

# CLIMATISATION

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MURC4F-399420

Пульт дистанционного управления RC4






- 1 Кнопка ПУСК/СТОП
- 2 Кнопка выбора режима работы:  
COOLING (ОХЛАЖДЕНИЕ) (кроме настенного фанкойла)  
HEATING (ОБОГРЕВ) (кроме настенного фанкойла)  
AUTOMATIC COOLING / HEATING REGULATION (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ И ОБОГРЕВА),  
VENTILATION (ВЕНТИЛЯЦИЯ)  
DEHUMIDIFICATION (ОСУШЕНИЕ) (кроме настенного фанкойла)
- 3 Кнопка выбора режима I FEEL (КАК Я ЧУВСТВУЮ) - регулирование осуществляется по температуре, измеряемой датчиком, расположенным в пульте управления;
- 4 Кнопка ручного и автоматического выбора скорости вентилятора
- 5 Кнопка увеличения задаваемой температуры
- 6 Кнопка уменьшения задаваемой температуры
- 7 Кнопка выбора режима SLEEP (режима СНА)
- 8 Управление распределением воздушной струи (только для настенного кондиционера или фанкойла)
- 9 Управление распределением воздушной струи (только для настенного кондиционера или фанкойла)
- 10 Кнопка выбора программы работы кондиционера по таймеру
- 11 Кнопка увеличения времени, отсчитываемого таймером
- 12 Кнопка уменьшения времени, отсчитываемого таймером
- 13 Жидкокристаллический (ЖК) индикатор
- 14 Датчик температуры режима I FEEL (КАК Я ЧУВСТВУЮ)
- 15 Передатчик инфракрасного сигнала
- 16 Кнопка вывода на ЖК-индикатор значения комнатной температуры
- 17 Кнопка настройки таймера включения и/или отключения кондиционера
- 18 Кнопка сброса таймера
- 19 Кнопка блокировки клавиатуры

#### ПОРЯДОК СБРОСА ПУЛЬТА

- 1) Извлеките из пульта 1 батарейку
- 2) Одновременно нажмите показанные ниже 4 кнопки и удерживайте их до тех пор, пока на ЖК-индикаторе не погаснут все символы
- 3) Вставьте батарейку в пульт

Необходимо нажать и удерживать следующие четыре кнопки:

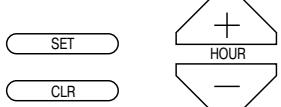

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Указанные кнопки находятся под крышкой

## **ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА ПО ТАЙМЕРУ**

С помощью пульта дистанционного управления можно реализовать четыре программы работы кондиционера по таймеру. Две основные программы (T1 и T2) "ДЛЯ ВСЕХ ДНЕЙ" и две дополнительные программы (WKT1 и WKT2) "ДЛЯ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ". Для выбора программы нажмите кнопку TIMER (10) пульта. Для ввода времени включения и отключения кондиционера используется кнопка HOUR+ (11) или HOUR- (12). Нажатие кнопки SET (17) активизирует выбранную функцию программирования, нажатие кнопки CLEAR (18) - отменяет данную функцию.

### **A. ПРОГРАММЫ T1 и T2 "ДЛЯ ВСЕХ ДНЕЙ"**

позволяют задавать время включения и отключения кондиционера для двух разных периодов времени в течение суток. Заданные настройки действительны для всех последующих дней.

### **B. ПРОГРАММЫ WKT1 и WKT2 "ДЛЯ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ"**

позволяют задавать время включения и отключения кондиционера для двух разных периодов времени в течение суток. Эти программы действуют только в течение двух дней: назначенного и последующего. В 12 часов ночи второго дня программа "ДЛЯ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ" автоматически отменяется и начинает действовать программа "ДЛЯ ВСЕХ ДНЕЙ".

- ★ Программа WKT1 активизируется в назначенный день;
- ★ Программа WKT2 активизируется в последующий день.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

1. Во время действия программы "ДЛЯ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ" программа "ДЛЯ ВСЕХ ДНЕЙ" автоматически отменяется.
2. Программа "ДЛЯ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ" должна активизироваться вручную перед выходным днем.

### **C. ВЫБОР ПРОГРАММЫ**

Для выбора программы нажмите кнопку TIMER (10). При этом на ЖК-индикаторе появится один из четырех перечисленных ниже символов.



1. Нажимая кнопку TIMER (10), выберите программу T1 работы по таймеру "ДЛЯ ВСЕХ ДНЕЙ". При этом символ 1 индикатора T1 начнет мигать.



2. Нажимая кнопку TIMER (10), выберите программу T2 работы по таймеру "ДЛЯ ВСЕХ ДНЕЙ". При этом символ 2 индикатора T2 начнет мигать.



3. Нажимая кнопку TIMER (10), выберите программу WKT1 работы по таймеру "ДЛЯ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ". При этом символ 1 индикатора WKT1 начнет мигать.




4. Нажимая кнопку TIMER (10), выберите программу WKT2 работы по таймеру "ДЛЯ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ". При этом символ 2 индикатора WKT2 начнет мигать.

## НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ

После выбора программы (T1, T2 или WKT1, WKT2) работы кондиционера по таймеру необходимо задать время включения кондиционера. Например, для включения кондиционера в 10:30 (10 ч. 30 мин. утра) выполните следующее:



1. Нажмите кнопку SET (17). При этом символы “ON” (“ПУСК”) и время включения кондиционера начнут мигать.

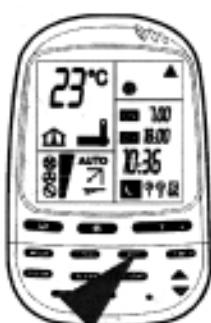

2. Установите время включения кондиционера 10:30 (10 ч. 30 мин. утра). Для увеличения значения времени нажмайте кнопку HOUR+ (11), для уменьшения – HOUR- (12).




3. Для подтверждения настройки 10:30 нажмите кнопку SET (17). При этом символ “ON” (“ПУСК”) будет гореть ровным светом, а символ “OFF” (“СТОП”) и время отключения кондиционера начнут мигать.



4. Нажмите кнопку CLEAR (18). При этом символ “OFF” (“СТОП”) и время выключения кондиционера погаснут.

### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Заводские настройки таймера:
  - включение – 7:00 (7 ч. утра);
  - отключение – 18:00 (6 ч. вечера).
2. На ЖК-индикаторе отображаются последние настройки таймера.

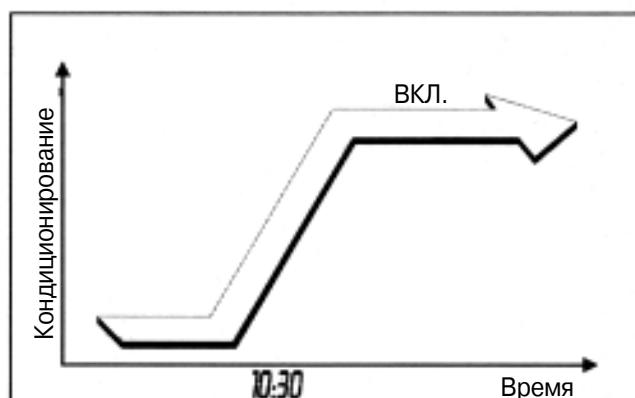

## ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ

После выбора программы (T1, T2 или WKT1, WKT2) работы по таймеру необходимо задать время отключения кондиционера по таймеру. Например, для отключения кондиционера в 18:30 (6 ч. 30 мин. вечера) выполните следующее:




1. Нажмите кнопку SET (17). При этом символы “ON” (“ПУСК”) и время включения кондиционера начнут мигать.



2. Нажмите кнопку CLEAR (18). При этом символы “ON” (“ПУСК”) и время включения кондиционера погаснут, символы “OFF” (“СТОП”) и время выключения кондиционера начнут мигать.




3. Установите время отключения кондиционера 18:30 (6 ч. 30 мин. вечера). Для увеличения значения времени нажимайте кнопку HOUR+ (11), для уменьшения – HOUR- (12).

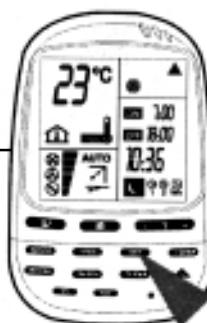

4. Для подтверждения настройки 18:30 нажмите кнопку SET (17). При этом символ “OFF” (“СТОП”) будет гореть ровным светом.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Заводские настройки таймера:
  - включение – 7:00 (7 ч. утра);
  - отключение – 18:00 (6 ч. вечера).
2. На ЖК-индикаторе отображаются последние настройки таймера.

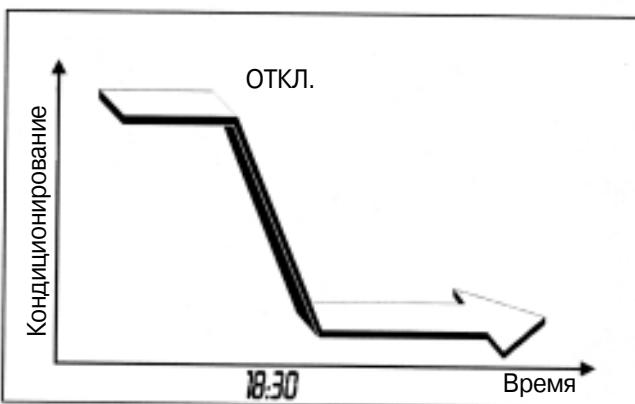

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ

После выбора программы (T1, T2 или WKT1, WKT2) работы по таймеру необходимо задать время включения и отключения кондиционера. Например, для включения кондиционера в 10:30 (10 ч. 30 мин. утра) и отключения в 18:30 (6 ч. 30 мин. вечера) выполните следующее:

1. Нажмите кнопку SET (17). При этом символы "ON" ("ПУСК") и время включения кондиционера начнут мигать.



2. Установите время включения кондиционера 10:30 (10 ч. 30 мин. утра). Для увеличения значения времени нажмайте кнопку HOUR+ (11), для уменьшения – HOUR- (12).



3. Для подтверждения настройки 10:30 нажмите кнопку SET (17). При этом символ "ON" ("ПУСК") будет гореть ровным светом, символы "OFF" ("СТОП") и время отключения кондиционера начнут мигать.



4. Установите время отключения кондиционера 18:30 (6 ч. 30 мин. вечера). Для увеличения значения времени нажмайте кнопку HOUR+ (11), для уменьшения – HOUR- (12).




5. Для подтверждения настройки 18:30 нажмите кнопку SET (17). При этом символ "OFF" ("СТОП") будет гореть ровным светом.



### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Заводские настройки таймера:
  - включение – 7:00 (7 ч. утра);
  - отключение – 18:00 (6 ч. вечера).
2. На ЖК-индикаторе отображаются последние настройки таймера.
3. Нажатие и удерживание кнопки CLEAR (18) в течение 5 секунд отменяет все настройки таймера. При этом символы программы работы по таймеру на ЖК-индикаторе гаснут.

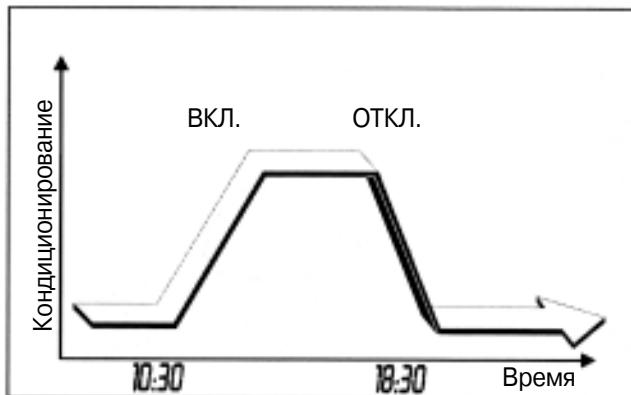

## ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА

Например, для изменения времени включения кондиционера с 10:30 на 9:20 без изменения времени отключения выполните следующее:



1. Нажимайте кнопку TIMER (10), пока не начнет мигать символ требуемой программы работы по таймеру.



2. Нажатием кнопки SET (17) включите режим изменения настройки. При этом символы "ON" ("ПУСК") и время включения кондиционера начнут мигать.



3. Нажатием кнопок HOUR установите время 9:20. При этом символы "ON" ("ПУСК") и время включения кондиционера продолжают мигать.



4. Для подтверждения настройки 9:20 нажмите кнопку SET (17). При этом символ "ON" ("ПУСК") будет гореть ровным светом, символы "OFF" ("СТОП") и время выключения кондиционера начнут мигать.



5. Для подтверждения предыдущей настройки 18:30 нажмите кнопку SET (17). При этом символы "ON" ("ПУСК"), "OFF" ("СТОП") и соответствующие значения настройки будут гореть ровным светом.

## ОТМЕНА НАСТРОЕК ТАЙМЕРА

Для отмены времени включения кондиционера с сохранением заданного времени отключения выполните следующее:



1. Нажатием кнопки TIMER (10) выберите программу работы по таймеру. При этом символ выбранной программы начнет мигать, а соответствующие значения времени включения и отключения кондиционера будут гореть ровным светом.



2. Нажатием кнопки SET (17) включите режим изменения настройки. При этом символы "ON" ("ПУСК") и время отключения кондиционера начнут мигать.



3. Нажмите кнопку CLEAR (18). При этом символы "ON" ("ПУСК") и время включения кондиционера погаснут, символы "OFF" ("СТОП") и время отключения кондиционера начнут мигать.



4. Для подтверждения новых настроек нажмите кнопку SET (17).

Для отмены заданного времени отключения кондиционера с сохранением заданного времени включения выполните следующее:



1. Нажатием кнопки TIMER (10) выберите программу работы по таймеру. При этом символ выбранной программы начнет мигать, а соответствующие значения времени включения и отключения кондиционера будут гореть ровным светом.



2. Нажатием кнопки SET (17) включите режим изменения настройки. При этом символы "ON" ("ПУСК") и время включения кондиционера начнут мигать.



3. Нажмите кнопку SET (17). При этом символы "ON" ("ПУСК") и время включения кондиционера будут гореть ровным светом, символы "OFF" ("СТОП") и время отключения кондиционера начнут мигать.



4. Нажмите кнопку CLEAR (18). При этом символы "OFF" ("СТОП") и время отключения кондиционера погаснут.

**Для отмены настроек выполните следующее:**



1. Нажатием кнопки TIMER (10) выберите программу работы по таймеру. При этом символ выбранной программы начнет мигать, а соответствующие значения времени включения и отключения кондиционера будут гореть ровным светом.
2. Нажмите кнопку CLEAR (18). При этом все настройки выбранной программы погаснут.



**ФУНКЦИЯ SLEEP (СОН)** для кондиционирования в ночное время

Для выбора функции SLEEP (СОН) нажмите кнопку SLEEP (7).

При этом символ функции SLEEP и продолжительность работы в режиме SLEEP (7 часов после активизации функции) начнут мигать.

Нажатием кнопок HOUR+ (11) и HOUR- (12) задайте новые значения продолжительности работы в режиме SLEEP от 3 до 12 часов.

В режиме SLEEP на ЖК-дисплее отображаются:

- заводская или заданная пользователем настройка;
- текущее время.

Например, если функция SLEEP активизирована в 23:00 (11 ч. вечера) с заводской настройкой 7 часов, то кондиционер автоматически выключится в 6:00 (6 ч. утра).

Если пользователь задал настройку 10 часов, то кондиционер автоматически выключится в 9:00 (9 ч. утра).