


Powerware LanSafe v5 alasajo-ohjelmiston asennusohje (USB, Windows)


Ohjelmisto ajaa tietokoneen sovellukset ja käyttöjärjestelmän hallitusti alas mikäli sähkökatko jatkuu pidempään kuin mikä on UPS:in varakäyntiaika.

(ohjelmisto ja kaapeli eivät sisälly PW3110 300VA UPS:iin. 3-sarjan UPS:it eivät tue LanSafe konsoliohjelman numeerisia tietoja.)

1. Asenna UPS sähköverkkoon.
2. Poista mahdollinen aiempi LanSafe III (v4) asennus.
3. Kytke USB kaapeli UPS:in ja tietokoneen välille. Windows tunnistaa UPSin.

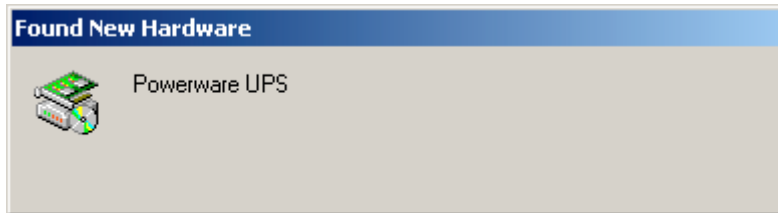


4. Valitse Seuraava (Next) 
5. Etsi ajuri (Search for a suitable driver for my device). Valitse Seuraava (Next).
 Search for a suitable driver for my device (recommended)
6. Valitse Etsi CD-asemista. Aseta Software Suite CD asemaan. Valitse Seuraava (Next).
 CD-ROM drives
7. Valitse Seuraava (Next)

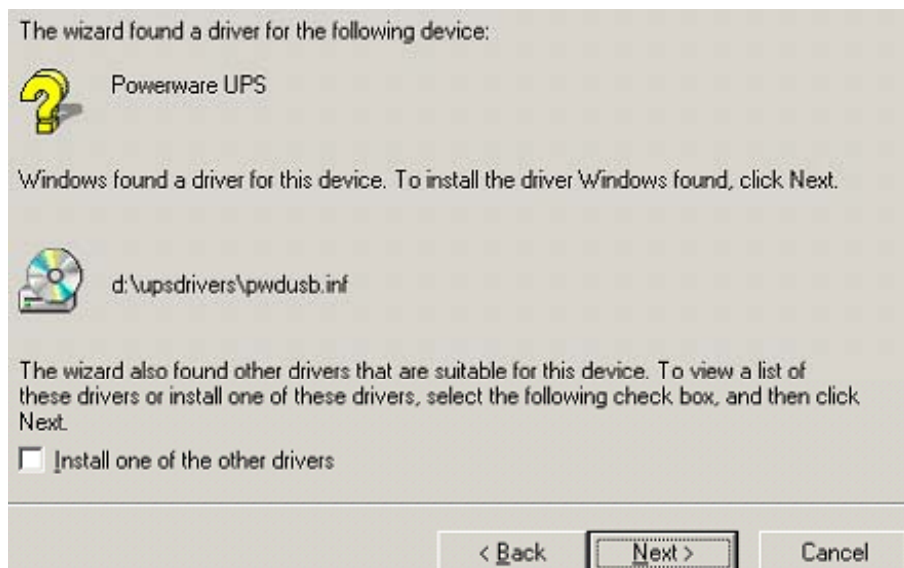

8. Valitse Valmis (Finish). 

9. Käynnistä "Software Wizard" Software Suite CD:n selainkäyttöliittymästä.

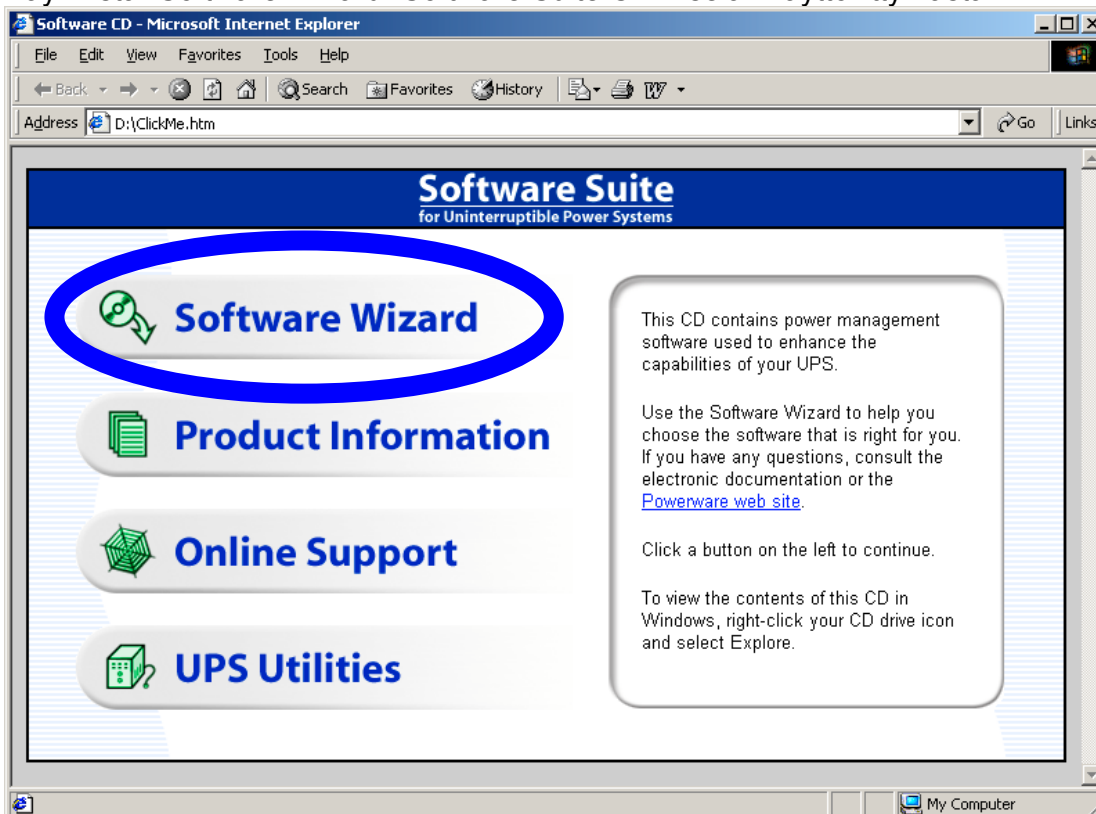


10. Valitse "Install LanSafe". [Install LanSafe](#)

11. Valitse "LanSafe v.5". [LanSafe v.5](#)

12. Valitse "launch the installer". LanSafe asennus käynnistyy. [launch the installer](#)

13. Valitse Suorita tai Avaa (Run tai Open). ☒ [Run this program from its current location](#)

14. Saatat saada varoituksen digitaalisen allekirjoituksen puuttumisesta. Valitse Kyllä (Yes).

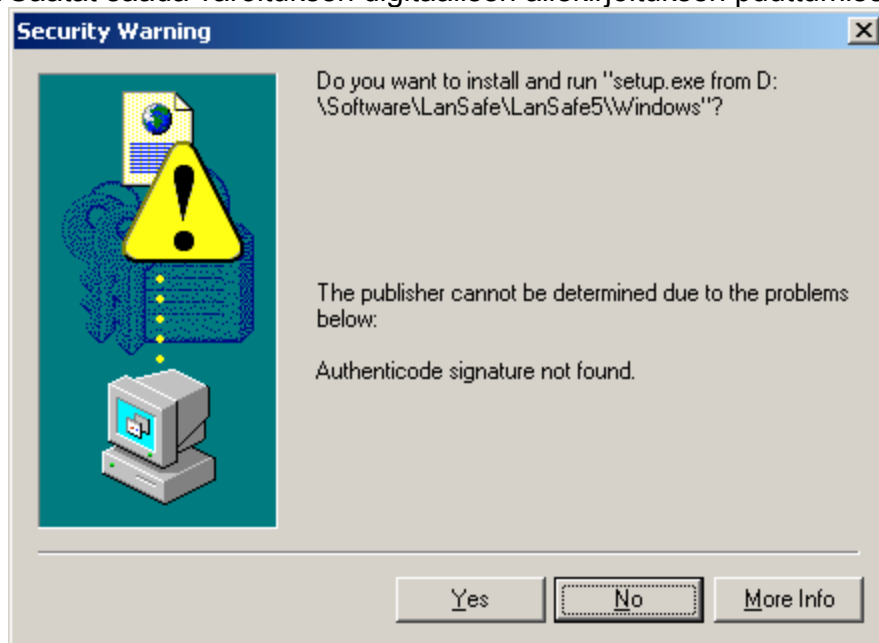


15. Asennus käynnistyy. Valitse Seuraava (Next).

16. Lue ohjelmiston käyttöoikeussopimus ja hyväksy se valitsemalla Kyllä (Yes).

17. Valitse Controller. (Mikäli UPS on jo kytketty toiseen Controller tietokoneeseen, valitse Member (tarvitset Controller tietokoneen nimen tai IP osoitteen)). ☒ [LanSafe Controller](#)

18. Valitse USB connection ja Seuraava (Next). ☒ [USB connection](#)

19. LanSafe asennus tunnistaa UPS-mallin. Valitse Seuraava (Next). Mikäli UPS ei tunnistu, voit valita mallin käsin valitsemalla "Show All UPSs".

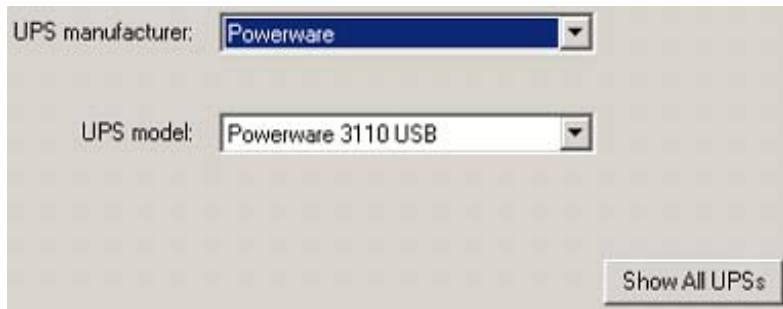

UPS manufacturer:

UPS model:


20. Luo Controllerin salasana, vähintään yksi merkki. Salasana estää verkon kautta tapahtuvan ohjelmiston käytön salasanaa tuntematta. Valitse Seuraava (Next).



Controller password:

Re-enter password:

21. Aseta alasajoajat. "Countdown" on viive (tunteja ja minuutteja) sähkökatkon alusta jonka jälkeen tietokoneen käyttöjärjestelmä ajetaan alas ellei verkkosähkö ole palannut. "System Shutdown" on aika (tunteja ja minuutteja) jossa käyttöjärjestelmä ehditään varmasti ajaa alas. Valitse Seuraava (Next).

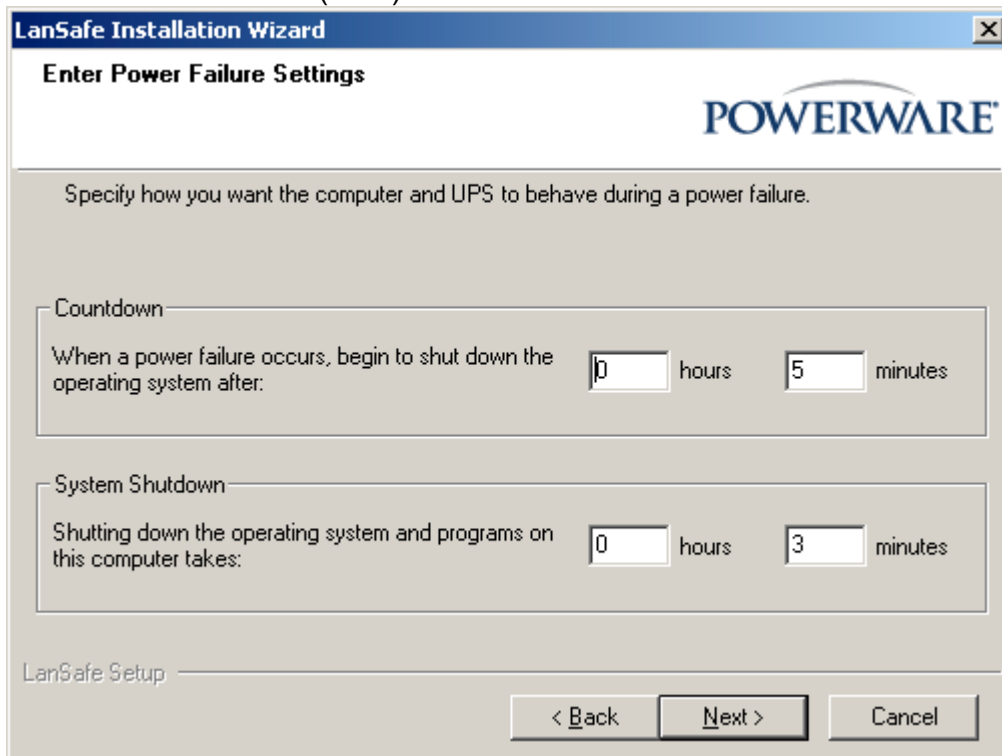

LanSafe Installation Wizard

Enter Power Failure Settings

Specify how you want the computer and UPS to behave during a power failure.

Countdown

When a power failure occurs, begin to shut down the operating system after: hours minutes

System Shutdown

Shutting down the operating system and programs on this computer takes: hours minutes

LanSafe Setup


22. Anna UPS-ryhmän nimi. Nimi yksilöi LanSafe Controllerin mikäli UPSeja on useita samassa verkossa. Valitse Seuraava (Next).

Group identifier:

23. Jos haluat lähettää hälytyksiä sähköpostin välityksellä, anna lähtevän sähköpostin palvelimen verkkonimi tai IP osoite (esim. mail.inet.fi). Valitse Seuraava (Next).

SMTP server address:

24. Asennushakemiston (Destination folder) valinta. Valitse Seuraava (Next).

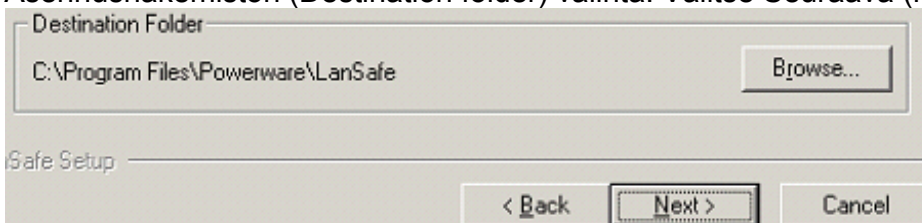


Destination Folder


Safe Setup

25. Ohjelmistokansion (Program folder) valinta. Valitse Seuraava (Next).

26. Asennus on valmis. Jos et halua rekisteröidä ohjelmistoa tai et ole verkkoyhteydessä, poista ruksi kohdasta "Register this software online". Valitse Finish.

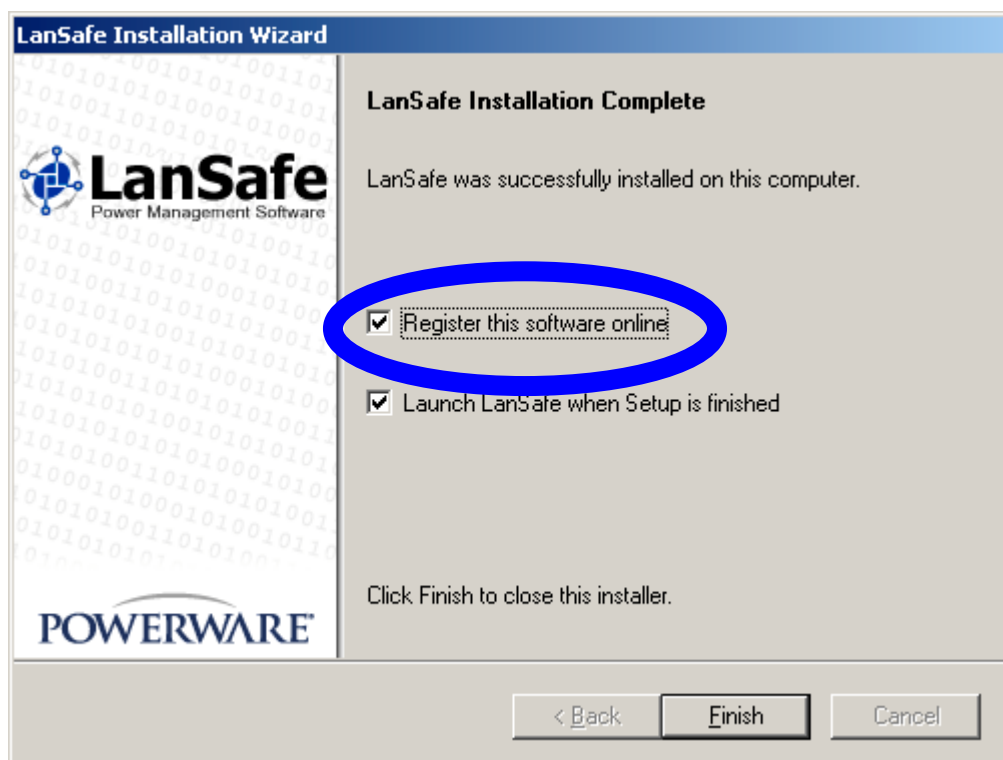

27. Ohjelmiston käyttöliittymä käynnistyy näytön oikean alakulman LanSafe kuvakkeesta. Käyttöliittymän ei tarvitse olla päällä jotta tietokoneen hallittu alasajo toimii.

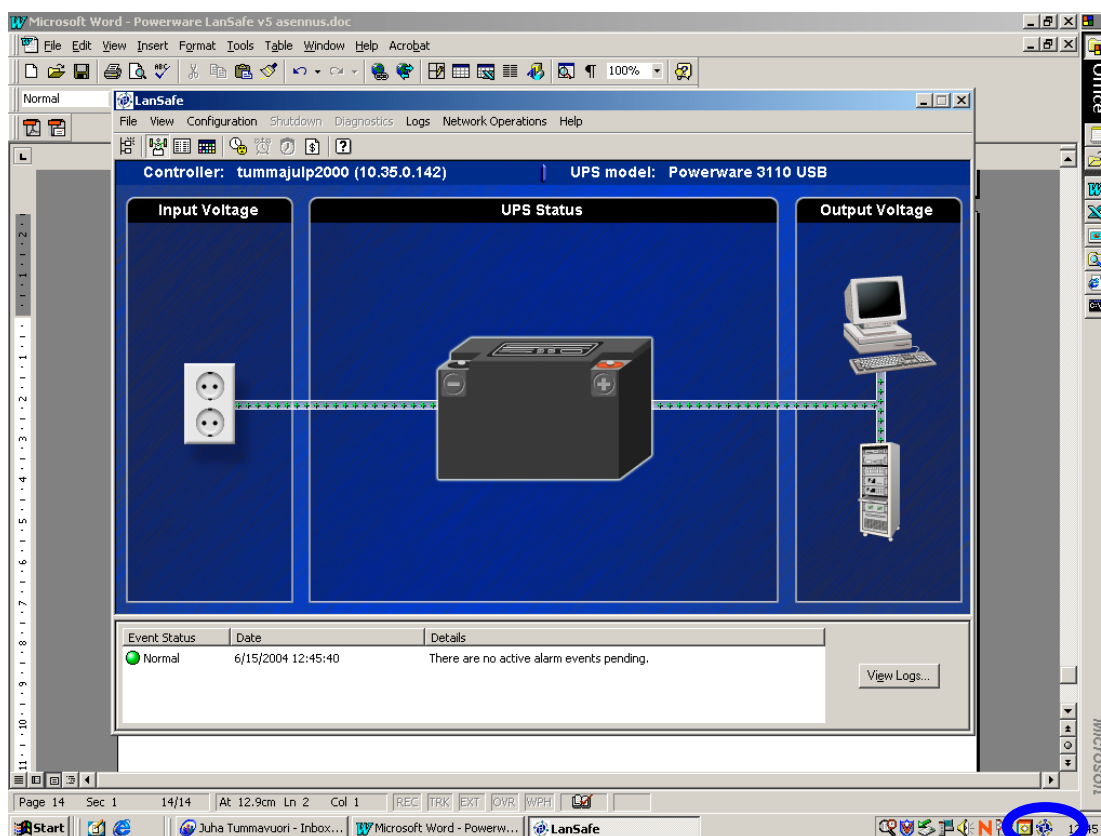

28. Voit testata ohjelmiston toimintaa katkaisemalla UPSiin tulevan sähkön.

Powerware tuotteiden tekninen tuki: TechsupportFIN@powerware.com