

Cronógrafo con alarma

ETA 251.242

Eta Swiss Quartz

317 239 - 03/00

FECHA Y HUSO HORARIO C

Corona en posición 2



NOTA:

Corrección de la fecha en cada paso a medianoche. La modificación del huso horario implica una resincronización de la hora en el reloj interno con la hora analógica (ver D).

PUESTA EN HORA Y SINCRONIZACIÓN D



Sincronización de la hora del reloj interno con la hora analógica y cambio de horario invierno/verano.




NOTA:

Una pulsación prolongada (>1 segundo) genera un movimiento continuo de las agujas (corrección rápida). Esperar a que la aguja pequeña de segundos esté en las 12 antes de sacar la corona de puesta en hora a la posición 3.

INICIALIZACIÓN DE LOS CONTADORES B

Corona en posición 2

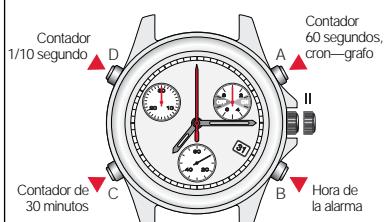


NOTAS:

Todas las agujas de los contadores deben estar en las 12. Una pulsación breve de los pulsadores genera un movimiento paso a paso de las agujas. Una pulsación prolongada (>1 segundo) genera un movimiento continuo de las agujas (corrección rápida).

ALARMA E

AJUSTE DE LA HORA DE LA ALARMA

Corona en posición 1

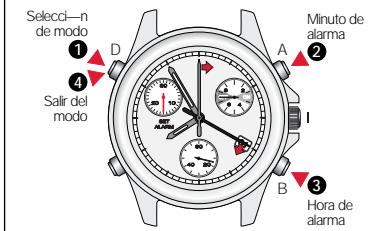

NOTA:

El contador de 30 minutos se coloca en posición "SET ALARM". Una pulsación breve de los pulsadores genera un movimiento paso a paso de las agujas. Una pulsación prolongada (>1 segundo) genera un movimiento continuo de las agujas (corrección rápida). Después de 15 segundos se desactiva el modo "Set Alarme".

① a ④ orden de las funciones

ALARMA F

ESTADO ON/OFF Y PRUEBA DE SONIDO

Corona en posición 1




NOTAS:

El dispositivo de alarma se activa (ON) o desactiva (OFF) de forma alternativa. Una señal sonora indica cuando se activa la alarma (ON). Estas funciones están disponibles si un cronometraje está en curso o parado.

CRONÓGRAFO G

FUNCIÓN SIMPLE

Corona en posición 1

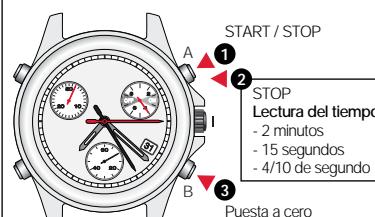

NOTAS:

Para todas las funciones de cronógrafo D PUESTA A CEROED las agujas de los contadores de 60 segundos del cronógrafo y de 30 minutos se ponen a cero. La aguja del contador de 1/10 de segundo indica el estado

① a ③ orden de las funciones

CRONÓGRAFO H

FUNCIÓN ADD




① a ⑩ orden de las funciones

CRONÓGRAFO I

FUNCIÓN SPLIT DE TIEMPOS INTERMEDIOS

Corona en posición 1

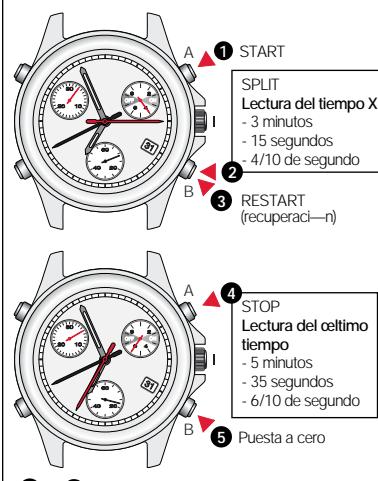


CRONÓGRAFO J

FUNCIÓN SPLIT - TIEMPOS INTERMEDIOS (continuación)

Corona en posición 1

Doble cronometraje simultáneo (T1, T2)

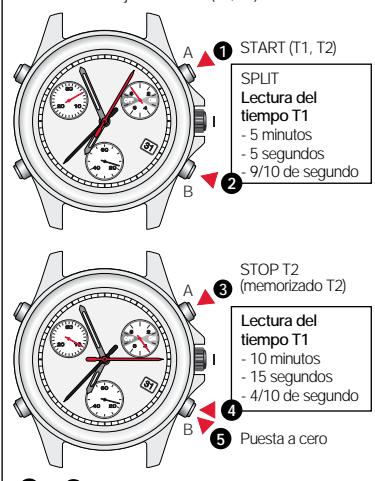

CRONÓGRAFO K

FUNCIÓN FLY-BACK

Nuevo cronometraje automático

Corona en posición 1



NOTAS:

La función FLY-BACK sólo se puede activar durante un cronometraje en curso o parado. Las agujas de los contadores de 30 minutos (tiempo > 1 minuto), de 60 segundos de cronógrafo y de 1/10 de segundo se ponen a cero, y se inicia un nuevo cronometraje de forma automática.

① a ④ orden de las funciones