

GEBRAUCHSANWEISUNG






Kal. ETA 988.352
9¾" x 11½"

Deutsch



Inhaltsverzeichnis

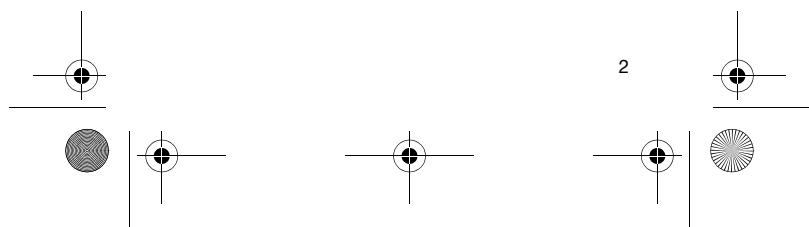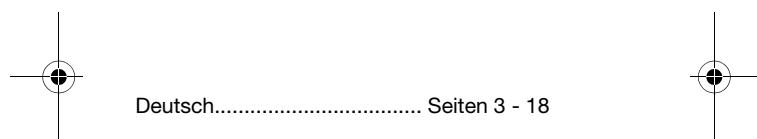


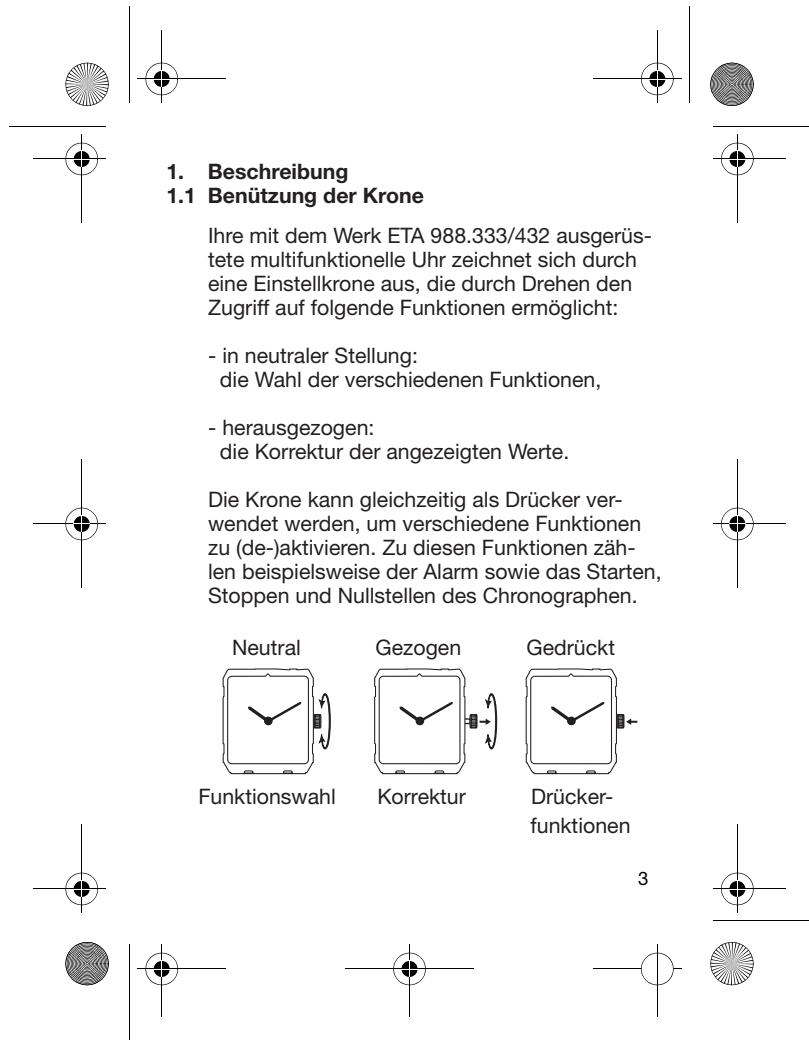






1.2 Anzeigen / Funktionen


- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Einstellungskrone
- 4 Anzeige der ausgewählten Funktion
- 5 Digitalanzeige
- 6 Zeitanzeigemodus

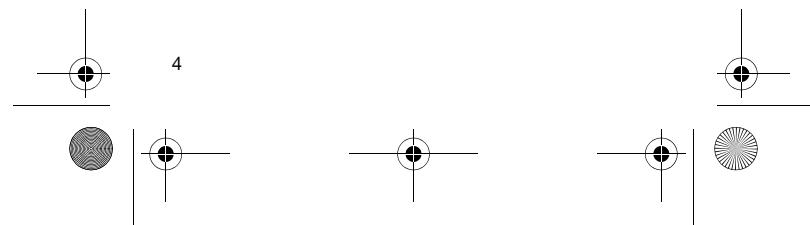

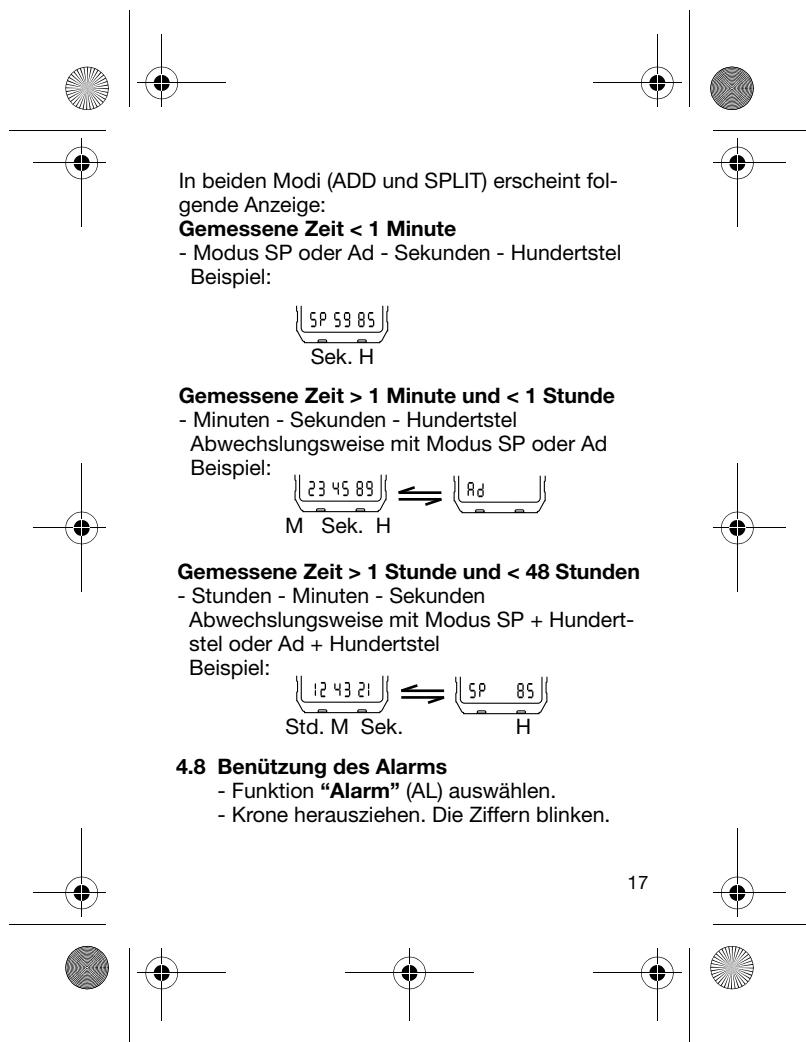

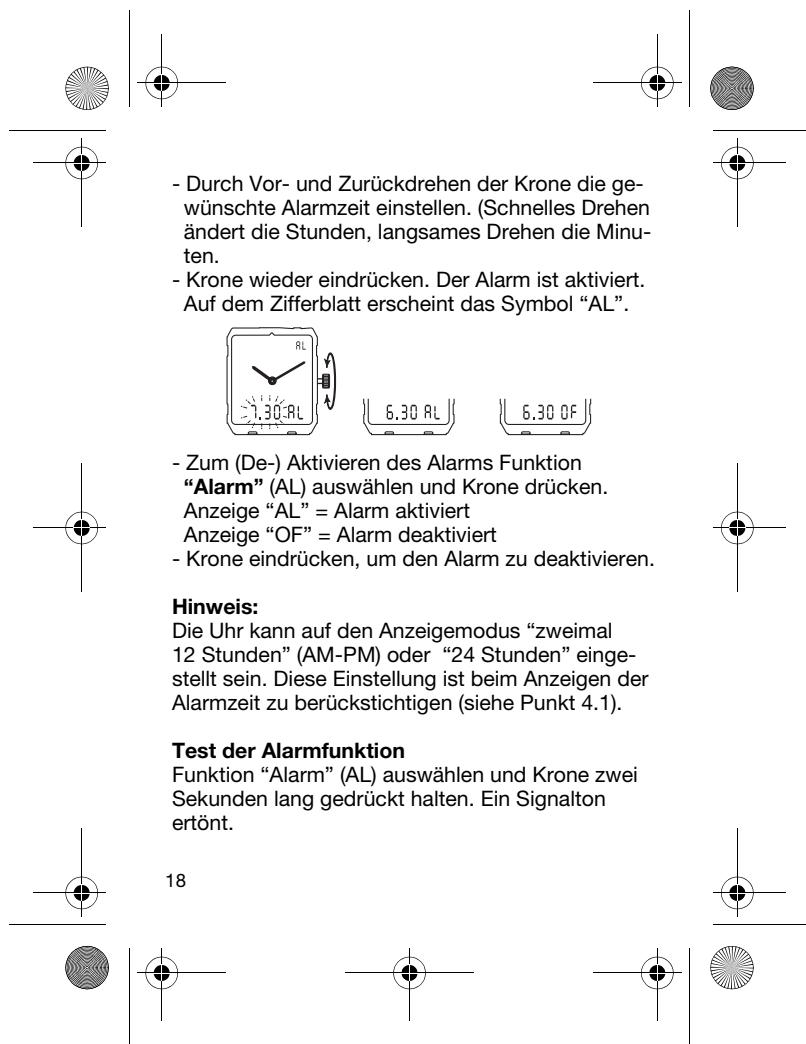

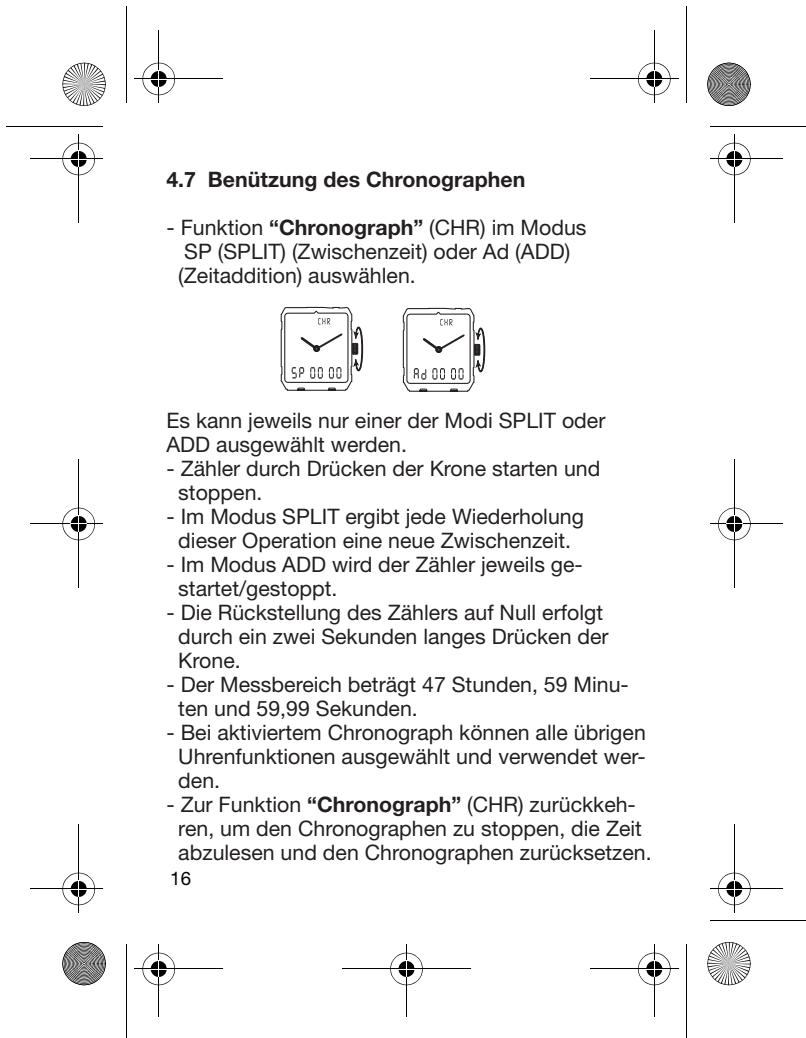

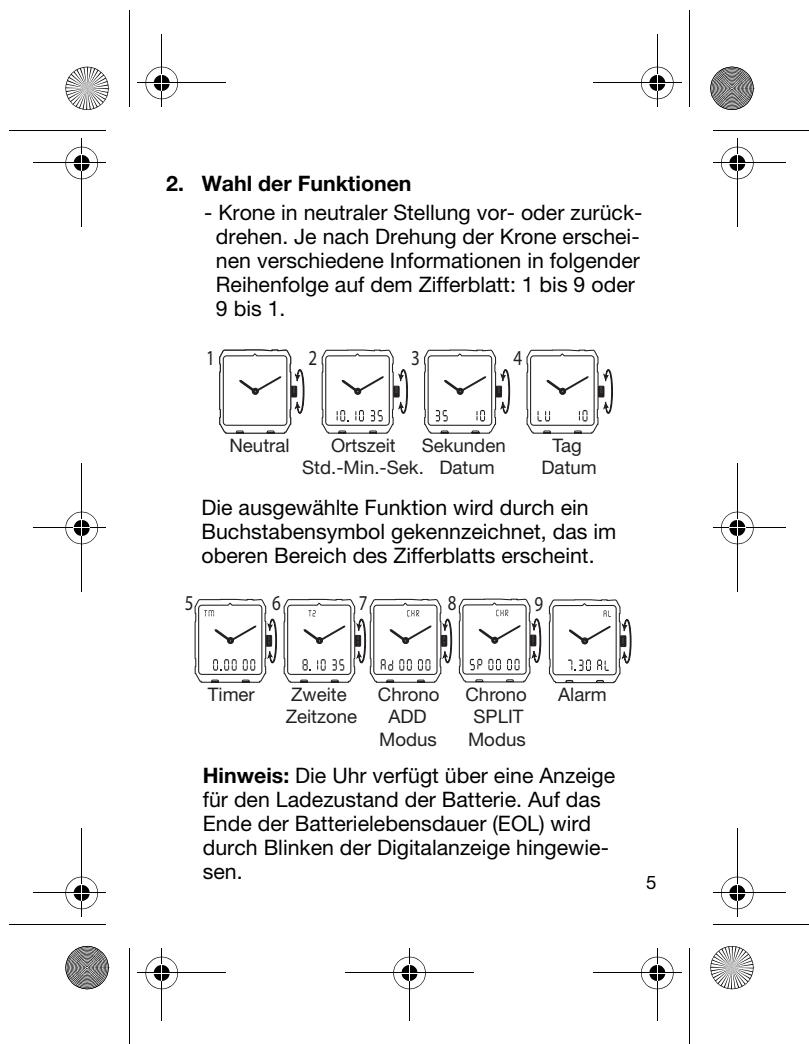





3. Synchronisierung der Analoganzeige (Zeiger) mit der Digitalanzeige (Zifferblatt)


Nach dem Austauschen der Batterie (in besonderen Fällen auch nach einer Störung) muss die durch die Zeiger angezeigte Uhrzeit wieder mit der durch die Digitalanzeige angezeigten Uhrzeit synchronisiert werden.

Hierzu wie folgt vorgehen:


- Neutrale Funktion auswählen (auf dem Zifferblatt erscheint keine Anzeige).
- Krone herausziehen. Das Symbol "R" erscheint im oberen Bereich des Zifferblatts. Die Uhrzeit auf der Digitalanzeige wirkt von der Zeigerstellung ab.

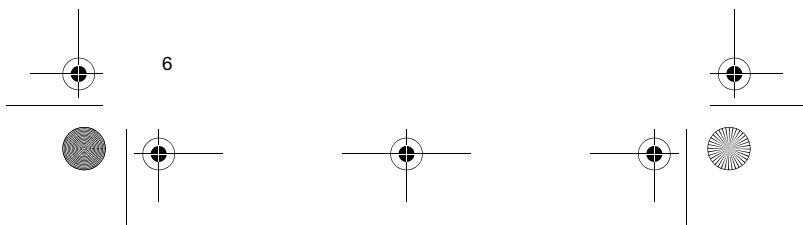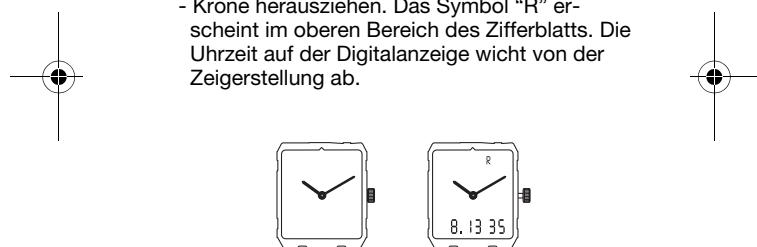





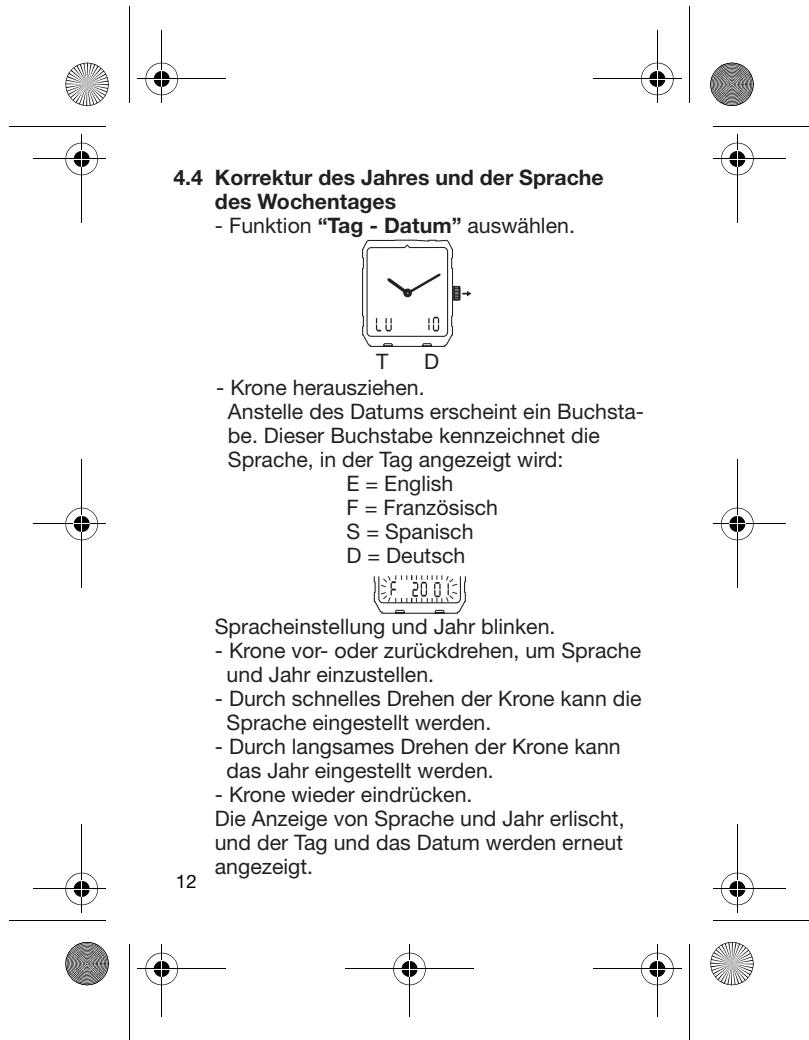



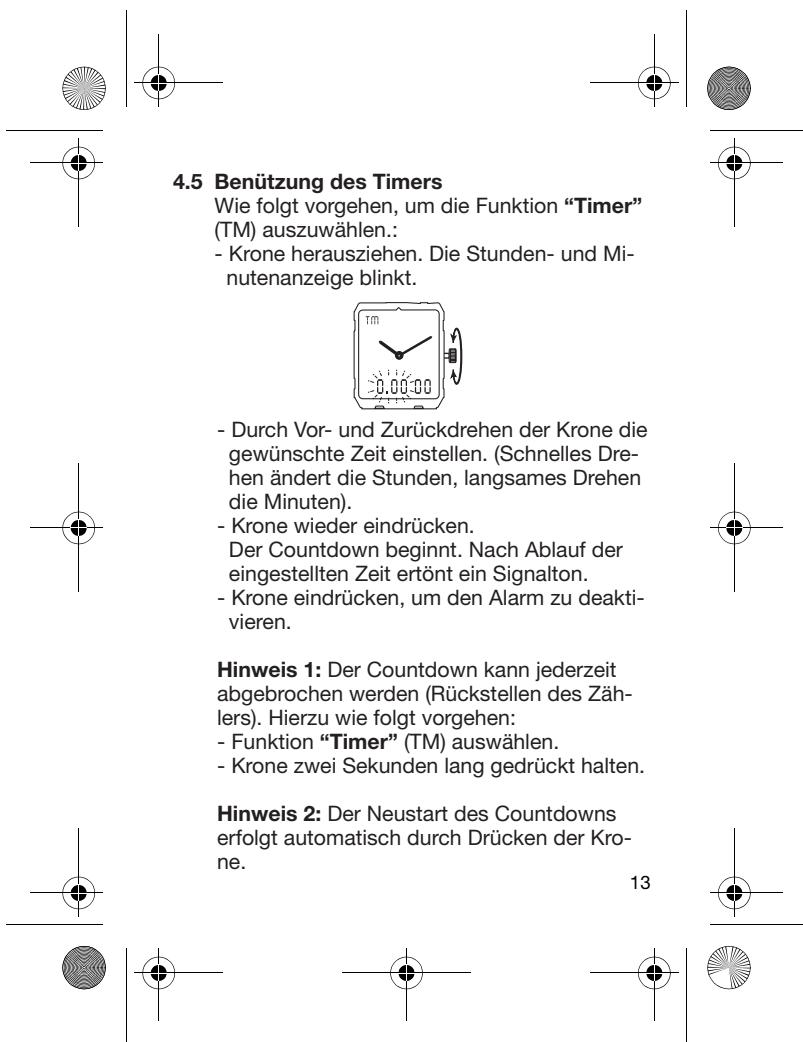

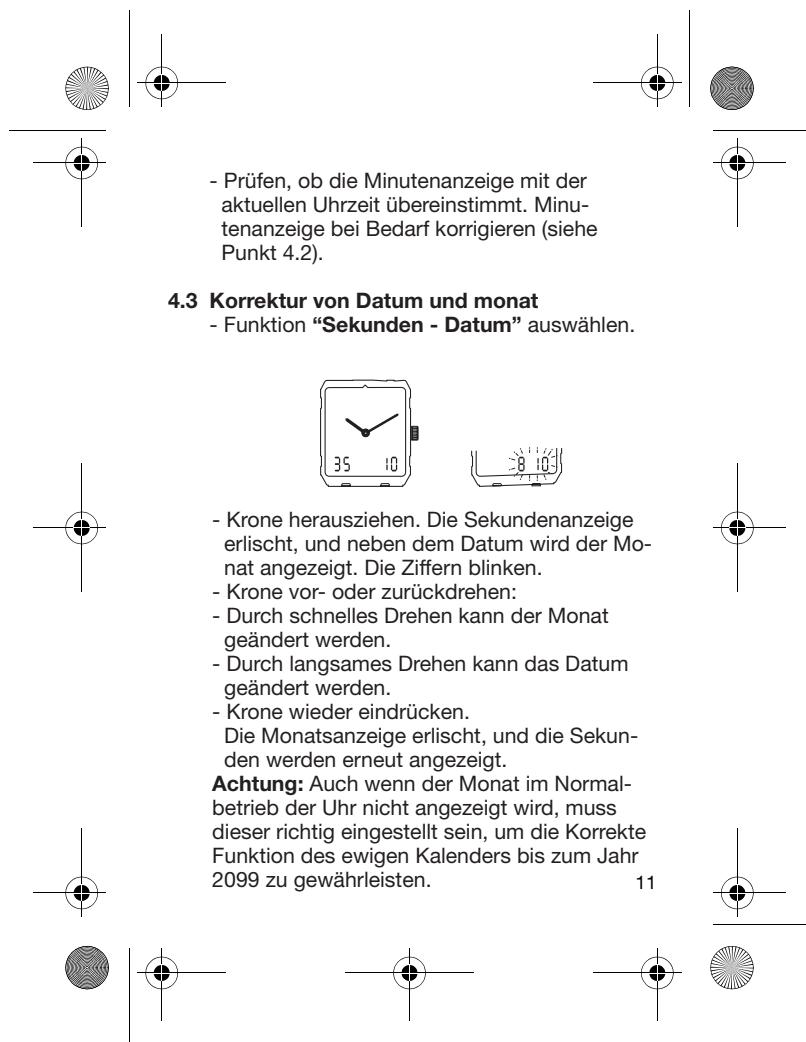


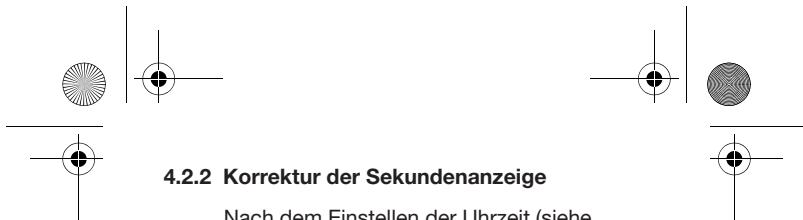


4.2.2 Korrektur der Sekundenanzeige

Nach dem Einstellen der Uhrzeit (siehe Punkt 4.2) bzw. nach einer gewissen Nutzungsdauer kann die Uhrzeit leicht abweichen. In diesem Fall kann die Uhrzeit auf die Sekunde genau eingestellt werden. Hierzu wie folgt vorgehen:


- Ortszeit auswählen und anzeigen.
- Krone herausziehen. Das Symbol "T" erscheint im oberen Bereich des Zifferblatts. Die Stunden- und Minutenanzeige blinkt.

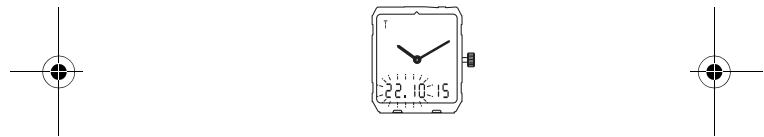


- Krone wieder eindrücken. Die Sekundenanzeige blinkt eine Minute lang.




- Wenn die Sekundenanzeige blinkt, Krone synchron zu einem Zeitsignal, bzw. wenn bei einer Referenzuhr die volle Minute erreicht ist, drücken. Die Sekundenanzeige wird auf Null gesetzt.

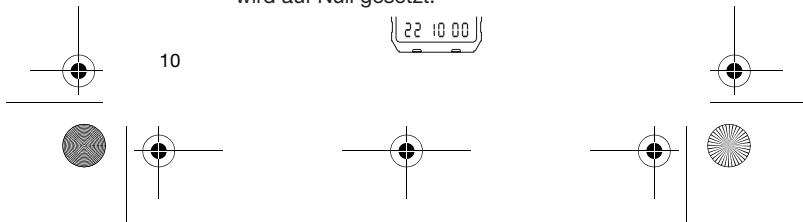

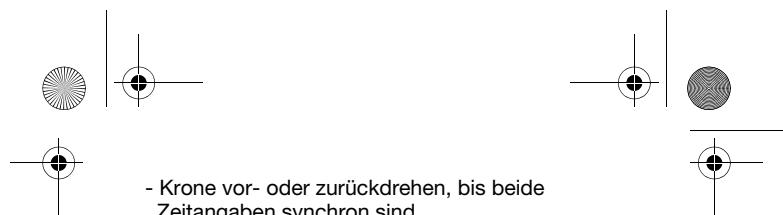

- Krone vor- oder zurückdrehen, bis beide Zeitangaben synchron sind.
- Durch schnelles Drehen können die Zeiger jeweils eine ganze Stunde vor- oder zurückgestellt werden.
- Das langsame Drehen der Krone ermöglicht das Einstellen der Minuten.

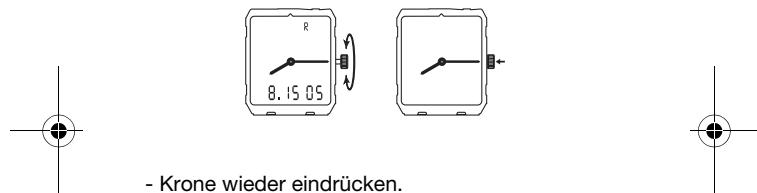

- Krone wieder eindrücken.
- Funktion "Ortszeit" auswählen.
- Uhrzeit einstellen (siehe Punkt 4.2).

