

OFTM-56xx

Module de test OptiFiber™

Mode d'emploi

Les modules de test OFTM-56xx proposent des fonctionnalités de test de fibres optiques pour le testeur OF-500 OptiFiber™.

Remarque

Pour vérifier si le testeur fonctionne avec le nouveau module, mettez à jour le logiciel du testeur en utilisant la dernière version disponible sur le site Web de Fluke Networks. Reportez-vous à la section « Mise à jour du logiciel du testeur » pour plus d'informations.

Une sonde FiberInspector est livrée avec les éléments suivants :

- Mode d'emploi
- Carte d'inscription et de garantie

Fonctionnalités du module

Fonctionnalités du module multimode OFTM-561x			
Modèle	Réflectomètre	Wattmètre	Définir Test de perte/longueur
OFTM-5610	•		
OFTM-5611	•	•	
OFTM-5612	•	•	•

Fonctionnalités du module monomode OFTM-563x			
Modèle	Réflectomètre	Wattmètre	Définir Test de perte/longueur
OFTM-5630	•		
OFTM-5631	•	•	
OFTM-5632	•	•	•

Désinstallation et installation du module


Attention

Pour éviter d'endommager le logiciel du testeur, mettre toujours le testeur hors tension avant de désinstaller ou d'installer le module.

La figure 1 décrit la désinstallation du module. Pour installer le module, enfoncez-le dans le testeur de façon à entendre le déclic du loquet. Si le message « **Aucun module installé** » ou « **Problème avec le module** » apparaît dans le coin supérieur de l'écran alors qu'un module est installé, vérifiez les points suivants :

- Le module et l'ordinateur central n'ont peut-être pas des versions de logiciel compatibles. Reportez-vous à « **Mise à jour du logiciel du testeur** » pour plus d'informations.
- Vérifiez que le module est bien introduit à fond dans l'ordinateur central. Vérifiez l'absence de contamination ou de dégâts sur les connecteurs du module et de l'ordinateur central.

Si le problème persiste, contactez Fluke Networks.

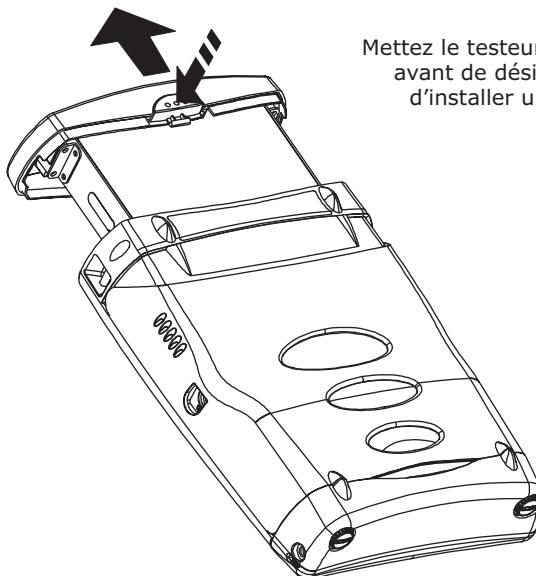

asa01f.eps

Figure 1. Désinstallation et installation d'un module

Mise à jour du logiciel du testeur

Pour installer une mise à jour du logiciel sur le testeur, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Attention

Pour éviter une perte d'alimentation inattendue, brancher l'adaptateur secteur au testeur pendant la mise à jour.

Remarque

Les changements apportés à la procédure de mise à jour sont affichés sur la page des logiciels OptiFiber sur le site Web de Fluke Networks.

- **Mise à jour par un port série ou USB**

Utilisez la dernière version du logiciel LinkWare pour télécharger la mise à jour à partir d'un PC vers le testeur en utilisant le port série ou USB du testeur.

Reportez-vous au *Mode d'emploi OF-500 OptiFiber* ou à la documentation de LinkWare pour plus de détails.

- **Mise à jour par le biais d'une carte mémoire créée avec LinkWare**

Utilisez la dernière version du logiciel LinkWare pour créer une carte mémoire de mise à jour. Reportez-vous au *Mode d'emploi OF-500 OptiFiber* ou à la documentation de LinkWare pour plus de détails. Insérez la carte mémoire dans le testeur, appuyez sur **FUNCTIONS** et sélectionnez **Installer Mise à jour**.

Utilisation du module avec le testeur

Les consignes d'installation du testeur et le câble à fibres optiques sont décrites dans le *Mode d'emploi OF-500 OptiFiber*, le *Guide de référence technique OF-500 OptiFiber* sur le cédérom des manuels OF-500 OptiFiber et dans l'aide en ligne du testeur.

Caractéristiques

Les caractéristiques des modules OptiFiber figurent dans le *Mode d'emploi OF-500 OptiFiber*.

Enregistrement du produit

L'enregistrement du produit auprès de Fluke Networks donne accès à des informations importantes, aux mises à jour des produits, à des conseils de dépannage et à d'autres services d'assistance. Pour vous inscrire, remplissez la carte préaffranchie ci-jointe ou le formulaire d'inscription en ligne sur le site de Fluke Networks www.flukenetworks.com/registration.

Pour contacter Fluke Networks

Consultez le site Web de Fluke Networks www.flukenetworks.com. Envoyez un message électronique à support@flukenetworks.com.

Pour nous appeler :

- Australie : 61 (2) 8850-3333 ou 61 3 9329 0244
- Pékin : 86 (10) 6512-3435
- Brésil : 11 3044 1277
- Canada : 1-800-363-5853
- Europe : +44 1923 281 300
- Hong Kong : 852 2721-3228
- Japon : +81-3-3434-0181
- Corée : 82 2 539-6311
- Singapour : +65-6738-5655
- Taïwan : (886) 2-227-83199
- Etats-Unis : 1-800-283-5853

Dans les autres pays : +1-425-446-4519

Visitez notre site Web pour la liste complète des numéros de téléphone.

LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE

La société Fluke Networks garantit l'absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits pendant une période d'un an prenant effet à la date d'achat. Les pièces, les accessoires, les réparations et les services sont garantis pendant une période de 90 jours. Cette garantie ne s'applique pas aux batteries/piles jetables, aux lames des connecteurs de câble, aux connecteurs autodénudants, ni à tout produit qui aurait été utilisé incorrectement, modifié, négligé, contaminé ou endommagé par accident, ou soumis à des conditions anormales d'utilisation ou de manipulation. Les distributeurs agréés par Fluke Networks ne sont pas autorisés à appliquer une garantie plus étendue au nom de Fluke Networks. Pour obtenir un service pendant cette période de garantie, mettez-vous en rapport avec le centre de service agréé Fluke Networks le plus proche pour recevoir les références d'autorisation de renvoi et envoyez le produit défectueux à ce centre de service accompagné d'une description du problème.

LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL RECOURS EXCLUSIF . ELLE TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L'APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU APPLIQUE A FIN OU A UN USAGE DETERMINE FLUKE NETWORKS NE POURRA ETRE TENUE RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUITIF, NI D'AUCUNS DEGATS OU PERTES DE DONNEES, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE. Etant donné que certains pays ou états n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie ne s'appliquent pas à votre cas.

6/01

Fluke Networks
PO Box 777
Everett, WA , 98206-9090
Etats-Unis