

# OFTM-56xx

## *OptiFiber™ Test Module* (*OptiFiber™* 测试模块)

### 使用说明

OFTM-56xx 测试模块系列提供了配合 OF-500 OptiFiber™ 测试仪使用的光缆测试功能。

#### 说明

为了确保测试仪可以使用新的模块, 请到 *Fluke Networks* 网站下载最新版本的测试仪软件。请查阅“更新测试仪软件”中的更多信息。

测试模块包含下列内容:

- 说明书
- 保修卡

#### 模块功能

##### 型号 OFTM-561x 多模模块功能

型号	OTDR	功率计	损耗 长度测试装置
OFTM-5610	•		
OFTM-5611	•	•	
OFTM-5612	•	•	•

##### 型号 OFTM-563x 单模模块功能

型号	OTDR	功率计	损耗 长度测试装置
OFTM-5630	•		
OFTM-5631	•	•	
OFTM-5632	•	•	•

## 拆卸和安装模块


### 注意

为了避免损坏测试仪软件，在拆卸或安装模块前须将测试仪关机。

图 1 说明如何拆卸模块。若要安装模块，将模块插入测试仪，直到弹簧定位锁卡住。安装模块后，如果在屏幕右上角显示“未安装模块”或“模块发生问题”，请检查下列几项

- 模块及主机的软件版本可能不兼容。请查阅“更新测试仪软件”中的更多信息。
- 确认模块已被完全插入主机。检查模块和主机连接器是否有污染或损坏。

如果问题还未解决，请与 Fluke Networks 联系。

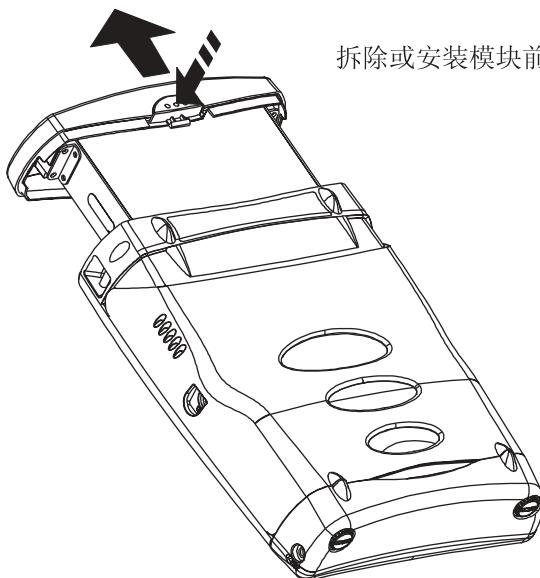

拆除或安装模块前先关闭电源。

asq01f.eps

图 1. 拆卸和安装模块

## 更新测试仪软件

要在测试仪上安装更新软件, 请执行下列方法:

### 注意

**在更新软件时, 为了避免电源意外中断, 请使用交流电适配器。**

#### 说明

Fluke Networks 网站上的 *OptiFiber* 软件页可能会刊载对更新程序所做的更改。

- **通过 USB 端口或串口更新**

使用最新版本的 LinkWare 软件, 通过测试仪的 USB 端口或串口, 从 PC 下载更新软件。请查阅 *OF-500 OptiFiber* 用户手册或 LinkWare 说明文档中的详细说明。

- **通过 LinkWare 建立的存储卡更新**

使用最新版本的 LinkWare 软件来建立软件更新存储卡 (请查阅 *OF-500 OptiFiber* 用户手册或 LinkWare 说明文档中的详细说明)。将存储卡插入测试仪, 按 **FUNCTIONS** 键; 然后选择 **安装更新软件**。

## 使用模块与测试仪

*OF-500 OptiFiber* 用户手册、*OF-500 OptiFiber* 产品手册光盘上的 *OF-500 OptiFiber* 技术参考手册以及测试仪的在线帮助提供了有关设置测试仪及测试光缆的说明。

## 指标

*OF-500 OptiFiber* 用户手册提供了 OptiFiber 模块的指标。

## 注册

向 Fluke Networks 注册您的产品, 以便能够取得有关产品更新、故障查找技巧和其它支持服务的宝贵信息。如要注册, 填写所附的预付邮资注册卡并将其寄回, 或上 Fluke Networks 网站填写在线注册表, 网址是: [www.flukenetworks.com/registration](http://www.flukenetworks.com/registration)。

## 与 Fluke Networks 联系

请访问 Fluke Networks 的网站，网址是：[www.flukenetworks.com](http://www.flukenetworks.com)。请发送电邮至：[support@flukenetworks.com](mailto:support@flukenetworks.com)。

请来电联系：

- 澳大利亚: 61 (2) 8850-3333 或 61 3 9329 0244
- 北京: 86 (10) 6512-3435
- 巴西: 11 3044 1277
- 加拿大: 1-800-363-5853
- 欧洲: +44 1923 281 300
- 香港: 852 2721-3228
- 日本: +81-3-3434-0181
- 韩国: 82 2 539-6311
- 新加坡: +65-6738-5655
- 台湾: (886) 2-227-83199
- 美国: 1-800-283-5853

其它地区请电: +1-425-446-4519

请访问我们的网站以获得详细的电话号码表。

## 有限担保和有限责任

Fluke Networks 公司保证产品从购买日起一年内，其材料和工艺都无瑕疵，不会出现损坏。部件、零配件、产品修理和服务的担保期为 90 天。本项担保不包括一次性电池、光缆接头、光缆绝缘转换连接器、或者因意外、疏忽、误用、改装、污染及非正常情况下的操作或处理而造成的损坏。经销商无权以 Fluke Networks 的名义给予其它任何担保。欲在担保期内取得担保服务，请与您最近的 Fluke Networks 授权维修站联系，以获取有关产品退还的授权信息，并将有故障的产品及故障说明寄至该维修站。

本项保证是您唯一的赔偿。除此以外，Fluke Networks 不做任何明示或默示的保证（例如保证符合特殊目的）。FLUKE NETWORKS 不应对基于任何原因或推测的任何特别、间接、偶发或后续的损坏或损失负责。由于某些州或国家不允许排除或限制默示保证或偶发或后续的损坏担保，故上述的责任限制或许对您不适用。

6/01

Fluke Networks  
PO Box 777  
Everett, WA 98206-0777  
USA