


FlukeView Forms

Documenting Software

1550B MegOhmMeter 连接页

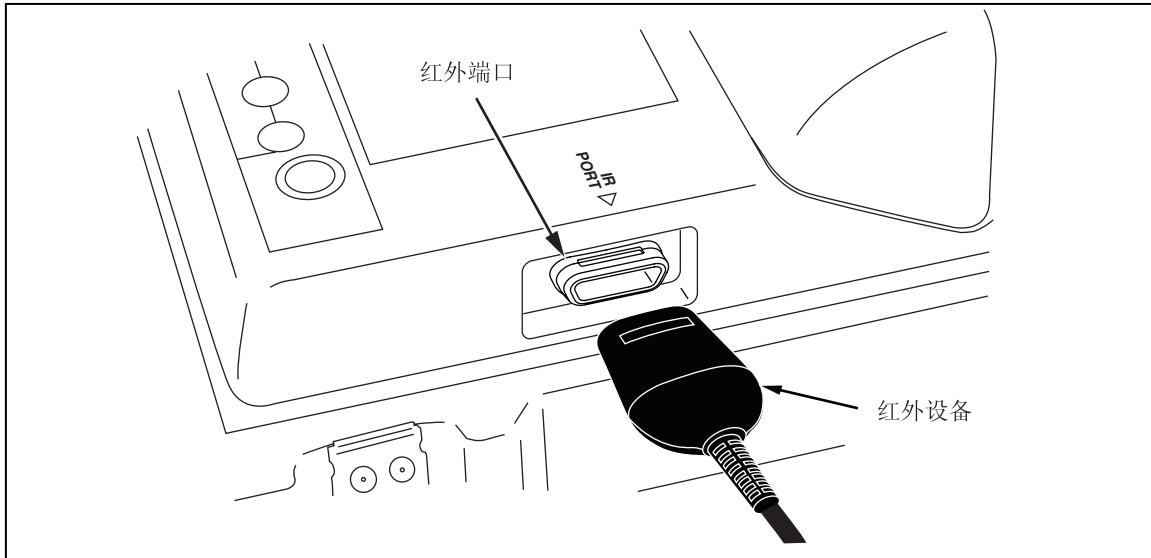

ASW04F.eps

注意

在使用 USB 红外电缆之前，必须先在其 Windows PC 上安装软件驱动程序。查看 USB 红外电缆安装说明获取更多信息。

要将 1550B MegOhmMeter 连接到 PC 机，以使用 *FlukeView Forms Documenting Software* (*FlukeView Forms* 文档编制软件)：

1. 1550B 不应运行测试，否则，串行通信将被禁用。
2. 将 USB-红外电缆连接到 PC 机上可用的 USB 端口。
3. 将红外设备如上图所示连接到 1550B MegOhmMeter 上的红外端口。
4. 打开 *FlukeView Forms* 文档编制软件。
5. 当前的通讯 (COM) 串口设置显示于 *FlukeView Forms* 窗口的右下角。双击它可将通信 (COM) 端口设置更改为虚拟通信 (COM) 端口供 USB-红外电缆使用。
6. 启动 1550B MegOhmMeter。
7. 遵照在线用户手册中的说明将数据从 MegOhmMeter 传送到 PC。