


FLUKE®

FlukeView Forms

Documenting Software

Pagina per il collegamento al tester 1653

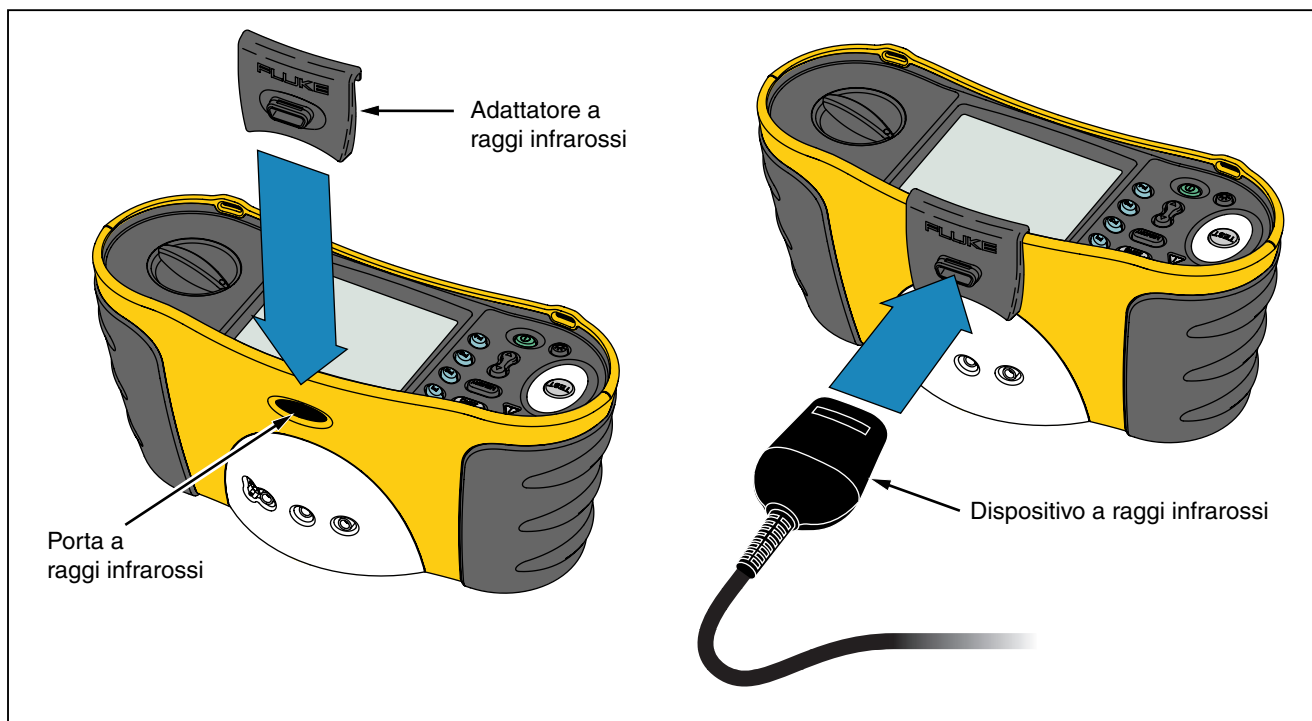

apx031f.eps

Nota

Prima di poter usare il cavo USB-IR occorre installare i driver software sul PC Windows in dotazione. Per ulteriori informazioni in merito, consultare le istruzioni per l'installazione del cavo USB-IR.

Per collegare il tester per impianti elettrici 1653 al PC per l'uso con il software da documentazione *FlukeView Forms Documenting Software*, procedere come segue.

1. Togliere tutti i conduttori dal modello 1653, onde evitare la disattivazione delle comunicazioni seriali.
2. Collegare il cavo USB-IR ad una porta USB disponibile sul PC.
3. Collegare il dispositivo e l'adattatore a raggi infrarossi al tester, come illustrato nella figura in alto. È importante allineare l'adattatore a raggi infrarossi all'apposita porta sul tester, altrimenti le comunicazioni con il PC potrebbero non avvenire o essere intermittenti.
4. Aprire il software di documentazione *FlukeView Forms Documenting Software*.
5. L'impostazione della porta seriale COM è visualizzata in basso a destra sulla finestra di *FlukeView Forms*; fare doppio clic sull'impostazione per modificarla. Fare doppio clic su di essa per configurarla come porta COM virtuale usata dal cavo USB-IR.
6. Premere **ⓘ** per attivare il tester.
7. Seguire le istruzioni per il trasferimento dei dati dal tester al PC, riportate nel *Manuale d'Uso* in linea.