


FLUKE®

FlukeView Forms

Documenting Software

1653 测试仪连接页

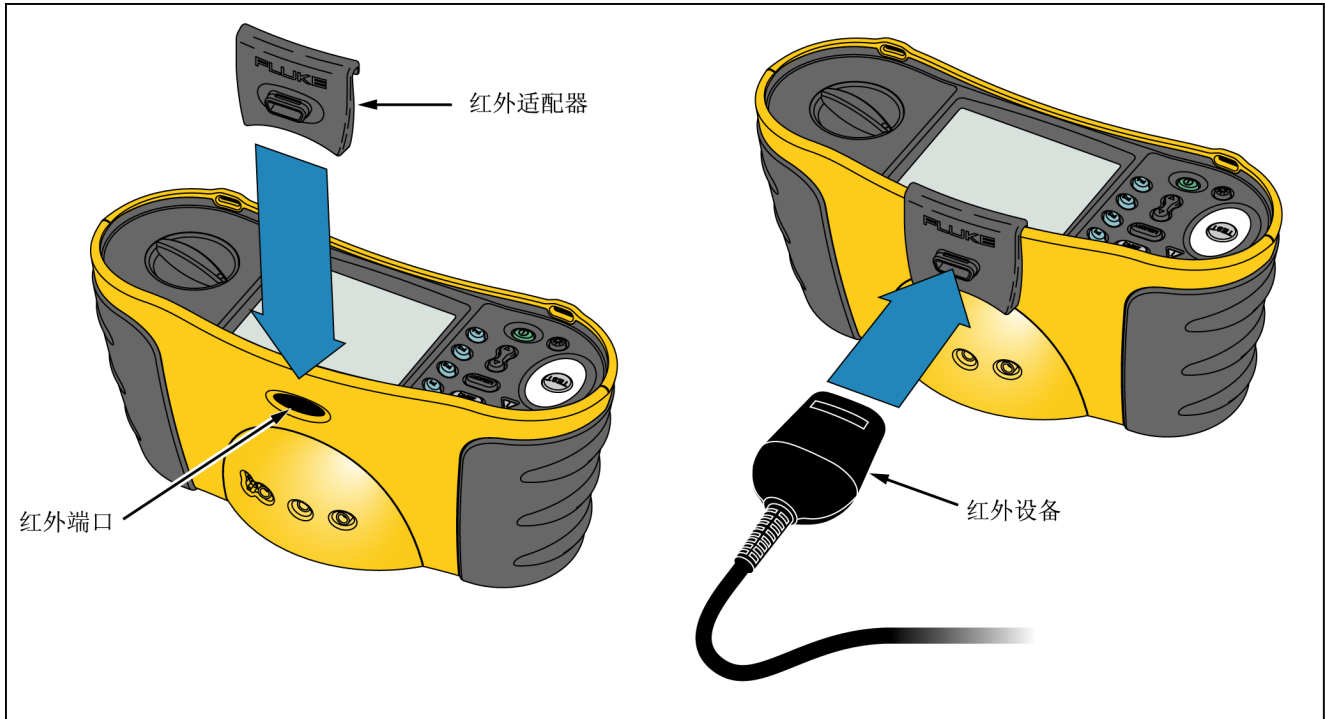


apglf.eps

注意

在使用 USB 红外电缆之前，必须先在您的 Windows PC 上安装软件驱动程序。查看 USB 红外电缆安装说明获取更多信息。

使用 *FlukeView Forms Documenting Software* 将 1653 电子安装测试仪连接到 PC 机的步骤如下：

1. 将所有导线从 1653 移除，否则串口通信将被禁用。
2. 将 USB 红外电缆连接到 PC 上可用的 USB 端口。
3. 如上图所示，将红外适配器及设备连接至测试仪。确保将红外适配器与测试仪上的红外端口对齐，否则可能无法与 PC 机正常通讯，或是造成通讯中断。
4. 打开 *FlukeView Forms Documenting Software*。
5. 当前的通讯 (COM) 串口设置显示于 *FlukeView Forms* 窗口的右下角。双击它可将通信 (COM) 端口设置更改为虚拟通信 (COM) 端口供 USB 红外电缆使用。
6. 按下  开启测试仪。
7. 依照在线用户手册上有关从测试仪传送数据至 PC 机的指导进行。