


# FLUKE®

## FlukeView Forms

### 文書作成ソフトウェア

#### 53 / 54 メーターの接続

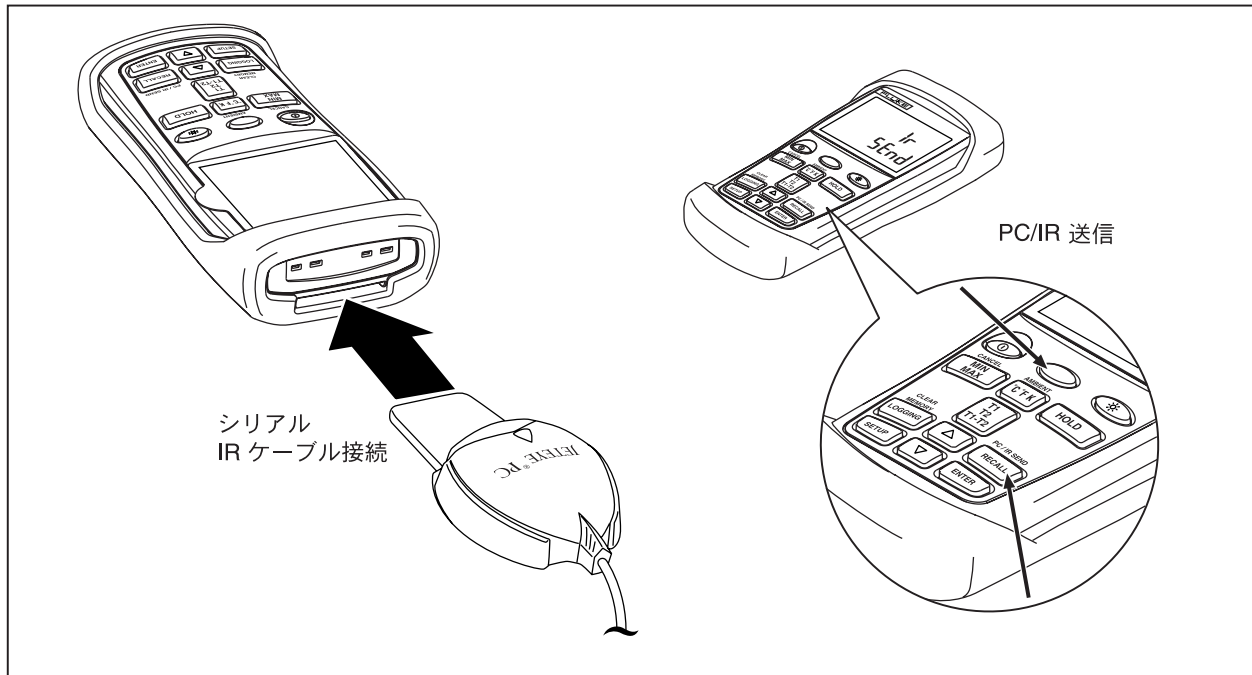

zk04f.eps

FlukeView Forms 文書作成ソフトウェアをインストールした PC に 53 / 54 を接続するには、次の手順に従います。

1. IR シリアル・ケーブルを PC のシリアル・ポートに接続します。
2. IR デバイスを付属のホルスターに取り付けます。
3. IR デバイスがメーターの上部に隣接するように、ホルスターをメーターの下部にあるスロットに挿入します。
4. FlukeView Forms 文書作成ソフトウェアを開きます。
5. 現在のシリアル (COM) ポートの設定は FlukeView Forms ウィンドウの右下に表示されます。COM ポートの設定を変更するにはポートをダブルクリックします。
6. メーターの電源を入れます。
7. **PC IR Send** ボタンを押します。方法は、黄色い **Shift** (○) ボタンを押してから、**Recall** (RECALL) ボタンを押します。メーターの画面に「Ir 5End (IR 送信)」というメッセージが表示されます。
8. メーターから PC にデータを転送するには、オンラインの「ユーザーズ・マニュアル」に記載されている手順に従ってください。

#### 注記

IR シリアル ケーブルのご注文には、Fluke部品番号 1590623 をご指定ください。