


FLUKE®

FlukeView Forms

Documenting Software

53 / 54 仪表连接专栏

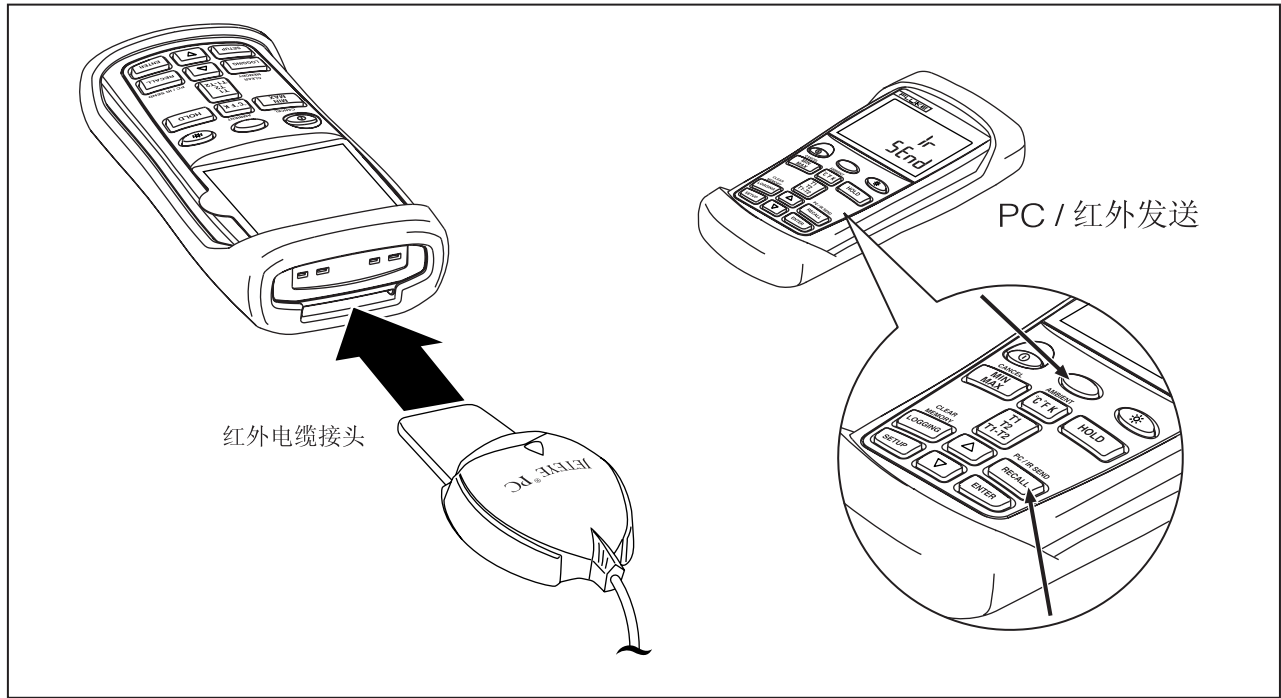

zk04f.eps

使用 *FlukeView Forms Documenting Software* 将 53 / 54 仪表连接到电脑的步骤如下：

1. 将红外串行电缆连接到电脑的串行端口。
2. 将红外装置放入准备好的皮套中。
3. 将皮套插入仪表底部的狭槽中，使红外装置靠近仪表顶部。
4. 打开 *FlukeView Forms Documenting Software*。
5. 当前的通信 (COM) 串口设置显示在 *FlukeView Forms* 窗口的右下角位置。双击它即可更改 COM 端口设置。
6. 打开仪表。
7. 按下 “PC/IR Send” (“PC / 红外发送”) 按钮。欲按此按钮，请先按黄色 Shift 移位 (○) 按钮，然后按 Recall (检索) (RECALL) 按钮。仪表将显示信息 Ir 5End。
8. 遵照在线用户手册中的说明将数据从仪表传送到 PC。

注释

若您需要订购额外或更换红外串行电缆，请用 *Fluke* 产品批号 1590623。