


FLUKE®

FlukeView Forms

Documenting Software

Page de connexion du testeur 1653

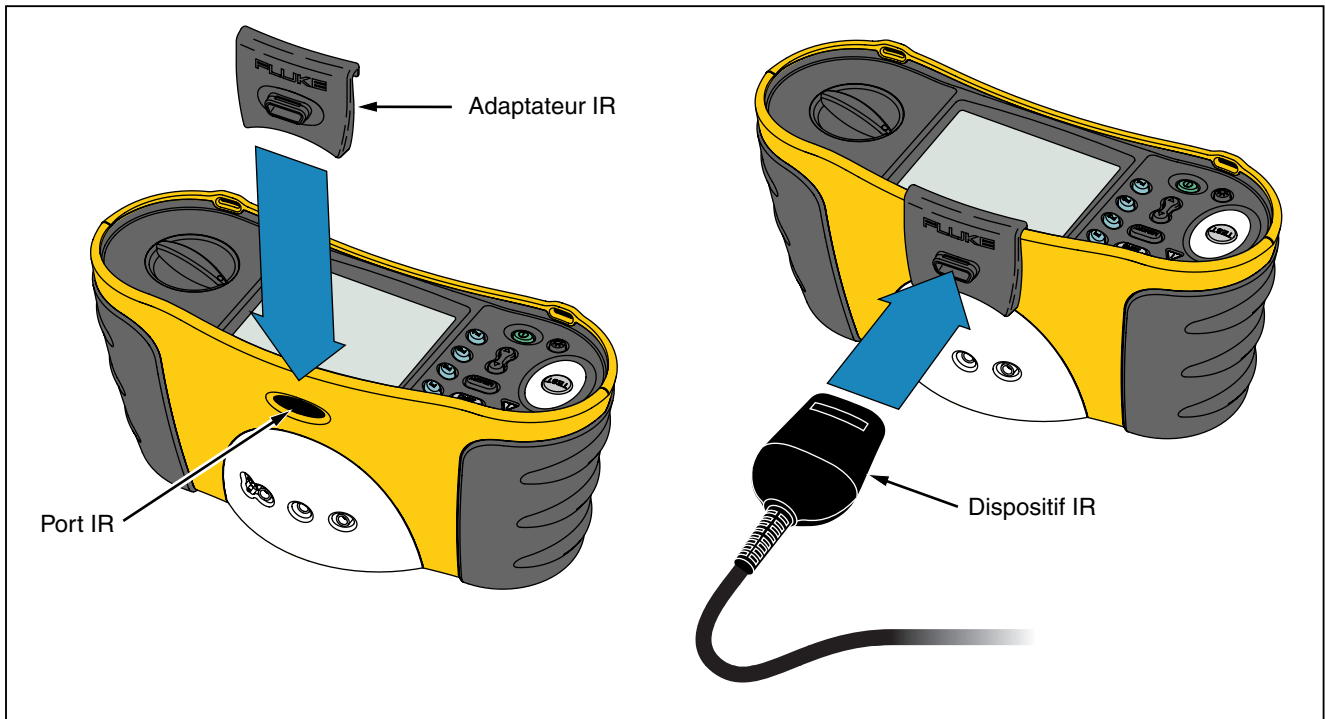


apx031f.eps

Remarque

Avant l'utilisation du câble USB-IR, les pilotes du logiciel doivent être installés sur l'ordinateur Windows. Reportez-vous à Consignes d'installation du câble USB-IR pour plus d'informations à ce sujet.

Pour brancher le testeur d'installation électrique 1653 au PC en vue d'utiliser le logiciel de documentation *FlukeView Forms Documenting Software* :

1. Retirez tous les cordons du 1653 ; sinon les communications série seront désactivées.
2. Raccordez le câble USB-IR à un port USB disponible sur l'ordinateur.
3. Fixez l'adaptateur IR et le dispositif au testeur conformément à la figure ci-dessus. Veillez à aligner l'adaptateur IR avec le port IR du testeur sinon les communications avec le PC ne fonctionneront que par intermittence, voire pas du tout.
4. Ouvrez le *logiciel de documentation FlukeView Forms*.
5. L'option du port série COM actif apparaît en bas à droite de la fenêtre *FlukeView Forms*. Cliquez deux fois dessus pour modifier son réglage en choisissant le port COM virtuel utilisé par le câble USB-IR.
6. Appuyez sur  pour mettre le testeur sous tension.
7. Suivez les instructions du *Mode d'emploi* en ligne pour transférer les données du testeur vers le PC.