


# FLUKE®

## FlukeView Forms

### Documenting Software

Pagina per il collegamento al multimetro 53 / 54

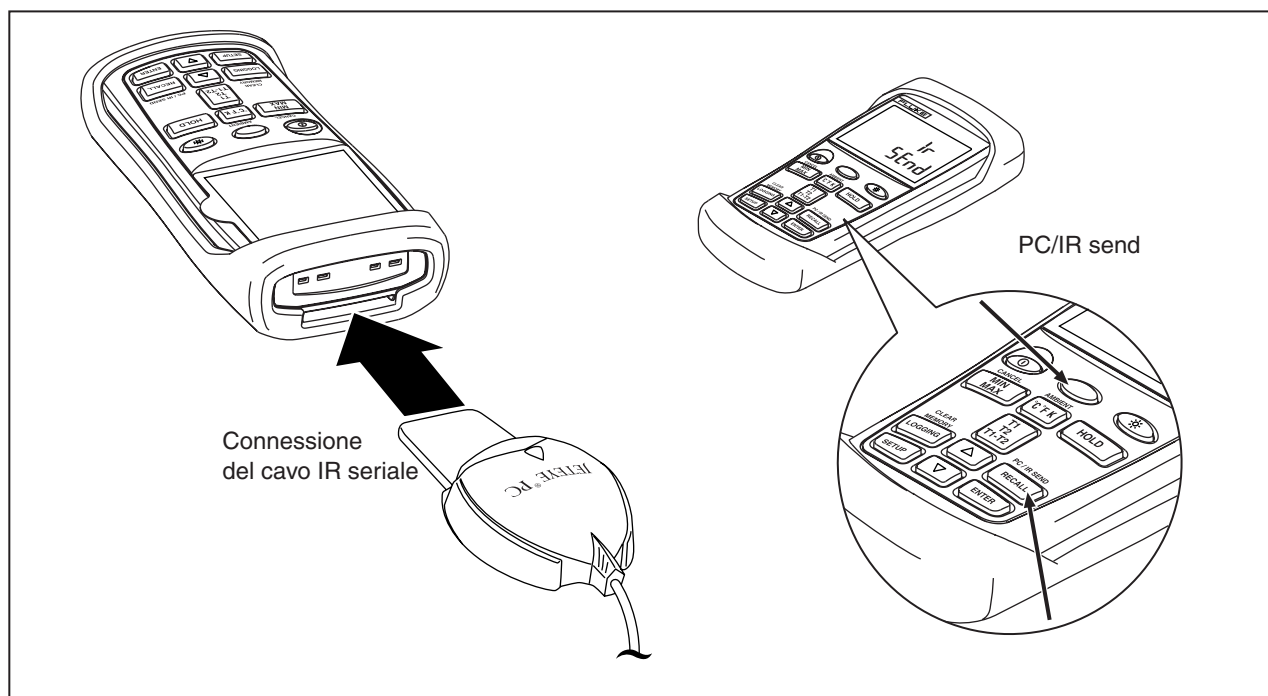

zk04f.eps

Per collegare il multimetro 53 / 54 al PC per l'uso con il software da documentazione *FlukeView Forms Documenting Software*, seguire queste istruzioni:

1. Collegare il cavo seriale a raggi infrarossi (IR) alla porta seriale del PC.
2. Collegare la periferica IR nel guscio in dotazione.
3. Inserire il guscio nell'apertura sul fondo del multimetro, in modo che la periferica IR sia adiacente alla parte superiore del multimetro.
4. Aprire il software da documentazione *FlukeView Forms Documenting Software*.
5. L'impostazione corrente della porta seriale COM compare nell'angolo in basso a destra della finestra *FlukeView Forms*. Fare doppio clic su di essa per cambiarla.
6. Accendere il multimetro.
7. Premere il pulsante **PC/IR Send**. Per compiere questa operazione, premere il pulsante giallo **Shift** (○), poi **Recall** (RECALL). Sul multimetro si visualizza il messaggio **Ir Send**.
8. Attenersi alle istruzioni per il trasferimento di dati dal multimetro al PC contenute nel *Manuale per l'uso* in linea.

#### Nota

Per ordinare cavi seriali a raggi infrarossi aggiuntivi o di ricambio, usare il codice Fluke 1590623.