


# FLUKE®

## FlukeView Forms

### Documenting Software

Page de connexion du multimètre 87 / 89

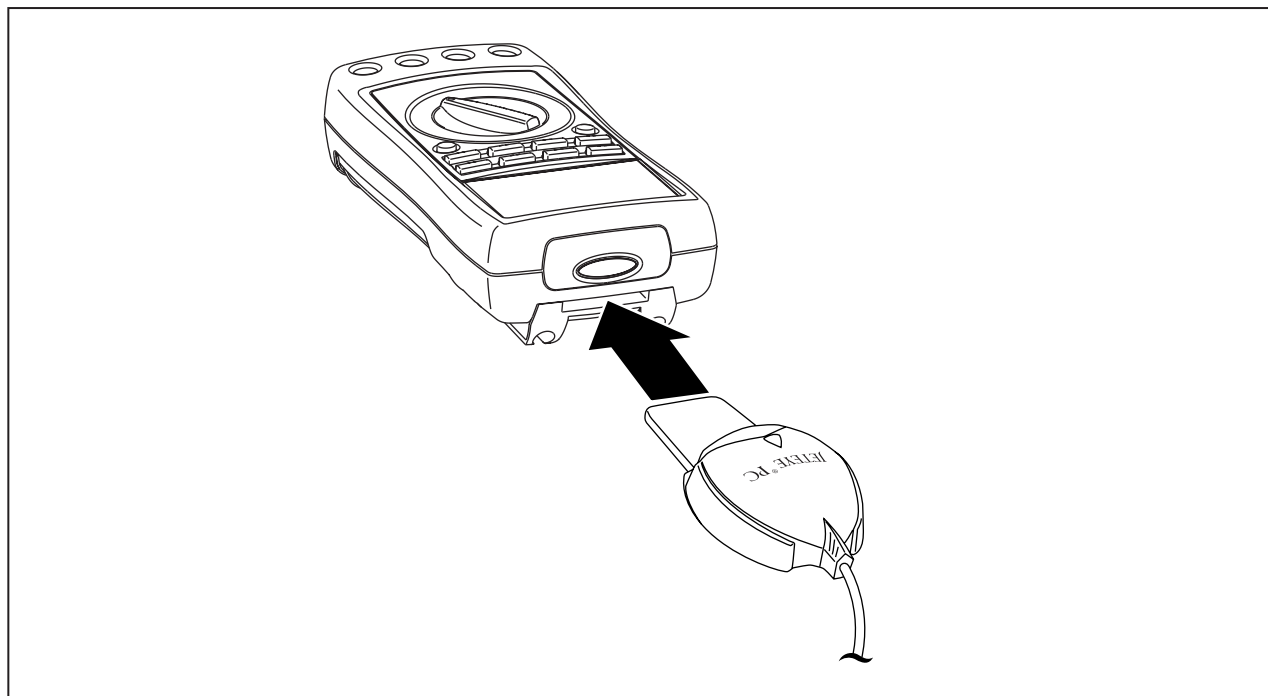

zk01f.eps

Pour brancher les multimètres 87 / 89 au PC en vue d'utiliser le logiciel de documentation *FlukeView Forms Documenting Software* :

1. Branchez le câble série IR dans le port série du PC.
2. Placez le dispositif IR dans l'étui fourni.
3. Introduisez l'étui dans le logement à la base du multimètre, de façon à ce que le dispositif IR soit attenant à la fenêtre IR du multimètre.
4. Ouvrez le logiciel de documentation *FlukeView Forms Documenting Software*.
5. Le paramètre du port série COM actif apparaît en bas à droite de la fenêtre de *FlukeView Forms*. Cliquez deux fois dessus pour modifier le réglage du port COM.
6. Mettez le multimètre sous tension.
7. Suivez les instructions du *Mode d'emploi* en ligne pour transférer les données du multimètre vers le PC.

#### Remarque

Utilisez la référence Fluke 1590623 pour obtenir des câbles série IR supplémentaires ou de rechange.