


FLUKE®

FlukeView Forms

Documenting Software

Pagina per il collegamento al multimetro 87 / 89

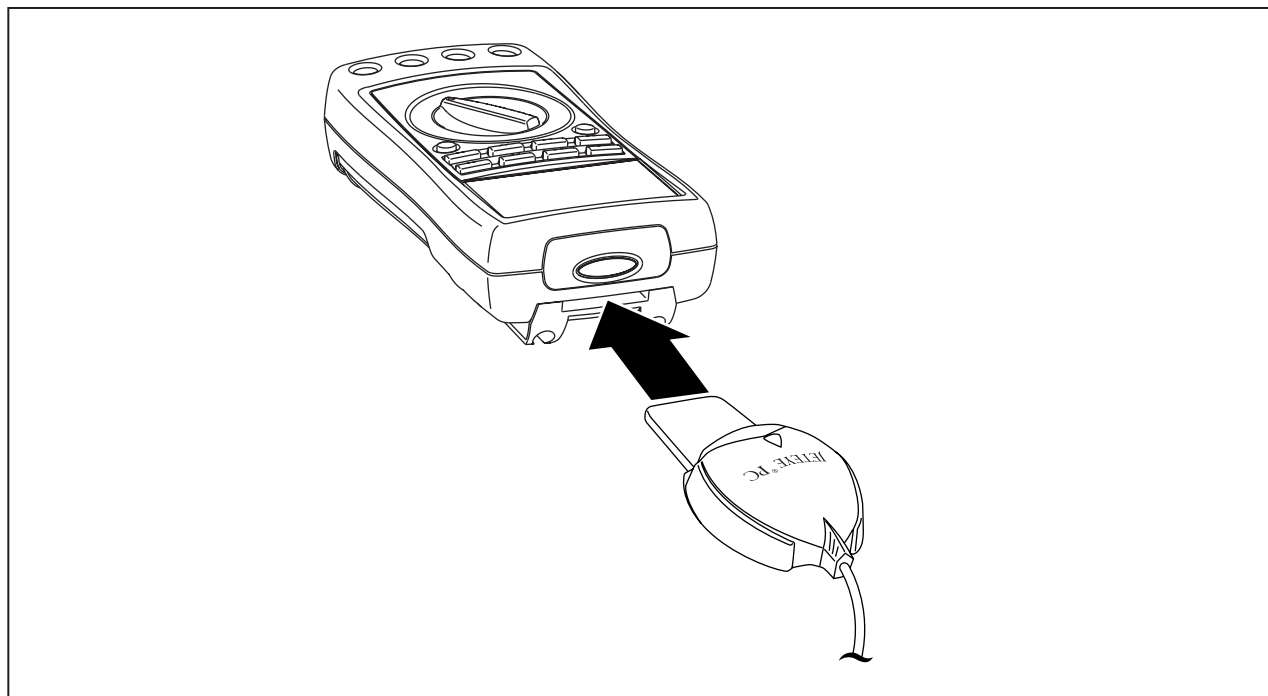

zk01f.eps

Per collegare il multimetro 87 / 89 al PC per l'uso con il software da documentazione *FlukeView Forms Documenting Software*, seguire queste istruzioni:

1. Collegare il cavo seriale a raggi infrarossi (IR) alla porta seriale del PC.
2. Collegare la periferica IR nel guscio in dotazione.
3. Inserire il guscio nell'apertura sul fondo del multimetro, in modo che la periferica IR sia adiacente alla finestra IR del multimetro.
4. Aprire il software da documentazione *FlukeView Forms Documenting Software*.
5. L'impostazione corrente della porta seriale COM compare nell'angolo in basso a destra della finestra *FlukeView Forms*. Fare doppio clic su di essa per cambiarla.
6. Accendere il multimetro.
7. Attenersi alle istruzioni per il trasferimento di dati dal multimetro al PC contenute nel *Manuale per l'uso* in linea.

Nota

Per ordinare cavi seriali a raggi infrarossi addizionali o di ricambio, usare il codice *Fluke 1590623*.