


FLUKE®

FlukeView Forms

文書作成ソフトウェア

87 / 89 メーターの接続

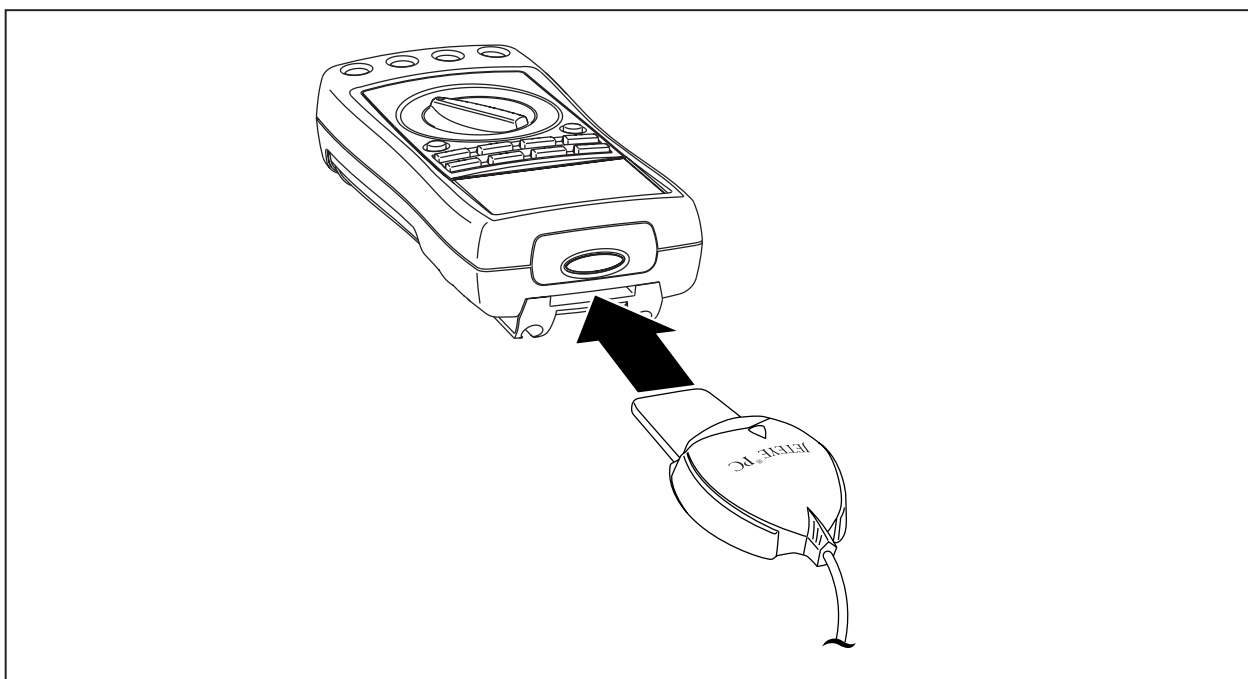

zk01f.eps

FlukeView Forms 文書作成ソフトウェアをインストールした PC に 87 / 89 を接続するには、次の手順に従います。

1. IR シリアル・ケーブルを PC のシリアル・ポートに接続します。
2. IR デバイスを付属のホルスターに取り付けます。
3. IR デバイスがメーターの上部に隣接するように、ホルスターをメーターの下部にあるスロットに挿入します。
4. *FlukeView Forms* 文書作成ソフトウェアを開きます。
5. 現在のシリアル (COM) ポートの設定は *FlukeView Forms* ウィンドウの右下に表示されます。COM ポートの設定を変更するにはポートをダブルクリックします。
6. メーターの電源を入れます。
7. メーターから PC にデータを転送するには、オンラインの「ユーザーズ・マニュアル」に記載されている手順に従ってください。

注記

IR シリアル ケーブルのご注文には、Fluke 部品番号 1590623 をご指定ください。