


Naslaginformatie

Nederlands

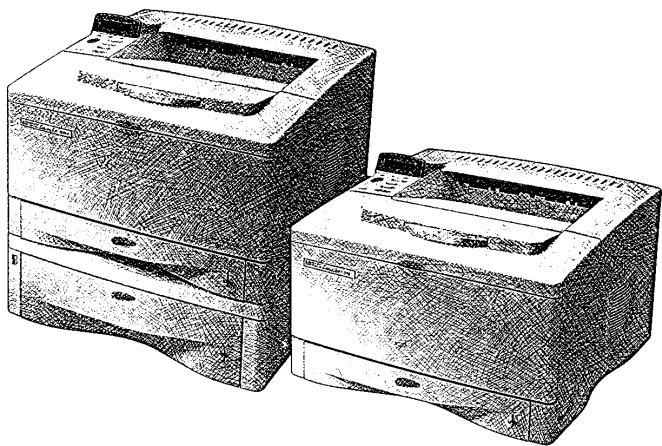

HP LaserJet 5000, 5000 N,
en 5000 GN Printers

Naslaginformatie

HP LaserJet 5000, 5000 N,
en 5000 GN Printers

© Copyright Hewlett-Packard
Company 1998

Alle rechten voorbehouden.
Verveelvoudiging, bewerking
en vertaling zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming zijn verboden,
behalve voor zover toegestaan
volgens het auteursrecht.

Publicatienummer
C4110-90981

Eerste druk, mei 1998

Garantie

De informatie in dit document
kan zonder kennisgeving
worden veranderd.

Hewlett-Packard geeft geen
enkele garantie met betrekking
tot deze informatie. HEWLETT-
PACKARD BIEDT MET NAME
GEEN IMPLICIETE
GARANTIES VOOR
VERKOOPBAARHEID EN/OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL.

Hewlett-Packard is niet
aansprakelijk voor directe,
indirecte, of bijkomende
schade of enig andere schade,
die het gevolg zou zijn van het
verstrekken of het gebruiken
van deze informatie of daarmee
verband zou houden.

Handelsmerken

Adobe, PostScript en Adobe
Photoshop zijn handelsmerken
van Adobe Systems
Incorporated, die in bepaalde
landen als zodanig
gedeponeerd kunnen zijn.

Arial, Monotype en Times New
Roman zijn in de V.S.
gedeponeerde handelsmerken
van Monotype Corporation.

CompuServe is een
Amerikaans handelsmerk van
CompuServe, Inc.

Helvetica, Palatino, Times en
Times Roman zijn
handelsmerken van Linotype
AG en/of haar
dochterondernemingen in de
V.S. en andere landen.

Microsoft, MS Windows,
Windows en Windows NT zijn
in de V.S. gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft
Corporation.

TrueType is een Amerikaans
handelsmerk van Apple
Computer, Inc.

ENERGY STAR is een in de V.S.
gedeponeerd servicemerk
van de Amerikaanse EPA.

Inhoudsopgave

Bedieningspaneel 1

Een instelling van het bedieningspaneel veranderen	1
De configuratie van de printer controleren	2
Een menustructuur afdrukken.....	2
Een configuratiepagina afdrukken	2
Een PCL- of PS-lettertypeoverzicht afdrukken	2
Veel voorkomende printerberichten	3

Afdruktaken 6

Papier met de hand uit lade 1 invoeren	6
De uitvoerbak kiezen.....	7
Lade 1 vullen	7
Papier laden in lade 2/ de optionele lade voor 250 vel	8
Laden van een optionele lade voor 500 vel ...	11


Speciaal papier in lade 1 14

Enveloppen	14
Transparanten	15
Kaarten/Speciaal formaat.....	15
Briefhoofdpapier	15
Velijnpapier	15
Etiketten	15
Geroteerd/Geperforeerd.....	15

Inhoudsopgave (vervolg)

Papierstoringen	16
Plaatsen	16
Bij de invoerladen	16
Plaatsen waar het papier de printer uitkomt	17
Bij de bovenklep	17
Optionele duplex-eenheid	18
Herhaalde papierstoringen verhelpen	19
 Problemen met uitvoerkwaliteit	 21
Voorbeelden	21
Stappen voor het oplossen van problemen....	22
Blijven afdrukken wanneer de toner bijna op is	24
 De printer herstellen	 25
 Ondersteunde papierformaten.....	 27
 Voor meer informatie	 30

Bedieningspaneel

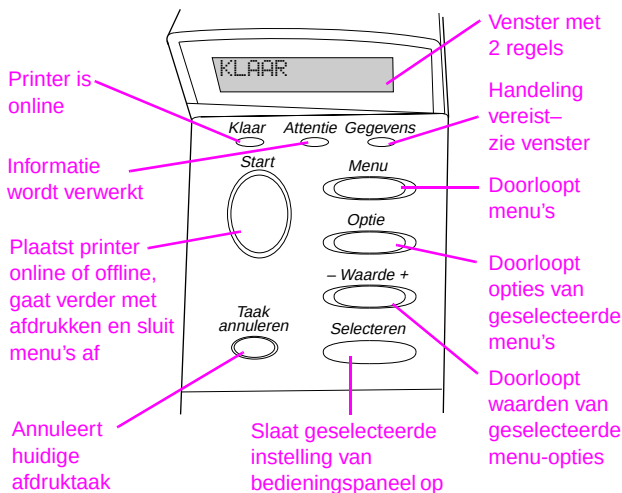

Een instelling van het bedieningspaneel veranderen:

- 1 Druk op **[Menu]** tot het gewenste menu verschijnt.
- 2 Druk op **[Optie]** tot de gewenste optie verschijnt.
- 3 Druk op **[- Waarde +]** tot de gewenste instelling verschijnt.
- 4 Druk op **[Selecteren]** om de keuze op te slaan.
- 5 Druk op **[Start]** om het menu te beëindigen.

De configuratie van de printer controleren:

Vanuit de printer kunt u de volgende informatiepagina's afdrukken, die bijzonderheden geven over de printer en zijn configuratie:

- Menustructuur
- Configuratiepagina
- PCL- of PS-lettertypeoverzicht

Een menustructuur afdrukken:

- 1 Druk op **[Menu]** tot INFORMATIEMENU verschijnt.
- 2 Druk op **[Optie]** tot MENUSTRUCTUUR AFDrukKEN verschijnt.
- 3 Druk op **[Selecteren]** om de menustructuur af te drukken.

Een configuratiepagina afdrukken:

- 1 Druk op **[Menu]** tot INFORMATIEMENU verschijnt.
- 2 Druk op **[Optie]** tot CONFIGURATIE AFDrukKEN verschijnt.
- 3 Druk op **[Selecteren]** om de configuratiepagina af te drukken.

Een PCL- of PS-lettertypeoverzicht afdrukken:

- 1 Druk op **[Menu]** tot INFORMATIEMENU verschijnt.
- 2 Druk op **[Optie]** tot PCL-LETTERTYPEN-LIJST AFDrukKEN of PS-LETTERTYPEN-LIJST AFDrukKEN verschijnt.
- 3 Druk op **[Selecteren]** om het lettertypeoverzicht af te drukken.

Veel voorkomende printerberichten

Bericht	Verklaring
GEEN TOEGANG MENUS VERGRENDELD	De functie van het bedieningspaneel die u probeert uit te voeren is vergrendeld. Zie uw netwerkbeheerder.
HANDINVOER [TYPE] [FORMAAT]	Laad het gewenste papier in lade 1. Druk op [Start] als het gewenste papier reeds in lade 1 is geladen. Druk op [-Waarde+] om de beschikbare types en formaten te doorlopen. Druk op [Selecteren] om een ander type of formaat te selecteren.
OFFLINE	Druk op [Start] om de printer online te zetten.
PRINTERONDERHOUD NODIG	Neem contact op met een door HP geautoriseerde service- of ondersteuningsdienst voor normaal printeronderhoud. (Zie ook de HP-productondersteuningspagina's voorin de gebruikershandleiding voor de printer.)

Bericht

Verklaring

LADE x VULLEN
[TYPE] [FORMAAT]

Laad het gewenste papier in de opgegeven lade (x).

Controleer of de laden op het juiste papierformaat zijn afgesteld. Het formaat dat op de voorkant van de papierlade wordt getoond moet overeenstemmen met het papierformaat dat is geladen. De instellingen voor het type lade (en het formaat voor lade 1) moeten via het bedieningspaneel van de printer worden ingesteld.

Als u op A4- of Letter-papier afdruckt, en dit bericht verschijnt, moet u controleren of het standaard papierformaat goed is ingesteld via het Afdruckmenu op het bedieningspaneel van de printer.

Druk op **[Start]** om vanuit de volgende beschikbare papierlade af te drukken.

Druk op **[-Waarde+]** om de beschikbare types en formaten te doorlopen. Druk op **[Selecteren]** om een ander type of formaat te selecteren.

13.x
PAPIERSTORING
[PLAATS]

Verwijder vastgelopen papier uit de opgegeven plaats. Open en sluit de bovenklep om het bericht te wissen.

Als het bericht niet verdwijnt nadat al het vastgelopen papier is verwijderd, is het mogelijk dat er een sensor vastzit of defect is. Neem contact op met een officiële service- of ondersteuningsdienst van HP. (Zie het gedeelte Ondersteuning van HP in de bedieningshandleiding van de printer.)

**41.3 ONVERWACHT
PAPIERFORMAAT**

Het papierformaat waarop u probeert af te drukken is niet hetzelfde als de instellingen voor de papierlade.

Controleer of alle laden op het juiste papierformaat zijn ingesteld. Het formaat dat op de voorkant van de papierlade wordt getoond moet overeenstemmen met het papierformaat dat is geladen. (De printer blijft proberen de afdruktaak uit te voeren totdat het juiste formaat is ingesteld).

Als u vanuit lade 1 probeert af te drukken, controleer dan of de instelling voor het papierformaat op het bedieningspaneel van de printer juist is.

Nadat u bovenstaande handelingen hebt uitgevoerd, drukt u op **[Start]**. De pagina met de fout wordt automatisch opnieuw afgedrukt. U kunt ook op **[Taak annuleren]** drukken om de taak uit het geheugen van de printer te wissen.

Afdruktaken

Papier met de hand uit lade 1 invoeren


Met de functie Handinvoer kunt u vanuit lade 1 op speciaal papier afdrukken, zoals enveloppen of briefhoofdpapier. Als Handinvoer wordt gekozen, drukt de printer alleen uit lade 1 af.

Selecteer Handinvoer via de software of de printerdriver. Handinvoer kan ook geactiveerd worden vanuit het menu Papierverwerking op het bedieningspaneel van de printer.

Wanneer Handinvoer wordt gekozen en LADE 1 MODUS=EERSTE, drukt de printer automatisch af (als er papier in de lade is). Als LADE 1 MODUS=PAPIERLADE, vraagt de printer u lade 1 te vullen, of lade 1 nu gevuld is of niet. Zo kunt u ander papier laden, als dat nodig is. Druk op **[Start]** om vanuit lade 1 af te drukken.

De uitvoerbak kiezen


**Bovenste
uitvoerbak**

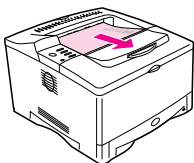

Bovenste uitvoerbak
gebruiken wanneer u
afdrukt op:

- meer dan 50 vel papier,
achter elkaar
- transparanten






**Achterste
uitvoerbak**

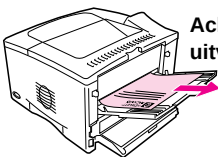

U kunt de uitvoer kwaliteit
verbeteren door de
achteruitvoerbak te openen
wanneer u afdrukt op:

- enveloppen
- etiketten
- papier dat
breder is dan
297 mm
- papier van
speciaal, klein
formaat
- briefkaarten
- licht of zwaar
papier


Lade 1 vullen

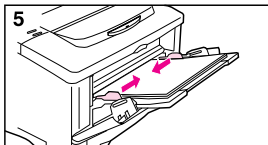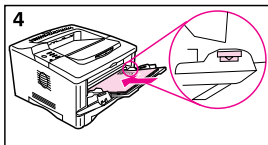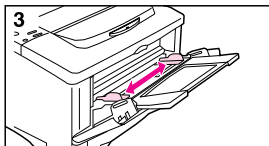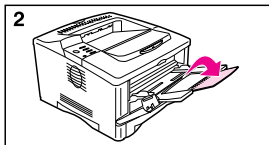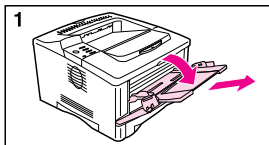

Let op

Om papierstoringen te
vermijden, moet u de laden
nooit bijvullen terwijl de
printer bezig is met
afdrukken.

Papier laden in lade 2/ de optionele lade voor 250 vel

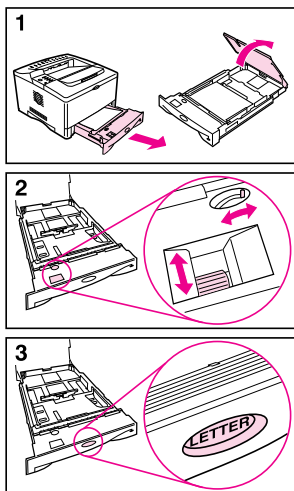

Let op:

Vul de lade niet terwijl de printer bezig is met afdrukken. Dit kan papierstoringen veroorzaken.


- 1 Trek de lade volledig uit de printer. Licht het deksel van de lade op.
- 2 Zet de stelknop in de lade in op het gewenste papierformaat, zodat de printer automatisch het juiste papierformaat kan aflezen. Druk de tuimelschakelaar in om andere papierformaten te zien. Als de stelknop niet juist is ingesteld, verschijnt een foutmelding op het bedieningspaneel.

Let op:


Door de stelknop te regelen worden de sensors van de printer ingesteld. De papiergeleiders in de lade worden hiermee echter niet bijgesteld.

- 3 Controleer of het ingestelde papierformaat overeenstemt met het geladen papierformaat. Bij een verkeerde instelling kan een papierstoring, of kunnen andere fouten optreden.


Wordt vervolgd op de volgende pagina.

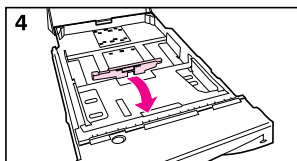

4 Kantel de achterste, blauwe geleider schuin naar voren naar de voorkant van de lade, en licht hem uit de uitsparingen.

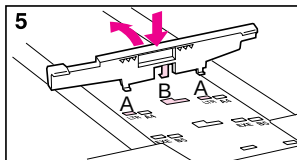




5 Stel de achterste geleider in op het gewenste papierformaat. Houd de geleider enigszins schuin naar voren naar de voorkant van de lade, en schuif de twee voorste lipjes (A) in de daartoe bestemde uitsparingen. Druk de geleider omhoog zodat het middelste lipje (B) vastklikt.

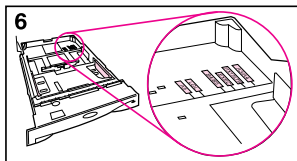

Deze geleider moet altijd juist aangebracht zijn, zelfs als u 11X17- of A3-papier gebruikt.

6 Stel de papierbreedtegeleiders op het juiste formaat in.

Wordt vervolgd op de volgende pagina.

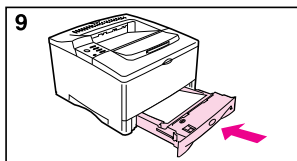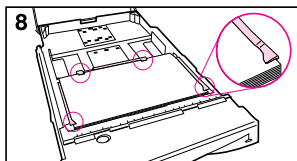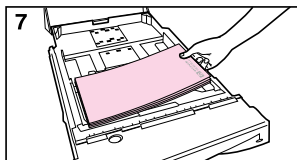

7 Vul de lade. Zie de gebruikershandleiding voor de printer voor de juiste papieroriëntatie.




8 Het papier moet in alle vier hoeken vlak in de lade liggen en onder de lipjes op de geleiders zitten.

9 Sluit het deksel van de lade. Schuif de lade terug in de printer.

Let op:

Als u het papiertype en -formaat vanuit de printerdriver wilt instellen, moet u de lade-instellingen configureren op het bedieningspaneel van de printer, zodat deze overeenstemmen met de papiertypen waarmee de laden gevuld zijn.

Laden van een optionele lade voor 500 vel

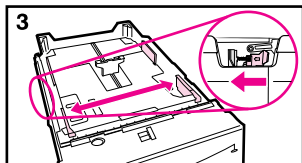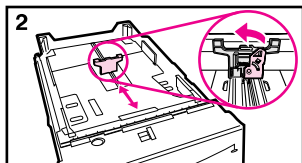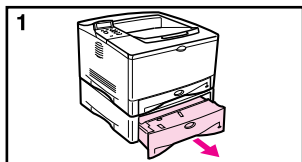


De volgende instructies gelden voor het laden van een optionele lade voor 500 vel. Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor informatie over de ondersteunde papierformaten en instructies voor het laden van speciale formaten.

Let op:


Vul de lade niet terwijl de printer bezig is met afdrukken. Dit kan papierstoringen veroorzaken.

- 1 Trek de lade volledig uit de printer en plaats deze op een vlak oppervlak.
- 2 Druk de release-hendel aan de achterkant van de achterste papiergeleider in. Schuif de geleider naar het gewenste papierformaat.
- 3 Druk de release-hendel aan de buitenkant van de linker-papiergeleider in en stel de linker- en rechtergeleiders op de breedte van het papier in. De geleiders moeten stevig tegen het papier aangedrukt worden, zonder het te buigen.

Wordt vervolgd op de volgende pagina.

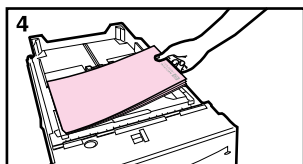


4 Vul de lade. Zie de gebruikershandleiding voor de printer voor de juiste papieroriëntatie.

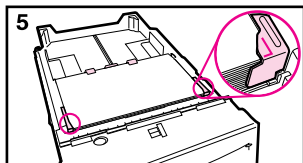


5 Het papier moet in alle vier hoeken vlak in de lade liggen en onder de lipjes op de geleiders zitten.


6a Als u een volle stapel afdruk materiaal inlaadt, ga dan verder met stap 6b. Zo niet, ga dan verder met stap 7.

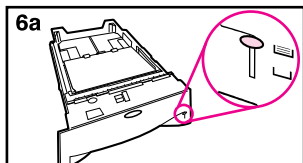


Wordt vervolgd op de volgende pagina.

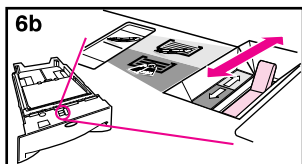

6b Verschuif de spanningshendel zover omhoog of omlaag tot hij bij het symbool in het spanningsindicatorvenster staat.

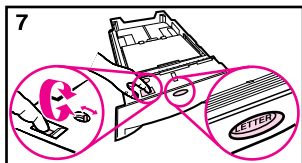

7 Om papierstoringen te voorkomen dient u de stelknop in de lade zo te draaien, dat de printer het juiste papierformaat kan vaststellen. Via de tuimelschakelaar kunt u nog andere papierformaten instellen. Als de stelknop op een verkeerd papierformaat wordt ingesteld, verschijnt er een foutmelding op het bedieningspaneel.

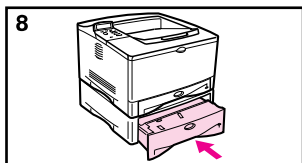





8 Schuif de lade terug in de printer.

Let op:

Als u het papiertype en -formaat vanuit de printerdriver wilt instellen, moet u de lade-instellingen configureren op het bedieningspaneel van de printer, zodat deze overeenstemmen met de papiertypen waarmee de laden gevuld zijn.


Speciaal papier in lade 1

Enveloppen

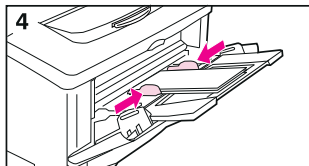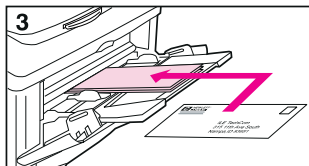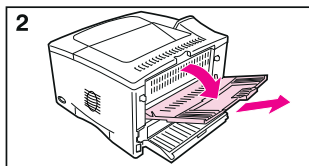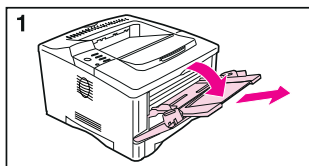


Speciaal papier in lade 1 (vervolg)


Transparanten

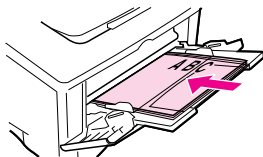


**Kaarten/
Speciaal formaat**

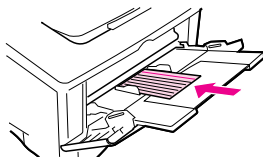

Briefhoofdpapier

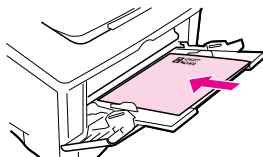


Velijnpapier

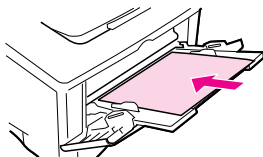

Etiketten




**Geroteerd/
Geperforeerd**




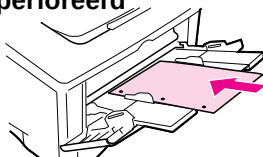


Papierstoringen






Plaatsen

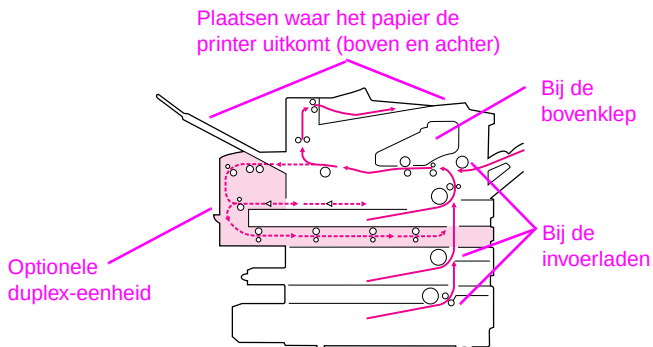






Bij de invoerladen

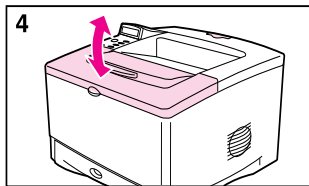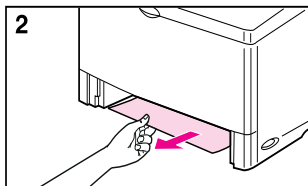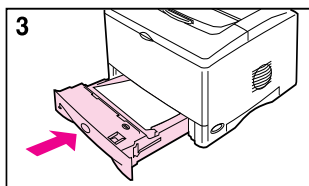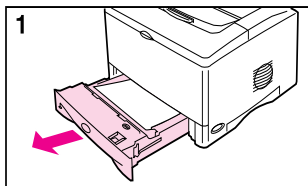











Bij de bovenklep

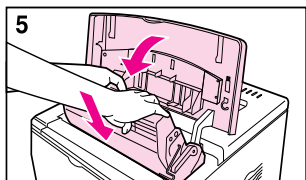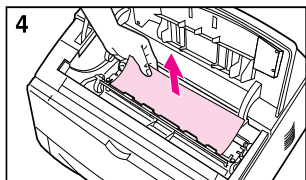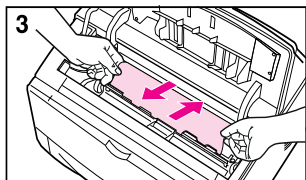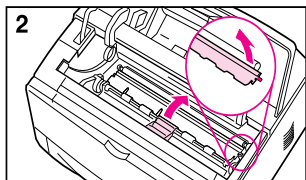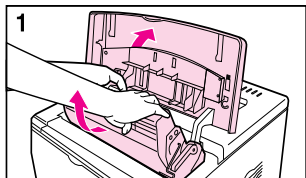

Plaatsen waar het papier de printer uitkomt

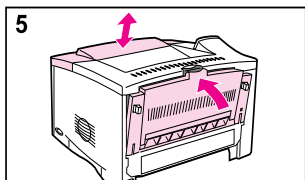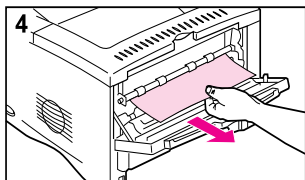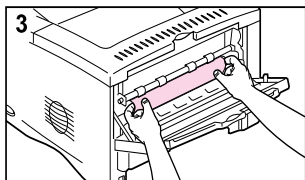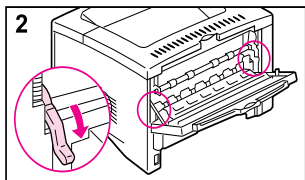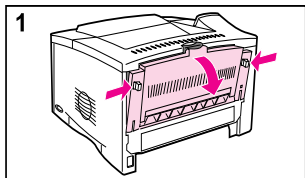

Optionele duplex-eenheid

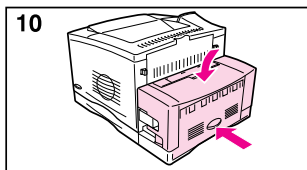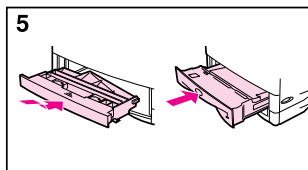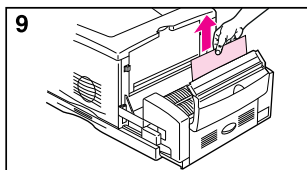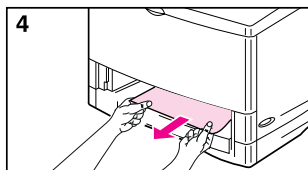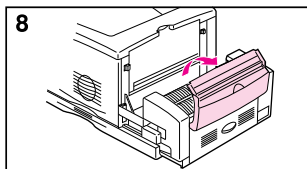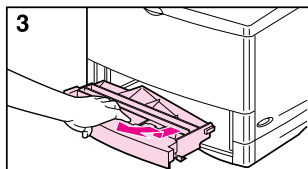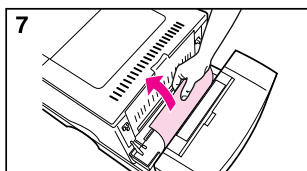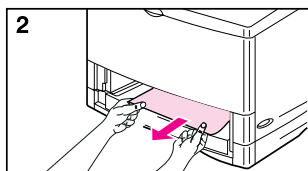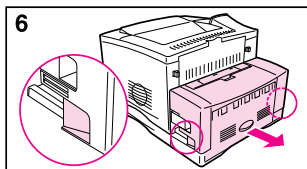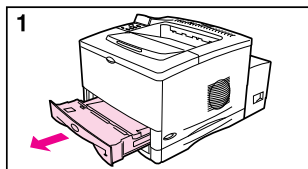

Herhaalde papierstoringen verhelpen


Als er regelmatig papierstoringen optreden, kunt u het volgende proberen:

- Controleer alle plaatsen waar papierstoringen optreden. Het is mogelijk dat er ergens een stukje papier in de printer vastzit.
- Controleer of het papier goed in de laden is aangebracht, of de laden zijn afgesteld op het juiste papierformaat, en of de laden niet te vol zijn.
- Controleer of alle papierladen en papierverwerkingsaccessoires volledig in de printer zijn aangebracht. (Als een lade tijdens een afdruktaak wordt geopend, kan dit een papierstoring veroorzaken.)
- Controleer of alle kleppen gesloten zijn. (Als een klep tijdens een afdruktaak wordt geopend, kan dit een papierstoring veroorzaken.)
- Probeer naar een andere uitvoerbak af te drukken.
- Het is mogelijk dat de vellen aan elkaar plakken. Probeer de papierstapel om te buigen om de vellen los te maken. Open de stapel echter niet als een waaier.
- Als u vanuit lade 1 afdrukt, kunt u proberen minder vellen papier of enveloppen tegelijk in te voeren.
- Als u afdrukt met de optionele duplex-eenheid, moet u controleren of de kabellade goed geïnstalleerd is en of het deksel van lade 2 geïnstalleerd is.
- Stel de optie 'Anti-krullen' in vanuit het Configuratiemenu op het bedieningspaneel van de printer en probeer deze functie uit (dit vertraagt de afdruksnelheid van de printer).
- Als u kleine formaten afdrukt (bijv. systeemkaarten), moet u controleren of het papier in de juiste stand in de lade is gelegd.


- Draai de papierstapel in de lade om. Probeer ook het papier 180° te draaien.
- In sommige gevallen (bijvoorbeeld voor geperforeerd papier, kettingformulieren en etiketten) wordt aanbevolen het afdruk materiaal te roteren, zodat het in een andere stand in de printer wordt ingevoerd.
- Controleer de kwaliteit van het papier waarop u afdrukt. Gebruik geen beschadigd of slecht afgesneden papier.
- Gebruik alleen papier dat voldoet aan de specificaties van HP.
- Gebruik geen papier waarop al eerder afgedrukt of gefotokopieerd is. (Niet afdrukken op beide zijden van enveloppen, transparanten, velijnpapier of etiketten.
- Controleer of de netvoeding van de printer regelmatig is en voldoet aan de printerspecificaties.
- Maak de printer schoon.
- Neem contact op met een door HP geautoriseerde service- of ondersteuningsdienst voor normaal printeronderhoud. (Zie ook de HP-productondersteuningspagina's voorin de gebruikershandleiding voor meer informatie).

Problemen met uitvoerkwaliteit


Voorbeelden

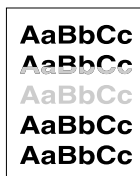


Lichte of
vage
afdrukken

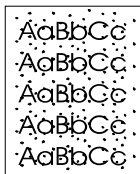

Vlekjes

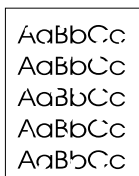

Weggefallen
tekst

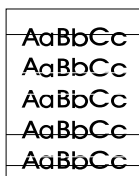


Strepen




Grijze
achtergrond




Tonervlek

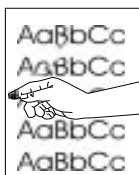


Losse toner

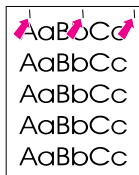


Herhaalde
defecten

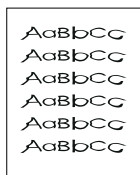


Misvormde
tekens

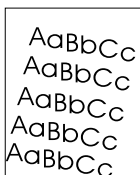

Scheve
afdruk

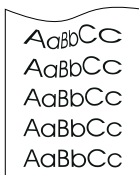

Omkrollen of
golven

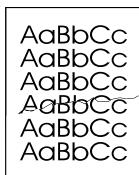

Kreukels of
vouwen





Stappen voor het oplossen van problemen

Lichte of vage afdrukken	Vlekjes	Weggefallen tekst	Strepen	Grijze achtergrond	Tonervlekken	Losse toner	Herhaalde defecten	Misvormde tekens	Scheve afdruk	Omkrullen of golven	Kreukels of vouwen	Stappen voor het oplossen van problemen (Volg de stappen in de aangegeven volgorde.) 
	✓		✓		✓	✓	✓				✓	1. Druk nog enkele pagina's af om te zien of het probleem zich vanzelf oplost.
	✓		✓		✓	✓	✓					2. Maak de binnenkant van de printer schoon of gebruik het reinigingsblad van de printer.
✓		✓										3. Controleer of EconoMode is uitgeschakeld in de software en op het bedieningspaneel.
					✓				✓	✓	✓	4. Draai de stapel papier in de lade om. Probeer ook het papier 180° om te draaien.
✓	✓	✓ ¹		✓	✓ ¹	✓ ¹		✓ ¹	✓	✓	✓	5. Controleer het type en de kwaliteit van het papier (of ander afdrukmateriaal).
✓		✓		✓	✓					✓	✓	6. Controleer de installatie van de printer.
									✓		✓	7. Controleer of het papier goed geladen is en of de geleiders niet te vast of te los tegen de papierstapel zitten.
										✓	✓	8. Druk af naar een andere uitvoerbak.

Lichte of vage afdrukken	Vlekjes	Weggevalen tekst	Strepen	Grijze achtergrond	Tonervlekken	Losse toner	Herhaalde defecten	Misvormde tekens	Scheve afdruk	Omkruilen of golven	Kreukels of vouwen	Stappen voor het oplossen van problemen (Volg de stappen in de aangegeven volgorde.) 
✓		✓		✓								9. Stel de tonerdensiteit bij.
									✓	✓	✓	10. Stel de optie 'Antikruilen' in vanuit het configuratiemenu op het bedieningspaneel van de printer.
		✓				✓						11. Zet de instelling van de fusermodus op Hoog of kies kladpapier vanuit de printerdriver.
										✓	✓	12. Stel de fusermodus in op Laag.
✓		✓										13. Verspreid de toner in de tonercassette opnieuw.
✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓				14. Installeer een nieuwe HP tonercassette. (Zie de bij de tonercassette geleverde instructies.)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15. Wanneer u alle bovenstaande stappen hebt geprobeerd en de problemen nog steeds aanhouden, moet u contact opnemen met een officiële service- of ondersteuningsdienst van HP. (Zie het gedeelte Ondersteuning van HP in de bedieningshandleiding van de printer.)

1. Mogelijk is het papier te glad.

Blijven afdrukken wanneer de toner bijna op is

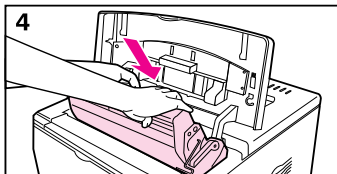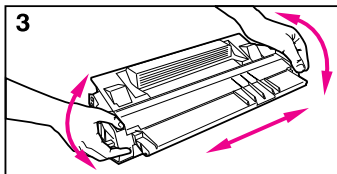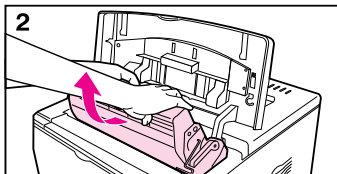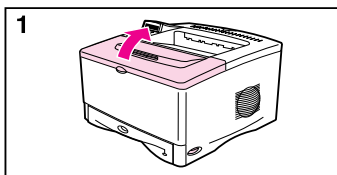

Voorzichtig

Om beschadiging van de tonercassette te voorkomen, mag deze niet meer dan enkele minuten lang aan licht worden blootgesteld.

De printer herstellen

U kunt de printer terugstellen door de herstelopties in het herstelmenu te kiezen.

Wees voorzichtig met het gebruik van dit menu. U kunt gegevens uit gebufferde pagina's of printerconfiguratie-instellingen verliezen wanneer u deze opties kiest. Stel de printer alleen terug onder de volgende omstandigheden:

- U wilt de standaardinstellingen van de printer herstellen.
- De communicatie tussen de printer en de computer is onderbroken.
- U gebruikt zowel de seriële als de parallelle I/O-poorten, en een van de poorten heeft problemen.

De opties in het herstelmenu wissen alle geheugen-gegevens uit de printer terwijl **[Taak annuleren]** alleen de huidige taak wist.

Optie	Verklaring
GEHEUGEN HERSTELLEN	Deze optie wist de printerbuffer en de actieve I/O-invoerbuffer en herstelt de standaardinstellingen van het bedieningspaneel. Het bericht GEGEVENS ONTVANGEN kan op het bedieningspaneel van de printer verschijnen. Het herstellen van het geheugen tijdens een afdruktaak kan leiden tot gegevensverlies.
BZG M HERSTELLEN FABRIEKSINSTELLN	Deze optie voert een eenvoudig herstel uit en herstelt de meeste fabrieksinstellingen (standaardinstellingen). Deze optie wist ook de invoerbuffer voor de actieve I/O. Het bericht GEGEVENS ONTVANGEN kan op het bedieningspaneel van de printer verschijnen.
HERSTELL ACTIEVE I/O-KANAAL	Deze optie voert een eenvoudig herstel uit en wist de in- en uitvoerbuffers (alleen voor de actieve I/O's). Het bericht GEGEVENS ONTVANGEN kan op het bedieningspaneel van de printer verschijnen.
BZG M HERSTELLEN ALLE I/O KANALEN	Deze optie voert een eenvoudig herstel uit en wist de in- en uitvoerbuffers voor alle I/O's.

Ondersteunde papierformaten

Papierformaten

Formaten/Types	Afmetingen	Gewicht	Capaciteit
Lade 1			
Minimum-formaat (speciaal)	76 x 127 mm	60 tot 199 g/m ²	100 vel papier van 75 g/m ²
Maximum-formaat (speciaal)	312 x 470 mm		
Transparant	Zelfde afmetingen als bovenstaand minimum- en maximumformaat voor papier.	Dikte: 0,099 tot 0,114 mm	75 transparanten
Etiketten		Dikte: 0,127 mm tot 0,178 mm	50 etiketten
Enveloppen		75 tot 105 g/m ²	10 enveloppen

Papierformaten (vervolg)

Formaten/Types	Afmetingen	Gewicht	Capaciteit
Lade 2 of optionele lade voor 250 vel			
Letter	216 x 279 mm	60 to 105 g/m ²	250 vel van 75 g/m ² papier
A4	210 x 297 mm		
Executive	184 x 267 mm		
Legal	216 x 356 mm		
B5 (JIS)	182 x 257 mm		
A5	148 x 210 mm		
11x17	279 x 432 mm		
A3	297 x 420 mm		
B4 (JIS)	257 x 364 mm		

Papierformaten (vervolg)

Formaten/Types	Afmetingen	Gewicht	Capaciteit
Lade 3 (HP LaserJet 5000 N/5000 GN) of optionele lade voor 500 vel			
Letter Letter-R	216 x 279 mm	60 tot 105 g/m ²	500 vel van 75 g/m ² papier
A4 A4-R	210 x 297 mm		
Executive	184 x 267 mm		
Legal	216 x 356 mm		
B5 (ISO)	176 x 250 mm		
B5 (JIS)	182 x 257 mm		
A5	148 x 210 mm		
11x17	279 x 432 mm		
A3	297 x 420 mm		
B4 (JIS)	257 x 364 mm		
Speciaal	148 x 210 tot 297 x 419 mm OF 280 x 432 mm		

Papierformaten (vervolg)

Formaten/Types	Afmetingen	Gewicht	Capaciteit
Optionele duplex-eenheid voor dubbelzijdig afdrukken (duplex-eenheid)			
Minimum	149 x 210 mm	60 tot 105 g/m ²	
Maximum	297 x 432 mm		

Voor meer informatie

- de bedieningshandleiding van de printer raadplegen.
- de Help van de printersoftware of printerdriver raadplegen.



Gedrukt op
kringlooppapier

Copyright© 1998
Hewlett-Packard Co.
Gedrukt in Duitsland

Handleidingnr.
C4110-90981



C4110-90981