

Auto-Adapterset **CSS 01**



BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI
ISTRUZIONI PER L'USO




EHR GEEHRTER KUNDE,

mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitätsprodukt aus dem Hause H&H erworben. Bitte lesen Sie die nachstehenden Hinweise sehr sorgfältig, damit Sie alle Möglichkeiten des Gerätes voll nutzen können und es viele Jahre zuverlässig arbeitet.

Mit dem CSS 01 können Sie einen tragbaren CD-/MD-Player an das Cassettenlaufwerk Ihres Autoradios anschließen, soweit es sich um ein Gerät mit Auto-Stop- bzw. Auto-Reverse-Laufwerk handelt.

CSS 01 besteht aus einem Stereo-Cassettenadapter und einem hochwertigen Gleichspannungsadapter (inklusive sechs Adaptersteckern) mit einer Stromabgabe von 1000 mA.


Mit Hilfe des Adapters können Sie die Spannung Ihrer Bordspannungssteckdose (Zigarettenanzünder) auf wahlweise 1,5/3/4,5/6/7,5/9 oder 12V umwandeln und nahezu alle batteriebetriebenen Geräte mit einer maximalen Stromaufnahme von 1000 mA in Ihrem Auto betreiben. Dem Autoadapter liegen sechs verschiedene gebräuchliche Adapterstecker bei.

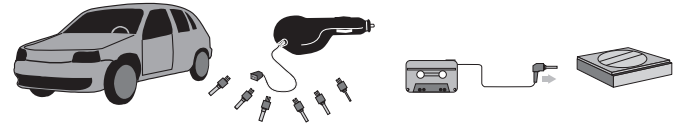

DER CASSETTENADAPTER

Bei Cassettengeräten mit digitalem Laufwerk/Full Logical ist der Betrieb des CD/MD-Cassettenadapters nicht möglich. Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Radio/Cassetten-Kombination bzw. bei Ihrem Fachhändler.

Anschluss/Betrieb:

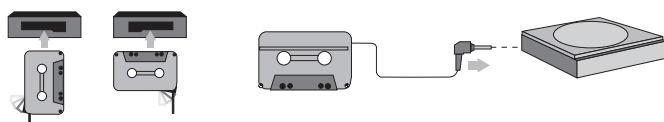

1. Schieben Sie den CD/MD-Cassettenadapter bis zum Einrasten in den Cassettenschacht Ihres Autoradios (wie beim Betrieb einer normalen Audio-Cassette). *Bitte beachten! Das Anschlusskabel muss direkt aus dem Cassettenschacht Ihres Autoradios heraustreten.*
2. Der Klinkenstecker des CD/MD-Cassettenadapters wird in den dafür vorgesehenen Ausgang am CD/MD-Player („LINE-OUT“ oder „PHONES“) gesteckt. Bitte beachten Sie, dass beim Anschluss über „LINE-OUT“ die Lautstärke ausschließlich über den Lautstärkeregler Ihrer Radio/Cassetten-Kombination reguliert wird. Wenn Sie den Anschluss „PHONES“ (Kopfhörer-Anschlussbuchse) wählen, kann die Lautstärke sowohl mit dem Lautstärkeregler der Radio/Cassetten-Kombination, als auch mit dem Regler Ihres CD/MD-Players eingestellt werden. Hierbei muß sich der Lautstärkeregler des CD/MD-Players jedoch mindestens in der Mittelstellung befinden.
3. Verbinden Sie nun den Gleichspannungsadapter mit Ihrer Bordspannungssteckdose (Zigarettenanzünder). Die Leuchtdiode am Adapterstecker leuchtet auf und signalisiert Ihnen die Betriebsbereitschaft des Gerätes. Sollte die Leuchtdiode nicht aufleuchten, lösen Sie alle Verbindungen zu Ihrer Bordspannungssteckdose und überprüfen nochmals alle Anschlüsse.
4. Schalten Sie nun den CD/MD-Player ein und starten die Wiedergabe.

Wichtige Hinweise

- Bitte achten Sie darauf, dass alle Verbindungen, die für den Betrieb des CD/MD-Cassettenadapters erforderlich sind, vor Fahrtbeginn hergestellt wurden.

- Nach dem Gebrauch sollten Sie den CD/MD-Cassettenadapter aus dem Cassettenlaufwerk herausnehmen, um die Tonköpfe zu schonen.
- Bei Betrieb mit Autoreverse-Cassettenlaufwerken kann es vorkommen, dass sich Ihr Cassettenlaufwerk in die falsche Richtung dreht (keine Wiedergabe). In diesem Fall ändern Sie bitte nur die Laufrichtung mit der Richtungstaste Ihres Cassettenlaufwerks.
- Schützen Sie den CD/MD-Cassettenadapter und den darin befindlichen hochwertigen Tonkopf vor Staub und Feuchtigkeit.
- Beachten Sie unbedingt die richtige Polung und die korrekte Eingangsspannung, da sonst Beschädigungen des angeschlossenen Gerätes nicht auszuschließen sind.

Für entstandene Schäden durch falsches Anschließen oder Zweckentfremdung übernehmen wir keine Haftung.

DER AUTOADAPTER

Strom:

Benutzen Sie diesen Gleichspannungsadapter zur Stromversorgung von Geräten mit einer maximalen Stromaufnahme von 1000 mA.

Spannung:

Stellen Sie mit dem Spannungsumschalter die erforderliche Spannung gemäß dem zu betreibenden Gerät ein (Beispiel: die angegebene Batteriespannung des zu betreibenden Gerätes beträgt $4 \times 1,5V = 6V$).

Polarität:

Die richtige Polarität entnehmen Sie bitte dem Bild auf dem Steckadapter bei Stellung „Pfeil auf Pfeil“ (siehe Abb.). Der Punkt kennzeichnet den Innenleiter, der Halbkreis den Außenleiter des Steckers.



Beachten Sie unbedingt die für Ihr Gerät vorgesehene Polarität. Sie finden diese Angabe als Prägung an der Anschlussbuchse oder in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes. Falsch eingestellte Polarität kann Ihr Gerät sowie den Adapter beschädigen.


Adapterstecker:

Wählen Sie den zu der Anschlussbuchse Ihres Gerätes passenden Adapterstecker und verbinden Sie beide Geräte miteinander.

3,5	2,1x5,0	2,5x5,5	1,7x4,0	1,3x3,5	0,75x2,35
					

Sicherungswechsel:

Der Gleichspannungsadapter ist durch eine Sicherung geschützt, die bei einer Belastung über 1000 mA auslöst. Die Sicherung befindet sich in der Kappe des Steckers. Zum Sicherungswechsel schrauben Sie die Kappe des Steckers ab und wechseln diese gegen eine Sicherung mit identischen Daten aus.



PFLEGE

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz und entfernen Sie alle Verbindungen zu anderen Komponenten.

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Wasser und aggressiven Reinigern.

Sollten die einzelnen Set-Teile einmal verschmutzt sein, benutzen Sie bitte ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung verwenden Sie bitte ein mildes Reinigungsmittel oder ein leicht feuchtes Tuch.

GEWÄHRLEISTUNG

Wie alle unsere Geräte ist auch dieses Auto-Adapterset sorgfältig gefertigt und einer Endkontrolle unterzogen worden. Das CSS 01 hat unser Haus in einem einwandfreien Zustand verlassen.

Sollten Sie trotzdem Grund zu einer Beanstandung haben, senden Sie uns das Gerät mit der Kaufquittung ein. Wir bieten eine Gewährleistung von 3 Jahren ab Kaufdatum.

Für Schäden, die durch falsche Handhabung, unsachgemäße Nutzung oder Verschleiß verursacht wurden, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Änderungen sind vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Gleichspannungsadapter

Eingangsspannung:	12V DC
Ausgangsspannung:	1,5/3/4,5/6/7,5/9 und 12V schaltbar
max. Stromabgabe:	1000 mA
Sicherung:	3A (Sicherung im Stecker)

Cassettenadapter

Wiedergabekopf:	Stereo
Anschlussstecker:	3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
Länge des Anschlusskabels:	ca. 1,85 Meter




DEAR CUSTOMER,

Congratulations on your decision to buy this unit – a quality product from H&H. Please take the time to read the following instructions carefully, since they will ensure you get the fullest possible use out of your unit and will keep it working reliably for many years to come.

With the CSS 01 you can connect a portable CD/MD player to the cassette drive of your car radio if it is an appliance with auto/stop and/or auto/reverse drive.

CSS 01 consists of a stereo cassette adapter and a high-quality DC voltage adapter (including six adapter plugs) with a power output of 1000 mA.


Using the adapter you can transform the voltage of your board voltage socket (cigarette lighter) to optional voltages of 1.5/3/4.5/6/7.5/9 or 12V and operate in your car nearly all battery operated appliances with a maximum power input of 1000 mA. Six different common adapter plugs are supplied together with the car adapter.

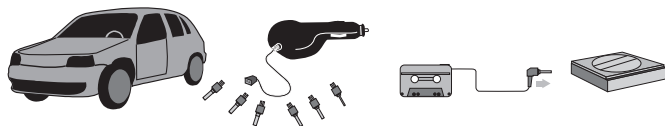

THE CASSETTE ADAPTER

The CD/MD cassette adapter cannot be operated in cassette devices with digital drive/full logical. For more information please refer to the operating manual of your combined radio/cassette device or your dealer.

Connection/operation:



1. Insert the CD/MD cassette adapter into the cassette compartment of your car radio until it engages (as with a normal audio cassette). *Please note! The connection cable must lead out directly from the cassette compartment of your car radio.*
2. Plug the jack pin connector of the CD/MD cassette adapter in the output provided for this purpose at the CD/MD player ("LINE-OUT" or "PHONES"). Please note that the volume is regulated solely via the volume controller of your combined radio/cassette device when connected via "LINE-OUT". If you select the "PHONE" (headset jack) connection, the volume can be set both by the volume controller of the combined radio/cassette device and the controller of your CD/MD player. The volume controller of the CD/MD player must be in the centre position here.
3. Now connect the DC voltage adapter with your board socket (cigarette lighter). The LED at the adapter plug lights and signals that the device is ready for service. If the LED does not light up, disconnect all connections to your board socket and check all connections.
4. Now switch on the CD/MD player and start playback.

Important notes

- Please check that all connections which required for the operation of the CD/MD cassette adapter have been made.
- After use remove the CD/MD cassette adapter from the cassette drive to save the magnetic heads.

- When operating auto reverse cassette drives it may happen that you cassette drive runs in the wrong direction (no playback). In this case please only change the direction of running using the direction key of your cassette drive.
- Protect the CD/MD cassette adapter and the high-quality magnet head in it from dust and moisture.
- Observe the correct poles and correct input voltage as otherwise damage to the device connected cannot be excluded.

No claims for liability will be accepted in case of damage due to wrong connection or use for purposes other than those intended.

THE CAR ADAPTER

Current:

Use this DC voltage adapter to supply power to devices with a maximum power input of 1000 mA.

Voltage:

Set the required voltage by means of the voltage change-over switch for the device to be operated (example: The battery voltage indicated for the device is $3 \times 1.5V = 6V$).

Polarity:

The correct polarity is shown in the illustration on the plug-adapter in position "arrow-on-arrow" (see Fig.). The dot is identifying the inner conductor, the semi-circle the outer conductor of the plug.



Adapter plug:

Select the adapter plug which fits the jack of your device and connect both devices with each other.

3.5	2.1x5.0	2.5x5.5	1.7x4.0	1.3x3.5	0.75x2.35

Replacing the fuse:

The DC voltage adapter is protected by a fuse which releases at a load exceeding 1000 mA. The fuse is mounted in the cap of the plug. To replace the fuse please unscrew the cap of the plug and replace the fuse by a new one with identical data.



CARE AND MAINTENANCE

Before cleaning this unit, disconnect it from the power supply and detach all connections to other components.

Never use water or aggressive cleansing agents to clean the unit.

If the CSS 01 becomes dirty, use a dry, lint-free cloth. If it is very dirty, use a mild detergent or a slightly damp cloth.

WARRANTY

Like all our products, this car adapter set has been produced to the very highest standards and has been thoroughly tested and inspected. CSS 01 left our factory in perfect condition.

Should you nevertheless have any cause for complaint, please return the product to us along with proof of purchase. We provide a warranty of 3 years from the date of purchase.

We cannot be held liable for any damage caused by incorrect handling, improper use or general wear and tear.

Technical specifications subject to modification.

TECHNICAL DATA

DC voltage adapter

Input voltage:	12V DC
Output voltage:	can be switched to 1.5/3/4.5/6/7.5/9 and 12V
Max. power output:	1000 mA
Fuse:	3 A (fuse in plug)

Cassette adapter

Reproducing head:	stereo
Connection plug:	3.5 mm stereo jack pin connector
Length of connection cable:	approx. 1.85 m



CHER CLIENT, CHÈRE CLIENTE,

En choisissant cette unité de H&H, vous avez acquis un produit de qualité. Nous vous prions de bien vouloir prendre le temps de lire attentivement les instructions qui suivent; elles vous permettront de tirer le meilleur parti de votre unité pendant de nombreuses années.

Le CSS 01 permet de brancher un lecteur CD/MD au lecteur cassette de l'autoradio dans la mesure où il s'agit d'un appareil avec auto-stop ou auto-reverse.

Le CSS 01 se compose d'un adaptateur cassette stéréo et d'un adaptateur de courant continu de grande qualité (y compris six fiches d'adaptateur) avec une émission de courant de 1000 mA.


L'adaptateur permet de modifier la tension de la prise de courant de bord (allume-cigares) à 1,5/3/4,5/6/7,5/9 ou 12V et de faire marcher dans la voiture pratiquement tous les appareils fonctionnant sur piles ayant une émission maximale de courant de 1000 mA. L'adaptateur auto est livré avec six fiches d'adaptateur les plus courantes.



ADAPTATEUR CASSETTES

Pour les appareils à cassettes à mécanisme numérique/Full logical, l'utilisation de l'adaptateur cassette CD/MD n'est pas possible. Des informations à ce sujet figurent dans les instructions de service de la combinaison radio/cassette ou sont disponibles chez le revendeur.

Raccordement/fonctionnement:



1. Enfoncer l'adaptateur cassette CD/MD jusqu'à enclenchement dans le compartiment cassette de l'autoradio (comme pour une cassette normale). *Attention! Le câble de raccordement doit sortir directement du compartiment cassette de l'autoradio.*
2. Introduire la fiche à cliquet de l'adaptateur cassette CD/MD à la sortie du lecteur CD/MD («LINE-OUT» ou «PHONES»). Tenir compte du fait que lors du raccordement par l'intermédiaire de «LINE-OUT», le volume est réglé exclusivement par l'intermédiaire du potentiomètre du combiné radio/cassette. En cas de raccordement par «PHONES» (douille de raccordement de casque), la puissance peut se régler tant avec le potentiomètre de la combinaison radio/cassette qu'avec le régulateur du lecteur CD/MD. Ici, le potentiomètre du lecteur CD/MD doit se trouver au moins en position centrale.
3. Connecter l'adaptateur de courant continu à la prise de courant de bord (allume-cigares). La diode lumineuse de la fiche d'adaptateur s'allume et signale que l'appareil est prêt à fonctionner. Si la diode lumineuse ne s'allume pas, desserrer toutes les connexions à la prise de courant de bord et contrôler une nouvelle fois les raccordements.
4. Mettre le lecteur CD/MD en marche et démarrer la lecture.

Consignes importantes

- Veiller à ce que toutes les connexions nécessaires au fonctionnement de l'adaptateur cassette CD/MD aient été réalisées avant le départ.

- Après l'utilisation, retirer l'adaptateur cassette CD/MD hors du lecteur de cassette pour ménager les têtes.
- En cas de fonctionnement avec un lecteur de cassette auto-reverse, il peut arriver que le lecteur de cassette tourne dans le mauvais sens (pas de lecture). Dans ce cas, modifier uniquement le sens de rotation à l'aide de la touche de direction du lecteur de cassette.
- Protéger l'adaptateur de cassette CD/MD et les têtes de la poussière et de l'humidité.
- Veiller impérativement à la bonne polarité et à la tension de sortie correcte car sinon, on ne peut exclure de dommages à l'appareil branché.

Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de dommages dus à une erreur de branchement ou à une utilisation non conforme à la finalité.

ADAPTATEUR AUTO

Courant:

Utiliser cet adaptateur de courant continu pour l'alimentation en courant d'appareils ayant une puissance absorbée max. de 1000 mA.

Tension:

Régler la tension nécessaire avec le commutateur de tension de l'appareil à utiliser (exemple: la tension de piles indiquée de l'appareil à utiliser est de $4 \times 1,5V = 6V$.).

Polarité:

La polarité correcte figure sur l'illustration sur l'adaptateur à introduire à la position "Flèche sur flèche" (voir illustration). Le point désigne le conducteur intérieur, le demi-cercle le conducteur est de la fiche.



Veiller impérativement à la polarité prévue pour l'appareil. Cette indication est marquée sur la douille de raccordement ou dans les instructions de service de l'appareil. Toute erreur de réglage de polarité peut endommager l'appareil ainsi que l'adaptateur.


Fiche d'adaptateur:

Choisir la fiche d'adaptateur appropriée à la douille de raccordement de l'appareil et relier les deux appareils.

3,5	2,1x5,0	2,5x5,5	1,7x4,0	1,3x3,5	0,75x2,35
					

Changement du fusible:

L'adaptateur à courant continu est protégé par un fusible qui se déclenche en cas de charge supérieure à 1000 mA. Le fusible se trouve dans le clapet de la fiche. Pour remplacer le fusible, dévisser le clapet de la fiche et la remplacer par un fusible ayant les mêmes données.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Avant de nettoyer votre unité, débranchez-le du secteur et déconnectez tous les autres composants.

Ne jamais nettoyer la unité avec de l'eau ou un produit nettoyant agressif.

Si le CSS 01 est sale, utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour le nettoyer; s'il est très souillé, nous vous conseillons d'utiliser un détergent doux ou un chiffon légèrement humide.

PRESTATION DE GARANTIE

Comme c'est le cas pour tous nos produits, ce Kit d'appareils pour voiture a été fabriqué suivant les normes les plus élevées. En outre, il a fait l'objet de tests intensifs et a été dûment inspecté.

CSS 01 a donc quitté l'usine en parfait état.

Néanmoins, si vous n'en étiez pas entièrement satisfait(e), retournez le produit avec votre ticket d'achat. Nous vous offrons une prestation de garantie de 3 ans à compter de la date d'achat.

Toutefois, nous n'acceptons aucune responsabilité pour tout endommagement causé par une manipulation inadéquate, par une utilisation impropre ou par l'usure normale du produit.

Les spécifications techniques de cet article sont susceptibles d'être modifiées.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Adaptateur auto

Tension d'entrée:	12V C.C.
Tension de sortie:	1,5/3/4,5/6/7,5/9 et 12V commutable
Emission max. de courant:	1000 mA
Fusible:	3 A (Fusible dans la fiche)

Adaptateur cassette

casque:	Stéréo
Fiche de raccordement:	fiche stéréo à cliquet 3,5 mm
Longueur du câble de raccordement:	env. 1,85m




GENTILE CLIENTE,

con questo apparecchio ha acquistato un prodotto di qualità della ditta H&H. Legga con molta attenzione le istruzioni che seguono, in modo che possa sfruttare pienamente tutte le possibilità dell'apparecchio e in modo che esso funzioni in modo affidabile per molti anni.

Il CSS 01 vi permette di collegare un lettore per CD/MD portatile al registratore a cassette della vostra autoradio, a condizione che si tratti di un dispositivo dotato di meccanismo ad arresto automatico o auto-reverse.

Il CSS 01 si compone di un adattatore a cassette stereo e di un adattatore a tensione continua d'alta qualità (compresi sei connettori), con una erogazione di corrente di 1000 mA.


Per mezzo dell'adattatore potete regolare la tensione della rete di alimentazione dell'autovettura (accendisigaro) impostandola, a scelta, su 1,5/3/4,5/6/7,5/9 o 12V, per cui potete mettere in funzione nella vostra autovettura pressoché qualsiasi apparecchio a batteria che abbia un consumo massimo di corrente di 1000 mA. L'adattatore per auto viene fornito con sei connettori diversi d'uso corrente.

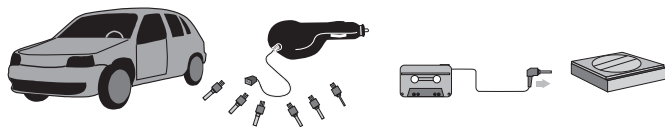

ADATTATORE A CASSETTA

L'adattatore a cassetta per CD/MD non può funzionare con registratori dotati di meccanismo digitale (full logic). Per informazioni al riguardo, consultate le istruzioni per l'uso del vostro radio-registratore a cassette oppure rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato.

Collegamento/Funzionamento:



1. Inserite l'adattatore a cassetta per CD/MD fino a che s'incastri nello scomparto porta cassetta della vostra autoradio (come quando si fa uso di una normale cassetta audio). *Assicuratevi che il cavo di allacciamento fuoriesca direttamente dallo scomparto porta cassetta della vostra autoradio.*
2. Inserite il connettore a spina dell'adattatore per CD/MD nell'uscita, prevista a tal fine, del lettore per CD/MD («LINE-OUT» o «PHONES»). Si tenga presente che, in caso di collegamento tramite «LINE-OUT», il volume può essere regolato esclusivamente mediante la manopola di regolazione del volume del vostro radio-registratore. Se si seleziona il collegamento «PHONES» (boccola di collegamento cuffia), è possibile regolare il volume sia con la manopola di regolazione del volume del radio-registratore sia con il regolatore del lettore per CD/MD. Tuttavia, a tal fine la manopola di regolazione del volume del lettore per CD/MD deve trovarsi almeno nella posizione mediana.
3. Collegate quindi l'adattatore a corrente continua alla rete di alimentazione dell'autovettura (accendisigaro). La spia luminosa situata nel connettore dell'adattatore s'illumina segnalandovi che l'apparecchio è pronto all'esercizio. Se la spia luminosa non s'illumina, staccate tutte le connessioni alla rete di alimentazione della vostra autovettura e controllate tutti i collegamenti.
4. Accendete poi il lettore per CD/MD e avviate la riproduzione.

Avvertimenti Importanti

- Prima di mettervi in viaggio, assicuratevi che siano stati eseguiti tutti i collegamenti che sono necessari per il funzionamento dell'adattatore a cassetta per CD/MD.
- Dopo l'uso, si consiglia di estrarre dal registratore a cassette l'adattatore a cassetta per CD/MD al fine di non usurare le testine sonore.
- In caso di funzionamento con meccanismi auto-reverse, potrà succedere che il meccanismo di azionamento della cassetta giri nella falsa direzione (nessuna riproduzione). In tal caso si prega di modificare la direzione di marcia soltanto facendo uso del tasto di direzione del meccanismo di azionamento della cassetta.
- Proteggete contro la polvere e l'umidità l'adattatore a cassetta per CD/MD e la testina sonora di grande qualità che vi è contenuta.
- È assoluto necessario assicurarsi che la polarità e la tensione d'entrata siano corrette, perché altrimenti gli apparecchi collegati possono esserne danneggiati.

Si declina ogni responsabilità per danni insorti a causa di un falso collegamento o di un uso improprio.

ADATTATORE PER AUTO

Corrente:

Questo adattatore a corrente continua può essere utilizzato per alimentare apparecchi aventi un consumo di corrente massimo di 1000 mA.

Tensione:

Selezionate, nel combinatore, la tensione necessaria a seconda dell'apparecchio da mettere in funzione (esempio: la tensione della batteria dell'apparecchio da mettere in funzione è di $4 \times 1,5 \text{ V} = 6 \text{ V}$).

Polarità:

La polarità corretta è indicata nella figura situata sull'adattatore a spina, alla posizione "freccia su freccia" (vedi figura). Il punto indica il conduttore interno, il semicerchio indica il conduttore esterno del connettore.



Dovete assolutamente rispettare la polarità prevista per il vostro apparecchio. Tale indicazione è incisa nella boccola di collegamento oppure è riportata nelle istruzioni per l'uso del vostro apparecchio. Se la polarità non è corretta, il vostro apparecchio e l'adattatore possono esserne danneggiati.

Spina dell'adattatore:

Selezionate la spina dell'adattatore che si adatta alla boccola di collegamento del vostro apparecchio e collegate i due apparecchi.

3,5	2,1x5,0	2,5x5,5	1,7x4,0	1,3x3,5	0,75x2,35

Ricambio del fusibile:

L'adattatore a corrente continua è protetto mediante un fusibile che scatta in caso di carico superiore a 1000 mA. Il fusibile è disposto nella calotta del connettore. Per ricambiare il fusibile si deve svitare la calotta del connettore e, quindi, vi si deve inserire un fusibile avente dati tecnici identici.



PULIZIA

Prima di procedere alla pulizia, staccare il prodotto dalla presa di corrente e sconnettere tutti gli ulteriori collegamenti agli altri componenti.

Il prodotto non va pulito con acqua o detersivi aggressivi. Nel caso che il dispositivo CSS 01 dovesse sporcarsi, pulirlo facendo uso di un panno asciutto e non filaccioso.

In caso di sporco intenso, utilizzare un detersivo leggero oppure un panno leggermente umido.

GARANZIA

Come tutti i nostri prodotti, anche questo Set adattatore per auto stato prodotto con cura ed è stato sottoposto ad un controllo finale. Il dispositivo CSS 01 è stato fornito in perfetto stato.

Se tuttavia dovessero esserci motivi di reclamo, si prega di inviarci l'apparecchio insieme con la ricevuta d'acquisto. La garanzia ha una durata di 3 anni dalla data d'acquisto.

Si declina ogni responsabilità per danni dovuti a manipolazione errata, uso non appropriato od usura.

Con riserva di modifiche tecniche.

DATI TECNICI

Adattatore a tensione continua

Tensione d'entrata:	12V c.c.
Tensione d'uscita:	1,5/3/4,5/6/7,5/9 e 12V, commutabile
Erogazione di corrente max.:	1000 mA
Fusibile:	3A (fusibile nel connettore)

Adattatore a cassetta

Testina di riproduzione:	stereo
Spina di connessione:	connettore stereo 3,5 mm
Lunghezza del cavo di allacciamento:	1,85 m circa