



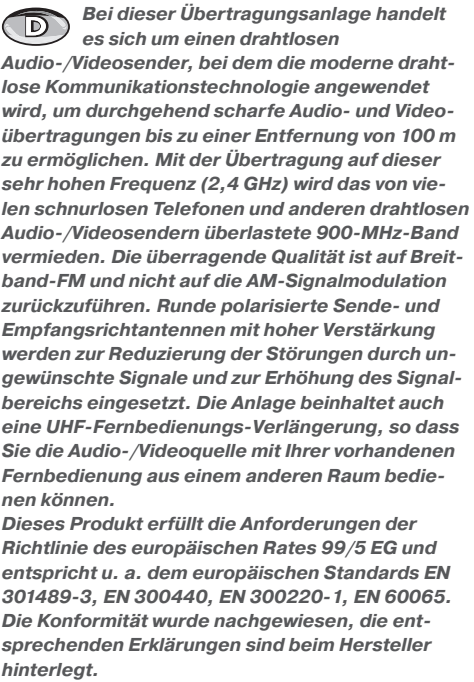

- Verwendung eines drahtlosen Sicherheitssystems.
- Überwachung Ihres schlafenden Babys, spielender Kinder, älterer Personen oder Pflegebedürftiger auf dem Fernsehgerät mit Ihrem vorhandenen Camcorder.
- Überwachung der Außentür auf dem Fernsehgerät durch Ihre Kamera oder eine Mini-CCD-Kamera.

- Um eine optimale Funktion der Fernbedienung zu erreichen, sollten die Fernbedienungsantennen senkrecht ausgerichtet werden.
- Wenn Ihre Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, drehen Sie die Fernbedienungsantenne entweder am Sender oder am Empfänger.*
- Sobald eine bessere Leistung ersichtlich ist, bleiben Sie bei dieser Ausrichtung.*

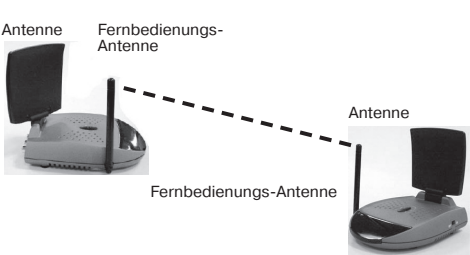

12. Anwendung der Fernbedienungsmöglichkeit


Mit dieser Sendeanlage können Sie nicht nur Audio-/Videosignale von einem Bereich zu anderen senden, sondern auch die Quelle steuern, indem Sie Ihre vorhandene Fernbedienung verwenden. Sie wandelt das von Ihrer Fernbedienung ausgesandte Infrarotsignal (IR) in ein Radiofrequenzsignal (RF) im UHF-Band am Empfänger um und sendet es zurück zum Sender, wo das RF-Signal zurück in das ursprüngliche IR-Signal umgewandelt und zur Audio-Videoquelle übertragen wird.

Ihr AV-Quellengerät kann mit der vorhandenen Fernbedienung über die Fernbedienmöglichkeit gesteuert werden: Schließen Sie einfach eine IR-Verlängerung an den Sender und stellen Sie diese IR-Verlängerung in der Nähe des A/V-Quellengerätes auf. Mitunter kann es schwierig oder ganz unmöglich sein, das Sendegerät so auszurichten, dass es von den A/V-Geräten „erkannt“ werden kann, die Sie bedienen möchten. Möglicherweise steht kein guter Platz dafür zur Verfügung oder möglicherweise möchten Sie A/V-Geräte an verschiedenen Stellen fernbedienen, ohne den Sender neu auszurichten. Daher kann in diesen Fällen die Verlängerung eingesetzt werden.

13. Anwendung des IR-Verlängerungszubehörs

Die IR-Verlängerung wird mit dem Sender über den eigenen Spezialverbindungsstecker angeschlossen. Die Verlängerung sendet ein IR-Signal, das Ihr A/V-Gerät mit dem Fernsignal bedienen kann. Zur Verwendung der IR-Verlängerung ist wie folgt zu verfahren:

1. IR-Verlängerung in die 2,5-mm-Klinkenbuchse auf der Rückseite des Senders stecken.
2. Infrarotkabel rechts am Sender anschließen und eine der LED auf den Infrarotempfänger der A/V-Quelle richten. Sie haben 3 weitere LEDs zur Verfügung, um 3 weitere A/V-Geräte zu bedienen. Richten Sie die LED aus, um die günstigste Stelle zu finden.
3. Positionieren Sie den Empfänger so, dass Ihr Fernbedienungssignal auf das IR-Fenster auf der Unterseite des Geräts treffen kann. Nehmen Sie Ihre Fernbedienung und richten Sie sie auf die Vorderseite des Empfängers.

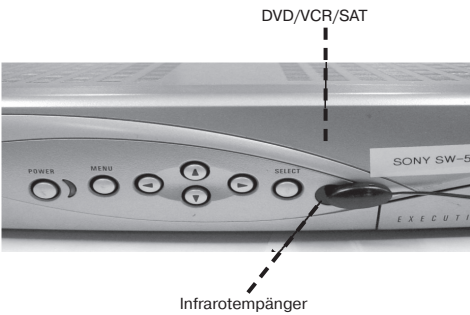

14. Fehlersuche, Pflege und Wartung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen Sie die darin beschriebenen Schritte. Sollten Sie dennoch Schwierigkeiten haben, ziehen Sie die folgende Tabelle zu Rate, die Sie durch die am häufigsten auftretenden Probleme und deren Beseitigung führen.

15. Probleme und Mögliche Lösungen

Störung: Weder Bild noch Ton
Lösung 1: Prüfen Sie alle Kabelanschlüsse. Vergewissern Sie sich, dass alle Stecker eingesteckt sind. Kontrollieren Sie alle Stromschalter am entfernt stehenden Fernsehgerät und der Videoquelle (Videorekorder, CD/DVD-Player, Satellitenreceiver usw.)

Lösung 2: Kontrollieren Sie die Ein-/Ausschalter am Sender und Empfänger.

Störung: Bild verzerrt/Ton rauscht.
Lösung 1 Stellen Sie die Ausrichtung der Empfangs- und Sendeantenne ein (siehe Abschnitt „Ausrichtung für optimale Leistung“ in dieser Bedienungsanleitung)
Lösung 2: Wählen Sie einen anderen Kanal, indem Sie den Kanalwahltaster am Sender und Empfänger drücken, so dass die Kanäle übereinstimmen.
Lösung 3: Wenn ein Mikrowellengerät eingeschaltet ist, schalten Sie es aus. Stellen Sie die Mikrowelle nicht zwischen Sender und Empfänger.

Störung: Fernbedienungsverlängerung funktioniert nicht.
Lösung 1: Kontrollieren Sie den Weg zwischen Sender und Audio-/Videoquelle und beseitigen Sie eventuelle Hindernisse.
Lösung 2: Kontrollieren Sie, ob das IR-Fenster unten am Sender blockiert ist.
Lösung 3: Stellen Sie sicher, dass die IR-Verlängerung korrekt im A/V-Gerät angeschlossen ist, welches Sie bedienen möchten (siehe Abschnitt „Verwendung der Fernbedienmöglichkeit“ in dieser Bedienungsanleitung)
Lösung 4: Justieren Sie die Fernbedienungsantennen (siehe Abschnitt „Ausrichtung für optimale Leistung“ dieser Bedienungsanleitung)

Anmerkung: Säubern Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch, das mit Wasser und einer milden Seife befeuchtet ist. Bitte verwenden Sie auf keinen Fall Schleifpulver oder Lösungsmittel.

16. Entsorgungshinweis

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



17 . Pflege und Gewährleistung

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen gegebenenfalls von anderen Komponenten und verwenden Sie bitte keine aggressiven Reiniger.

Das Gerät wurde einer sorgfältigen Endkontrolle unterzogen. Sollten Sie trotzdem Grund zu einer Beanstandung haben, senden Sie uns das Gerät mit der Kaufquittung ein. Wir bieten eine Gewährleistung von 3 Jahren ab Kaufdatum.

Für Schäden, die durch falsche Handhabung, unsachgemäße Nutzung oder Verschleiß verursacht wurden, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Änderungen sind vorbehalten.

18. Technische Daten

Sender
Betriebsfrequenzband: 2.400 GHz ~ 2.4 835 GHz
Ausgangswert: 90 dBµV/m bei 3 m
Modulation: FM (Video und Audio)
Videoeingang: 1V p-p; 75 Ohm
Audioeingang: 1V p-p; 600 Ohm (STEREO)
Eingangsport: A/V-Buchse-RCA-Leitungsbuchse, SCART-Dose (optional)
Antenne: Flache Richtantenne
IR-Fernbedienung, IR-Ausgang: 940 nm mit EIN/AUS-Verpolschutz
Energieverbrauch: 12V DC, 300 mA
Abmessungen: 120 mm x 88 mm x 34 mm
Gewicht: 170 g
Empfänger
Betriebsfrequenzband: 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz
Rauschpegel: 3,5 dB
Videoausgang: 1V p-p; 75 Ohm
Audioausgang: 1V p-p; 600 Ohm (STEREO)
RF-OUT Kanal: CH36 bei PAL B/G oder CH3/4 NTSC M (2281T/R)
Ausgangsport: A/V-Buchse-RCA-Leitungsbuchse, SCART-Dose (optional)
Antenne: flache Richtantenne IR-Fernbedienung Relais
Sendefrequenz: 433,92 MHz
Infrarotfrequenzeingang: 35 KHz ~ 41 KHz
Energieverbrauch: 9V DC, 300 mA
Abmessungen: 120 mm x 88 mm x 34 mm
Gewicht: 210 g
System-Betriebsbereich: bis 100 m (Sichtlinie)
Fernbedienungsbereich: bis 30 m (Sichtlinie)

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Internet-Seite <http://www.hartig-helling.de>