


Kaliber : 9232 / 1950

Funktion : Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger, Datum, Tag

## Illustration

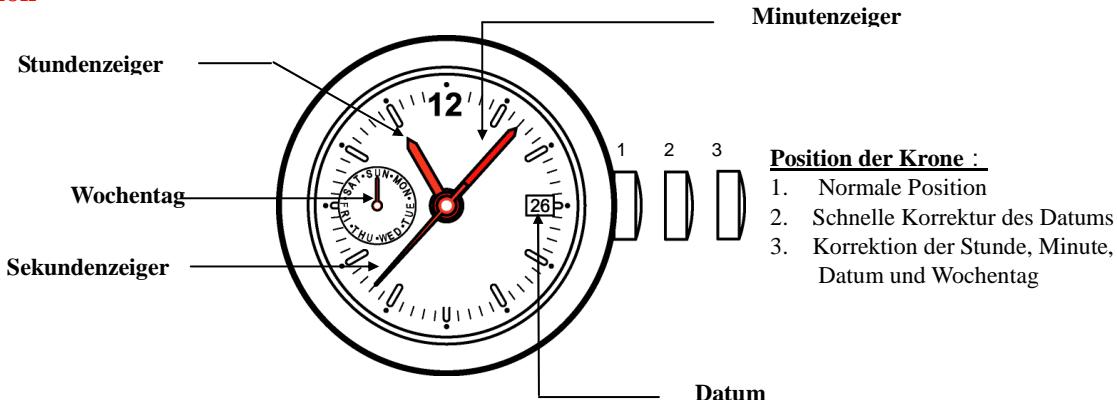

## A. Einstellen der Zeit - Stunde, Minute

- 1.
- 2.
- 3.
1. Ziehen der Krone in Position 3.
2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn um die Stunden und Minuten auf die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Drücken der Krone auf Position 1.

## B. Einstellen des Datums

- 1.
  - 2.
  1. Ziehen der Krone in Position 3.
  2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn bis das gewünschte Datum eingestellt ist. Das Datum schreitet einen Tag vor um 00.00 Mitternacht.
  2. Drücken der Krone auf Position 1.
- (1)
- (2)
- (3)

### Schnelle Korrektur des Datums :

1. Ziehen der Krone in Position 2 .
2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn step-by-step um das gewünschte Datum einzustellen.
3. Drücken der Krone auf Position 1.

**!! Achtung !!** : nicht einstellen zwischen 21:00 und 00:30 Mitternacht

## D. Einstellen des Wochentages

- 1.
- 2.
1. Ziehen der Krone in Position 3.
2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn bis der gewünschte Wochentag eingestellt ist. Der Zeiger schreitet 1 Tag vor um 04.00 morgens.
3. Drücken der Krone auf Position 1.

**Batterie :** 371 – SR920SW