

Kansas®

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Kansas
- Ⓑ Adapter
- Ⓒ Aansluitsnoer


Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de Kansas met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt. De 9V-batterij is niet meegeleverd.

U moet deze apart aanschaffen.



Overzicht van de Kansas

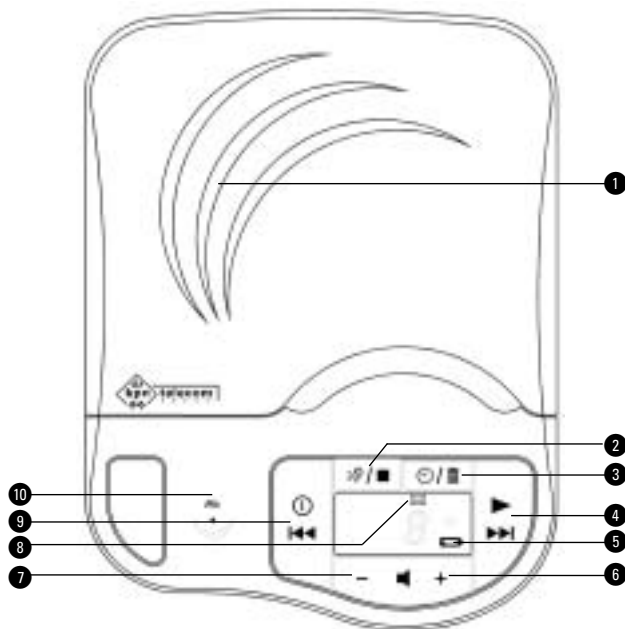

Toestel, vooraanzicht

1

Luidspreker

2  / 

In ruststand:

- kort indrukken: meldtekst beluisteren
- ingedrukt houden: meldtekst opnemen

Tijdens handeling of actie:

- handeling of actie afbreken

3  / 

In ruststand:

- kort indrukken: ingestelde dag en tijd beluisteren
- lang indrukken: dag en tijd instellen

Tijdens beluisteren berichten of meldtekst:

- berichten of meldtekst wissen

4  / 

In ruststand:

- kort indrukken: berichten beluisteren
- ingedrukt houden: memobericht inspreken

Tijdens beluisteren berichten:

- volgende bericht beluisteren

5 

Controlelampje batterij (rood): brandt als batterij bijna leeg of niet aanwezig is

6 

Ontvangstvolume luidspreker verhogen

7 

Ontvangstvolume luidspreker verlagen

8 

Aantal berichten in display:

- knippert: aantal nieuwe berichten
- brandt continu: aantal oude berichten

9  / 


In ruststand:

- kort indrukken: antwoordapparaat in- en uitschakelen
- lang indrukken (1 à 2 seconden): antwoordinstelling beluisteren
- ingedrukt houden: beantwoording instellen

Tijdens beluisteren berichten:

- één keer indrukken: bericht opnieuw beluisteren
 - 2 keer indrukken: vorige bericht beluisteren
- Microfoon

10 *Mic*

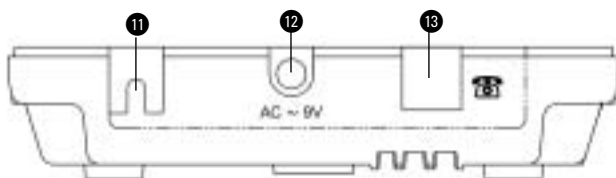

Toestel, achteraanzicht

11


Snoergeleider

12 AC~9V

Aansluitpunt adaptersnoer

13 

Aansluitpunt aansluitsnoer

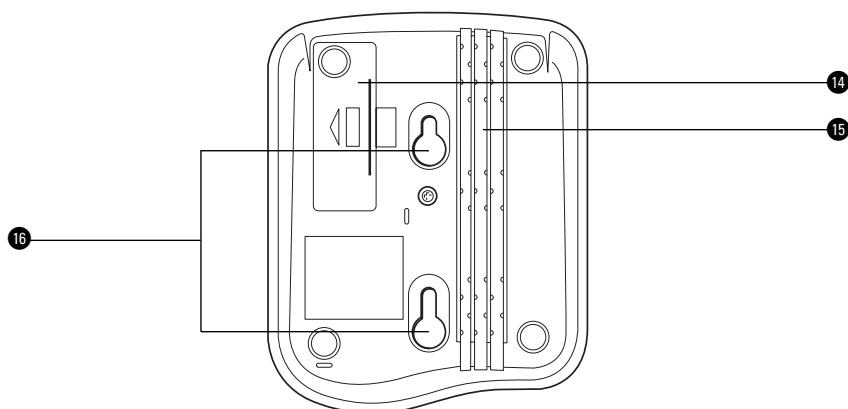

Toestel, onderaanzicht

14

Deksel van het batterijvak

15

Snoergeleiders

16

Ophangpunten

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., augustus 2001, © Koninklijke KPN N.V.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Kansas zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.

Display



Het antwoordapparaat start op.



Het antwoordapparaat schakelt pas in na 10 belsignalen. Als u gebeld wordt, hoort de beller de telefoon 10 keer overgaan. Vervolgens hoort de beller de meldtekst en kan hij afhankelijk van de soort meldtekst wel of geen bericht inspreken.



Het antwoordapparaat neemt een bericht of een memobericht op.



- Brandt: het antwoordapparaat bevat geen berichten. De dag en de tijd zijn ingesteld.

- Knippert: het antwoordapparaat bevat geen berichten. De dag en de tijd zijn niet ingesteld.



- Brandt: het antwoordapparaat bevat het aangegeven aantal oude berichten.

- Knippert: het antwoordapparaat bevat het aangegeven aantal nieuwe berichten.



De berichten op het antwoordapparaat worden afgespeeld.



- Brandt: het antwoordapparaat speelt de meldtekst af waarbij bellers *geen* bericht kunnen inspreken.

- Knippert: het antwoordapparaat neemt de meldtekst op waarbij bellers *geen* bericht kunnen inspreken.



- Brandt: het antwoordapparaat speelt de meldtekst af waarbij bellers *wel* een bericht kunnen inspreken.

- Knippert: het antwoordapparaat neemt de meldtekst op waarbij bellers *wel* een bericht kunnen inspreken.



- Brandt: het antwoordapparaat bevat meer dan 9 oude berichten.

- Knippert: het antwoordapparaat bevat meer dan 9 nieuwe berichten.



Het antwoordapparaat is vol.



Het antwoordapparaat wordt op afstand bediend.



Foutmelding. Raadpleeg hoofdstuk 6, Tips bij problemen.

Display tijdens instellen van beantwoording



De beantwoording is ingesteld op de meldtekst waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken.



De beantwoording is ingesteld op de meldtekst waarbij bellers een bericht kunnen inspreken. In het display staat het ingestelde aantal belsignalen.



De beantwoording is ingesteld op kostenbesparing tijdens bediening op afstand. Bellers kunnen een bericht inspreken.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Kansas met een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens, een verkorte gebruiksaanwijzing, een trefwoordenlijst en een memokaart. Op de memokaart staan in het kort de instructies voor het op afstand bedienen van de Kansas. Als u de kaart uitknipt, kunt u hem gemakkelijk bij u dragen.

Instructies

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Vragen over de Kansas

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Kansas, dan kunt u de internetsite van GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*. U kunt GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Artikelen bestellen?

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Primafoon, dan kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis). Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij 0800-0403 (gratis).

Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Inhoud

Overzicht van de Kansas	3
Over deze gebruiksaanwijzing	6
1 Gebruiksklaar maken.....	9
1.1 Plaats van de Kansas	9
1.2 Batterij plaatsen of verwijderen	9
1.3 Kansas aansluiten	9
1.4 Kansas ophangen	10
2 Antwoordapparaat instellen	11
2.1 Beantwoording instellen	11
2.2 Meldtekst inspreken of wijzigen	12
2.3 Dag en tijd instellen en wijzigen	14
3 Antwoordapparaat gebruiken.....	16
3.1 Antwoordapparaat in- en uitschakelen	16
3.2 Berichten opnemen	16
3.3 Berichten beluisteren	17
3.4 Berichten wissen.....	18
3.5 Volume luidspreker instellen	19
3.6 Bericht opnemen voor huisgenoot (memofunctie).....	19
4 Antwoordapparaat op afstand bedienen	20
4.1 Berichten beluisteren vanaf andere telefoon	20
4.2 Mogelijkheden tijdens beluisteren op afstand.....	21
4.3 Antwoordapparaat op afstand inschakelen.....	21
4.4 Kostenbesparing.....	22
5 Meer telecommunicatieapparatuur in huis.....	23
5.1 Maximumaantal toestellen	23
5.2 Huis- of bedrijfscentrale	23
5.3 ISDN.....	23
6 Tips bij problemen.....	24
6.1 Schoonmaken	24
6.2 Standaardinstellingen herstellen.....	24
6.3 Problemen oplossen.....	24
Technische gegevens	28
Verkorte gebruiksaanwijzing	30
Telediensten van KPN Telecom	32

Trefwoordenlijst 34

Memokaart 35

1 Gebruiksklaar maken

1.1 Plaats van de Kansas

Plaats de Kansas niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats. Zorg dat tussen de Kansas en andere elektronische apparatuur ten minste 50 cm afstand bestaat. Dit voorkomt storingen. U kunt de Kansas ook aan de wand ophangen (zie paragraaf 1.4).

1.2 Batterij plaatsen of verwijderen

In de Kansas kunt u een batterij plaatsen van het type 9 V (alkaline). De batterij is niet meegeleverd. De batterij zorgt ervoor dat de meldtekst, de berichten op het antwoordapparaat en de instellingen van de Kansas maximaal 6 uren bewaard blijven als de stroom uitvalt. Het aantal uren hangt af van de batterijcapaciteit. Als de stroom langer dan een paar uur onderbroken is geweest of als de batterij leeg was tijdens de stroomuitval, moet u de beantwoording, de dag en de tijd opnieuw instellen.

- 1 Open het batterijvak. Het deksel van het batterijvak zit aan de onderkant van het toestel.
- 2 Neem eventueel eerst de oude batterij uit het batterijvak. Trek het plastic hoesje voorzichtig los van de polen van de batterij.
- 3 Bevestig de polen van de nieuwe batterij aan het plastic hoesje in het batterijvak. U kunt de batterij maar op één manier bevestigen.
- 4 Plaats het plastic hoesje met de batterij in het batterijvak.
- 5 Sluit het batterijvak.

Let op!

Als de batterij bijna leeg is, gaat het controlelampje  (rood) branden. Vervang dan de batterij. Gebruik geen oplaadbare batterij. Als het controlelampje  brandt, kan het ook zijn dat in het batterijvak geen batterij is geplaatst.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon® of Business Center.

1.3 Kansas aansluiten


Kansas aansluiten op elektriciteitsnet

Gebruik voor het aansluiten van de Kansas alleen de meegeleverde adapter. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen!

- 1 Steek de kleine stekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt **AC~9V** aan de achterkant van de Kansas (zie afbeelding 1, ).
 - 2 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1, .
- > In het display verschijnt . Vervolgens knippert  langzaam in het display.

Kansas aansluiten op telefoonnet


- 1 Steek de ene ministekker van het aansluitsnoer in het aansluitpunt  (zie afbeelding 1, **C**).
- 2 Steek de andere stekker van het aansluitsnoer in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 1, **D**).
- 3 Voer de snoeren door de snoergeleider aan de achterkant van de Kansas (zie afbeelding 1, **E**).

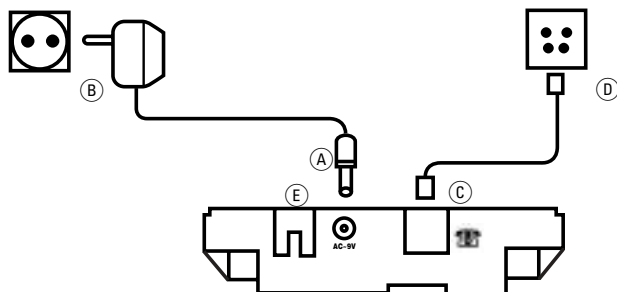

Afbeelding 1: Kansas aansluiten.

Opmerking

Als u de Kansas wilt aansluiten in combinatie met een telefoon (zie afbeelding 2), hebt u een opsteekstekker (**F**) nodig. Deze stekker kunt u aanschaffen bij Primafoon of Business Center.

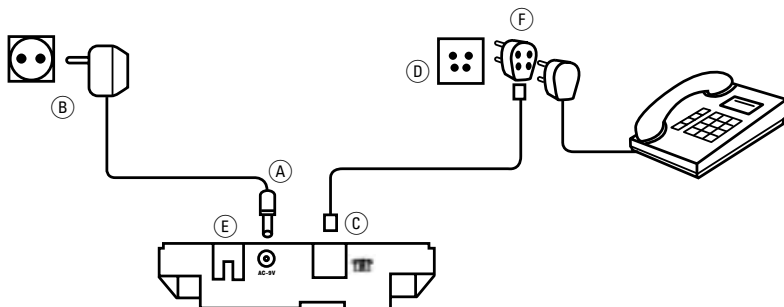

Afbeelding 2: Kansas aansluiten in combinatie met telefoon.

1.4 Kansas ophangen

Het is mogelijk om de Kansas aan de wand te bevestigen.

- 1 Boor 2 schroefgaten met een onderlinge afstand van 68 mm.
- 2 Plaats pluggen in de gaten.
- 3 Draai schroeven in de pluggen totdat de schroeven ongeveer 3 mm uitsteken.
- 4 Schuif de Kansas met de ophangogen voorzichtig over de 2 schroeven naar beneden totdat het toestel vastzit.
- 5 Voer de snoeren door de snoergeleiders aan de onderkant van de Kansas.

2 Antwoordapparaat instellen

2.1 Beantwoording instellen

Aantal belsignalen

In de standaardinstelling gaat de telefoon 3 keer over voordat bellers een meldtekst horen en een bericht kunnen inspreken (antwoordinstelling **3**). In plaats daarvan kunt u instellen dat de telefoon 2, 4 of 5 keer overgaat voordat het antwoordapparaat inschakelt (antwoordinstelling **2**, **4** of **5**). U kunt ook de kostenbesparingsfunctie inschakelen (zie hieronder).

Kostenbesparing bij op afstand bedienen

De Kansas beschikt over een functie waarmee u telefoonkosten kunt besparen als u het antwoordapparaat op afstand bedient (antwoordinstelling **E**). Vanaf een andere telefoon belt u dan uw eigen telefoonnummer. In de antwoordinstelling **E** schakelt het antwoordapparaat na 2 belsignalen in als er nieuwe berichten zijn. Als er geen nieuwe berichten zijn, schakelt het antwoordapparaat pas in na 5 belsignalen. Als uw telefoon dus meer dan 2 keer overgaat, weet u dat er geen nieuwe berichten zijn en kunt u de verbinding verbreken. Op deze manier kunt u het antwoordapparaat op afstand beluisteren zonder dat u telefoonkosten maakt als het antwoordapparaat geen nieuwe berichten bevat. Zie voor het beluisteren van berichten op afstand paragraaf 4.1.

Wel of geen berichten opnemen

In de standaardinstelling kunnen bellers een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Met de Kansas is het ook mogelijk om in te stellen dat bellers alleen een meldtekst horen en geen bericht kunnen inspreken (antwoordinstelling **0**). Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u de bellers wilt mededelen dat u op een ander telefoonnummer bereikbaar bent. U kunt dan het telefoonnummer inspreken waarop u te bereiken bent en u hoeft dan niet voortdurend uw antwoordapparaat op afstand te beluisteren (zie hoofdstuk 4). In de antwoordinstelling waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken, schakelt het antwoordapparaat altijd in na 4 belsignalen. U kunt dit niet wijzigen.

Overzicht antwoordinstellingen

Code	Antwoordinstelling
2/3/4/5	Bij deze instelling schakelt het antwoordapparaat in na 2, 3, 4 of 5 belsignalen. Bij deze instellingen kunnen bellers een bericht inspreken.
E	Kostenbesparing tijdens bediening op afstand. Bij deze instelling schakelt het antwoordapparaat in na 2 belsignalen als het antwoordapparaat nieuwe berichten bevat. Als het antwoordapparaat geen nieuwe berichten bevat, schakelt het antwoordapparaat in na 5 belsignalen. In beide gevallen kunnen bellers een bericht inspreken.
0	Bij deze instelling schakelt het antwoordapparaat in na 4 belsignalen en kunnen bellers geen bericht inspreken.

Overzicht codes

Code	Aantal belsignalen	Berichten opnemen	Kostenbesparing tijdens bediening op afstand
2	2	Ja	Nee
3	3	Ja	Nee
4	4	Ja	Nee
5	5	Ja	Nee
6	2 bij nieuwe berichten 5 bij geen nieuwe berichten	Ja	Ja
0	4	Nee	Nee

Beantwoording instellen

- 1 Houd  ingedrukt totdat u de gewenste antwoordinstelling ziet en hoort.
 - > In het display verschijnt achtereenvolgens **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **0** en vervolgens weer **2**, **3**, **4**, enzovoort.
- 2 Laat  los zodra de gewenste instelling in het display staat.
 - > De ingestelde antwoordinstelling blijft in het display staan. U hoort het ingestelde aantal belsignalen. Als u kostenbesparing hebt ingesteld, hoort u 2 korte toonsignalen. Als u de opnamemogelijkheid hebt uitgeschakeld, hoort u één lang toonsignaal.

Antwoordinstelling bekijken

- 1 Houd  ingedrukt totdat in het display een code verschijnt. Hiervoor moet u  langer dan 1 seconde maar korter dan 2 seconden indrukken.
 - > In het display verschijnt de code van de huidige instelling. U hoort het ingestelde aantal belsignalen. Als u kostenbesparing hebt ingesteld, hoort u 2 korte toonsignalen. Als u de opnamemogelijkheid hebt uitgeschakeld, hoort u één lang toonsignaal.

2.2 Meldtekst inspreken of wijzigen

Met de Kansas kunt u 2 soorten meldteksten inspreken: een meldtekst waarbij bellers een bericht kunnen inspreken en een meldtekst waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken. Dit laatste is handig wanneer u gedurende langere tijd afwezig bent.

Het inspreken van de beide meldteksten gaat op dezelfde manier. Welke meldtekst u inspreekt, hangt af van de antwoordinstelling. Als u de beantwoording hebt ingesteld op **2**, **3**, **4**, **5** of **6** (zie paragraaf 2.1), kunt u alleen de meldtekst inspreken waarbij bellers een bericht kunnen inspreken. Als u de beantwoording hebt ingesteld op **0**, kunt u alleen de meldtekst inspreken waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken.

De beide meldteksten worden onafhankelijk van elkaar opgeslagen. Als u een meldtekst inspreekt waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken, blijft de andere meldtekst bewaard. U hoeft dus geen nieuwe meldtekst op te nemen als u de antwoordinstelling wijzigt.

In de standaardinstelling is voor beide meldteksten een standaardmeldtekst ingesproken. U kunt deze standaardmeldteksten wijzigen in persoonlijke meldteksten.

Meldtekst met inspreekmogelijkheid

Standaardmeldtekst

In de standaardinstelling horen bellers de volgende meldtekst:

“U bent verbonden met een telefoonbeantwoorder. Spreek uw bericht in na de pieptoon”.

Persoonlijke meldtekst inspreken

Als u de Kansas hebt ingesteld op **2**, **3**, **4** of **5** belsignalen of op kostenbesparing (**E**), dan kunt u in plaats van de standaardmeldtekst een persoonlijke meldtekst inspreken. Het is verstandig om een meldtekst in te spreken waarin bellers erop worden gewezen dat zij een bericht kunnen inspreken, bijvoorbeeld:

“Dit is het antwoordapparaat van Anne Schram. Ik kan uw telefoontje nu niet aannemen. Spreek na de pieptoon een bericht in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.”

Om de meldtekst in te spreken, moet u  ingedrukt houden totdat u de meldtekst in zijn geheel hebt ingesproken.

> U hebt de antwoordinstelling **2**, **3**, **4**, **5** of **E** ingesteld.

1 Houd  ingedrukt.

> U hoort een lang toonsignaal.

2 Spreek uw meldtekst in op 15-20 cm afstand van de microfoon, terwijl u  nog steeds ingedrukt houdt. De meldtekst mag niet korter zijn dan 5 seconden en niet langer dan 2 minuten.

> In het display knippert .

3 Laat  los zodra u uw meldtekst hebt ingesproken.

> U hoort een lang toonsignaal. Vervolgens hoort u de ingesproken meldtekst. In het display brandt  continu. Als de meldtekst is afgelopen, hoort u opnieuw een toonsignaal. De meldtekst is ingesproken.

Meldtekst zonder inspreekmogelijkheid

Standaardmeldtekst

In de standaardinstelling horen bellers de volgende meldtekst:

“U bent verbonden met een telefoonbeantwoorder. Einde bericht”.

Persoonlijke meldtekst inspreken

Als u de Kansas hebt ingesteld op **A**, dan kunt u in plaats van de standaardmeldtekst een persoonlijke meldtekst inspreken. Het is verstandig om een meldtekst in te spreken waarin bellers erop worden gewezen dat zij geen bericht kunnen inspreken, bijvoorbeeld:

“Dit is het antwoordapparaat van Anne Schram. Ik kan uw telefoontje nu niet aannemen. Het is op dit moment niet mogelijk om een bericht in te spreken.

Probeer u het later nog eens.”

Om de meldtekst in te spreken, moet u  ingedrukt houden totdat u de meldtekst in zijn geheel hebt ingesproken.

> U hebt de antwoordinstelling  ingesteld.

1 Houd  ingedrukt.

> U hoort een lang toonsignaal.

2 Spreek uw meldtekst in op 15-20 cm afstand van de microfoon, terwijl u  nog steeds ingedrukt houdt. De meldtekst mag niet korter zijn dan 5 seconden en niet langer dan 2 minuten.

> In het display knippert .

3 Laat  los zodra u uw meldtekst hebt ingesproken.

> U hoort een lang toonsignaal. Vervolgens hoort u de ingesproken meldtekst. In het display brandt  continu. Als de meldtekst is afgelopen, hoort u opnieuw een toonsignaal. De meldtekst is ingesproken.

Opmerkingen

- Als uw meldtekst langer is dan 2 minuten, stopt de Kansas na 2 minuten automatisch met opnemen.
- Als uw meldtekst korter is dan 5 seconden, wordt hij niet bewaard.

Meldtekst beluisteren

1 Druk kort op .

> U hoort een toonsignaal. Vervolgens hoort u de meldtekst die bij de ingestelde antwoordinstelling hoort. Als de meldtekst is afgelopen, hoort u opnieuw een toonsignaal.

Meldtekst wijzigen

U kunt uw meldtekst wijzigen door een nieuwe meldtekst in te spreken.

Standaardmeldtekst herstellen

Als u de standaardmeldtekst herstelt, wist u de ingesproken meldtekst.

1 Druk kort op .

> U hoort een toonsignaal. Vervolgens hoort u de meldtekst die bij de ingestelde antwoordinstelling hoort.

2 Druk tijdens de meldtekst op .

> U hoort de standaardmeldtekst. De standaardmeldtekst is hersteld. De ingesproken meldtekst is gewist.

2.3 Dag en tijd instellen en wijzigen

Voordat u de Kansas kunt gebruiken, moet u de dag en de tijd instellen. De Kansas zal dan na elk ingesproken bericht aangeven hoe laat en op welke dag het is ingesproken. Op deze manier weet u altijd wanneer een bericht is ingesproken.

U kunt de Kansas ook als klok gebruiken. Als u de tijd hebt ingesteld, kunt u op

 drukken om te horen hoe laat het is.

Dag en tijd instellen

> In het display knippert of brandt .

1 Houd  ingedrukt en blader tegelijkertijd met  of  naar de gewenste dag.

> U hoort de dagen van de week.

2 Laat  los als u de gewenste dag hoort.

> U hoort de ingestelde dag.

3 Houd  ingedrukt en blader tegelijkertijd met  of  naar het gewenste uur.

> U hoort de uren van de dag.

4 Laat  los als u het gewenste uur hoort.

> U hoort het ingestelde uur.

5 Houd  ingedrukt en blader tegelijkertijd met  of  naar het gewenste aantal minuten.

> U hoort de minuten.

6 Laat  los als u het gewenste aantal minuten hoort.

> U hoort de ingestelde dag en tijd. De dag en de tijd zijn ingesteld.

Opmerking

Als u tijdens het instellen van de dag en de tijd gedurende één minuut geen toets indrukt, keert de Kansas terug naar de ruststand. De gegevens die u al had ingevoerd, blijven bewaard. U hoort de ingestelde dag en tijd.

Dag en tijd beluisteren

Als u de dag en de tijd hebt ingesteld, kunt u op elk moment van de dag beluisteren hoe laat het is en welke dag van de week het is.

1 Druk kort op .

> U hoort de ingestelde dag en tijd.

3 Antwoordapparaat gebruiken

3.1 Antwoordapparaat in- en uitschakelen

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, staat in het display het aantal ingesproken berichten, bijvoorbeeld 0 of 1, of brandt . Als het antwoordapparaat is uitgeschakeld, staat in het display -.

Antwoordapparaat inschakelen

> In het display staat -.

1 Druk kort op ①.

> U hoort een lang toonsignaal. In het display verschijnt het aantal ingesproken berichten, bijvoorbeeld 0 of 1. Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Antwoordapparaat uitschakelen

Als u het antwoordapparaat wilt uitschakelen, moet u de ministeekker van het aansluit snoer uit het aansluitpunt 1 van de Kansas trekken. Bellers kunnen dan geen bericht meer inspreken. U kunt de Kansas dan niet meer op afstand bedienen (zie hoofdstuk 4).

Als u de Kansas toch op afstand wilt kunnen bedienen, kunt u het antwoordapparaat met de aan/uit-toets ① instellen op beantwoording na 10 belsignalen. In dat geval hoort de beller de telefoon 10 keer overgaan. Vervolgens hoort de beller de meldtekst en kan hij afhankelijk van de soort meldtekst wel of geen bericht inspreken. U ziet het aantal ingesproken berichten pas als u het antwoordapparaat opnieuw inschakelt met ①!

> In het display staat het aantal ingesproken berichten, bijvoorbeeld 0 of 1.

1 Druk op ①.

> U hoort een kort toonsignaal. In het display verschijnt -. Het antwoordapparaat schakelt in na 10 belsignalen. Daarna kan de beller een bericht inspreken.

3.2 Berichten opnemen

Als u gebeld wordt, hoort de beller na het ingestelde aantal belsignalen de meldtekst (zie paragraaf 2.1). Als u het volume niet hebt uitgeschakeld (zie paragraaf 3.5), kunt u zowel de meldtekst als het bericht van de beller horen door de luidspreker. Op het moment dat de beller zijn bericht inspreekt, verschijnt in het display van de Kansas .

Het bericht van de beller mag niet langer zijn dan 2 minuten. Als de beller gedurende 8 of meer seconden niet spreekt, wordt de verbinding verbroken en stopt het antwoordapparaat met opnemen. Het antwoordapparaat van de Kansas heeft een maximale opnametijd van 18 minuten en kan maximaal 59 berichten opnemen.

Beller alsnog te woord staan

Als u via de luidspreker de meldtekst van het antwoordapparaat hoort of als u hoort dat iemand een bericht inspreekt, kunt u de beller alsnog te woord staan.

1 Neem de hoorn op van de telefoon die op hetzelfde telefoonstopcontact is aangesloten.

- > U bent verbonden met de beller. Het antwoordapparaat stopt met opnemen. Als het opnemen niet automatisch stopt, kunt u het opnemen beëindigen door op uw telefoon cijfer **2, 4, 5** of **6** in te toetsen.

Beller alsnog bericht laten inspreken

Als u gebeld wordt terwijl het antwoordapparaat uitgeschakeld is (in het display staat ) , kunt u het antwoordapparaat alsnog inschakelen door op  te drukken.

Antwoordapparaat stopt met opnemen

Het antwoordapparaat stopt met opnemen in de volgende gevallen:

- als de beller de verbinding verbreekt;
- als de beller een stilte laat vallen van 8 seconden of meer;
- als er 2 minuten zijn verstreken;
- als u de hoorn opneemt van de telefoon die op hetzelfde stopcontact is aangesloten.

Antwoordapparaat vol

Het geheugen van de Kansas is vol wanneer het antwoordapparaat 59 berichten bevat of wanneer minder dan 15 seconden opnametijd over is. Als het antwoordapparaat vol is, knippert in het display .

Als het antwoordapparaat vol is, kunnen bellers geen bericht meer inspreken. Zij horen dan de telefoon 10 keer overgaan, alsof het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Vervolgens horen bellers de meldtekst en "Geheugen is vol". Daarna wordt de verbinding verbroken. Als u een paar berichten wist, schakelt het antwoordapparaat automatisch weer in.

3.3 Berichten beluisteren

In de ruststand staat in het display het aantal nieuwe of oude berichten op het antwoordapparaat. Als het aantal berichten continu brandt, bevat het antwoordapparaat geen nieuwe berichten. Het aantal berichten in het display geeft dan het aantal *oude* berichten aan. Als het aantal berichten in het display knippert, bevat het antwoordapparaat wel nieuwe berichten. Het aantal berichten in het display geeft dan alleen het aantal *nieuwe* berichten aan.

Voorbeeld

In het display brandt  continu. Het antwoordapparaat bevat 6 oude berichten. In het display knippert . Het antwoordapparaat bevat 6 nieuwe berichten.

Berichten beluisteren

- > In het display knippert het aantal nieuwe berichten. Als het antwoordapparaat alleen oude berichten bevat, brandt het aantal oude berichten continu. Als er meer dan 9 nieuwe berichten zijn, knippert in het display . Het symbool  brandt continu als het antwoordapparaat meer dan 9 oude berichten bevat.
- 1 Druk kort op .
- > In het display verschijnt . U hoort eerst het totaal aantal berichten, bijvoor-

beeld 5. Vervolgens hoort u elk bericht. Eerst hoort u het nieuwste bericht, bijvoorbeeld bericht 5. Het oudste bericht (bericht 1) wordt als laatste afgespeeld. Aan het begin van elk bericht hoort u het volgnummer. Aan het eind van elk bericht hoort u de dag en de tijd waarop het bericht is ingesproken.

- > Als alle berichten zijn afgespeeld, hoort u “Einde berichten”. In het display telt de teller terug van  naar . Vervolgens verschijnt in het display het aantal berichten op het antwoordapparaat.

Mogelijkheden tijdens beluisteren

Tijdens het beluisteren van berichten op het antwoordapparaat, bijvoorbeeld bericht 1, 2 en 3, hebt u de volgende mogelijkheden:

- Druk op  om het beluisteren te stoppen.
- Druk op  om het bericht opnieuw te beluisteren.
- Druk op  om het vorige bericht te beluisteren (bijvoorbeeld van bericht 3 naar bericht 2).
- Druk 2 keer op  om het volgende bericht te beluisteren (bijvoorbeeld van bericht 2 naar bericht 3).
- Druk op  om het bericht te wissen.
- Druk op  om het ontvangstvolume te verlagen.
- Druk op  om het ontvangstvolume te verhogen.

3.4 Berichten wissen

Eén bericht wissen

- > In het display staat het totaal aantal berichten op het antwoordapparaat.
 - 1 Beluister de berichten (zie paragraaf 3.3).
 - 2 Druk tijdens het bericht dat u wilt wissen op .
- > U hoort “Bericht gewist”. Vervolgens wordt het volgende bericht afgespeeld. Het bericht wordt pas echt gewist als u alle berichten hebt beluisterd, dus na de melding “Einde berichten” en als de teller in het display heeft teruggeteld van  naar .

Alle berichten wissen

- > In het display staat het totaal aantal berichten op het antwoordapparaat.
 - 1 Beluister de berichten (zie paragraaf 3.3).
 - 2 Blader eventueel met  naar het oudste bericht.
- > U hoort “Einde berichten”.
- 3 Wacht tot in het display de teller begint terug te tellen van  naar .
- 4 Druk op .
- > U hoort “Berichten gewist”. Alle berichten zijn gewist. In het display verschijnt .

Wissen annuleren

Als u een bericht hebt gewist en de teller nog niet heeft teruggeteld naar , kunt u het wissen ongedaan maken door op  te drukken.

3.5 Volume luidspreker instellen

Tijdens het beluisteren van de berichten of meeluisteren met de inkomende berichten kunt u het volume van de luidspreker aanpassen. U kunt het volume instellen op 6 niveaus, van heel zacht heel hard. In de standaardinstelling staat het ontvangstvolume ingesteld op het derde niveau.

Als u het volume instelt op het laagste niveau, dan is het niet meer mogelijk om mee te luisteren met inkomende berichten.

> U beluistert een bericht.

1 U hebt 2 mogelijkheden:

- Druk op  om het volume te verhogen. U kunt de toets ook ingedrukt houden.
- Druk op  om het volume te verlagen. U kunt de toets ook ingedrukt houden.

Tip

U kunt het volume ook aanpassen in de ruststand. U hoort dan een toonsignaal wanneer u op  of  drukt. De sterkte van het toonsignaal geeft het volume aan. Als u het laagste of het hoogste volume hebt bereikt, hoort u 2 korte toonsignalen.

3.6 Bericht opnemen voor huisgenoot (memofunctie)

Met de Kansas kunt u ook een bericht opnemen voor een van uw huisgenoten. Als uw huisgenoot dan bij thuiskomst het antwoordapparaat controleert, hoort hij het bericht dat u voor hem hebt ingesproken. Het is ook mogelijk om het memobericht op afstand te beluisteren. Het memobericht mag net zolang zijn als u wilt, zolang de maximale opnametijd van 18 minuten maar niet wordt overschreden. Als het antwoordapparaat al berichten bevat, wordt de maximale opnametijd eerder bereikt.

Om een memobericht in te spreken, moet u  ingedrukt houden totdat u het bericht in zijn geheel hebt ingesproken. U kunt ook een memobericht inspreken als het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

1 Houd  ingedrukt.

> U hoort een lang toonsignaal.

2 Spreek uw bericht in op 15-20 cm afstand van de microfoon, terwijl u  nog steeds ingedrukt houdt.

> In het display knippert .

3 Laat  los zodra u uw bericht hebt ingesproken.

> U hoort een lang toonsignaal. In het display knippert het aantal nieuwe (memo)berichten op het antwoordapparaat.

Antwoordapparaat vol

Als het antwoordapparaat vol is, kunt u geen memoberichten inspreken. In het display knippert dan .

4 Antwoordapparaat op afstand bedienen

U kunt de berichten op het antwoordapparaat ook beluisteren vanaf een andere telefoonaansluiting. Dat kan echter alleen als de telefoon op de betreffende telefoonaansluiting een toontoestel is: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Als u in plaats van tonen zacht geratel hoort, is de telefoon een pulstoestel. Met pulstoestellen is het niet mogelijk om de Kansas op afstand te beluisteren.

Achterin deze gebruiksaanwijzing is een memokaart opgenomen. Op deze kaart staan in het kort de instructies voor het op afstand bedienen van de Kansas. Als u de kaart uitknijpt, kunt u hem gemakkelijk bij u dragen.

4.1 Berichten beluisteren vanaf andere telefoon

- 1 Bel het telefoonnummer van de Kansas.
- 2 Wacht totdat u de meldtekst van het antwoordapparaat hoort.
- 3 Toets tijdens de meldtekst code **[*]** in.
 - > De meldtekst stopt. U hoort 2 korte toonsignalen.
- 4 Toets binnen 8 seconden het eerste cijfer in van uw 3-cijferige toegangscode.
De toegangscode voor uw toestel staat op een sticker aan de onderkant van het antwoordapparaat.
 - > U hoort één kort toonsignaal.
- 5 Toets binnen 8 seconden het tweede cijfer in van uw 3-cijferige toegangscode.
 - > U hoort één kort toonsignaal.
- 6 Toets binnen 8 seconden het derde cijfer in van uw 3-cijferige toegangscode.
 - > U hoort hoeveel berichten er op het antwoordapparaat staan, bijvoorbeeld 5. Achtereenvolgens hoort u alle berichten op het antwoordapparaat. Eerst hoort u het nieuwste bericht, bijvoorbeeld bericht 5. Het oudste bericht (bericht 1) wordt als laatste afgespeeld.
Aan het begin van elk bericht hoort u het volgnummer. Aan het eind van elk bericht hoort u de dag en de tijd waarop het bericht is ingesproken.
- 7 Als het afspelen plotseling stopt en u een toonsignaal hoort, moet u binnen 8 seconden code **[2]** intoetsen om de overige berichten te beluisteren (zie hieronder, bij 'Let op!'). Als u deze code niet op tijd intoetst, wordt de verbinding verbroken. U hoort dan eerst 4 korte toonsignalen.

Let op!

- Om te voorkomen dat de telefoonlijn waarop de Kansas is aangesloten, bezet blijft terwijl u niet meer naar de berichten luistert, zal de Kansas om de 2½ minuut stoppen met het afspelen van berichten. Als u ook de overige berichten wilt beluisteren, moet u binnen 8 seconden code **[2]** intoetsen. Als u deze code niet op tijd intoetst, wordt de verbinding verbroken. U hoort dan eerst 4 korte toonsignalen.
- Als u een verkeerde toegangscode intoetst, hoort u 4 korte toonsignalen. Toets in dat geval binnen 8 seconden de juiste toegangscode in. Als u 2 keer een verkeerde toegangscode hebt ingetoetst, wordt de verbinding verbroken.
- Als het geheugen vol is, hoort de beller eerst de meldtekst waarbij bellers een

bericht kunnen inspreken en vervolgens de melding “Geheugen is vol”. Wis dan de berichten op het antwoordapparaat.

Opmerking

Als het antwoordapparaat op afstand wordt bediend, knippert in het display .

4.2 Mogelijkheden tijdens beluisteren op afstand

Tijdens het op afstand beluisteren van berichten, bijvoorbeeld bericht 1,2 en 3, hebt u de volgende mogelijkheden:

- Toets code  in om het beluisteren te stoppen.
- Toets code  in om het bericht opnieuw te beluisteren.
- Toets code  in om het vorige bericht te beluisteren (bijvoorbeeld van bericht 3 naar bericht 2).
- Toets code   in om het volgende bericht te beluisteren (bijvoorbeeld van bericht 2 naar bericht 3).
- Toets code  in om het bericht te wissen.

Na het beluisteren van berichten hebt u nog de volgende mogelijkheden:

- Toets code  in om alle berichten opnieuw te beluisteren.
- Toets na de melding “Einde berichten” code  in om alle berichten te wissen.
- Toets na de melding “Einde berichten” code  in om het wissen van berichten ongedaan te maken.
- Toets code  in om het antwoordapparaat uit te schakelen.

Opmerking

Tijdens het bedienen op afstand kunt u maar 2 keer alle berichten opnieuw beluisteren. Als u de berichten voor de tweede keer hebt beluisterd, hoort u “Einde berichten”. Vervolgens hoort u 4 korte toonsignalen en wordt de verbinding verbroken.

4.3 Antwoordapparaat op afstand inschakelen

- 1 Bel het telefoonnummer van de aansluiting van de Kansas.
- > U hoort de telefoon 10 keer overgaan. Vervolgens hoort u de meldtekst.
- 2 Toets binnen 8 seconden code  in.
- > U hoort 2 korte toonsignalen.
- 3 Toets het eerste cijfer in van uw 3-cijferige toegangscode. De toegangscode voor uw toestel staat op een sticker op de onderkant van het antwoordapparaat.
- > U hoort één kort toonsignaal.
- 4 Toets binnen 8 seconden het tweede cijfer in van uw 3-cijferige toegangscode.
- > U hoort één kort toonsignaal.
- 5 Toets binnen 8 seconden het derde cijfer in van uw 3-cijferige toegangscode.
- > U hoort het aantal ingesproken berichten.
- 6 Druk eventueel tijdens elk bericht op  om versneld naar het oudste bericht te gaan.
- 7 Toets code  in om het antwoordapparaat in te schakelen.
- > U hoort 2 korte toonsignalen. Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

4.4 Kostenbesparing

De Kansas heeft een antwoordinstelling waarmee u telefoonkosten kunt besparen als u het antwoordapparaat op afstand bedient. Met de antwoordinstelling  schakelt het antwoordapparaat na 2 belsignalen in als er nieuwe berichten zijn. Als er geen nieuwe berichten zijn, schakelt het antwoordapparaat pas in na 5 belsignalen. Als uw telefoon dus meer dan 2 keer overgaat, weet u dat er geen nieuwe berichten zijn en kunt u de verbinding verbreken. Op deze manier kunt u het antwoordapparaat op afstand beluisteren zonder dat u telefoonkosten maakt als het antwoordapparaat geen nieuwe berichten bevat. Zie voor het instellen van de antwoordinstelling voor kostenbesparing paragraaf 2.1.

5 Meer telecommunicatieapparatuur in huis

5.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Kansas heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

5.2 Huis- of bedrijfscentrale

Als u de Kansas wilt aansluiten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u de Kansas in plaats van een telefoon aansluiten op een van de poorten of aansluitpunten van uw huis- of bedrijfscentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

5.3 ISDN

Als u beschikt over ISDN, kunt u de Kansas aansluiten op een ISDN-centrale of op een ISDN-terminal-adapter. Ook in dat geval moet u de Kansas in plaats van een telefoon aansluiten op één van de analoge poorten of analoge aansluitpunten van uw centrale of terminal-adapter.

6 Tips bij problemen

6.1 Schoonmaken

U kunt de Kansas schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

6.2 Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden alle functies die u voor de Kansas hebt ingesteld, teruggezet in de fabrieksinstellingen.

Standaardinstellingen

Aantal belsignalen	3
Aantal berichten	0
Antwoordapparaat	Ingeschakeld
Dag en tijd	Zaterdag, 12:01 uur
Display	In het display knippert  totdat u het antwoordapparaat opnieuw instelt.
Meldtekst met inspreekmogelijkheid	Standaardmeldtekst
Meldtekst zonder inspreekmogelijkheid	Standaardmeldtekst
Volumeniveau	3

Standaardinstellingen herstellen

- 1 Trek de adapter uit het stopcontact.
- 2 Verwijder de batterij uit het batterijvak (zie paragraaf 1.2).
- 3 Plaats de batterij weer in het batterijvak (zie paragraaf 1.2).
- 4 Steek de adapter weer in het stopcontact.
- > In het display verschijnt . Vervolgens knippert  totdat u op een willekeurige toets drukt. De standaardinstellingen zijn hersteld.
- 5 Stel de Kansas opnieuw in (zie hoofdstuk 2).

6.3 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Kansas correct zijn uitgevoerd.

Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

Probleem	U kunt het antwoordapparaat niet inschakelen.
Oorzaak (1)	De Kansas is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van de adapter (zie paragraaf 1.3).
Oorzaak (2)	De stroom is uitgevallen.
Probleem	U kunt het antwoordapparaat niet uitschakelen.
Oorzaak	U hebt op  gedrukt. In het display staat  . Als iemand u nu belt, kan hij na 10 belsignalen een bericht inspreken.

Oplossing	Schakel de Kansas uit door de minustekker van het aansluit-snoer uit het aansluitpunt  van de Kansas te trekken. Let op: u kunt de Kansas dan niet meer op afstand bedienen.
Probleem	Het rode controlelampje  brandt.
Oorzaak (1)	De batterij is bijna leeg.
Oplossing	Vervang de batterij (zie paragraaf 1.2).
Oorzaak (2)	In het batterijvak is geen batterij geplaatst.
Oplossing	Plaats een batterij (zie paragraaf 1.2).
Probleem	Het antwoordapparaat stopt met opnemen.
Oorzaak (1)	De beller heeft de verbinding verbroken.
Oorzaak (2)	De hoorn van de aangesloten telefoon is opgenomen.
Probleem	Het antwoordapparaat geeft 4 korte toonsignalen en stopt met opnemen.
Oorzaak (1)	De beller heeft een stilte laten vallen van 8 of meer seconden.
Oorzaak (2)	De maximale inspreektijd van 2 minuten is verstreken.
Oorzaak (3)	Het geheugen is vol. U hoort eerst de melding "Geheugen is vol".
Oorzaak (4)	Iemand heeft op  gedrukt.
Probleem	Het antwoordapparaat neemt geen berichten op.
Oorzaak (1)	Het antwoordapparaat is niet ingeschakeld.
Oplossing	Schakel het antwoordapparaat in (zie paragraaf 3.1).
Oorzaak (2)	De Kansas is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van het aansluitsnoer (zie paragraaf 1.3).
Oorzaak (3)	De Kansas is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van de adapter (zie paragraaf 1.3).
Oorzaak (4)	De maximale opnametijd van 18 minuten is verstreken of zijn er 59 berichten ingesproken.
Oplossing	Wis de berichten op het antwoordapparaat (zie paragraaf 3.4).
Oorzaak (5)	De beantwoording van de Kansas is zo ingesteld dat bellers geen berichten kunnen inspreken. In het display staat  .
Oplossing	Wijzig de antwoordinstelling (zie paragraaf 2.1).
Oorzaak (6)	Voordat u de Kansas aansloot, maakte u gebruik van VoiceMail. VoiceMail staat nog ingeschakeld. De Kansas werkt niet samen met de VoiceMail.
Oplossing	Schakel VoiceMail uit. Raadpleeg hiervoor de handleiding van VoiceMail.
Probleem	Als u de hoorn opneemt van de telefoon terwijl iemand een bericht inspreekt, blijft de Kansas opnemen.
Oplossing	Toets op uw telefoon cijfer 2, 4, 5 of 6 in.

Probleem	De berichten, de ingesproken meldtekst en de ingestelde tijd op het antwoordapparaat zijn gewist.
Oorzaak	De stroom is uitgevallen terwijl het batterijvak geen batterij bevatte of de batterij leeg was.
Oplossing	Plaats een (nieuwe) batterij in het batterijvak (zie paragraaf 1.2). Stel de Kansas vervolgens opnieuw in (zie hoofdstuk 2).
Probleem	U kunt de Kansas niet op afstand bedienen.
Oorzaak (1)	De telefoon die u gebruikt is een pulstoestel.
Oplossing	Gebruik een toontoestel (zie ook hoofdstuk 4).
Oorzaak (2)	De Kansas heeft uw signalen niet goed ontvangen.
Oplossing	Toets de code nogmaals in.
Oorzaak (3)	U hebt een verkeerde toegangscode ingetoetst.
Oplossing	Toets eerst code ✳ in, wacht totdat u 2 korte toonsignalen hoort en toets vervolgens de juiste toegangscode in. De 3-cijferige toegangscode voor uw toestel staat op een sticker op de onderkant van het antwoordapparaat (zie ook paragraaf 4.1).
Oorzaak (4)	Om te voorkomen dat de telefoonlijn waarop de Kansas is aangesloten, bezet blijft terwijl u niet meer naar de berichten luistert, zal de Kansas om de 2½ minuut stoppen met het afspelen van berichten. U hoort dan eerst 4 korte toonsignalen. Vervolgens wordt de verbinding verbroken.
Oplossing	Probeer het opnieuw. Als de Kansas stopt met afspelen, moet u binnen 8 seconden cijfer 2 intoetsen om ook de overige berichten te beluisteren.
Probleem	Tijdens het op afstand bedienen van het antwoordapparaat hoort u 4 toonsignalen en wordt de verbinding verbroken.
Oorzaak	Tijdens het bedienen op afstand kunt u maar 2 keer alle berichten opnieuw beluisteren. Als u voor de derde keer cijfer 2 intoetst, hoort u 4 toonsignalen en wordt de verbinding verbroken.
Probleem	In het display verschijnt E.
Oorzaak	Dit is een foutmelding.
Oplossing	Druk op een willekeurige toets om het antwoordapparaat opnieuw op te starten. Stel de dag, de tijd en de beantwoording vervolgens opnieuw in. Als E dan nog steeds in het display staat kunt u het toestel terugbrengen naar het verkooppunt. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.
Probleem	In het display knippert langzaam 0.
Oorzaak	Het antwoordapparaat is opnieuw opgestart, bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen terwijl het batterijvak geen batterij bevatte. Alle berichten zijn gewist.
Oplossing	Stel het antwoordapparaat vervolgens opnieuw in (zie hoofdstuk 2).

Als u het probleem nog steeds niet kunt verhelpen, kunt u de internetsite van GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is www.kpn.com, trefwoord: *gebruikservice*. U kunt GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon of Business Center gaan.

Technische gegevens

Aantal belsignalen	- 2, 3, 4, 5 - 2 of 5 bij instelling kostenbesparing
Aantal meldteksten	2
Adapter	- Input: 230 V AC - Output: 9 V AC 400 mA
Afmetingen (l x b x h)	120 x 160 x 40 mm
Batterij	1 alkaline batterij van 9V
Belastingsfactor	25
Dag- en tijdaanduiding	Gesproken weergave van de dagen van de week en de tijd (in 24 uursaanduiding)
Gewicht	290 gr
Netwerk	De Kansas is geschikt voor samenwerking met een analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN.
Omgevingstemperatuur	0 °C – 55°C
Opgenomen vermogen	1,8 W (nominaal)
Opnametijd	- Per bericht maximaal 2 minuten - Per meldtekst: maximaal 2 minuten - In totaal maximaal 18 minuten of 59 berichten
Soort antwoordapparaat	Digitaal
Stilte tijdens inspreken bericht	Maximaal 8 seconden
Toegangscode	Aangegeven op sticker op onderkant toestel

EG-verklaring van overeenstemming

**KPN Telecom B.V.
Retail
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland**


verklaart dat de

Kansas®

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage II van de Richtlijn.

Den Haag, augustus 2001


**J. de Graaf
Manager Kwaliteit**



Verkorte gebruiksaanwijzing

Beantwoording instellen

- Beantwoording instellen:  ingedrukt houden tot gewenste antwoordinstelling:
 - Code ///: antwoordapparaat schakelt in na 2, 3, 4 of 5 belsignalen.
 - Code : antwoordapparaat schakelt in na 5 belsignalen bij nieuwe berichten en na 2 belsignalen bij geen nieuwe berichten (kostenbesparing).
 - Code : beller kan geen bericht inspreken. Antwoordapparaat schakelt in na 4 belsignalen.
- Antwoordinstelling bekijken:  langer dan 1 seconde maar korter dan 2 seconden indrukken.

Meldtekst

- Meldtekst inspreken:  ingedrukt houden totdat meldtekst volledig is ingesproken, na toonsignaal meldtekst inspreken,  loslaten.
- Meldtekst beluisteren:  kort indrukken.
- Standaardmeldtekst herstellen:  kort indrukken, .

Dag en tijd

- Dag en tijd instellen of wijzigen:  indrukken en tegelijkertijd met  of  naar gewenste dag bladeren,  loslaten,  indrukken en tegelijkertijd met  of  naar gewenste uur bladeren,  loslaten,  indrukken en tegelijkertijd met  of  naar gewenste aantal minuten bladeren,  loslaten.
- Dag en tijd beluisteren: .

Antwoordapparaat in- en uitschakelen

- Antwoordapparaat inschakelen: .
- Antwoordapparaat inschakelen na 10 belsignalen: .
- Antwoordapparaat uitschakelen: ministeekker uit aansluitpunt  trekken
- Alsnog uitschakelen terwijl beller al bericht inspreekt (beller te woord staan): hoorn opnemen van aangesloten telefoon en indien nodig cijfer 2, 4, 5 of 6 intoetsen.
- Alsnog inschakelen terwijl telefoon al overgaat:  staat in display, .

Berichten beluisteren

- Alle berichten beluisteren:  kort indrukken.

Mogelijkheden tijdens beluisteren

- Beluisteren stoppen: .
- Bericht opnieuw beluisteren: .
- Vorige bericht beluisteren: .
- Volgende bericht beluisteren:  .
- Bericht wissen: .
- Ontvangstvolume verlagen: .
- Ontvangstvolume verhogen: .

Berichten wissen

- Eén bericht wissen: , tijdens gewenste bericht , alle berichten beluisteren.
- Alle berichten wissen: , alle berichten beluisteren, als teller in display terugtelt van 8 naar 1 binnen 8 seconden  .
- Wissen annuleren: als teller in display terugtelt van 8 naar 1 binnen 8 seconden op  drukken.

Diverse instellingen

- Ontvangstvolume luidspreker verhogen: .
- Ontvangstvolume luidspreker verlagen: .
- Bericht opnemen voor huisgenoot (memofunctie):  ingedrukt houden tot dat memobericht volledig is ingesproken, na toonsignaal memobericht inspreken,  loslaten.

Antwoordapparaat op afstand bedienen

- Berichten beluisteren: telefoonnummer Kansas bellen, wachten op meldtekst, tijdens meldtekst code  intoetsen, wachten op 2 korte toonsignalen, eerste cijfer van 3-cijferige toegangscode intoetsen, wachten op toonsignaal, tweede cijfer van toegangscode intoetsen, wachten op toonsignaal, derde cijfer van toegangscode intoetsen.

Tijdens beluisteren:

- Beluisteren stoppen: .
- Bericht opnieuw beluisteren: .
- Vorige bericht beluisteren: .
- Volgende bericht beluisteren:  .
- Bericht wissen: .

Na beluisteren:

- Alle berichten opnieuw beluisteren: .
- Alle berichten wissen:  na de melding "Einde berichten".
- Wissen van berichten annuleren:  na de melding "Einde berichten".
- Antwoordapparaat uitschakelen: .

Antwoordapparaat op afstand inschakelen

Telefoonnummer Kansas bellen, wachten op meldtekst, tijdens meldtekst code  intoetsen, wachten op 2 korte toonsignalen, eerste cijfer van 3-cijferige toegangscode intoetsen, wachten op toonsignaal, tweede cijfer van toegangscode intoetsen, wachten op toonsignaal, derde cijfer van toegangscode intoetsen, .

Telediensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met *21* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met *61* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com trefwoord: *naambellen*.

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	
adaptersnoer.....	9
telefoon.....	10
toestelaansluitsnoer	10

B

Batterij plaatsen.....	9
Batterij verwijderen.....	9
Beantwoording	
algemene informatie	11
instellen.....	12
instelling bekijken.....	12
overzicht instellingen	11
Belastingsfactor.....	23
Belastingsmaximum	23
Belsignalen instellen	11

Bericht

alle berichten wissen	18
beluisteren	17
beluisteren op afstand	20
opnemen voor huisgenoot.....	19
wissen	18

C

Centrale	23
----------------	----

D

Dag en tijd	
beluisteren	15
instellen.....	14
Displaysymbolen	5
Doorschakelen	
bij geen gehoor.....	32
direct	32

G

Gebruiksklaar maken.....	9
--------------------------	---

H

Huiscentrale.....	23
-------------------	----

I

Inschakelen	16
op afstand	21
ISDN	23

K

Kostenbesparing instellen.....	11
--------------------------------	----

L

Luidspreker instellen	19
-----------------------------	----

M

Meldtekst	
beluisteren	14
inspreken.....	12
standaardmeldtekst	
herstellen	14
wijzigen	14

Memofunctie	Zie Bericht opnemen voor huisgenoot
-------------	-------------------------------------

N

Naambellen	32
------------------	----

O

Onderhoud	24
Ophangen	10

P

Plaats	9
Problemen oplossen	24

S

Schoonmaken	24
Standaardinstellingen herstellen	24
Stroomuitval	9

T

Technische gegevens.....	28
TeleBericht	32
Telediensten.....	32
Telefoon aansluiten	10
TeleGeheugen	32
TeleWekker	33

Tijd

beluisteren	15
instellen	14

Tollsave.....	Zie Kostenbesparing
---------------	---------------------

U

Uitschakelen	16
op afstand	21

V

VoiceMail	25
Volume luidspreker instellen	19

W

WisselGesprek	33
---------------------	----

Kansas®

Memokaart

Toegangscode

Noteer hier uw toegangscode:

De 3-cijferige toegangscode staat op een sticker op de onderkant van uw antwoordapparaat.

Op afstand berichten beluisteren

- 1 Bel het telefoonnummer van de Kansas.
- 2 Toets tijdens de meldtekst code in.
- 3 Wacht totdat u 2 korte toonsignalen hoort.
- 4 Toets het eerste cijfer in van uw toegangscode.
- 5 Wacht totdat u één kort toonsignaal hoort.
- 6 Toets het tweede cijfer in van uw toegangscode.
- 7 Wacht totdat u één kort toonsignaal hoort.
- 8 Toets het derde cijfer in van uw toegangscode.
- 9 Beluister de berichten.
- 10 Verbreek de verbinding.

Mogelijkheden tijdens beluisteren

- Beluisteren stoppen: .
- Bericht opnieuw beluisteren: .
- Vorige bericht beluisteren: .
- Volgende bericht beluisteren: .
- Bericht wissen: .
- Antwoordapparaat uitschakelen: .

Mogelijkheden na beluisteren

- Alle berichten opnieuw beluisteren: .
- Alle berichten wissen: .
- Wissen van berichten annuleren: .
- Antwoordapparaat uitschakelen: .

Op afstand inschakelen

- 1 Volg de instructie voor het beluisteren van de berichten (zie hiernaast).
- 2 Toets code in.



Kansas®

Memokaart

Toegangscode

Noteer hier uw toegangscode:

De 3-cijferige toegangscode staat op een sticker op de onderkant van uw antwoordapparaat.

Op afstand berichten beluisteren

- 1 Bel het telefoonnummer van de Kansas.
- 2 Toets tijdens de meldtekst code in.
- 3 Wacht totdat u 2 korte toonsignalen hoort.
- 4 Toets het eerste cijfer in van uw toegangscode.
- 5 Wacht totdat u één kort toonsignaal hoort.
- 6 Toets het tweede cijfer in van uw toegangscode.
- 7 Wacht totdat u één kort toonsignaal hoort.
- 8 Toets het derde cijfer in van uw toegangscode.
- 9 Beluister de berichten.
- 10 Verbreek de verbinding.

Mogelijkheden tijdens beluisteren

- Beluisteren stoppen: .
- Bericht opnieuw beluisteren: .
- Vorige bericht beluisteren: .
- Volgende bericht beluisteren: .
- Bericht wissen: .
- Antwoordapparaat uitschakelen: .

Mogelijkheden na beluisteren

- Alle berichten opnieuw beluisteren: .
- Alle berichten wissen: .
- Wissen van berichten annuleren: .
- Antwoordapparaat uitschakelen: .

Op afstand inschakelen

- 1 Volg de instructie voor het beluisteren van de berichten (zie hiernaast).
- 2 Toets code in.





3BQ16058/AAAA