

Memphis®

Gebruiksaanwijzing



Primafoon®

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:


- Ⓐ Memphis
- Ⓑ Aansluitsnoer
- Ⓒ Adapter

Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de Memphis met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Overzicht van de Memphis

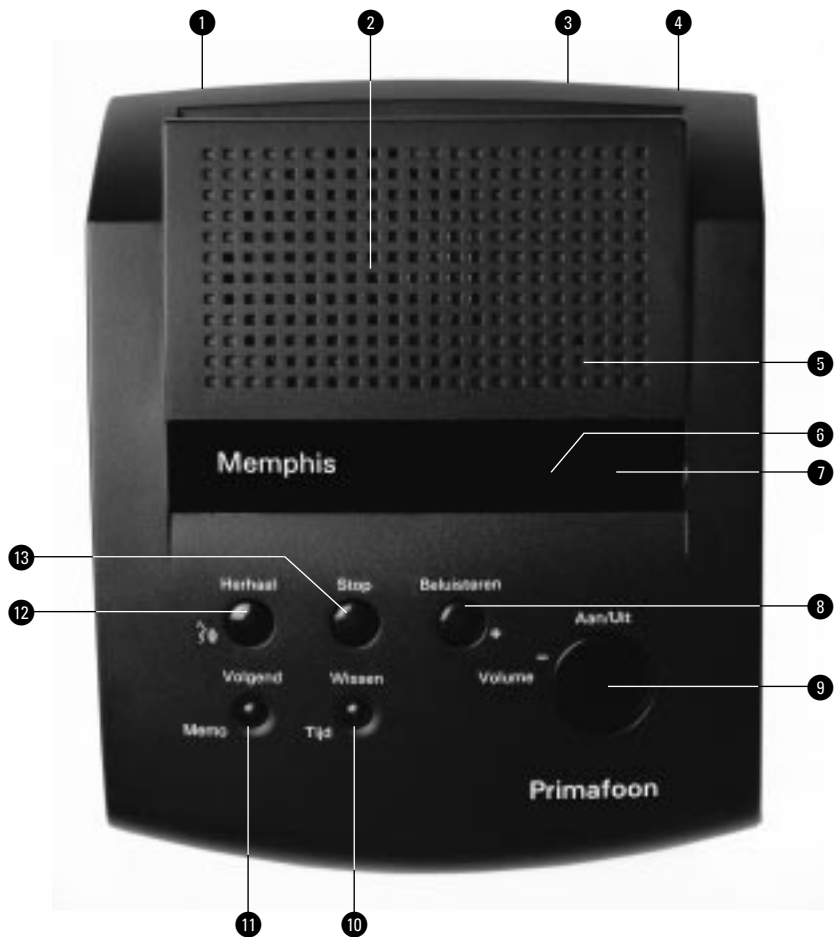

Toestel, vooraanzicht

- | | |
|--|---|
| 1 | Deksel van het batterijvak (onderkant toestel) |
| 2 | Luidspreker |
| 3 AC-9V | Aansluitpunt adaptersnoer (achterkant toestel) |
| 4 LINE/LIGNE | Aansluitpunt aansluitsnoer (achterkant toestel) |
| 5 | Microfoon |
| 6 | Display |
| 7 | Controlelampje antwoordapparaat |
| 8 Beluisteren / Volume + | Berichten beluisteren, volume luidspreker verhogen |
| 9 Aan/Uit / Volume - | Antwoordapparaat in- en uitschakelen, volume luidspreker verlagen |
| 10 Wissen / Tijd | Berichten wissen, dag en tijd instellen |
| 11 Volgend / Memo | Volgende bericht beluisteren, memobericht opnemen, gewenste dag en tijd selecteren |
| 12 Herhaal / 🔊 | Vorige bericht beluisteren, bericht opnieuw beluisteren, meldtekst opnemen, gewenste dag en tijd selecteren |
| 13 Stop | Handeling of actie afbreken, toegangscode instellen |

Controlelampjes

Controlelampje antwoordapparaat (rood):

- | | |
|---------------|--|
| - Brandt | : Het antwoordapparaat is ingeschakeld. |
| - Brandt niet | : Het antwoordapparaat is uitgeschakeld. |

Display

Displaymeldingen

knipperen : Antwoordapparaat is vol.

Achter displaymelding

verschijnt een punt (.) : Batterij is (bijna) leeg of niet aanwezig.

CL

: De dag en de tijd zijn niet ingesteld.

--

: De Memphis beantwoordt het gesprek

Over deze gebruiksaanwijzing

Algemeen

Voorin deze gebruiksaanwijzing staat een overzicht van de Memphis met een verklaring van de toetsen en onderdelen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens, een verkorte gebruiksaanwijzing, een trefwoordenlijst en een memokaart. Op de memokaart staan in het kort de instructies voor het op afstand bedienen van de Memphis. Als u de kaart uitknipt, kunt u hem gemakkelijk bij u dragen. Op de onderkant van het toestel vindt u een sticker met de instructies voor de belangrijkste functies.

Instructies

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Meer informatie?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Memphis, dan kunt u de Internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: www.kpn.com trefwoord: *gebruikservice*.

U kunt de GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Voor vragen over het assortiment van Primafoon® kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis) of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Inhoud

Inhoud verpakking	2
Overzicht van de Memphis	3
Over deze gebruiksaanwijzing	5
1 Gebruiksklaar maken	8
1.1 Plaats van de Memphis	8
1.2 Batterij plaatsen en verwijderen	8
1.3 Memphis aansluiten	9
2 Antwoordapparaat instellen	11
2.1 Antwoordapparaat instellen	11
2.2 Meldtekst inspreken of wijzigen	13
2.3 Dag en tijd instellen	15
2.4 Toegangscode instellen en bekijken	16
3 Antwoordapparaat gebruiken	18
3.1 Antwoordapparaat in- en uitschakelen	18
3.2 Berichten opnemen	18
3.3 Berichten beluisteren	20
3.4 Berichten wissen	22
3.5 Volume luidspreker instellen	22
3.6 Bericht opnemen voor huisgenoot (memofunctie)	23
3.7 VIP-code gebruiken	23

4	Antwoordapparaat op afstand bedienen	25
4.1	Berichten beluisteren vanaf andere telefoon	25
4.2	Mogelijkheden tijdens beluisteren op afstand	26
4.3	Mogelijkheden na beluisteren op afstand	27
4.4	Antwoordapparaat op afstand inschakelen	27
4.5	Kostenbesparing	28
4.6	Babyfoon	28
5	Meer telecommunicatieapparatuur in huis	29
5.1	Maximumaantal toestellen	29
5.2	Huis- of bedrijfscentrale	29
5.3	ISDN	29
6	Tips bij problemen	30
6.1	Schoonmaken	30
6.2	Problemen oplossen	30
	Technische gegevens	33
	Verkorte gebruiksaanwijzing	34
	Telediensten van KPN Telecom	37
	Trefwoordenlijst	40
	Memokaart	43

1 Gebruiksklaar maken

1.1 Plaats van de Memphis

Plaats de Memphis niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.

Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.2 Batterij plaatsen en verwijderen

De batterij zorgt ervoor dat de meldtekst, de berichten op het antwoordapparaat en de instellingen van de Memphis minimaal één uur en maximaal enkele uren bewaard blijven als de stroom uitvalt. Het aantal uren hangt af van het merk batterij dat u gebruikt en de batterijcapaciteit. Als de stroom langer dan een paar uur onderbroken is geweest of als de batterij leeg was tijdens de stroomuitval, moet u de dag, de tijd en de toegangscode opnieuw instellen. In het display staat dan **CL**.

- 1 Open het batterijvak door uw vinger in de uitsparing te plaatsen en het deksel van het batterijvak te nemen.
- 2 Neem eventueel eerst de oude batterij uit het batterijvak. Trek het plastic hoesje voorzichtig los van de polen van de batterij.
- 3 Bevestig de polen van de nieuwe batterij aan het plastic hoesje in het batterijvak. U kunt de batterij maar op één manier bevestigen.
- 4 Plaats het plastic hoesje met de batterij in het batterijvak.
- 5 Sluit het batterijvak door het deksel schuin op het batterijvak te plaatsen met het lipje in de uitsparing en het deksel vervolgens dicht te drukken.

Let op!

Als de batterij bijna leeg is, verschijnt in het display een punt achter de displaymeldingen. Vervang dan de batterij. Gebruik

geen oplaadbare batterij. Als in het display een punt (.) verschijnt, kan het ook zijn dat in het batterijvak geen batterij is geplaatst.




Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.

1.3 Memphis aansluiten

Memphis aansluiten op elektriciteitsnet

Gebruik voor het aansluiten van de Memphis alleen de meegeleverde adapter. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen!

- 1 Steek de kleine stekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt **AC-9V** aan de achterkant van de Memphis (zie afbeelding 1, **A**).
- 2 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1, **B**).
 - > Als er geen batterij is geplaatst, verschijnen in het display achtereenvolgens de cijfers **08**, **07**, **06** tot **01**. Vervolgens verschijnt in het display **CL**.

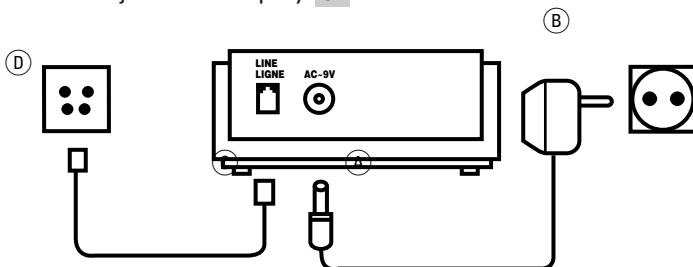


Afbeelding 1: Memphis aansluiten.

Memphis aansluiten op telefoonnet

- 1 Steek de ene ministekker van het aansluitsnoer in het aansluitpunt **LINE/LIGNE** aan de achterkant van het toestel (zie afbeelding 1, **(C)**).
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de andere ministekker van het aansluitsnoer in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 1 **(D)**). Als het telefoonstopcontact geen ministekkeringang heeft, gebruik dan een opsteekstekker (zie afbeelding 2 **(E)**).

Opmerking

Als u de Memphis wilt aansluiten in combinatie met een telefoon, hebt u een opsteekstekker nodig (zie afbeelding 2). Deze stekker kunt u aanschaffen bij Primafoon.

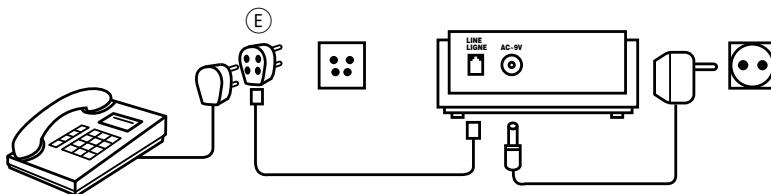

Afbeelding 2: Memphis aansluiten in combinatie met telefoon.

2 **Antwoordapparaat instellen**

2.1 **Antwoordapparaat instellen**

Ontvangstinstellingen

In de standaardinstelling gaat de telefoon 2 keer over voordat bellers een bericht kunnen inspreken (ontvangstinstelling **2A**). In plaats daarvan kunt u instellen dat de telefoon 4 keer overgaat voordat het antwoordapparaat inschakelt (ontvangstinstelling **4A**). U kunt ook de instelling kostenbesparing inschakelen (ontvangstinstelling **tS**, zie ‘Kostenbesparing’). Ook bij deze instelling kunnen bellers een bericht inspreken.

Met de Memphis is het ook mogelijk om in te stellen dat bellers alleen een meldtekst horen en geen bericht kunnen inspreken (ontvangstinstelling **nA**). Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u op vakantie bent. U kunt dan het telefoonnummer inspreken waarop u te bereiken bent en u hoeft dan niet voortdurend uw antwoordapparaat op afstand te beluisteren (zie hoofdstuk 4). In de ontvangstinstelling waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken, schakelt het antwoordapparaat altijd in na 2 belsignalen. U kunt dit niet wijzigen.

Kostenbesparing

Met de Memphis kunt u de berichten op uw antwoordapparaat ook op afstand beluisteren. Vanaf een andere telefoon belt u dan uw eigen telefoonnummer en toetst u een toegangscode in zodra u uw eigen meldtekst hebt gehoord. Vervolgens kunt u de berichten op het antwoordapparaat beluisteren. De Memphis beschikt over een functie waarmee u telefoonkosten kunt besparen als u het antwoordapparaat op afstand bedient. Met deze functie schakelt het antwoordapparaat na 2 belsignalen in als er nieuwe berichten zijn. Als er geen nieuwe berichten zijn, schakelt het antwoordapparaat pas in na 4 belsignalen. Als uw

telefoon dus meer dan 2 keer overgaat, weet u dat er geen nieuwe berichten zijn en kunt u de verbinding verbreken. Op deze manier bespaart u telefoonkosten als het antwoordapparaat geen nieuwe berichten bevat. Zie voor het beluisteren van berichten op afstand hoofdstuk 4.

Overzicht ontvangstinstellingen

<i>Code</i>	<i>Ontvangstinstelling</i>
2A	Bij deze instelling schakelt het antwoordapparaat in na 2 belsignalen en kunnen bellers een bericht inspreken (standaardinstelling).
4A	Bij deze instelling schakelt het antwoordapparaat in na 4 belsignalen en kunnen bellers een bericht inspreken.
tS	Toll Save. Bij deze instelling schakelt het antwoordapparaat in na 2 belsignalen als het antwoordapparaat nieuwe berichten bevat. Als het antwoordapparaat geen nieuwe berichten bevat, schakelt het antwoordapparaat in na 4 belsignalen. Bij deze instelling kunnen bellers een bericht inspreken.
nA	Bij deze instelling schakelt het antwoordapparaat in na 2 belsignalen en kunnen bellers geen berichten inspreken.

Overzicht codes

Code	Aantal belsignalen	Berichten opnemen	Kostenbesparing
2A	2	Ja	Nee
4A	4	Ja	Nee
tS	2 bij nieuwe berichten 4 bij geen nieuwe berichten	Ja	Ja
nA	2	Nee	Nee

Afbeelding 3: Overzicht instellingen antwoordapparaat.

Ontvangstinstellingen antwoordapparaat instellen

- 1 Houd  ingedrukt en blader tegelijkertijd met  naar de gewenste code. U kunt kiezen uit code **2A**, **4A**, **tS** of **nA** (zie afbeelding 3).
- 2 Laat de toetsen los zodra de gewenste instelling in het display staat.
- > Het toestel keert terug naar de ruststand. Het antwoordapparaat is ingesteld.
- 3 Controleer of de bijbehorende meldtekst is ingesproken (zie 'Meldtekst beluisteren', pagina 14).

2.2 Meldtekst inspreken of wijzigen

Met de Memphis kunt u twee meldteksten inspreken. Een meldtekst is het bericht dat de bellers horen wanneer zij met uw antwoordapparaat worden verbonden. Als u de Memphis hebt ingesteld op **2A**, **4A** of **tS**, is het verstandig om een meldtekst in te spreken waarin bellers erop worden gewezen dat zij een bericht kunnen inspreken (zie voorbeeld 1). Als u de Memphis hebt ingesteld op **nA**, kunt u een meldtekst inspreken waaruit blijkt dat bellers geen bericht kunnen inspreken (zie voorbeeld (2)).

Let op!

Als u een ontvangstinstelling waarbij bellers een bericht kunnen inspreken wijzigt in een ontvangstinstelling waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken (**nA**), moet u een nieuwe meldtekst inspreken! Als u dit niet doet, kunnen bellers bijvoorbeeld denken dat zij een bericht kunnen inspreken terwijl dat niet het geval is.

Meldtekst inspreken bij ontvangstinstelling 2A, 4A en tS

- > U hebt de ontvangstinstelling **2A**, **4A** of **tS** ingesteld.
- 1 Houd  ingedrukt totdat u een toonsignaal hoort.
- > In het display verschijnt **00**, **01** enzovoort. Het getal geeft aan hoeveel seconden u al hebt ingesproken.
- 2 Spreek uw meldtekst in (zie voorbeeld 1) op ongeveer 30 cm afstand tot de microfoon en met normaal volume. De meldtekst mag niet langer zijn dan 30 seconden.

Voorbeeld 1: meldtekst bij ontvangstinstelling 2A, 4A en tS

‘Dit is het antwoordapparaat van Marlies Jansen. Ik kan uw telefoontje nu niet aannemen. Spreek na de pieptoon een bericht in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.’

- 3 Druk op  zodra u uw meldtekst hebt ingesproken.
- > U hoort een toonsignaal. Vervolgens hoort u de ingesproken meldtekst. In het display knippert **An**. Als de meldtekst is afgelopen, hoort u opnieuw een toonsignaal. Vervolgens keert het toestel terug naar de ruststand. De meldtekst is ingesproken.

Meldtekst inspreken bij ontvangstinstelling nA

- > U hebt de ontvangstinstelling nA ingesteld.
- 1 Houd  ingedrukt totdat u een toonsignaal hoort.
- > In het display verschijnt **00**, **01** enzovoort. Het getal geeft aan hoeveel seconden u al hebt ingesproken.
- 3 Spreek uw meldtekst in (zie voorbeeld 2) op ongeveer 30 cm afstand tot de microfoon en met normaal volume. De meldtekst mag niet langer zijn dan 30 seconden.

Voorbeeld 2: meldtekst bij ontvangstinstelling nA

‘Dit is het antwoordapparaat van Marlies Jansen. Ik kan uw telefoontje nu niet aannemen. Het is op dit moment niet mogelijk om een bericht in te spreken. Probeer u het later nog eens.’

- 3 Druk op  zodra u uw meldtekst hebt ingesproken.
- > U hoort een toonsignaal. Vervolgens hoort u de ingesproken meldtekst. In het display knippert **An**. Als de meldtekst is afgelopen, hoort u opnieuw een toonsignaal. Vervolgens keert het toestel terug naar de ruststand. De meldtekst is ingesproken.

Meldtekst beluisteren

- 1 Druk kort op .
- > U hoort een toonsignaal. Vervolgens hoort u uw meldtekst.

In het display knippert **An**. Als de meldtekst is afgelopen, hoort u opnieuw een toonsignaal. Vervolgens keert het toestel terug naar de ruststand.

Meldtekst wijzigen

U kunt uw meldtekst wijzigen door een nieuwe meldtekst in te spreken. De oude meldtekst wordt overschreven.

2.3 Dag en tijd instellen

Voordat u de Memphis kunt gebruiken, moet u de dag en de tijd instellen. De Memphis zal dan bij elk ingesproken bericht aangeven op welke dag en hoe laat het is ingesproken. Op deze manier weet u altijd wanneer u gebeld bent.

Dag en tijd instellen

- 1 Houd **Tijd** ingedrukt totdat u een toonsignaal hoort.
 - > In het display verschijnt een 2-cijferige code. Deze code staat voor één van de dagen van de week.
- 2 Blader met **Herhaal** en **Volgend** naar de gewenste dag. De codes staan hieronder.

Code	Dag
00	Zondag
01	Maandag
02	Dinsdag
03	Woensdag
04	Donderdag
05	Vrijdag
06	Zaterdag

- 3 Druk op **Stop**.
 - > In het display verschijnt opnieuw een 2-cijferige code. Dit is de aanduiding voor het aantal uren.
- 4 Blader met **Herhaal** en **Volgend** naar het gewenste uur, bijvoorbeeld **19** voor 7 uur 's avonds.
- 5 Druk op **Stop**.

- > In het display verschijnt opnieuw een 2-cijferige code. Dit is de aanduiding voor het aantal minuten.
- 6 Blader met **Herhaal** en **Volgend** naar het gewenste aantal minuten.
- 7 Druk op **Stop**.
- > U hoort de ingestelde dag en tijd. Het toestel keert terug naar de ruststand. De dag en de tijd zijn ingesteld.

Dag en tijd beluisteren

Als u de dag en de tijd hebt ingesteld, kunt u op elk moment van de dag beluisteren hoe laat het is.

- 1 Druk kort op **Tijd**.
- > U hoort de ingestelde dag en tijd. Het toestel keert terug naar de ruststand.

2.4 Toegangscode instellen en bekijken

Om de berichten op uw antwoordapparaat op afstand te beluisteren, hebt u een toegangscode nodig. In de standaardinstelling is de toegangscode 123. Om te voorkomen dat anderen ongewenst uw berichten beluisteren, is het verstandig om de standaardcode te wijzigen in een persoonlijke toegangscode. De toegangscode moet uit 3 cijfers bestaan, waaronder minimaal 2 verschillende cijfers.

Toegangscode instellen of wijzigen

- 1 Houd **Stop** ingedrukt totdat u een toonsignaal hoort.
- > In het display verschijnt **P1**. Dit is de aanduiding voor het eerste cijfer van de toegangscode.
- 2 Blader met **Herhaal** of **Volgend** naar het gewenste eerste cijfer.
- 3 Druk op **Stop**.
- > In het display verschijnt **P2**. Dit is de aanduiding voor het tweede cijfer van de code.
- 4 Blader met **Herhaal** of **Volgend** naar het gewenste tweede cijfer.
- 5 Druk op **Stop**.
- > In het display verschijnt **P3**. Dit is de aanduiding voor het derde cijfer van de code.

- 6 Blader met of naar het gewenste derde cijfer.
- 7 Druk op .
- > In het display verschijnen achtereenvolgens de 3 cijfers van de toegangscode. Tegelijkertijd hoort u de ingestelde code. Het toestel keert terug naar de ruststand.

Toegangscode bekijken en beluisteren

Als u uw toegangscode vergeten bent, kunt u bekijken welke code u had ingesteld.

- 1 Druk kort op .
- > In het display verschijnen achtereenvolgens de 3 cijfers van de toegangscode. Tegelijkertijd hoort u de ingestelde code. Het toestel keert terug naar de ruststand.

3 Antwoordapparaat gebruiken

3.1 Antwoordapparaat in- en uitschakelen

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, brandt het controlelampje antwoordapparaat. Als het antwoordapparaat is uitgeschakeld, is het controlelampje gedoofd.

Antwoordapparaat inschakelen

- > Het controlelampje antwoordapparaat is gedoofd.
 - 1 Druk op **Aan/Uit**.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt kort de code van de huidige ontvangstinstelling (**2A** , **4A** , **tS** of **nA** , zie paragraaf 2.1). Het controlelampje antwoordapparaat gaat branden. Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Opmerking

Als u een toonsignaal hoort en het controlelampje niet gaat branden, betekent dit dat u nog geen meldtekst hebt ingesproken (zie paragraaf 2.2).

Antwoordapparaat uitschakelen

- > Het controlelampje antwoordapparaat brandt.
 - 1 Druk op **Aan/Uit**.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt kort de code van de huidige ontvangstinstelling (**2A** , **4A** , **tS** of **nA** , zie paragraaf 2.1). Het controlelampje antwoordapparaat dooft. Het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

3.2 Berichten opnemen

Als u gebeld wordt terwijl het antwoordapparaat is ingeschakeld, hoort de beller de meldtekst na het ingestelde aantal belsignalen (zie paragraaf 2.1). Op het moment dat de beller de meldtekst hoort, verschijnt in het display van de Memphis **--** . U kunt zowel de meldtekst als het bericht van de beller horen

door de luidspreker. Het bericht van de beller mag niet langer zijn dan 1 minuut. Als de beller gedurende 8 of meer seconden niet spreekt, wordt de verbinding verbroken en stopt het antwoordapparaat met opnemen. Het antwoordapparaat van de Memphis heeft een maximale opnametijd van 14 minuten en kan maximaal 59 berichten opnemen.

Beller alsnog te woord staan

Als u via de luidspreker de meldtekst van het antwoordapparaat hoort of als u hoort dat iemand een bericht inspreekt, kunt u de beller alsnog te woord staan.

- 1 Neem de hoorn op van de telefoon die op hetzelfde telefoonstopcontact is aangesloten.
- > U bent verbonden met de beller. Het antwoordapparaat stopt met opnemen.

Beller alsnog bericht laten inspreken

Als u gebeld wordt en het antwoordapparaat uitgeschakeld is, kunt u het antwoordapparaat alsnog inschakelen door op Aan/Uit te drukken.

Antwoordapparaat stopt met opnemen

Het antwoordapparaat stopt met opnemen in de volgende gevallen:

- als de beller de verbinding verbreekt;
- als de beller een stilte laat vallen van 8 seconden of meer;
- als er 1 minuut is verstreken.
- als u de beller alsnog te woord staat.

Antwoordapparaat vol

Als het antwoordapparaat vol is, schakelt de Memphis na 10 belsignalen in. In plaats van de meldtekst waarbij de beller een bericht kan inspreken, hoort de beller de meldtekst waarbij de beller geen bericht kan inspreken. Als u deze meldtekst niet hebt ingesproken, hoort de beller 4 lange toonsignalen. Vervolgens wordt de verbinding verbroken.

Als het antwoordapparaat vol is, knippert de displaymelding. Wis dan de berichten op het antwoordapparaat (zie paragraaf 3.4).

3.3 Berichten beluisteren

In de ruststand staat in het display het totaal aantal berichten op het antwoordapparaat. Dit kunnen dus zowel berichten zijn die u al hebt beluisterd als berichten die u nog niet hebt beluisterd. Met de Memphis kunt u alle berichten beluisteren of alleen de nieuwe berichten. Nieuwe berichten zijn berichten die u nog niet hebt beluisterd.

Alleen nieuwe berichten beluisteren

- > In het display staat het totaal aantal berichten op het antwoordapparaat.
- 1 Houd Beluisteren ingedrukt totdat u het aantal nieuwe berichten op het antwoordapparaat hoort. Als u hoort *'Er zijn geen berichten'*, bevat het antwoordapparaat geen nieuwe berichten.
- > U hoort een toonsignaal en de dag en de tijd waarop het eerste bericht is ontvangen. Dit is het oudste niet-beluisterde bericht. Het bericht wordt afgespeeld. Na het eerste bericht hoort u een toonsignaal. Vervolgens hoort u de dag en de tijd waarop het tweede bericht is ontvangen en wordt het tweede bericht afgespeeld, enzovoort. In het display staat het aantal berichten dat u nog niet hebt beluisterd. Nadat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld, hoort u *'Einde'*. Vervolgens hoort u één toonsignaal en keert het toestel terug naar de ruststand.

Alle berichten beluisteren

- > In het display staat het totaal aantal berichten op het antwoordapparaat.
- 1 Druk kort op **Beluisteren**.
- > U hoort het totaal aantal berichten op het antwoordapparaat. Vervolgens hoort u een toonsignaal en de dag en de tijd waarop het eerste bericht is ontvangen. Dit is het oudste bericht dat is opgenomen. Het bericht wordt afgespeeld. Na het eerste bericht hoort u een toonsignaal. Vervolgens hoort u de dag en de tijd waarop het tweede bericht is ontvangen en wordt het tweede bericht afgespeeld, enzovoort. In het display staat het aantal berichten dat u nog niet hebt beluisterd. Nadat alle berichten zijn afgespeeld, hoort u 'Einde'. Vervolgens hoort u 2 toonsignalen en keert het toestel terug naar de ruststand.

Mogelijkheden tijdens beluisteren

Tijdens het beluisteren van berichten op het antwoordapparaat hebt u de volgende mogelijkheden:

- Druk kort op **Herhaal** om het bericht opnieuw te beluisteren.
- Houd **Herhaal** enkele seconden ingedrukt om het vorige bericht te beluisteren.
- Druk kort op **Volgend** om het volgende bericht te beluisteren.
- Houd **Volgend** enkele seconden ingedrukt om het bericht versneld te beluisteren.
- Druk op **Stop** om het bericht te onderbreken (pauze). Druk binnen 8 seconden op **Beluisteren** om het bericht verder te beluisteren.
- Druk op **Wissen** om het betreffende bericht te wissen.
- Druk op **Volume -** om het luidspreekervolume te verlagen.
- Druk op **Volume +** om het luidspreekervolume te verhogen.

3.4 Berichten wissen

Eén bericht wissen

- > In het display staat het totaal aantal berichten op het antwoordapparaat.
- 1 Beluister de berichten (zie paragraaf 3.3).
- 2 Druk tijdens het bericht dat u wilt wissen op **Wissen**.
- > U hoort een toonsignaal. Het bericht is gewist. Het volgende bericht wordt afgespeeld.
- 3 Druk op **Stop** om terug te keren naar de ruststand.

Alle berichten wissen

- > In het display staat het totaal aantal berichten op het antwoordapparaat.
- 1 Beluister alle berichten (zie paragraaf 3.3) en wacht tot het laatste bericht is afgespeeld.
- 2 Druk binnen 8 seconden op **Wissen** en houd deze toets enkele seconden ingedrukt.
- > U hoort 2 toonsignalen. Alle berichten zijn gewist. In het display verschijnt **00**.

3.5 Volume luidspreker instellen

Tijdens het beluisteren van de berichten of meeluisteren met de inkomende berichten kunt u het volume van de luidspreker aanpassen. U kunt het volume instellen op 16 niveaus, van **00** (heel zacht) tot **15** (hard). In de standaardinstelling staat het ontvangstvolume op **12**.

- > U beluistert een bericht.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **Volume+** om het volume te verhogen.
 - Druk op **Volume-** om het volume te verlagen.
- > In het display verschijnt het ingestelde volume.

3.6 Bericht opnemen voor huisgenoot (memofunctie)

Met de Memphis kunt u ook een bericht opnemen voor een van uw huisgenoten. Als uw huisgenoot dan bij thuiskomst het antwoordapparaat controleert, hoort hij het bericht dat u voor hem hebt ingesproken. Het is ook mogelijk om het memobericht op afstand te beluisteren. Uw bericht mag niet langer duren dan 1 minuut. U kunt ook een memobericht inspreken als het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

- 1 Houd **Memo** ingedrukt totdat u een toonsignaal hoort.
- > In het display verschijnt **00** , **01** enzovoort. Het getal geeft aan hoeveel seconden u al hebt ingesproken.
- 2 Spreek uw memobericht in.
- 3 Druk op **Stop** als u uw memobericht hebt ingesproken.
- > U hoort een toonsignaal. Het toestel keert terug naar de ruststand.

Antwoordapparaat vol

Als het antwoordapparaat vol is, kunt u geen memoberichten inspreken. Het antwoordapparaat is vol als de displaymelding knippert.

3.7 VIP-code gebruiken

Als u alleen bereikt wilt worden door bepaalde personen, kunt u deze personen een VIP-code geven. Als zij uw telefoonnummer bellen en vervolgens deze VIP-code intoetsen, hoort u gedurende 15 seconden toonsignalen door de luidspreker van de Memphis. U hoort dit ook wanneer het ontvangstvolume van de Memphis op zacht is ingesteld. Op deze manier weet u dat iemand u dringend probeert te bereiken. Als u niet opneemt, schakelt het antwoordapparaat alsnog in.

De VIP-code voor bellers bestaat uit 2 cijfers en wordt gevormd door het eerste en het laatste cijfer van de toegangscode voor het op afstand bedienen van de Memphis. Als de toegangscode 123 is, is de VIP-code voor bellers dus 13. Zie voor het instellen en bekijken van de toegangscode paragraaf 2.4.

Bellen met een VIP-code kan alleen vanaf toontoestellen: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Als u in plaats van tonen zacht geratel hoort, is de telefoon een pulstoestel. In dat geval is bellen met een VIP-code niet mogelijk.

Geef de VIP-code alleen aan personen die u altijd mogen bereiken. Zij kunnen als volgt van de VIP-code gebruik maken:

- 1 Bel het telefoonnummer van de Memphis.
- 2 Wacht totdat u de meldtekst en het toonsignaal hebt gehoord.
- 3 Toets de VIP-code in.
- > De Memphis geeft gedurende 15 seconden toonsignalen, ook wanneer het ontvangstvolume is ingesteld op zacht.
- 4 Als u de beller te woord wilt staan, kunt u de hoorn opnemen van de telefoon die op hetzelfde telefoonstopcontact als de Memphis is aangesloten. De Memphis stopt dan met opnemen.

Opmerking

Het is niet mogelijk om de Memphis te bellen met de VIP-code wanneer de ontvangst is ingesteld op **mA** (zie paragraaf 2.1).

4 Antwoordapparaat op afstand bedienen

U kunt de berichten op het antwoordapparaat ook beluisteren vanaf een andere telefoonaansluiting. Dat kan echter alleen als de telefoon op de betreffende telefoonaansluiting een toontoe-stel is: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Als u in plaats van tonen zacht geratel hoort, is de telefoon een pulstoe-stel. Met pulstoestellen is het niet mogelijk om de Memphis op afstand te beluisteren.

Voordat u de berichten op het antwoordapparaat vanaf een ande-re telefoonaansluiting kunt beluisteren, is het verstandig om een persoonlijke toegangscode in te stellen (zie paragraaf 2.4).

Achterin deze gebruiksaanwijzing is een memokaart opgeno-men. Op deze kaart staan in het kort de instructies voor het op afstand bedienen van de Memphis. Als u de kaart uitknijpt en dubbelvouwt, kunt u hem gemakkelijk bij u dragen.

4.1 Berichten beluisteren vanaf andere telefoon

- 1 Bel het telefoonnummer van de Memphis.
- 2 Wacht totdat u de meldtekst van het antwoordapparaat hebt gehoord.
- 3 Toets uw toegangscode in. De standaardcode is 123. Het is verstandig om deze code te wijzigen in een persoonlijke toegangscode (zie paragraaf 2.4).
- > U hoort 2 toonsignalen. Als u 3 toonsignalen hoort, hebt u een verkeerde toegangscode ingetoetst of heeft de Memphis uw toegangscode niet goed ontvangen. Toets dan nogmaals uw toegangscode in.
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Toets binnen 8 seconden code **11** in als u alle berichten op het antwoordapparaat wilt beluisteren.

- Toets binnen 8 seconden code **1 2** in als u alleen de nieuwe berichten wilt beluisteren.
- > U hoort het aantal berichten op het antwoordapparaat. Vervolgens hoort u een toonsignaal en de dag en de tijd waarop het eerste bericht is ontvangen. Dit is het oudste bericht dat is opgenomen. Het bericht wordt afgespeeld. Na het eerste bericht hoort u een toonsignaal. Vervolgens hoort u de dag en de tijd waarop het tweede bericht is ontvangen en wordt het tweede bericht afgespeeld, enzovoort. Nadat alle berichten zijn afgespeeld, hoort u *'Einde berichten'*. Vervolgens hoort u één of 2 toonsignalen.

Let op!

Als u een verkeerde toegangscode intoetst, hoort u 3 toonsignalen. Toets in dat geval binnen 8 seconden uw goede toegangscode in. Als u 3 keer een verkeerde toegangscode hebt ingetoetst, wordt de verbinding verbroken.

Antwoordapparaat vol

Als de telefoon 10 keer overgaat en u vervolgens 4 lange toonsignalen hoort of de meldtekst waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken, kan het antwoordapparaat ook vol zijn. In dat geval moet u binnen 8 seconden uw toegangscode intoetsen. Vervolgens kunt u uw berichten beluisteren en wissen. De Memphis schakelt dan automatisch weer om naar de juiste ontvangstinstelling.

4.2 Mogelijkheden tijdens beluisteren op afstand

Tijdens het op afstand beluisteren van berichten hebt u de volgende mogelijkheden:

- Toets code **0** in om het beluisteren te stoppen.
- Toets code **4** in om een bericht over te slaan.
- Toets code **5** in om het bericht opnieuw te beluisteren.
- Toets code **6** in om het vorige bericht opnieuw te beluisteren.
- Toets code **7** in om het betreffende bericht te wissen.

- Toets code **9** in om het bericht te onderbreken (pauze).
Toets nogmaals code **9** in om het bericht verder te beluisteren.

4.3 Mogelijkheden na beluisteren op afstand

Als u de berichten op uw antwoordapparaat op afstand hebt beluisterd maar de verbinding nog niet hebt verbroken, kunt u binnen 8 seconden een andere code intoetsen. U hebt de volgende mogelijkheden:

- Toets code **5** in om de berichten nogmaals te beluisteren.
- Toets code **7 7** in om alle berichten te wissen. U hoort 2 toonsignalen ter bevestiging.
- Toets code **2 3** in om uw meldtekst te wijzigen. U hoort een toonsignaal en kunt uw meldtekst inspreken. Als u de nieuwe meldtekst hebt ingesproken, kunt u code **0** intoetsen om het opnemen te beëindigen. U hoort 2 toonsignalen ter bevestiging.
- Toets code **3 2** in om het antwoordapparaat uit te schakelen. U hoort 2 toonsignalen ter bevestiging.

4.4 Antwoordapparaat op afstand inschakelen

- 1 Bel het telefoonnummer van de Memphis.
- > U hoort de telefoon 10 keer overgaan. Vervolgens hoort u 4 lange toonsignalen.
- 2 Wacht totdat u de 4 lange toonsignalen hebt gehoord. Toets vervolgens binnen 8 seconden uw toegangscode in. De standaardcode is 123. Het is verstandig om deze code te wijzigen in een persoonlijke toegangscode (zie paragraaf 2.4).
- > U hoort 2 toonsignalen.
- 3 Toets code **3 1** in om het antwoordapparaat in te schakelen.
- > U hoort 2 toonsignalen. Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

4.5 **Kostenbesparing**

De Memphis heeft een ontvangstinstelling waarmee u telefoonkosten kunt besparen als u het antwoordapparaat op afstand bedient. Met de ontvangstinstelling **tS** schakelt het antwoordapparaat na 2 belsignalen in als er nieuwe berichten zijn. Als er geen nieuwe berichten zijn, schakelt het antwoordapparaat pas in na 4 belsignalen. Als uw telefoon dus meer dan 2 keer overgaat, weet u dat er geen nieuwe berichten zijn en kunt u de verbinding verbreken. Op deze manier bespaart u telefoonkosten als het antwoordapparaat geen nieuwe berichten bevat. Zie voor het instellen van de ontvangstinstelling voor kostenbesparing paragraaf 2.1.

4.6 **Babyfoon**

U kunt de Memphis gebruiken als babyfoon. Met deze functie kunt u op afstand horen wat er gebeurt in de omgeving van de Memphis. De personen in de omgeving van de Memphis kunnen u niet horen spreken.

Opmerking

Als u de Memphis wilt gebruiken als babyfoon, is het verstandig om het belsignaal van de telefoon uit te schakelen.

- 1 Bel het telefoonnummer van de Memphis.
- 2 Wacht op de meldtekst van het antwoordapparaat.
- 3 Toets uw toegangscode in. De standaardcode is 123. Het is verstandig om deze code te wijzigen in een persoonlijke toegangscode (zie paragraaf 2.4).
 - > U hoort 2 toonsignalen.
- 4 Toets binnen 8 seconden code **8** in.
 - > U hoort gedurende 30 seconden de geluiden in de omgeving van de Memphis. Als de 30 seconden zijn verlopen, hoort u een toonsignaal.
- 5 Toets binnen 8 seconden code **8** in als u nogmaals 30 seconden wilt luisteren. Als u niets intoetst, wordt de verbinding automatisch verbroken.

5 Meer telecommunicatieapparatuur in huis

5.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Memphis heeft aansluitfactor 1,5. De aansluitfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

5.2 Huis- of bedrijfscentrale

Als u de Memphis wilt aansluiten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u de Memphis in plaats van een telefoon aansluiten op een van de poorten of aansluitpunten van uw huis- of bedrijfscentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

5.3 ISDN

Als u beschikt over ISDN, kunt u de Memphis aansluiten op een ISDN-centrale of op een ISDN-terminal-adapter. Ook in dat geval moet u de Memphis in plaats van een telefoon aansluiten op een van de poorten of aansluitpunten van uw centrale of terminal-adapter.

6 Tips bij problemen

6.1 Schoonmaken

U kunt de Memphis schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

6.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Memphis correct zijn uitgevoerd.

Probleem, mogelijke oorzaken en oplossingen

Probleem U kunt het antwoordapparaat niet inschakelen.

Oorzaak (1) De Memphis is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.

Oplossing (1) Controleer de aansluitingen van de adapter (zie paragraaf 1.3).

Oorzaak (2) De stroom is uitgevallen.

Oplossing (2) Schakel de stroom weer in of wacht tot er weer stroom is.

Oorzaak (3) Er is geen meldtekst ingesproken.

Oplossing (3) Spreek een meldtekst in (zie paragraaf 2.2)

Probleem In het display verschijnt achter de displaymeldingen een punt (.).

Oorzaak (1) De batterij is bijna leeg.

Oplossing (1) Vervang de batterij (zie paragraaf 1.2).

Oorzaak (2) In het batterijvak is geen batterij geplaatst.

Oplossing (2) Plaats een batterij (zie paragraaf 1.2).

Probleem In het display staat **CL**.

Oorzaak De stroom is onderbroken geweest, of de batterij is leeg of niet aanwezig.

Oplossing Sluit de adapter aan of vervang de batterij en stel de dag, tijd en toegangscode opnieuw in.

Probleem Het antwoordapparaat stopt met opnemen.

Oorzaak (1) De beller heeft de verbinding verbroken.

Oorzaak (2) De beller heeft een stilte laten vallen van 8 of meer seconden.

Oorzaak (3) De maximale inspreektijd van 1 minuut is verstreken.

Probleem *Het antwoordapparaat neemt geen berichten op.*

Oorzaak (1) Het antwoordapparaat is niet ingeschakeld.

Oplossing (1) Schakel het antwoordapparaat in (zie paragraaf 3.1).

Oorzaak (2) De Memphis is niet goed aangesloten op het telefoonnet.

Oplossing (2) Controleer de aansluitingen van het aansluitsnoer (zie paragraaf 1.3).

Oorzaak (3) Het antwoordapparaat is vol.

Oplossing (3) Wis de berichten op het antwoordapparaat (zie paragraaf 3.4).

Probleem *De telefoon gaat 10 keer over. Vervolgens hoort de beller 4 lange toonsignalen.*

Oorzaak Het antwoordapparaat is vol.

Oplossing Wis de berichten op het antwoordapparaat (zie paragraaf 3.4).

Probleem *De VIP-code werkt niet.*

Oorzaak (1) De beller gebruikt een pulstoestel.

Oplossing (1) Gebruik een toontoestel (zie ook hoofdstuk 4).

Oorzaak (2) De Memphis heeft de signalen van de beller niet goed ontvangen.

Oplossing (2) Laat de beller de code nogmaals intoetsen.

Oorzaak (3) De beller heeft een verkeerde VIP-code ingetoetst.

Oplossing (3) Controleer de VIP-code (zie paragraaf 3.7).

Oorzaak (4) De ontvangst van de Memphis is ingesteld op **nA**. In deze instelling kunt u de Memphis niet bellen met een VIP-code.

Probleem *U kunt de Memphis niet op afstand bedienen.*

Oorzaak (1) De telefoon die u gebruikt is een pulstoestel.

Oplossing (1) Gebruik een toontoestel (zie ook hoofdstuk 4).

Oorzaak (2) De Memphis heeft uw signalen niet goed ontvangen.

Oplossing (2) Toets de code nogmaals in.

Oorzaak (3) U hebt een verkeerde toegangscode ingetoetst.

Oplossing (3) Controleer de toegangscode (zie paragraaf 2.4).

Oorzaak (4) Het antwoordapparaat is vol. U hoort de telefoon 10 keer overgaan en vervolgens de meldtekst waarbij bellers geen bericht kunnen inspreken of 4 lange toonsignalen.

Oplossing (4) Wacht totdat u de 4 lange toonsignalen hebt gehoord. Toets vervolgens binnen 8 seconden uw toegangscode in. Wis vervolgens enkele berichten (zie paragraaf 4.2 en 4.3).

<i>Probleem</i>	<i>Uw instellingen zijn gewist.</i>
Oorzaak	De stroom uit uitgevallen terwijl het batterijvak geen batterij bevatte of de batterij leeg was.
Oplossing	Plaats een (nieuwe) batterij in het batterijvak (zie paragraaf 1.2) en stel de Memphis opnieuw in (zie hoofdstuk 2).

Probleem *De Memphis stoort bij gebruik van GSM- of DECT-toestel.*

Oorzaak Het GSM- of DECT-toestel is te dicht in de buurt van de Memphis.

Oplossing Vervolg het gesprek op grotere afstand van de Memphis

Als u het probleem nog steeds niet kunt verhelpen, kunt u de Internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is *www.kpn.com* trefwoord: *gebruikservice*.

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon of Business Center gaan.

Technische gegevens

Aansluitfactor	1,5
Aantal belsignalen	- 2 (standaard) - 4 - 2 of 5 bij instelling kostenbesparing
Adapter	- Input: 230 V ~ - Output : 9V~
Afmetingen (l x b x h)	165 x 135 x 45 mm
Batterij	1 alkaline batterij van 9V
Dagaanduiding	Dagen van de week, gesproken
Gewicht	360 gr
Luchtvochtigheid	25 % - 85 %
Meldtekst	- Aantal: 2 - Opnametijd per meldtekst: maximaal 30 seconden
Memobericht	Ja (1 minuut)
Omgevingstemperatuur	5°C - 35°C
Opgenomen vermogen	70 mW
Opnametijd	- Per bericht maximaal 1 minuut - In totaal maximaal 14 minuten
Soort antwoordapparaat	Digitaal
Stilte tijdens inspreken bericht	Maximaal 8 seconden
Taal	Nederlands
Tijdaanduiding	24-uursaanduiding, gesproken
Toegangscode	Instelbaar, standaard 1 2 3
Toelatingsnummer	BZT: D129532N
Type netwerk	Analoog (PSTN)
VIP-code	Eerste en laatste cijfer van toegangscode, standaard 1 3

Verkorte gebruiksaanwijzing

Ontvangst instellen

[Aan/Uit] indrukken en tegelijkertijd met [Beluisteren] naar gewenste code bladeren:

- Code **2A**: inschakelen na 2 belsignalen, berichten opnemen.
- Code **4A**: inschakelen na 4 belsignalen, berichten opnemen.
- Code **tS** (kostenbesparing): inschakelen na 2 belsignalen bij nieuwe berichten, inschakelen na 4 belsignalen bij geen nieuwe berichten, berichten opnemen.
- Code **nA**: geen berichten opnemen, inschakelen na 2 belsignalen.

Meldtekst

- Inspreken of wijzigen: ontvangst instellen,  ingedrukt houden tot toonsignaal, meldtekst inspreken, [Stop].
- Beluisteren: .

Dag en tijd

- Instellen of wijzigen: [Tijd] ingedrukt houden tot toonsignaal, met [Herhaal] of [Volgend] naar gewenste dag bladeren (**00** = zon, **01** = ma, **02** = di, **03** = wo, **04** = do, **05** = vr, **06** = za), [Stop], met [Herhaal] of [Volgend] naar gewenste uur bladeren (**19** = 19.00 uur), [Stop], met [Herhaal] of [Volgend] naar gewenste minuut bladeren, [Stop].
- Beluisteren: [Tijd] kort indrukken.

Toegangscode

- Instellen of wijzigen: [Stop] ingedrukt houden tot toonsignaal, met [Herhaal] of [Volgend] naar gewenste eerste cijfer bladeren, [Stop], met [Herhaal] of [Volgend] naar gewenste tweede cijfer bladeren, [Stop], met [Herhaal] of [Volgend] naar gewenste derde cijfer bladeren, [Stop].
- Bekijken en beluisteren: [Stop] kort indrukken.

Antwoordapparaat in- en uitschakelen

- Inschakelen: **Aan/Uit**.
- Uitschakelen: **Aan/Uit**.
- Alsnog uitschakelen terwijl beller al bericht inspreekt (beller te woord staan): hoorn opnemen van aangesloten telefoon.
- Alsnog inschakelen terwijl telefoon al overgaat: **Aan/Uit**.

Berichten beluisteren

- Alleen nieuwe berichten beluisteren: **Beluisteren** ingedrukt houden tot melding van totaal aantal nieuwe berichten of melding *'Er zijn geen berichten'*.
- Alle berichten beluisteren: **Beluisteren** kort indrukken.

Mogelijkheden tijdens beluisteren

- Bericht opnieuw beluisteren: **Herhaal**.
- Vorige bericht beluisteren: **Herhaal** enkele seconden indrukken.
- Volgende bericht beluisteren: **Volgend**.
- Bericht versneld beluisteren: **Volgend** enkele seconden indrukken.
- Bericht onderbreken: **Stop**.
- Onderbreking opheffen: **Beluisteren**.
- Bericht wissen: **Wissen**.
- Ontvangstvolumen verlagen: **Volume -**.
- Ontvangstvolumen verhogen: **Volume +**.

Berichten wissen

- Eén bericht wissen: **Beluisteren**, tijdens gewenste bericht **Wissen**.
- Alle berichten wissen: **Beluisteren**, alle berichten beluisteren, binnen 8 seconden **Wissen** enkele seconden indrukken.

Diverse instellingen

- Ontvangstvolumen luidspreker verhogen: **Volume +**.
- Ontvangstvolumen luidspreker verlagen: **Volume -**.
- Bericht opnemen voor huisgenoot (memofunctie): **Memo** indrukken tot toonsignaal, memobericht inspreken, **Stop**.
- Bellen met VIP-code: telefoonnummer Memphis bellen,

wachten op meldtekst en toonsignaal, 2-cijferige VIP-code intoetsen.

- Opnemen met VIP-code: hoorn opnemen van aangesloten telefoon.

Antwoordapparaat op afstand bedienen

- Berichten beluisteren: telefoonnummer Memphis bellen, wachten op meldtekst, 3-cijferige toegangscode intoetsen, binnen 8 seconden **11** (alle berichten) of **12** (alleen nieuwe berichten) intoetsen.
- Antwoordapparaat inschakelen: telefoonnummer Memphis bellen, wachten op 4 lange toonsignalen, binnen 8 seconden 3-cijferige toegangscode intoetsen, **31** intoetsen.
- Babyfoon: telefoonnummer Memphis bellen, wachten op meldtekst, 3-cijferige toegangscode intoetsen, binnen 8 seconden **8** intoetsen, na 30 seconden eventueel opnieuw binnen 8 seconden **8** intoetsen.

Mogelijkheden tijdens beluisteren

- Beluisteren stoppen: **0**.
- Bericht overslaan: **4**.
- Bericht opnieuw beluisteren: **5**.
- Vorige bericht opnieuw beluisteren **6**.
- Betreffende bericht wissen: **7**.
- Bericht te onderbreken: **9**.
- Onderbreking opheffen: **9**.

Mogelijkheden na beluisteren

- Berichten nogmaals beluisteren: **5**.
- Alle berichten wissen: **77**.
- Meldtekst wijzigen: **23**.
- Opname meldtekst stoppen: **0**.
- Antwoordapparaat uitschakelen: **32**.

Telediensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met direct doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met doorschakelen bij geen gehoor kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf

elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen:

www.kpn.com trefwoord: naambellen

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

TeleBericht®

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u

de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen nummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402(gratis) of 0800-0403 (gratis).

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. Het is niet mogelijk VoiceMail en de Memphis tegelijk te gebruiken.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (gratis).

WisselGesprek®

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	
adaptersnoer.....	9
telefoon	10
toestelaansluitsnoer	10
Aansluitfactor.....	29

B

Babyfoon.....	28
Batterij plaatsen.....	8
Batterij verwijderen.....	8
Bericht	
alle berichten beluisteren.....	21, 35
alleen nieuwe berichten beluisteren	20, 35
opnemen voor huisgenoot.....	23, 35
wissen	22, 35
Berichten beluisteren op afstand	25, 36

C

Centrale	29
----------------	----

D

Dag en tijd instellen.....	15, 34
Doorschakelen	
bij geen gehoor.....	37
direct.....	37

G

Gebruiksklaar maken	8
---------------------------	---

H

Huiscentrale	29
--------------------	----

I	
Inschakelen	18, 35
op afstand	27
ISDN	29
K	
Kostenbesparing instellen	11
L	
Luidspreker instellen	22
M	
Meldtekst	
beluisteren	14, 34
inspreken	13
wijzigen	15
Memofunctie <i>Zie Bericht opnemen voor huisgenoot.</i>	
N	
NaamBellen	37
NummerWeergave	38
O	
Onderhoud	30
Ontvangstinstellingen	
overzicht	12
P	
Plaats	8
R	
Ruimtebewaking <i>Zie Babyfoon</i>	
S	
Schoonmaken	30
Stroomuitval	8

T

Technische gegevens	33
TeleBericht	38
Telediensten	37
Telefoon aansluiten	9
TeleGeheugen	38
TeleWekker	38
Tijd instellen	15, 34
Toegangscode	
bekijken	17
instellen	16
ToetsBijBezet	38
Tollsave <i>Zie Kostenbesparing instellen</i>	

U

Uitschakelen	18
--------------------	----

V

VoiceMail	38
Volume luidspreker instellen	22

W

WisselGesprek	39
---------------------	----

Memphis®

Memokaart

Toegangscode

Noteer hier uw toegangscode:

De standaardtoegangscode is 1 2 3.

Op afstand berichten beluisteren

- 1 Bel het telefoonnummer van de Memphis.
- 2 Toets na de meldtekst uw 3-cijferige toegangscode in.
- 3 Toets binnen 8 seconden code 1 1 (alle berichten) of 1 2 (alleen nieuwe berichten) in.
- 4 Beluister de berichten.
- 5 Toets eventueel een code in (zie Mogelijkheden tijdens of na beluisteren).
- 6 Verbreek de verbinding.

Mogelijkheden tijdens beluisteren

- Beluisteren stoppen: 0.
- Bericht overslaan: 4.
- Bericht opnieuw beluisteren: 5.
- Vorige bericht opnieuw beluisteren 6.
- Betreffende bericht wissen: 7.
- Bericht te onderbreken: 9.
- Onderbreking opheffen: 9.

Mogelijkheden na beluisteren

- Berichten nogmaals beluisteren: 5.
- Alle berichten wissen: 7 7.
- Meldtekst wijzigen: 2 3.
- Opname meldtekst stoppen: 0.
- Antwoordapparaat uitschakelen: 3 2.

Babyfoon

- 1 Bel het telefoonnummer van de Memphis.
- 2 Toets uw 3-cijferige toegangscode in.
- 3 Toets binnen 8 seconden code 8 in.
- 4 Beluister de babyfoon (maximaal 30 seconden).
- 5 Toets na 30 seconden eventueel opnieuw binnen 8 seconden code 8 in.
- 6 Beluister de babyfoon (maximaal 30 seconden).
- 7 Verbreek de verbinding.

Op afstand inschakelen

- 1 Bel het telefoonnummer van de Memphis.
- 2 Wacht totdat u 4 lange toonsignalen hebt gehoord.
- 3 Toets uw 3-cijferige toegangscode in.
- 4 Toets binnen 8 seconden code 3 1 in.
- 5 Verbreek de verbinding.

Primafoon®



Memphis®

Memokaart

Toegangscode

Noteer hier uw toegangscode:

De standaardtoegangscode is 1 2 3.

Op afstand berichten beluisteren

- 1 Bel het telefoonnummer van de Memphis.
- 2 Toets na de meldtekst uw 3-cijferige toegangscode in.
- 3 Toets binnen 8 seconden code 1 1 (alle berichten) of 1 2 (alleen nieuwe berichten) in.
- 4 Beluister de berichten.
- 5 Toets eventueel een code in (zie Mogelijkheden tijdens of na beluisteren).
- 6 Verbreek de verbinding.

Mogelijkheden tijdens beluisteren

- Beluisteren stoppen: 0.
- Bericht overslaan: 4.
- Bericht opnieuw beluisteren: 5.
- Vorige bericht opnieuw beluisteren 6.
- Betreffende bericht wissen: 7.
- Bericht te onderbreken: 9.
- Onderbreking opheffen: 9.

Mogelijkheden na beluisteren

- Berichten nogmaals beluisteren: 5.
- Alle berichten wissen: 7 7.
- Meldtekst wijzigen: 2 3.
- Opname meldtekst stoppen: 0.
- Antwoordapparaat uitschakelen: 3 2.

Babyfoon

- 1 Bel het telefoonnummer van de Memphis.
- 2 Toets uw 3-cijferige toegangscode in.
- 3 Toets binnen 8 seconden code 8 in.
- 4 Beluister de babyfoon (maximaal 30 seconden).
- 5 Toets na 30 seconden eventueel opnieuw binnen 8 seconden code 8 in.
- 6 Beluister de babyfoon (maximaal 30 seconden).
- 7 Verbreek de verbinding.

Op afstand inschakelen

- 1 Bel het telefoonnummer van de Memphis.
- 2 Wacht totdat u 4 lange toonsignalen hebt gehoord.
- 3 Toets uw 3-cijferige toegangscode in.
- 4 Toets binnen 8 seconden code 3 1 in.
- 5 Verbreek de verbinding.

Primafoon®



Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., juni 2000, © Koninklijke KPN N.V.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.



De Memphis voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Memphis zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.

