

Geachte cliënt!

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe BeoTalk 1100 van Bang & Olufsen. De BeoTalk 1100 is een combinatie van telefoon en antwoordapparaat met een identificatie van de opbeller, waarbij vormgeving, gemak en functionaliteit op bijzonder hoog niveau staan.

Wij horen graag van u over uw ervaringen met uw nieuwe BeoTalk 1100. Alles wat u belangrijk acht – positief of negatief – kan ons helpen bij onze voortdurend streven onze producten te verbeteren.

Bij voorbaat dank!

Schrijf aan: Bang & Olufsen Telecom a/s
Customer service
Kjeldsmarkvej 1
7600 Struer
Denmark

Fax aan: Bang & Olufsen a/s
Customer service
+45 96 84 44 01

E-mail aan: telecom@bang-olufsen.dk

Introductie van de BeoTalk 1100

De BeoTalk 1100 beschermt uw privacy en biedt tegelijkertijd onafhankelijkheid...

...Het is aan u te beslissen met wie u wilt spreken en wanneer! De display vertelt u wie opbelt.

...Zie wie er belt en wanneer! Het Nummer Weergave overzicht laat u alle ingekomen oproepen zien.

...Luister de ontvangen boodschappen en interne boodschappen af op het moment dat het u schikt.

...Neem maximaal vier verschillende uitgaande boodschappen op; twee daarvan bieden de mogelijkheid alleen bepaalde telefoonnummers een specifieke mededeling te geven.

...U kunt zelf bepalen wanneer uw telefoon over gaat! Activeer Stil Beantwoorden als u niet door uw telefoon gestoord wil worden, en laat de BeoTalk 1100 de inkomende gesprekken beantwoorden.

...U beslist zelf van wie u boodschappen wilt ontvangen! Verbinding Geweigerd voor inkomende gesprekken vermijdt ongewenste gesprekken.

Het bedieningspaneel van de BeoTalk 1100 heeft twee niveaus...

De primaire bediening bestaat uit drie toetsen op de voorzijde van het telefoon/antwoord apparaat.

De secundaire bediening werkt via de toetsen onder het afdekpaneel. Deze toetsen besturen de talloze functies die het mogelijk maken individuele combinaties te kiezen.

U kunt uw BeoTalk 1100 op afstand bedienen, ook wanneer u niet thuis bent.

8 Bediening BeoTalk 1100

- Primair bedieningspaneel, 8
- Secundair bedieningspaneel, 9
- Beschrijving van het toetsenbord van de BeoTalk 1100, 10
- Beschrijving van de symbolen in de display, 12

14 Nummer Weergave abonnement

15 Beknopte handleiding van de BeoTalk 1100

- Installatie, 15
- Wandmontage, 15
- Aansluiten, 15
- Instellen van het contrast van de display, 16
- Oproepen en gelijkzetten van de klok, 16
- Mededelingen, 18
- Activeren antwoordfunctie, 19
- Uitgangspunten van de bediening, 19

20 Primaire bediening van de BeoTalk 1100 (de drie toetsen op de voorzijde)

- Nummer Weergave, 20
- Inkomende boodschappen, 21
- Opbellen vanaf de BeoTalk 1100, 22
- Opbellen vanaf een parallelle telefoon, 22

24 Secundaire bediening (toetsen onder afdekpaneel)

- Mededelingen, 24
- Overzichten voor Groep en Persoonlijke mededelingen, 26
- Kiezen van het type mededeling – activeren antwoordfunctie, 28
- Uitschakelen van de antwoordfunctie, 28

- Gebruik Nummer Weergave overzicht via secundair bedieningspaneel, 29
- Afluisteren boodschappen via secundair bedieningspaneel, 30
- Opslaan nieuwe boodschappen, 30
- Wissen van boodschappen, 30
- Interne boodschappen, 31
- Weigeren van gesprekken, 32
- Meeluisteren, 34
- Stil Beantwoorden, 34
- Volume, 35
- Duur weksignaal, 35

36 Afstandsbediening BeoTalk 1100

- PIN-code voor bediening op afstand, 36
- Bediening op afstand, 37
- Spaarfunctie, 39

40 Belangrijk om te weten – problemen


42 Technische informatie over de BeoTalk 1100

- Capaciteit, 42
- Geheugen, 42
- Automatisch wissen en comprimeren van boodschappen, 42
- Geluidssignalen, 43


44 Technische gegevens

- Goedkeuring, 44
- Schoonmaken, 44
- Data, 44

Primair bedieningspaneel

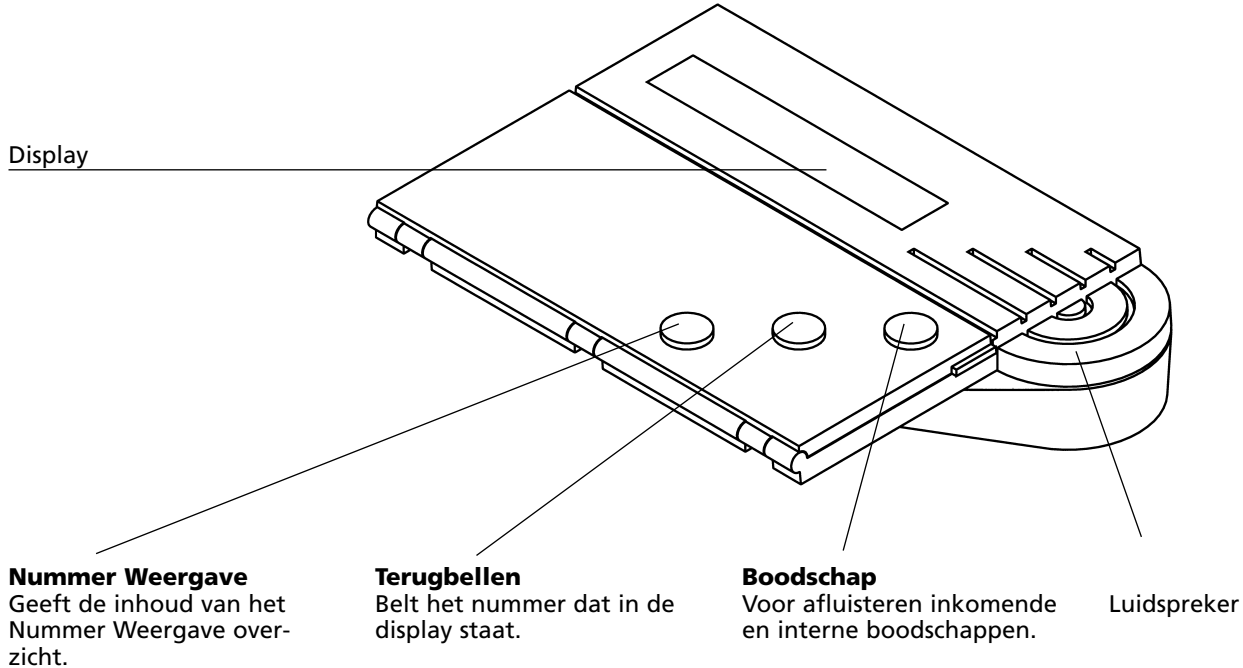

Secundair bedieningspaneel

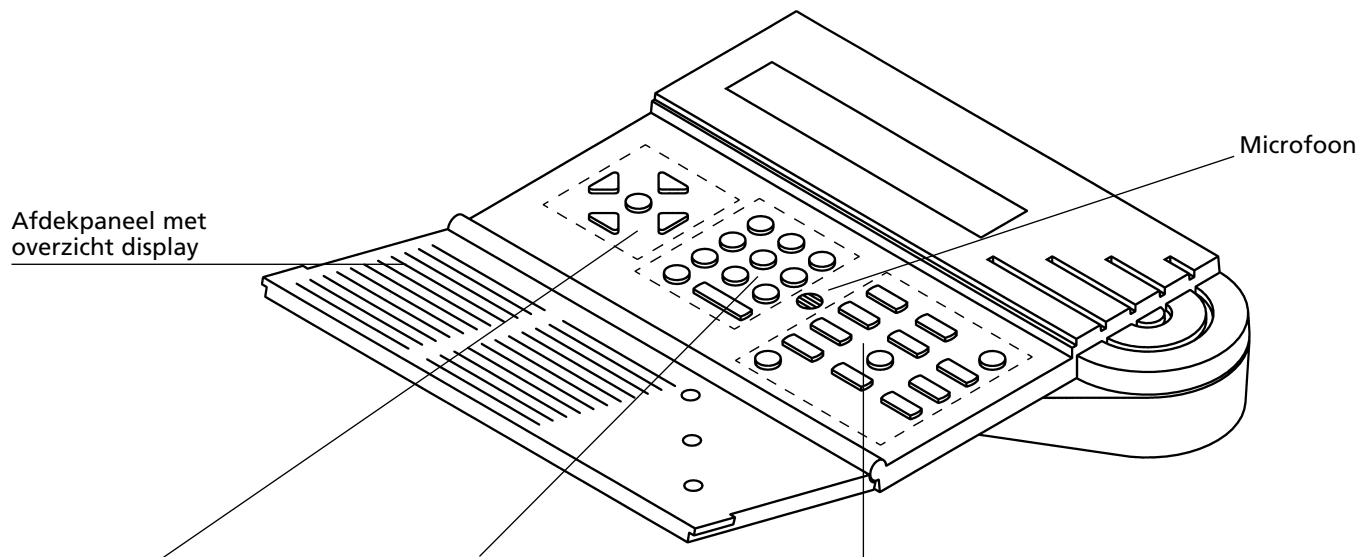

Type boodschap

- Keuze uit Alleen mededeling, Mededeling en boodschap, en Persoonlijke boodschap.
- Opnemen mededelingen.


Intoetsen

- Intoetsen nummers.
- Opslaan.

Functies

- Functies en instellingen.

Het primaire bedieningspaneel

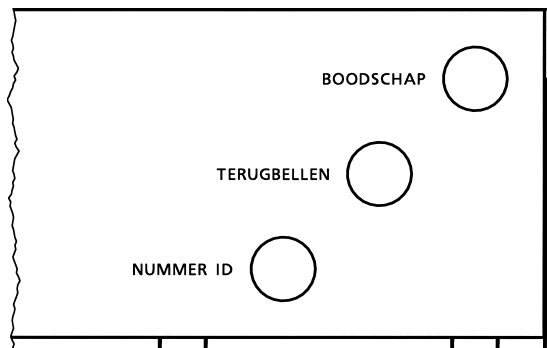

Numer ID en 123
Boodschap en !!!
Terugbellen en ↶

Numer Weergave
 Boodschap
 Te bellen nummer



Alleen mededeling



Mededeling en boodschap



Groep mededeling




Persoonlijke mededeling




Opname

Het secundaire bedieningspaneel

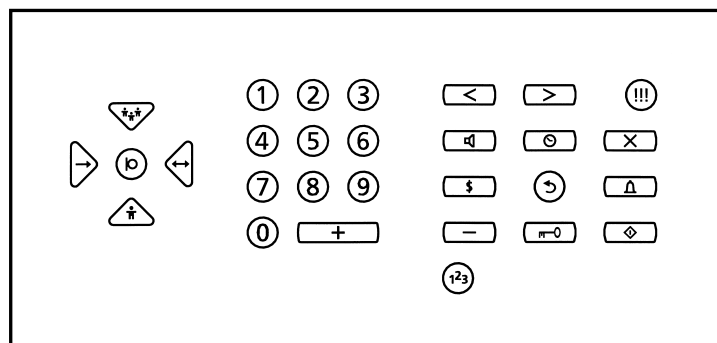

- Laat de inhoud van de Numer Weergave lijst zien.
- Luistert inkomende en interne boodschappen af.
- Belt het nummer dat in de display staat.
- Breekt lopende functie af.
- Opnemen en afluisteren mededeling.
- Omschakelen naar éénweg antwoordfunctie.
- Opnemen en afluisteren mededeling.
- Omschakelen naar tweeweg antwoordfunctie.
- Opnemen en afluisteren mededeling.
- Intoetsen nummers voor groep mededelingen.
- Activeert en deactiveert groep mededelingen.
- Opnemen en afluisteren mededeling.
- Intoetsen nummers voor persoonlijke mededeling.
- Activeert en deactiveert persoonlijke mededeling.
- Neemt uitgaande en interne boodschappen op.

0...9	Cijfertoetsen	• Gelijkzetten klok • Intoetsen nummers voor groep en persoonlijke mededelingen. • Intoetsen te weigeren nummers. • Intoetsen duur weksignaal. • Inbrengen PIN-code voor bediening op afstand.
+	Opslag/status	• Slaat ingetoetste nummers op. • Slaat een boodschap als nieuwe boodschap op. • Snel afsluiten na een functie. • Laat zien hoeveel geheugen gebruikt is.
<	Volume lager/zoeken	• Verlaagt het volume. • Gaat naar het voorafgaande cijfer.
>	Volume hoger/zoeken	• Gaat naar het vorige telefoonnummer. • Verhoogt het volume. • Gaat naar het volgende cijfer.
	Meeluisteren	• Gaat naar het volgende telefoonnummer.
	Klok	• In/uitschakelen meeluisterfunctie tijdens gesprek. • Gelijkzetten klok.
	Weigeren inkomende gesprekken	• Intoetsen nummers in het Weigeren overzicht. • In/uitschakelen Weigerfunctie.
\$	Spaarfunctie	• In/uitschakelen Spaarfunctie.
	Duur weksignaal	• In/uitschakelen Stil Beantwoorden. • Instellen duur weksignaal.
—	Wissen	• Wist een telefoonnummer. • Wist een boodschap. • Wist een nummer van de Nummer Weergave lijst. • Wist een cijfer tijdens intoetsen. • Laat een procedure vervallen.
	PIN-code	• Intoetsen PIN-code voor afstandsbediening.
	Antwoord-functie in/uit	• In/uitschakelen antwoordfunctie.

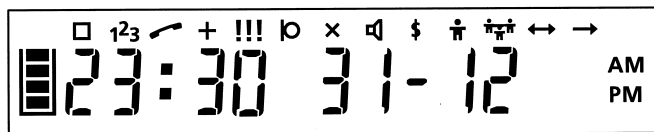

De display wordt tijdens de bediening, bij nieuwe boodschappen, voor ingeven van nieuwe telefoonnummers en nieuwe nummers in de Nummer Weergave lijst duidelijk verlicht. In andere gevallen (wanneer geen functies in gebruik zijn en er geen nieuws is) is de display zwak verlicht.

De symbolen die oplichten wanneer de functie in gebruik is.



0...9

Laat zien hoeveel geheugen gebruikt is.

0...9

Geeft tijd en datum aan.

:

Laat telefoonnummers zien.

-

Scheidt uren en minuten.

AM PM

Scheidt dag en maand.



Engelse of Amerikaanse tijd notatie.

123

Geeft aan dat een gecompriemde boodschap wordt afgeleusterd.



Nieuwe nummers in de Nummer Weergave lijst. Nummer weergave is actief.

+ !!!

Er wordt een parallel toestel gebruikt.

+ !!!

Het nummer in de display heeft een boodschap.

!!!

Geeft aan dat boodschappen zijn opgeslagen.

P

Nieuwe inkomende of interne boodschap. Lopende boodschap.

x

Opname van uitgaande mededeling of interne boodschap.




De Weigerfunctie is actief.

\$

Meeluisterfunctie is actief.


Spaarfunctie is actief.

	Persoonlijke boodschap is opgenomen en de functie is actief.
	Groep mededeling is opgenomen en de functie is actief.
	Mededeling voor 'Mededeling en Boodschap' is opgenomen en de functie is actief.
	Mededeling voor 'Alleen Mededeling' is opgenomen en de functie is actief.
	Stil Beantwoorden is geactiveerd.
-	Er zijn geen nummers in de telefoonlijst noch in de Weiger lijst.
L	Verschijnt tijdens het afluisteren van een interne boodschap.

Knipperende aanwijzingen

	Persoonlijke Mededeling is niet actief.
	Groep Mededeling is niet actief.
	Er is geen mededeling opgenomen voor het gekozen type.
	De Weigerfunctie is niet actief.
	Het geheugen is vol.

Aanwijzingen die vier maal knipperen en dan verdwijnen

	Meeluisteren is niet actief.
	Spaarfunctie is niet actief.
	Deze functie kan niet worden geactiveerd doordat een mededeling of nummer ontbreekt.

Om optimaal te profiteren van de BeoTalk 1100 is het noodzakelijk dat u een abonnement neemt op de Nummer Weergave service van uw telefoonbedrijf.

Een Nummer Weergave abonnement is noodzakelijk om Nummer Weergave, Persoonlijke mededeling, Groep mededeling, Stil Beantwoorden en Weigering van gesprekken te kunnen gebruiken en voor gesprekken met **Terugbellen** of ↶.

Zonder een abonnement op Nummer Weergave kunt u de BeoTalk 1100 als traditionele telefoonbeantwoorder gebruiken met Alleen Mededeling (→) en Mededeling en Boodschap (↔).

Voor wat betreft Nummer Weergave dient de BeoTalk 1100 te worden aangesloten vóór een eventuele centrale.

Beknopte handleiding van de BeoTalk 1100

Installatie


De BeoTalk 1100 kan zowel op tafel worden geplaatst als met bijgeleverde beugels en schroeven tegen de wand worden gemonteerd.

Met het oog op **Terugbellen** is het handig wanneer de BeoTalk 1100 in de nabijheid van een telefoon wordt gezet.

De BeoTalk 1100 niet gebruiken in een stoffige of vuile omgeving. Vermijd ook extreme vochtigheid.

Wandmontage


- Bevestig de wandbeugel met bijgeleverde schroeven.
- Leg het snoer in de uitsparing in de bodem van de BeoTalk 1100.
- Leg het snoer achter de pen in de wandbeugel, zodat het snoer tegen de wand wordt gehouden.
- Zet de BeoTalk 1100 in de wandbeugel.

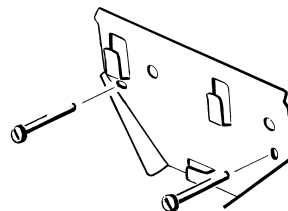

Aansluiting

- Sluit de kabels aan als aangegeven in de tekening.
- Sluit de telefoonlijn aan.
- Sluit de lichtnetadapter aan op het lichtnet.

Wilt u de snoeren verlengen, denk er dan aan dat alleen het *telefoonsnoer* verlengd kan worden. Vervanging van de andere kabels kan een negatief effect hebben op de werking van de BeoTalk 1100.

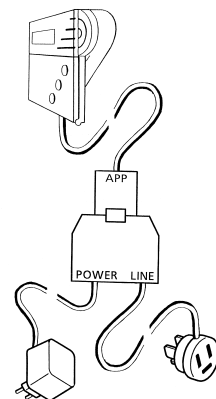

Instellingen

Voordat u uw BeoTalk 1100 in gebruik neemt raden wij u aan het contrast van de display naar wens in te stellen. Het is verstandig dan meteen de klok gelijk te zetten.

Instellen van het contrast van de display

De instelling van het contrast van de display heeft twee posities: kies de positie die het beste past; dit wordt bepaald door plaatsing op tafel of montage tegen de wand van de BeoTalk 1100.

Instellen contrast

Druk op **+ 0 +**

Het contrast schakelt om naar de andere positie.

Oproepen en gelijkzetten van de klok

Kies de klok in de display van de BeoTalk 1100 zoals u wenst:


1. De klok geeft uren, minuten en maand aan in een 24-uurs cyclus.
2. De klok geeft uren, minuten met dag en maand aan in een 12-uurs cyclus met AM/PM.

Hierna stelt u de klok en de datum in.

Type klok

Druk op **☉** tot de gewenste instelling verschijnt.

*Telkens wanneer u op **☉** drukt wisselt de aanduiding tussen 24- en 12-uurs cyclus.*



Instellen tijd en datum

Druk op 
Stel tijd en datum in met 0...9

De cursor knippert onder het eerste cijfer.

Druk op **+** om de instelling op te slaan

De huidige tijd staat in de display.

Bij het gelijkzetten van de klok...

Druk op **>** om de cursor naar rechts te verplaatsen

Druk op **<** om de cursor naar links te verplaatsen

Druk op **—** gedurende 2 seconden om de instelling ongedaan te maken

Kies AM of PM bij 12-uurs cyclus

Druk op  tot AM of PM in de display staat

De cursor knippert onder het eerste cijfer.

Druk op **>** om de cursor naar AM/PM te verplaatsen

Druk op **>** tot de juiste instelling wordt aangegeven

*Telkens wanneer u op **>** drukt wisselt de instelling tussen AM en PM.*

Druk op **+** om de instelling op te slaan

Mededelingen

Met de BeoTalk 1100 kunt u vier verschillende soorten mededelingen opnemen:

- *Alleen mededeling...* Uitsluitend een mededeling zonder dat de opbeller een boodschap kan achterlaten. Bijvoorbeeld een mededeling over openingstijden.
- *Mededeling en boodschap...* De traditionele functie van een antwoordapparaat: de opbeller kan na uw mededeling een boodschap inspreken.
- *Groep mededeling...* Een speciale uitgaande boodschap voor maximaal 30 tevoren opgeslagen telefoonnummers - de opbeller kan eveneens een boodschap inspreken. Bijvoorbeeld wat uw vakantieplannen zijn voor familie en vrienden.
- *Persoonlijke mededeling...* Dezelfde soort boodschap als Groep Mededeling, maar voor maximaal drie tevoren opgeslagen nummers. Bijvoorbeeld een mededeling voor de glazenwasser.

Zie pagina 24-28 voor nadere informatie over de verschillende soorten mededelingen.

Opnemen van een mededeling (mededeling of boodschap)

Druk op ↔

Druk op 

Spreek de mededeling in

Druk op 

↔ *verschijnt in de display.*

 *verschijnt in de display. De tijd telt vanaf 0 : 00*

De mededeling wordt afgespeeld ter controle en de duur ervan wordt aangegeven.

Activeren antwoordfunctie

Na opname van een mededeling dient de antwoordfunctie geactiveerd te worden.

Activeren van de antwoordfunctie

Druk op  tot  in de display verschijnt

De antwoordfunctie is nu geactiveerd.

Uitgangspunten van de bediening

Er zijn een paar algemene regels bij het bedienen van de BeoTalk 1100.

- Druk tweemaal snel achtereenvolgens op **Terugbellen** of op  om een functie te laten vervallen.
- Druk op **+** om het intoetsen van cijfers af te ronden.
- Druk op **+** om snel te eindigen en terug te gaan naar de klok. Werkt niet bij het af luisteren van boodschappen.
- Aanpassingsmogelijkheden bij het intoetsen van cijfers:
 - Druk op **>** om de cursor naar rechts te verplaatsen.
 - Druk op **<** om de cursor naar links te verplaatsen.
 - Druk op **—** om een cijfer te wissen (behalve bij het gelijkzetten van de klok).
 - Druk op **—** gedurende twee seconden om een ingave ongedaan te maken.

De meestgebruikte functies worden bediend met de drie toetsen op de voorzijde van de BeoTalk 1100.

Nummer Weergave

De BeoTalk 1100 heeft een ingebouwde Nummer Weergave waarmee u het telefoonnummer van de opbeller kunt zien. Het nummer verschijnt in de display direct nadat de telefoon overgaat. De telefoonnummers van de laatste 50 ingekomen gesprekken worden in het Nummer Weergave overzicht opgeslagen. Tijd en datum van het gesprek worden eveneens samen met het nummer opgeslagen. Alle nummers waarvan gesprekken zijn binnengekomen worden in het Nummer Weergave overzicht opgenomen – ook wanneer de antwoordfunctie niet actief was. Als er nieuwe nummers in het Nummer Weergave overzicht zijn opgenomen licht de display maximaal op en is het symbool **123** zichtbaar.

U kunt het Nummer Weergave overzicht oproepen met de **Nummer ID** toets.

Zie pagina 29 voor nadere informatie over de Nummer Weergave functie.

Oproepen Nummer Weergave

Druk op **Nummer ID** (Nummer Weergave)

Het laatste nummer wordt aangegeven in de display om en om met het tijdstip van het gesprek, b.v. 96844400 om en om met 15:35 21-05

Verdergaan in het overzicht...

Druk op **Nummer ID** (Nummer Weergave)

*Het volgende nummer verschijnt in de display om en om met het tijdstip van het gesprek. **123** wordt uitgeschakeld zodra het nummer van het laatste gesprek is aangegeven, of wanneer de boodschap die daarbij hoort is afgeluisterd.*

Teruggaan in het overzicht...

Druk op **Nummer ID** (Nummer Weergave) tot het voorgaande nummer wordt aangegeven.

Wanneer aan het nummer een boodschap is verbonden wordt dit in de display aangegeven met **+ !!!**.

...afluisteren van de bijbehorende boodschap

Druk op **Boodschap**

Inkomende boodschappen

Wanneer er nieuwe boodschappen zijn binnengekomen is de display maximaal verlicht en het symbool **!!!** is zichtbaar. Tegelijkertijd geeft een knipperend cijfer aan hoeveel nieuwe boodschappen er zijn. Zijn er meer dan 9 boodschappen die nog niet zijn afgeluisterd, dan wordt 9 aangegeven.

De telefoonnummers van de boodschappen vindt u in het Nummer Weergave overzicht.

Druk op **Boodschap** om de boodschappen af te luisteren.

Ook wanneer de BeoTalk 1100 een gesprek heeft ontvangen en terwijl een boodschap wordt afgeluisterd, kunt u op elk moment onderbreken en het gesprek voortzetten door de handset van de telefoon op te nemen.

Zie pagina 30-31 voor nadere informatie over inkomende boodschappen.

Afluisteren van boodschappen

Druk op **Boodschap**

Het afluisteren van nieuwe boodschappen begint – de laatste het eerst. Het telefoonnummer wordt in de display aangegeven, om en om met het tijdstip van het gesprek.

***!!!** verdwijnt uit de display zodra de laatste nieuwe boodschap is afgeluisterd.*

Afluisteren van een eerdere boodschap...

Druk op **Boodschap** tot het nummer van de eerdere boodschap wordt aangegeven

Afluisteren afbreken...

Druk tweemaal snel achtereen op **Terugbellen**.

Opbellen vanaf de BeoTalk 1100

De BeoTalk 1100 kan elk telefoonnummer in het Nummer Weergave overzicht, het Groep Mededelingen overzicht, het Persoonlijke Mededelingen overzicht en het Weiger overzicht opbellen.

U kunt zo'n gesprek tot stand brengen door op **Terugbellen** op de voorzijde van de BeoTalk 1100 te drukken of op  onder het afdekpaneel.

Opbellen vanaf een parallelle telefoon

Bij het voeren van een gesprek via dezelfde lijn, geeft de BeoTalk 1100 het gekozen nummer aan.

Dat is handig bijvoorbeeld wanneer de telefoon geen display heeft. Samen met het opgebeld nummer verschijnt ook het symbool  in de display om aan te geven dat de lijn bezet is.

Zoeken en aangeven van een nummer

Druk meermaals op **Nummer ID**

De nummers in het Nummer Weergave overzicht verschijnen in de display.

of

Druk op  of 

Druk op  of 

De nummers van de overzichten Groep Mededeling of Persoonlijke Mededeling verschijnen in de display.

of

Druk op 

Druk op  of 

De nummers van het Weiger overzicht verschijnen in de display.

Bellen van een nummer dat in de display staat

Zoek een nummer en laat dat verschijnen als hierboven beschreven.

Druk op **Terugbellen** of op  terwijl het nummer of het tijdstip in de display staat om het nummer te bellen.

De BeoTalk 1100 belt het nummer en  knippert in de display.

Neem de handset van de telefoon op zodra het nummer is gekozen.

De telefoon neemt het gesprek over.

Afbreken van het gesprek

Druk op **Terugbellen** of 

Is het nummer in gesprek dan hangt de BeoTalk 1100 automatisch op.

De BeoTalk 1100 verbreekt de verbinding.

De meer gecompliceerde functies worden bediend met de toetsen onder het afdekpaneel.

Mededelingen

Als reeds genoemd kent de BeoTalk 1100 vier verschillende soorten mededelingen:

- *Uitsluitend Mededeling* (→) is bestemd voor eenrichting communicatie, waarbij de opbeller geen boodschap achter kan laten. Zo'n boodschap kan bijvoorbeeld informatie geven over openingstijden. Verder wordt Uitsluitend Mededeling gebruikt wanneer het geheugen vol is en geen verdere boodschappen kunnen worden opgenomen.
- *Mededeling en Boodschap* (↔) is de traditionele antwoordfunctie voor tweerichting communicatie. De opbeller kan na de piep een boodschap inspreken.

Opnemen van een mededeling

Druk op →, ↔, * of #

→, ↔, * of # verschijnt in de display.

Druk op **p**

p verschijnt in de display.

Spreek de boodschap in

Druk op **p**

De mededeling wordt afgespeeld ter controle en de tijdsduur wordt aangegeven.

Desgewenst kunt u dit proces herhalen om meerdere mededelingen op te nemen. U kunt alle vier de typen mededelingen achter elkaar opnemen en later het type mededeling dat u wenst activeren. Vervolgens activeert u de antwoordfunctie.

- *Groep Mededeling* (👤👤) is een speciale mededeling voor maximaal 30 nummers die u zelf kunt kiezen. Toets de telefoonnummers in het overzicht voor de Groep Mededeling in, of zet ze over vanuit het Nummer Weergave overzicht. Neem bijvoorbeeld uw vakantieplannen op voor familie en vrienden. Groep Mededeling is altijd tweeweg communicatie (mededeling- en boodschapfunctie).
- *Persoonlijke Mededeling* (👤) is identiek aan de Groep Mededeling – maar geldt voor een maximum van 3 telefoonnummers. Toets de telefoonnummers in het overzicht voor Persoonlijke Mededeling in, of zet ze over vanuit het Nummer Weergave overzicht. Persoonlijke Mededeling is altijd tweeweg communicatie (mededeling- en boodschapfunctie).

Bij het opnemen van een nieuwe mededeling wordt de oude automatisch gewist. Dat geldt voor elk type mededeling.

Voordat u een mededeling opneemt is het verstandig een proefopname te maken om de beste verstaanbaarheid en de juiste afstand tot de microfoon te vinden.

Afluisteren van mededelingen

Druk op →
 Druk op !!!
 of
 Druk op ↔
 Druk op !!!
 of
 Druk op 👤👤
 Druk op !!!
 of
 Druk op 👤
 Druk op !!!

Alleen Mededeling verschijnt.

Mededeling en Boodschap worden afgespeeld.

Groep Mededeling wordt afgespeeld.

Persoonlijke Mededeling wordt afgespeeld.

Is geen mededeling opgenomen dan knippert 📞.

Overzichten voor Groep en Persoonlijke Mededelingen

Telefoonnummers die beantwoord moeten worden door een Groep of Persoonlijke mededeling dienen in het overzicht van telefoonnummers voor elk type mededeling te worden ingevoerd. Ook kunt u nummers overzetten van het Nummer Weergave overzicht.

U kunt hetzelfde telefoonnummer in beide overzichten opnemen.

De BeoTalk 1100 geeft automatisch prioriteit aan de Persoonlijke Mededeling boven de Groep Mededeling. Dat betekent dat een oproep van een nummer dat in beide overzichten voorkomt wordt beantwoord met de Persoonlijke Mededeling.

Zijn de mededelingen opgenomen en de telefoonnummers ingevoerd, dan dienen de typen mededelingen en de antwoordfunctie geactiveerd te worden (zie pagina 28).

Let op!
Lokale telefoonnummers dienen als 10 cijferig nummer (dus inclusief het netnummer) te worden opgeslagen!

Invoeren telefoonnummers

Druk op  of 

Voor het eerste telefoonnummer in
Druk op 

Voor het tweede telefoonnummer in
Druk op 

Ga verder tot alle gewenste nummers zijn opgeslagen.

Voor Groep Mededeling maximaal 30 nummers.

Voor Persoonlijke Mededeling maximaal 3 nummers.

Het eerste nummer van het overzicht verschijnt in de display. Is het overzicht leeg, dan verschijnt -.

De nummers worden opgeslagen in volgorde van intoetsen. Het nummer dat het eerst werd ingevoerd verschijnt in de display met index nummer 1, het volgende met nummer 2...

Overzetten telefoonnummers van het Nummer Weergave overzicht

Druk op  tot het gewenste nummer in de display verschijnt

Druk op  of 

Druk op 

De symbolen voor het gekozen type mededeling en het telefoonnummer verschijnen in de display.

U kunt mededelingen opnemen en de overzichten van telefoonnummers opbouwen in elke gewenste volgorde.

Is een overzicht vol dan knipperen het telefoonnummer en het indexnummer in de display. Er dient dan een bestaand nummer te worden gewist voordat een nieuw nummer kan worden toegevoegd.

Schakelen door de telefoonnummer overzichten

Druk op  of 

Druk op  of  om in het overzicht te zoeken

Het laatst ingevoerde nummer in het overzicht verschijnt in de display, gevolgd door een indexnummer, 1-30 of 1-3.

Aanpassingsmogelijkheden

....tijdens invoeren van de nummers

Druk op  of  om de cursor naar het cijfer te verplaatsen dat u wilt veranderen

Druk 2 seconden op  om het aangegeven nummer te laten vervallen

...na het invoeren

Druk op  of 

Druk op  of  om in het overzicht te zoeken.

Het laatst ingevoerde nummer in het overzicht verschijnt in de display gevolgd door een indexnummer, 1-30 of 1-3.

Druk op  om het getoonde nummer te wissen

Toets, indien nodig, nieuwe nummers in

Druk op  om het wijzingen te beëindigen

- - - verschijnt in de display.

Kiezen van het type mededeling – activeren antwoordfunctie

Nadat de mededelingen opgenomen zijn, dienen de typen mededelingen geactiveerd te worden en vervolgens dient de antwoordfunctie geactiveerd te worden.

Let op!

- Alleen Mededeling, en Mededeling en Boodschap zijn altijd geactiveerd.
- Groep Mededeling en Persoonlijke Mededeling kunnen gemakkelijk gelijktijdig geactiveerd zijn.
- Groep Mededeling en Persoonlijke Mededeling kunnen alleen geactiveerd worden wanneer een mededeling is opgenomen en minimaal één telefoonnummer in de telefoonnummer lijst is opgenomen.

Uitschakelen antwoordfunctie

Kies Alleen Mededeling of Mededeling en Boodschap – activeren van de antwoordfunctie

Druk op $\rightarrow$ of $\leftrightarrow$ $\rightarrow$ of $\leftrightarrow$ verschijnt in de display

Druk op  De antwoordfunctie is actief

Activeren Groep Mededeling of Persoonlijke Mededeling

Druk op  of   of  verschijnt in de display

Uitschakelen Groep Mededeling of Persoonlijke Mededeling

Druk op  of  tot het symbool in de display knippert

Uitschakelen antwoordfunctie

Druk op  , , $\rightarrow$ of $\leftrightarrow$ uit de display verdwijnen

Gebruik Nummer Weergave via secundair bedieningspaneel

Zoals al opgemerkt verschijnt 1²³ en is de display helder verlicht zodra er nieuwe nummers in de Nummer Weergave verschijnen. Deze nummers kunt u in de display oproepen zowel via het primaire als het secundaire bedieningspaneel.

Elk nummer in het overzicht wordt gevolgd door een indexnummer 1-50. Indexnummer 1 is het laatst toegevoegde nummer in het Nummer Weergave overzicht.

De aanwezigheid van een bij het nummer behorende boodschap wordt in de display aangegeven met + !!!.

In sommige gevallen is het Nummer Weergave overzicht niet beschikbaar. In zo'n geval stuurt de telefooncentrale informatiecodes die op de volgende wijze in de display verschijnen:
-1 wanneer het een gesprek betreft van een niet-geregistreerd nummer.

Oproepen van nieuwe nummers in het Nummer Weergave overzicht

Druk op 1²³

Het laatst bijgekomen nummer verschijnt in de display, om en om met het tijdstip van binnenkomst.

Bij het bekijken van nummers in het Nummer Weergave overzicht kunt u...

...verdergaan in het overzicht

Druk op 1²³

Het volgende nummer verschijnt in de display, om en om met het tijdstip van binnenkomst. 1²³ verdwijnt uit de display wanneer het laatste nummer is aangegeven, of wanneer een mogelijke boodschap behorend bij dat nummer is afgeluisterd.

...teruggaan in het overzicht

Druk op 1²³ tot het voorafgaande nummer verschijnt

...een nummer wissen

Druk op — om het nummer dat in de display staat te wissen.

- - - verschijnt in de display.

...afluisteren van een bijbehorende boodschap

Druk op !!!

Oproepen van oude nummers terwijl er nog nieuwe boodschappen zijn

Druk op 1²³

Druk op < of > om in het overzicht te zoeken

Afluisteren boodschappen via secundair bedieningspaneel

Boodschappen kunnen zowel via het primaire als het secundaire bedieningspaneel worden afgeluisterd.

Als er nieuwe boodschappen zijn is de display helder verlicht en het symbool **!!!** is zichtbaar.

Opslaan nieuwe boodschappen

In sommige situaties is het handig een boodschap als 'nieuwe' boodschap op te slaan, waardoor ook de volgende gebruiker van het antwoordapparaat de boodschap uit eerste hand kan afluisteren. Een boodschap blijft alleen nieuw tot deze nogmaals wordt afgeluisterd, maar kan zo vaak als u wilt opnieuw worden opgeslagen.

Wissen van boodschappen

Het is niet nodig boodschappen te wissen nadat zij zijn afgeluisterd. De BeoTalk 1100 wist automatisch de oudste boodschappen om ruimte te maken voor nieuwe. De BeoTalk 1100 wist nieuwe boodschappen nooit automatisch.

Afluisteren nieuwe boodschappen

Druk op **!!!**

Terwijl u een boodschap afluistert kunt u...

...verder gaan met de volgende boodschap

Druk op **!!!**

...teruggaan naar de voorafgaande boodschap

Druk op **!!!** tot het nummer van de voorafgaande boodschap in de display verschijnt

...een boodschap opslaan

Druk op **+** terwijl u een boodschap afluistert om deze als nieuw op te slaan

...een boodschap wissen

Druk op **—** om de boodschap die u afluistert te wissen

*De BeoTalk 1100 start het afspelen van nieuwe boodschappen – de laatst binnengekomen boodschap eerst. Het telefoonnummer verschijnt in de display, om en om met het tijdstip van binnenkomst. **!!!** verdwijnt uit de display zodra de laatste nieuwe boodschap is afgeluisterd.*

Het telefoonnummer verschijnt in de display, om en om met het tijdstip van binnenkomst.

+ !!! verschijnt in de display.

- - - verschijnt in de display.

Let op!

- Nieuwe boodschappen kunnen zowel inkomende als interne boodschappen zijn. Tijdens het afspelen van Interne boodschappen ziet u een L in de display.

Opnieuw afluisteren van boodschappen

Nadat nieuwe boodschappen zijn afgeluisterd...

Druk op **!!!** voor elke boodschap die u wilt afluisteren

Interne boodschap

Met de functie Interne Boodschap kunt u een boodschap opnemen en achterlaten voor een andere gebruiker van het antwoordapparaat. Deze kan als elke andere boodschap worden afgeluisterd.

Opnemen van een Interne boodschap

Druk op **Ⓟ**
Neem een boodschap op
Druk op **Ⓟ**

Ⓟ *verschijnt in de display.*

De boodschap wordt ter controle opnieuw afgespeeld en de duur verschijnt in de display.

Weigeren van gesprekken

Wanneer u van bepaalde nummers geen gesprekken wenst te ontvangen, kunt u deze nummers opnemen in het Weiger overzicht en er zo voor zorgen dat de BeoTalk 1100 deze nummers niet accepteert. Ook kunt u nummers van het Nummer Weergave overzicht overzetten naar het Weiger overzicht.

De BeoTalk 1100 beantwoordt het gesprek dan direct nadat het weksignaal klinkt, onafhankelijk van de wektijd die u heeft ingesteld.

De oproep wordt dan beantwoord met een weiger signaal. Het nummer van het inkomende gesprek wordt overgezet naar het Nummer Weergave overzicht.

De BeoTalk 1100 geeft een hogere prioriteit aan Weiger dan aan Groep en Persoonlijke mededeling. Dat betekent dat een oproep van het nummer wordt geweigerd wanneer dit nummer in alle drie de overzichten voorkomt.

Invoeren nummers die geweigerd moeten worden

Druk op **X**

*Het eerste nummer in het overzicht verschijnt in de display.
Is het overzicht leeg, dan verschijnt -.*

Toets het eerste telefoonnummer in
Druk op **+**

*De nummers worden in de volgorde van invoer opgeslagen.
Het eerste nummer dat werd ingevoerd krijgt indexnummer 1, het volgende indexnummer 2...*

Toets het tweede telefoonnummer in
Druk op **+**

Ga door met invoeren tot alle gewenste nummers zijn ingevoerd, maximaal 10.

Overzetten telefoonnummers van het Nummer Weergave overzicht

Druk op **123** tot het gewenste nummer in de display staat.

Druk op **X**

Druk op **+**

***X** en het gewenste nummer verschijnen in de display.*

Het overzicht kan worden aangepast op dezelfde manier als de Groep of Persoonlijke mededeling, zie pagina 27.

Door het Weiger overzicht lopen

Druk op **×**

Het laatst ingevoerde nummer verschijnt in de display, gevolgd door een indexnummer 1-10.

Druk op **<** of **>** om het overzicht te doorlopen

Activeren van de Weigerfunctie

Druk op **×**

× *verschijnt in de display.*

Voor het gebruik van de Weigerfunctie dient de antwoordfunctie actief te zijn

Uitschakelen Weigerfunctie

Druk op **×** tot het symbool in de display knippert

Meeluisteren

Door Meeluisteren te activeren kunt u het gesprek tussen het antwoordapparaat en de opbeller volgen.

Door Meeluisteren te activeren of uit te schakelen terwijl de BeoTalk 1100 een oproep beantwoordt, doet u dit uitsluitend voor het lopende gesprek.

Activeren Meeluisteren

Druk op 

In de display verschijnt .

Uitschakelen Meeluisteren

Druk op 

 *knippert vier maal waarna het verdwijnt.*

Stil Beantwoorden

Als u voor een bepaalde periode niet door uw telefoon gestoord wil worden, kunt u Stil Beantwoorden activeren. Het antwoordapparaat zal dan binnenkomende gesprekken direct bij het eerste belsignaal beantwoorden. In sommige gevallen kunt u een korte toon horen.

Bij sommige huiscentrales is het mogelijk om deze korte toon uit te schakelen. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk »Belangrijk om te weten« op pagina 40.

Stil Beantwoorden activeren

Druk op 

De wektijd van 01 tot 99 seconden verschijnt in de display.

Druk op 

 *verschijnt om en om met de datum en tijd in de display.*

Volume

Het volume van de luidspreker kan in 8 stappen worden geregeld. 1 is het laagste en 8 het hoogste niveau.

U kunt het volume regelen terwijl de klok in de display staat, en tijdens het afluisteren van inkomende of uitgaande boodschappen.

Let op!

Om technische redenen kan het volume niet geregeld worden bij **Terugbellen** of ↶ en terwijl u uitgaande mededelingen afluistert en Meeluisteren geactiveerd is.

Duur weksignaal

De BeoTalk 1100 beantwoordt inkomende gesprekken nadat de wektijd is verstreken, die kan worden geprogrammeerd van 1 tot 99 seconden. De tijd is vooringesteld op 15 seconden, overeenkomend met 2 à 3 belsignalen, waarna de BeoTalk 1100 de lijn aanneemt.

De werkelijke duur kan iets korter zijn, daar een belsignaal dat begonnen is eerst voltooid dient te zijn.

Instellen volume

Druk op > om het volume te verhogen

Druk op < om het volume te verlagen

Een stippellijn in de display geeft het ingestelde volume van 1-8 aan.

Instellen duur weksignaal

Druk op ⏰

Toets de gewenste duur in van **1** tot **99** seconden

Druk op +

De ingestelde duur verschijnt in de display.

De nieuwe duur verschijnt in de display.

PIN-code voor bediening op afstand

Om het antwoordapparaat via een externe telefoon te kunnen bedienen, dient u een zelfbepaalde PIN-code in te toetsen.

Terwijl de PIN-code wordt ingetoetst verschijnt deze in de display ter controle.

Vergeet u uw PIN-code, dan dient u een nieuwe in te toetsen.

Intoetsen PIN-code

Druk op  0

Toets een 4-cijferige code in met de
0...9 toetsen

Druk op  +

- - - - verschijnt in de display.

De ingetoetste code wordt in de display aangegeven.

Bediening op afstand

Via de PIN-code kunt u uw BeoTalk 1100 op afstand bedienen.

Let op!

Wanneer de antwoordfunctie niet is geactiveerd, duurt het minimaal een halve minuut voordat de BeoTalk 1100 een oproep zal beantwoorden.

Tijdens bediening op afstand kunt u:

- Boodschappen afluisteren.
- De antwoordfunctie activeren.
- Uitgaande mededelingen opnemen.

U hoeft een boodschap alleen op te slaan wanneer u deze wilt laten fungeren als een 'nieuwe boodschap'.

Het is niet nodig om boodschappen te wissen nadat deze zijn afgeluisterd. De BeoTalk 1100 wist automatisch de oudste boodschappen wanneer er geen ruimte meer is voor nieuwe.

Activeren bediening op afstand

Bel de BeoTalk 1100

Wacht tot de BeoTalk 1100 de mededeling afspeelt

Druk op ✕

Toets de PIN-code in

Is de PIN-code fout ingetoetst of accepteert de BeoTalk 1100 deze niet, druk dan op ✕ en probeer het nogmaals.

De mededeling wordt afgebroken en u hoort een kiestoon.

Het toegangssignaal voor bediening op afstand wordt hoorbaar.

Afluisteren van boodschappen

Druk op **5** om boodschappen af te luisteren.

Tijdens het afluisteren...

Druk op **5** om de volgende boodschap af te luisteren.

Druk op **8** om de boodschap die u afluistert op te slaan.

Druk op **0** om de boodschap die u afluistert te wissen.

Druk op **#** om de boodschap die u afluistert af te breken.

De BeoTalk 1100 start het weergeven van nieuwe en/of oude boodschappen.

De boodschap wordt opgeslagen als 'nieuwe boodschap'.

...bediening op afstand

Wanneer de antwoordfunctie op afstand is geactiveerd, kan deze alleen op de BeoTalk 1100 zelf worden uitgeschakeld.

Let op!

De BeoTalk 1100 kan niet op afstand en ter plaatse tegelijk worden bediend!

Activeren antwoordfunctie

Druk op **1** om Alleen Mededeling te activeren

Alleen Mededeling wordt afgespeeld.

of

Druk op **2** om Mededeling en Boodschap te activeren

Mededeling en Boodschap wordt afgespeeld.

Opnemen van een nieuwe mededeling

Druk op **1** of **2** om Alleen Mededeling of Mededeling en Boodschap te kiezen.

Druk op **3** om de opname te starten.

Neem een mededeling op.

Druk op **3** om de opname te beëindigen.

Opname laten vervallen...

Druk op **#** tijdens de opname

Spaarfunctie

De spaarfunctie kan gebruikt worden wanneer u de BeoTalk 1100 op afstand bedient om eventuele nieuwe boodschappen af te luisteren.

Zijn er nieuwe boodschappen dan beantwoordt de BeoTalk 1100 alle oproepen na het tweede belsignaal, ongeacht de wektijd die u had ingesteld.

Zijn er geen nieuwe boodschappen dan wordt de ingestelde wektijd aangehouden en heeft u tijd om weer neer te leggen zonder dat de BeoTalk 1100 de oproep beantwoordt. Dat betekent dat u telefoonkosten bespaart, vooral wanneer u belt vanuit het buitenland.

Om de spaarfunctie te kunnen gebruiken dient deze in de BeoTalk 1100 te zijn geactiveerd.

Activeren van de spaarfunctie

Druk op \$

\$ verschijnt in de display.

Uitschakelen van de spaarfunctie

Druk op \$

\$ knippert vier maal en verdwijnt uit de display.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De antwoordfunctie kan niet geactiveerd worden.	Er is geen mededeling opgenomen voor het gekozen type mededeling.	Neem een mededeling op en activeer dat type.
Stil Beantwoorden kan niet geactiveerd worden.	De antwoord functies is niet geactiveerd.	Activeer de antwoord functie.
Tijdens een inkomend gesprek geeft een van de parallel aangesloten telefoons een korte toon, ondanks het feit dat Stil Beantwoorden is geactiveerd.	Technische beperkingen van sommige centrales.	Wanneer de BeoTalk 1100 de klok in de display toont: Druk op + 01 + . Activeer Stil Beantwoorden en probeer een boodschap in te spreken via een andere telefoonlijn. Als dit niet mogelijk is kunt u de BeoTalk 1100 terugzetten in de basisstand door + 01 + in te toetsen. Probeer opnieuw een boodschap in te spreken.
Een nieuw nummer verschijnt in de display, maar de telefoon belt niet.	• Stil Beantwoorden is geactiveerd. • De Weigerfunctie voor inkomende gesprekken is geactiveerd.	
Iemand kan u niet bereiken.	Het nummer staat in het Weiger overzicht en deze functie is geactiveerd.	
De display is helder verlicht hoewel alle boodschappen zijn afgeluisterd.	Er is iets nieuws (Nummer Weergave of boodschappen).	Loop door het Nummer Weergave overzicht of luister de boodschappen af.
 verschijnt in de display en de verlichting is helder.	• De BeoTalk 1100 is niet op de telefoonlijn aangesloten. • Een telefoon ligt er naast.	• Sluit de telefoonlijn van de BeoTalk 1100 weer aan. • Leg de hoorn op de haak.
De BeoTalk 1100 beantwoordt een gesprek sneller dan de ingestelde waktijd.	Er is nieuws en tegelijkertijd is de Spaarfunctie geactiveerd.	
De telefoon belt meer dan één keer bij het gebruik van de Weigerfunctie van inkomende gesprekken.	• Technische beperkingen. • De Weigerfunctie is niet geactiveerd.	

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Stil Beantwoorden is geactiveerd maar de telefoon gaat toch over.	U heeft geen Nummer Weergave abonnement afgesloten.	
De telefoon belt meer dan één keer bij het gebruik van de Weigerfunctie van inkomende gesprekken.	• Technische beperkingen. • De Weigerfunctie is niet geactiveerd.	
De BeoTalk 1100 blijft de mededeling afspelen ook nadat u de oproep heeft beantwoord.	De BeoTalk 1100 heeft niet geregistreerd dat de oproep door de gebruiker is beantwoord.	• Leg de hoorn kort terug op de haak. of • Druk op Boodschap, Nummer ID of Terugbellen op de BeoTalk 1100.
☐ verschijnt in de display.	De inkomende oproepen zijn gecomprimeerd.	Luister de boodschappen af.
Bediening op afstand werkt niet.	• De PIN-code is niet ingetoetst. • De telefoon van waaraf u belt gebruikt geen tonen. • De BeoTalk 1100 wordt ter plaatse bediend. • De verbinding is slecht.	• Toets de PIN-code in. • Bel vanaf een ander toestel. • Wacht even en bel nog eens. • Bel vanaf een ander toestel.
De BeoTalk 1100 is 'dood'.	De BeoTalk 1100 is verkeerd aangesloten.	Controleer de aansluiting.
Een nummer dat opgeroepen wordt vanaf een parallel toestel verschijnt niet in de display.	De telefoon van waaraf u belt, gebruikt geen tonen.	
De klok loopt niet gelijk.	Lichtnetonderbreking.	Zet de klok gelijk.
Bij het afluisteren van een boodschap voert de BeoTalk 1100 ongewenste opdrachten uit.	Een boodschap bevat DTMF tonen.	• Druk op # en ga verder. • Leg neer en bel opnieuw.
De BeoTalk 1100 beantwoordt een betaalde oproep.	De BeoTalk 1100 ontvangt deze als een normale oproep.	Schakel Stil Beantwoorden of de antwoordfunctie uit tot de betaalde oproep voltooid is.

Capaciteit

Totale spreektijd is 10 minuten voor uitgaande mededelingen, inkomende en interne boodschappen.

Geheugen

Door op de toets **+** te drukken verschijnt in de display het symbool  dat aangeeft hoeveel geheugen is gebruikt. De geheugen status wordt bepaald door de ruimte die uitgaande en nieuwe boodschappen innemen.

Het symbool voor het geheugen kent 5 stappen:

    en  waarbij  staat voor vrijwel geen geheugen gebruikt, en  wil zeggen dat vrijwel alle geheugen is gebruikt.

Wanneer alle geheugen is gebruikt knippert  in de display en is het noodzakelijk nieuwe boodschappen af te luisteren om geheugenruimte vrij te maken.

Het geheugen voor mededelingen, boodschappen en overzichten van telefoonnummers is niet afhankelijk van de netspanning.

Automatisch wissen en comprimeren van boodschappen

De BeoTalk 1100 wist automatisch alle afgeluisterde boodschappen wanneer meer ruimte nodig is.

Wanneer geen boodschappen meer opgenomen kunnen worden omdat het geheugen vol is met boodschappen, comprimeert de BeoTalk 1100 deze boodschappen zodat minder geheugenruimte wordt bezet. Gecomprimeerde boodschappen zijn uitstekend verstaanbaar, maar klinken minder natuurlijk.

Wanneer er ook na compressie niet genoeg ruimte is voor meer boodschappen, schakelt de BeoTalk 1100 automatisch over op Alleen Mededeling. Is voor Alleen Mededeling geen boodschap opgenomen, dan geeft de BeoTalk 1100 de Mededeling en Boodschap weer, gevolgd door een aantal tonen die in een traag tempo worden afgewisseld.

Het symbool  verschijnt in de display van de BeoTalk 1100 wanneer gecomprimeerde boodschappen worden afgeluisterd.

Om meer ruimte te creëren is het noodzakelijk nieuwe boodschappen af te luisteren.

Ook wanneer automatische compressie is geactiveerd kan de BeoTalk 1100 worden gebruikt. Tijdens compressie knippert  in de display.

Na compressie zal de weergavekwaliteit minder zijn tot ALLE nieuwe boodschappen zijn afgeluisterd.

Geluidssignalen

De BeoTalk 1100 maakt gebruik van de volgende geluidssignalen in de hoorn bij bediening op afstand en bij het oproepen van het antwoordapparaat:

0 — 1 — 2 — 3 — 4 second


Toegangssignaal tot het opnemen van een boodschap

Ononderbroken toon.



Geheugen bijna vol

In zeer hoog tempo onderbroken toon.



Geheugen is vol

Traag onderbroken toon.



Weigering van inkomende gesprekken

In hoog tempo onderbroken toon.



Toegangstoon voor bediening op afstand

In zeer hoog tempo onderbroken toon.



Commando voor bediening op afstand geaccepteerd

In zeer hoog tempo onderbroken toon.



Bediening op afstand geweigerd

In zeer hoog tempo onderbroken toon.



 = geluidssignaal
 = pauze

Goedkeuring

De BeoTalk 1100 is goedgekeurd voor gebruik in Nederland.

Andere landen: Daar de technische eisen per land verschillen, raden wij u aan de versie van de BeoTalk 1100 aan te schaffen die is goedgekeurd voor het land in kwestie.

Schoonmaken

Maak de BeoTalk 1100 schoon met een zachte doek die u bevochtigd heeft met water waaraan een paar druppels van een mild reinigingsmiddel zijn toegevoegd.

Data

Voeding	230 Volt
Omgevingstemperatuur	+5°C - + 55°C
Relatieve vochtigheid	15% - 95%

