

Control Unit®

bij de HOMEVOX UNIVERSAL®

1-4E, 2-6E, 2-6F en 3-8F

Gebruiksaanwijzing




Controleren van de inhoud van de doos

Controleer de inhoud van de doos voordat u de Control Unit installeert. Ontbreekt er iets, ga dan terug naar Primafoon. Neem de complete verpakking mee en de aankoopbon met datum.

In de doos moet u het volgende aantreffen:

- (A) Control Unit.
 - (B) 2 Voetjes voor gebruik van de Control Unit op tafel of bureau.
 - (C) Schroeven en pluggen.
- Boormal (niet afgebeeld).

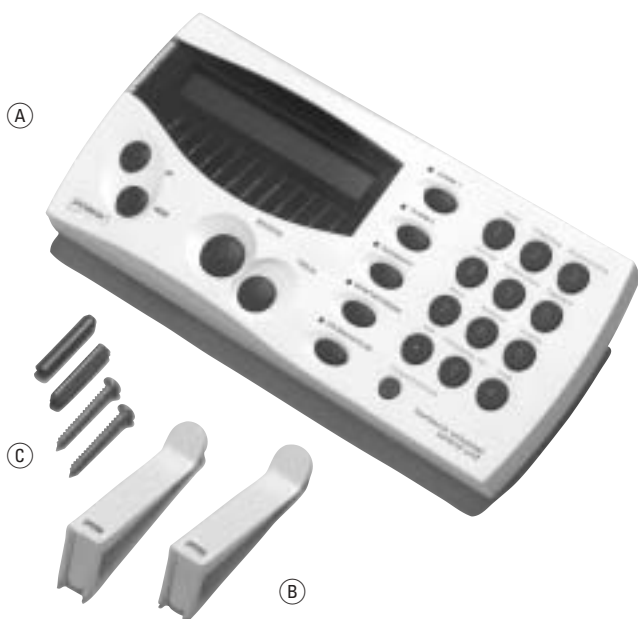

Afbeelding 1: Inhoud van de doos.

Inhoud

	Controleren van de inhoud van de doos	2
1	Inleiding	5
2	De Control Unit gereedmaken voor gebruik. . . .	6
3	De Control Unit in de praktijk	10
3.1	Toetsen	10
3.1.1	<i>Overzicht</i>	10
3.1.2	<i>Programmeertoets en cijfertoetsen.</i>	10
3.1.3	<i>Opties instellen/verlaten met 'bevestig' en 'terug'</i>	11
3.1.4	<i>De pijltjestoetsen 'op' en 'neer'</i>	12
3.1.5	<i>De in-/uitschakeltoetsen.</i>	12
3.2	Voorgeprogrammeerde instellingen	13
3.3	Menu structuur.	16
3.4	Status scherm	18
4	De verschillende besturingsvormen	19
5	Problemen en oplossingen	20
	Garantievoorwaarden	21

Dit boekje is bedoeld voor de installatie en het gebruik van de Control Unit, het bedieningspaneel waarmee de Homevox Universal kan worden bestuurd.

Voor installatie, programmering en gebruik van de Homevox Universal zelf dient u de boekjes 'Installeren en Programmeren' en 'Gebruiksaanwijzing' te raadplegen, die u bij aankoop van de Homevox Universal hebt ontvangen.

1 Inleiding

De Homevox Universal is een zeer veelzijdige huiscentrale. Dat geldt niet alleen voor de functies waarover hij beschikt, maar ook voor de manieren waarop u deze functies kunt programmeren, inschakelen of uitschakelen. Naast programmeren vanaf toestel 11, kunt u de Homevox Universal met de Control Unit ook op menu-gestuurde wijze bedienen. Met als duidelijk voordeel dat u nog maar zelden een handleiding bij de hand hoeft te houden om voor elke functie de juiste codes in te toetsen, omdat u de keuzemogelijkheden gewoon selecteert op het twee regelige scherm voor u.

In deze gebruiksaanwijzing leest u:

- Hoe u de Control Unit aansluit op uw Homevox Universal.
- Wat u met de Homevox Universal Control Unit kunt doen.

2 De Control Unit gereedmaken voor gebruik

Let op! De Control Unit werkt uitsluitend op de Homevox Universal met software release 5.0 of hoger. Hebben de boekjes 'Installeren en Programmeren' en 'Gebruiksaanwijzing' een blauwe kaft, of zit er aan de rechter bovenkant van de Homevox Universal een sticker met de tekst 'Release 5.0', dan beschikt u over de juiste software. Ga bij twijfel naar Primafoon of bel gratis 06-0402.

Benodigheden

Voor het aansluiten hebt u nodig:

- Een gewone schroevendraaier.
- Een kabelstripper.


De volgende onderdelen heeft u apart aangeschaft omdat de lengte van de snoeren voor iedere situatie anders is.

- Een PTT stopcontact met ministekkeraansluiting.
- Een DHZ-snoer met ministekkers voor de verbinding tussen het PTT stopcontact en de Control Unit.
- Een vieraderige telefoonkabel voor de verbinding tussen de Homevox Universal en het PTT stopcontact.

Zorg voor ruimte om te werken en voor voldoende licht.

Vorbereidingen


Haal de 230V-stekker van de Homevox Universal uit het stopcontact. Draai de twee schroeven op de kap los en verwijder het rechtergedeelte van de kap. U ziet nu het aansluitcompartiment.

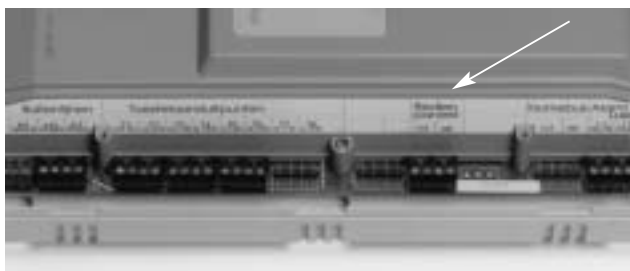

Abbeelding 2: Aansluitcompartiment met plaats voor aansluiting Control Unit.

Aansluiten

- 1 Strip de vier draden van de telefoonkabel aan beide uiteinden.
- 2 Sluit ze volgens onderstaand schema aan op de Homevox Universal op het aansluitblokje onder de aanduiding 'Bedienpaneel'.

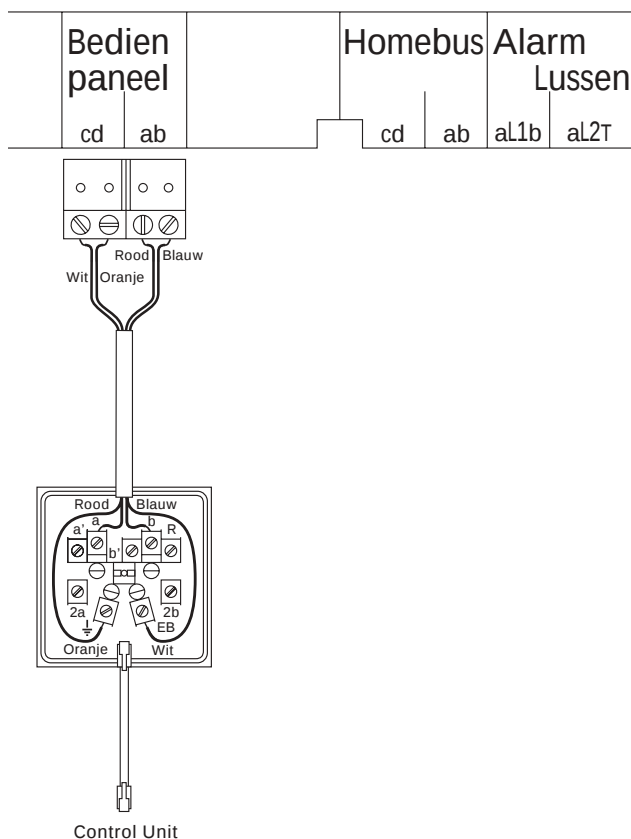

Afbeelding 3: Aansluitschema Control Unit.

- 3 Leid de andere uiteinde van de kabel door een van de openingen in de bodem van het aansluitcompartiment en sluit deze volgens afbeelding 3 aan op het PTT stopcontact.
- 4 Zet het rechtergedeelte van de kap weer op zijn plaats en draai de twee schroeven vast.
- 5 Gebruik de kabel met de ministekkers om het PTT stopcontact te verbinden met de Control Unit. De connector voor de ministekker van de Control Unit bevindt zich aan de achterzijde ervan.

- 6 Zet of hang de Control Unit op de gewenste plaats. Wilt u de Control Unit ophangen, gebruik dan de bijgeleverde boormal om de twee boorgaten op de muur aan te tekenen.

Let op! Kies een plaats waar voldoende licht op het venster valt. Het venster zelf is namelijk niet verlicht. Gebruikt u de alarmfuncties van de Homevox Universal in combinatie met een PIR-(Passieve Infra Rood) detector, plaats de Control Unit dan zodanig dat de PIR-detector uw bewegingen niet 'ziet' als u het alarm inschakelt (zie 'Installeren en Programmeren' paragraaf 9.3.9).

Gebruikt u de Control Unit op tafel of bureau, dan kunt u de twee bijgeleverde voetjes gebruiken om de hellingshoek van de Control Unit te veranderen. De voetjes passen in de bevestigingspunten aan de achterzijde van de Control Unit.

U kunt de stekker van de Homevox Universal weer in het 230V-stopcontact steken. Na enkele ogenblikken is de Homevox Universal weer gereed voor gebruik. U zult alleen de tijd en de PIN-code van de Homevox Universal opnieuw moeten programmeren vanaf toestel 11.

De Control Unit heeft zijn eigen PIN-code die onafhankelijk is van de PIN-code van de Homevox Universal. De eerste keer dat u de Control Unit gebruikt is de PIN-code gelijk aan de standaard PIN-code van de Homevox Universal (zie 'Installeren en Programmeren' paragraaf 4.1). Als u dat wilt kunt de Homevox Universal een andere PIN-code geven dan de Control Unit. Een en ander heeft als gevolg dat u de PIN-code van de Homevox Universal niet met de Control Unit kunt wijzigen maar uitsluitend vanaf toestel 11. Het is aan te bevelen om de aanvangs-PIN-code altijd door uw eigen, geheime PIN-code te vervangen. Mocht u de PIN-code van de Control Unit kwijtraken, haal dan de minstekker uit de achterzijde van de Control Unit, wacht 10 seconden en doe de minstekker dan weer terug. De PIN-code is nu weer gelijk aan de standaard PIN-code van de Homevox Universal.

Gebruikt u de alarmfunctie van de Homevox Universal, plaats dan de Control Unit in een beveiligde zone. Hiermee voorkomt u dat een onbevoegd persoon de PIN-code reset en vervolgens het alarm uitschakelt. Nadat u de PIN-code heeft ingevoerd blijft deze gedurende 10 minuten actief. Bent u na 10 minuten nog aan het programmeren, dan wordt u opnieuw om de PIN-code gevraagd.


De tijd kunt u wel wijzigen met de Control Unit. Zie hoofdstuk 3, De Control Unit in de praktijk.

3 De Control Unit in de praktijk

3.1 Toetsen

3.1.1 **Overzicht**

Op de Control Unit ziet u in totaal 22 toetsen, van verschillende vorm en grootte. In deze paragraaf wordt uitgelegd wat u met al deze toetsen kunt doen.

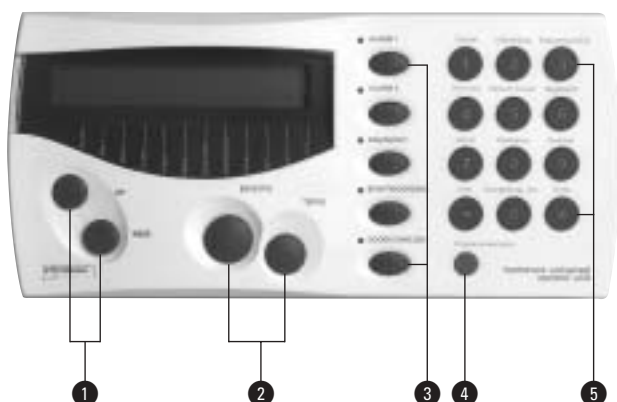

Afbeelding 4: Control Unit.

- ❶ Pijltjestoetsen.
- ❷ 'Bevestig'- en 'Terug'-toetsen.
- ❸ In-/uitschakeltoetsen.
- ❹ Programmeertoets.
- ❺ Cijfer-/functietoetsen.

3.1.2 **Programmeertoets en cijfer-toetsen**

Met uitzondering van de PIN-code kunt u alle functies van de Homevox Universal programmeren vanaf de Control Unit. U vindt daarvoor een blok met 12 cijfer-toetsen rechts op de Control Unit.

Deze toetsen werken in invoervelden als gewone cijfer-toetsen, maar kunnen met behulp van de Programmeer-toets worden gebruikt om functies te programmeren. Daarom ziet u bij deze toetsen de namen van functies staan.

De Programmeertoets is de ronde toets onder de cijfer-toetsen. Om te programmeren gaat u als volgt te werk:

- 1 Druk op de **Programmeer**-toets.
- 2 Druk op de toets van de gewenste functie.
- 3 Voer desgevraagd de PIN-code in.
- 4 Vervolgens programmeert u de functie met behulp van de pijltjestoetsen en de toetsen **BEVESTIG** en **TERUG** (zie 3.1.3). Op dezelfde manier wijzigt u bestaande instellingen. Raadpleeg voor de betekenis van de verschillende functie onderdelen de 'Gebruiksaanwijzing' en 'Installeren en Programmeren', de boekjes die u bij aanschaf van de Homevox Universal hebt ontvangen.

Zodra u een toets indrukt, hoort u een korte piep als de actie goed wordt uitgevoerd. U hoort een lange piep als de actie niet correct is.

3.1.3

Opties instellen/verlaten met 'bevestig' en 'terug'

Stel u wilt de toestelaansluitingen instellen. Hiervoor drukt u eerst op de **Programmeer**-toets en vervolgens op **TOESTEL**. Op het scherm verschijnt 'Toestel instellen, Selecteer nr. 11'. Rechts in het scherm ziet u nu twee kleine pijltjes. Het ene wijst omhoog, het andere naar beneden. Deze pijltjes geven aan dat u met de pijltjestoetsen andere toestelaansluitingen kunt weergeven (zie 3.1.3).

Wanneer u op **BEVESTIG** drukt terwijl 'Selecteer nr. 11' zichtbaar is, geeft u aan dat u toestelaansluiting 11 wilt instellen.

Met **BEVESTIG** selecteert u dus telkens een bepaalde optie, waarna u op een volgend niveau in het menu systeem een nieuwe keuze kunt maken.

Omgekeerd gaat u van een lager naar een hoger niveau terug met de toets **TERUG**. Op het hoogste niveau ziet u de melding 'Terug naar statusscherm' als u op **TERUG** hebt gedrukt, waarna inderdaad de status wordt weergegeven.

Als u zich de menu structuur van de Control Unit als een matrix voorstelt (zie 3.3), gebruikt u de toetsen **BEVESTIG** om u van links naar rechts en **TERUG** om u van rechts naar links in de matrix te verplaatsen.

3.1.4 **De pijltjestoetsen ‘op’ en ‘neer’**

De pijltjestoetsen met de bijschriften **OP** en **NEER** kunt u overal gebruiken waar dat in de rechterbovenhoek van het scherm wordt aangegeven. Dit is het geval wanneer er meer keuzemogelijkheden zijn dan op dat moment op het scherm passen.

Wanneer een menu-optie wordt weergegeven, betekenen de pijltjes dat er meer menu-opties zijn die u kunt kiezen. In de menu structuur verplaatst u zich met de pijltjestoetsen van boven naar beneden of omgekeerd.

Wanneer een invoerveld wordt weergegeven, betekenen de pijltjes dat u de in te vullen waarden zichtbaar kunt maken met de pijltjestoetsen. U drukt dan herhaaldelijk op een pijltjestoets totdat de gewenste waarde verschijnt. Vervolgens bevestigt u deze met **BEVESTIG**, waarna u het scherm met **TERUG** weer verlaat.

Probeer de pijltoetsen, in combinatie met **BEVESTIG** en **TERUG**, gerust even uit. U zult snel doorhebben hoe deze toetsen u door de menu structuur brengen. U hoeft niet bang te zijn dat u per ongeluk belangrijke instellingen wijzigt. Uiteindelijk vraagt de Control Unit u altijd of de wijzigingen naar de Homevox Universal moeten worden gestuurd. U kunt dan ‘Nee’ antwoorden door op **TERUG** te drukken.

3.1.5 **De in-/uitschakeltoetsen**

Links van de cijfertoetsen ziet u vijf ovale toetsen onder elkaar. Bij elke van deze toetsen ziet u een bijschrift (**ALARM 1**, **ALARM 2**, **DAG/NACHT**, enzovoort) en een lampje. U kunt deze toetsen gebruiken om de bijbehorende functie in of uit te schakelen. Stel dat u een doorschakeling hebt geprogrammeerd naar een bepaald telefoonnummer. Dat betekent natuurlijk niet dat u uw telefoon permanent wilt doorschakelen. Op momenten dat u de telefoon gewoon thuis wilt aannemen, schakelt u de functie ‘Doorschakelen’ uit; wanneer u de telefoon wilt doorschakelen, zet u de functie weer aan. Dit in- en uitschakelen gaat heel eenvoudig in zijn werk.

U drukt op de gewenste toets, in dit geval **DOORSCHAKELEN**, waarna u op het scherm een van de volgende opties ziet:

- ‘Buitenlijn doorschak aan’ (als Doorschakelen uit staat) of
- ‘Buitenlijn doorschak uit’ (als Doorschakelen aan staat).

Na enige tijd verdwijnt deze tekst en keert de statusmelding terug in beeld. De functie is in- respectievelijk uitgeschakeld.

Als u een functie in- of uitschakelt, stuurt de Control Unit de veranderde instellingen naar de Homevox Universal. Tijdens dit proces knippert het lampje naast de inschakeltoets.

Als een functie is ingeschakeld, brandt het bijbehorende lampje. Als een functie is uitgeschakeld, brandt het lampje niet.

Voor de toets **DAG/NACHT** geldt dat deze alleen gebruikt kan worden voor het schakelen tussen de dag- en nachtstand als de ad-hoc mode via de menu structuur is ingesteld. Is een van de andere mogelijkheden ingesteld en u drukt op de toets **DAG/NACHT**, dan verschijnt de melding ‘Functie niet beschikbaar’ op het scherm.

3.2 Voorgeprogrammeerde instellingen

Bij de cijfertoets **0** ziet u het bijscript ‘Voorgeprog. inst.’ staan. Wanneer u op de Programmeertoets drukt en vervolgens op **0** en **BEVESTIG**, worden de instellingen van de Homevox Universal opgehaald naar de Control Unit. Het verdient aanbeveling altijd op deze manier de actuele instellingen op te halen voordat u instellingen gaat wijzigen. U weet dan zeker dat u de juiste instellingen wijzigt. Ook heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van het standaard profiel of van profiel 1 of 2. Het standaard profiel bevat de basisinstellingen van de Homevox Universal, vergelijkbaar met de instellingen na een complete reset van het systeem (zie ‘Installeren en Programmeren’ paragraaf 4.5). Profiel 1 is gemaakt voor zakelijke toepassing, profiel 2 voor een toepassing in een gezinssituatie. Deze twee profielen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

[illegible]

3.3 **Menu structuur**

Hoewel u alle instellingen kunt programmeren via de Programmeer-toets en de cijfertoetsen (zie 4.1.1.3), kunt u ook gebruik maken van de menu structuur van de Control Unit. Zorg ervoor dat u het status scherm ziet. Door nu op BEVESTIG te drukken komt u in de menu structuur.

Wanneer u zich met de pijltjestoetsen en de toetsen BEVESTIG en TERUG (zie 4.1.1.1) een weg baant door de menu's en opties, zult u zien dat de menu structuur lijkt op die van een computerprogramma, met dien verstande dat hier altijd maar één optie tegelijk op het scherm past.

Schematisch ziet de menu structuur er als volgt uit.

Menu Toestel instellen		
Toets	Submenu	Sub-submenu
1	Toestel instellen 11 ↓ ↑ ¹⁾ 18 ³⁾ → ← ²⁾	↓ ↑ Blokkeren
		↓ ↑ Verkort kiezen 58
		↓ ↑ Verkort kiezen 59
		↓ ↑ Tsl zonder flash
		↓ ↑ Inbreken gesprek
		↓ ↑ Databescherming
		↓ ↑ Alleen toon-tsl.
		↓ ↑ Alles doorschak.
		↓ ↑ Doorschak. bezet
		↓ ↑ Doorschak. b.g.g.
		↓ ↑ Doorschak. b.g.g. Vertraging
		↓ ↑ Oproepsignalering (dag)
		↓ ↑ Oproepsignalering (nacht)
		↓ ↑ Uitg. verkeer toestaan
2	Uitbreiding ²⁾	

Menu Homevox instellen		
Toets	Submenu	Sub-submenu
[3]	Autom. beantwoording → ←	↓ ↑ Oproepcontrole ↓ ↑ Afstandsbediening ↓ ↑ Homebus ↓ ↑ Inkiezen ↓ ↑ Fax-select ↓ ↑ Buitenlijn doorschak.
[4]	Hot-line → ←	↓ ↑ Hot-line ↓ ↑ Vertraagde hot-line
[5]	Verkort kiezen → ←	↓ ↑ 51 tot en met 57
[6]	Dag/nachtstand → ←	↓ ↑ Ad-hoc ↓ ↑ Alarmlus 2 ↓ ↑ Tijd ↓ ↑ Instellen dagdeel 1 ↓ ↑ Instellen dagdeel 2
[7]	Alarm → ←	↓ ↑ Bevestigingscode ↓ ↑ Alarm 1 ↓ ↑ Alarm 2
[8]	Blokkeren → ←	↓ ↑ Blokkeringsfilters ↓ ↑ Vrijgavefilters ↓ ↑ Verkeersklasse 1 tot en met 5

Menu Laad, bewaar instelling		
Toets	Submenu	Sub-submenu
[0]		↓ ↑ Instellingen ophalen van homevox ↓ ↑ Instellingen wegsturen naar homevox ↓ ↑ Instellingen opslaan in Ctrl unit ↓ ↑ Gebruik stand. inst. van Ctrl unit ↓ ↑ Gebruik profiel 1 van Ctrl unit ↓ ↑ Gebruik profiel 2 van Ctrl unit

Menu Diverse functies		
Toets	Submenu	Sub-submenu
[9]		↓ ↑ Dagelijkse wekker ↓ ↑ Eenmalige wekker ↓ ↑ PIN-code wijzigen ↓ ↑ Buitenlijnen splitsen ¹⁾ ↓ ↑ Ander belritme voor lijn 2 ²⁾ ↓ ↑ Antwoordapparaat aansl. ³⁾
[*]		↓ ↑ Klok
[#]		↓ ↑ Einde

¹⁾ Afhankelijk van uw Homevox Universal

²⁾ Niet in menustructuur

³⁾ Alleen als u beschikt over de Fax-select voice control

^{*)} ↓ ↑ Pijltoetsen 'op' en 'neer'.

^{**)} → ← Toetsen 'bevestig' en 'terug'.

3.4 **Status scherm**

Het status scherm geeft de instellingen weer van een aantal belangrijke functies weer van de Homevox Universal. In onderstaande tabel wordt uitgelegd welke symbolen worden gebruikt en wat de betekenis ervan is.

Tabel 2 Betekenis van de status meldingen

Betekenis				
Functie	Symbool	Uit	Knipperen	Aan
PIN-code	Blokje	Stroom uit	Standaard	Geprogrammeerd
Alarm 1	Blokje	Uit	Alarmsituatie of uitloop	Ingeschakeld
Alarm 2	Blokje	Uit	Alarmsituatie of uitloop	Ingeschakeld
Fax select	Lijnnummer	Uit	Fax-aansluiting bezet	Ingeschakeld
Inkiezen	Lijnnummer Meer lijnen: blokje	Uit	-	Ingeschakeld
Babyfoon	Lijnnummer Meer lijnen: blokje	Uit	-	Ingeschakeld
Oproep-controle	Lijnnummer Meer lijnen: blokje	Uit	-	Ingeschakeld
Afstands bediening	Lijnnummer Meer lijnen: blokje	Uit	-	Ingeschakeld
Homebus	Lijnnummer Meer lijnen: blokje	Uit	-	Ingeschakeld
Lijn 1	Blokje	Vrij	Langzaam: gaat over Snel: wachtstand	Bezet
Lijn 2	Blokje	Vrij	Langzaam: gaat over Snel: wachtstand	Bezet
Lijn 3	Blokje	Vrij	Langzaam: gaat over Snel: wachtstand	Bezet

Wanneer u de Homevox Universal Control Unit hebt aangesloten, betekent dit niet dat u de huiscentrale uitsluitend vanaf de Control Unit kunt bedienen.

Integendeel, als u wilt kunt u het programmeren via toestel 11, via afstandsbediening en, als u daarover beschikt, vanaf de PC Control, afwisselend met de Control Unit uitvoeren.

De enige beperking is dat de Homevox Universal slechts door één besturingsvorm tegelijk kan worden bestuurd. Wanneer de Control Unit de besturing heeft overgenomen, is programmeren via toestel 11 bijvoorbeeld niet mogelijk.

Een andere beperking geldt de spraak mogelijkheid. Wanneer u voor de functie 'Automatisch beantwoorden' een gesproken boodschap (boodschap 1 of boodschap 2) programmeert, moet u de boodschap opnemen buiten de Control Unit om. Zolang de Control Unit de Homevox Universal bestuurt, kunt u deze boodschappen niet inspreken.

5 Problemen en oplossingen

Probleem en oplossing

Probleem 1	Kan niet programmeren met toestel 11 of PC Control.
Mogelijke oorzaak	Control Unit wordt gebruikt om te programmeren.
Oplossing	Toets achtereenvolgens op Programmeer -toets en Einde . De besturing van de Homevox Universal door de Control Unit wordt beëindigd.
Probleem 2	Automatisch beantwoorden is ingeschakeld zonder dat de instellingen zijn gewijzigd.
Mogelijke oorzaak	De stroom van de Homevox Universal is uitgevallen nadat met de Control Unit automatisch beantwoorden is geprogrammeerd, maar niet ingeschakeld.
Oplossing	Haal instellingen van Homevox Universal op naar de Control Unit. Druk op BEANTWOORDING .

Garantievoorwaarden

- 1 PTT Telecom verstrekt garantie op de zaken gedurende één jaar, te rekenen vanaf de datum van aflevering. Indien de koper tevens een installatie-overeenkomst voor de zaken is aangegaan, zal de garantie worden verleend vanaf de datum dat de zaken zijn opgeleverd.
- 2
 - a De werkzaamheden onder garantie worden alleen in Primafoon verricht.
 - b De werkzaamheden onder garantie kunnen ook op een door de koper aan te geven adres in Nederland worden verricht. De eventuele voorrijkosten kunnen de koper in rekening worden gebracht.
- 3
 - a De garantie omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen.
 - b De onderdelen die ingevolge de garantie worden vervangen, worden automatisch eigendom van PTT Telecom.
- 4
 - a De garantie op de systeemsoftware omvat het kosteloos opsporen en corrigeren van fouten, omvattende het niet functioneren van de software conform de tussen partijen overeengekomen technische en functionele specificaties.
 - b PTT Telecom garandeert niet dat de systeemsoftware zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren noch dat alle fouten zullen worden verbeterd.

- 5 De garantie vervalt indien:
 - 1 reparaties, vervangingen of uitbreidingen aan de zaken is verricht door anderen dan PTT Telecom zonder haar schriftelijke toestemming;
 - 2 de zaken naar het oordeel van PTT Telecom verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
 - 3 typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
 - 4 wijzigingen in onderhavig garantiebewijs en/of aankoopbon zijn aangebracht;
 - 5 door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen defecten zijn ontstaan;
 - 6 defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
 - 7 defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voorzover dergelijke condities zijn aangegeven;
 - 8 defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
 - 9 de verzegeling van de zaken, voorzover aanwezig, is verbroken.
- 6 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden 3 maanden bedraagt.
- 7 Om aanspraak te maken op garantie dient de koper op verzoek de aankoopbon en het garantiebewijs te tonen.
- 8 PTT Telecom is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt door tekortkomingen van PTT Telecom bij de uitvoering van de garantiewerkzaamheden behoudens in de volgende gevallen, waarbij de eventuele vergoedingsplicht van PTT Telecom beperkt is tot maximaal de bij de desbetreffende gevallen aangegeven bedragen.

- a indien bij het uitvoeren van garantiewerkzaamheden toerekenbaar aan PTT Telecom schade aan zaken van de koper is veroorzaakt, zal PTT Telecom de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum van f 1.000.000,-- per gebeurtenis;
- b indien bij het uitvoeren van garantiewerkzaamheden toerekenbaar aan PTT Telecom dood dan wel lichamelijk letsel is veroorzaakt, zal PTT Telecom de daaruit voortvloeiende schade vergoeden tot een maximum van f 1.000.000,-- per gebeurtenis.

'Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van PTT Telecom niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. PTT Telecom is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen van kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2 van de Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb 351) ex artikel 16b van de Auteurswet 1912 te doen innen door en overeenkomstig de reglementen van de Stichting Reprorecht te Amsterdam.'

Het produkt voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijnen:
Electro-Magnetische Compatibiliteit richtlijn (89/336/EEG) (radio-storing),
Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) (Elektrische veiligheid).



