

Athene® 25

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Hoorn
- Ⓑ Toestel
- Ⓒ Krulsnoer
 - 4 batterijen type AA
 - 2 schroeven en 2 pluggen
 - Sticker met notitieruimte voor opgeslagen telefoonnummers
 - Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u de Athene 25 met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.




Overzicht van de Athene 25



Toestel, bovenkant

- | | | | | |
|----|------------------------------------|----|---|--|
| 1 | Ophangpunt hoorn (bij wandmontage) | 11 | F | Wisselen tussen gesprekken, wachtstand inschakelen, doorverbinden (flashtoets) |
| 2 | AAN | 12 | ☐ | Laatstgekozen nummer herhalen, laatstgekozen nummer bekijken, kiestoonpauze invoegen |
| 3 | UIT | 13 | | Ophangclip (bij wandmontage) |
| 4 | ☐ | 14 | | Haakcontact |
| 5 | ☐ | | | |
| 6 | Display | | | |
| 7 | ☐ | | | |
| 8 | ▽ | | | |
| 9 | ☐ | | | |
| 10 | ↔ | | | |
- VoiceMailtoetsen programmeren

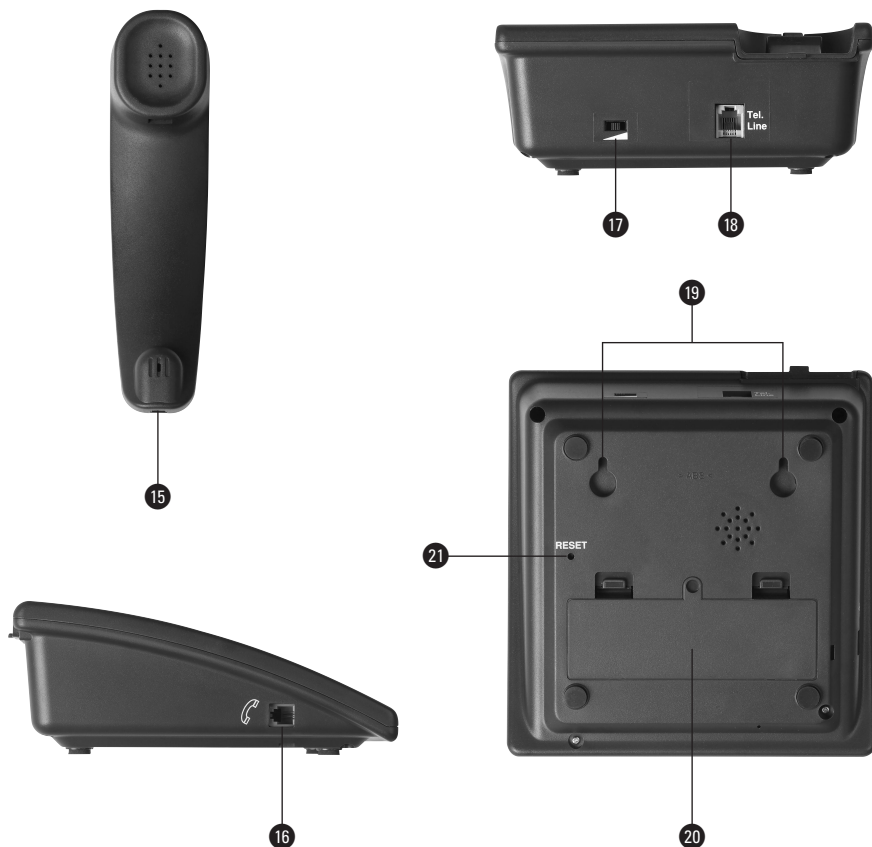

Hoorn

- 15 Aansluitpunt krulsnoer

Toestel, linker zijkant

- 16 Aansluitpunt krulsnoer

Toestel, achterkant

- 17 Volume belsignaal instellen
18 Tel.Line Aansluitpunt toestelaansluitsnoer

Toestel, onderkant

- 19 Ophangpunten voor wandmontage
20 Deksel batterijvak
21 **RESET** Standaardinstellingen herstellen

Displaysymbolen

- 00:00 Tijd
00/00 Datum
 De bellerslijst bevat een nieuw telefoonnummer.
 VoiceMail is ingeschakeld.
 De batterijen zijn bijna leeg.

Controlelampje VoiceMailberichten

Knippert: Iemand heeft gebeld tijdens uw afwezigheid. VoiceMail kan een bericht bevatten.

Brandt niet: VoiceMail bevat geen nieuwe berichten.

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Athene 25	3
	Over de Athene 25	7
1	Gebruiksklaar maken	8
1.1	Batterijen plaatsen en verwijderen	8
1.2	Hoorn aansluiten op Athene 25	9
1.3	Athene 25 aansluiten op telefoonnet	9
1.4	Athene 25 ophangen	10
1.5	Tijd en datum instellen	10
2	Telefoneren	12
2.1	Bellen	12
2.2	Telefoonnummer herhalen	12
2.3	Volume belsignaal instellen	13
2.4	Nummergeheugen	13
3	VoiceMail	15
3.1	Athene 25 voor het eerst aanmelden bij VoiceMail	15
3.2	VoiceMailberichten beluisteren	16
3.3	Controlelampje VoiceMailberichten uitschakelen	17
3.4	VoiceMail uitschakelen	17
3.5	VoiceMail inschakelen	17
3.6	Programmering VoiceMailtoetsen wijzigen	18
4	NummerWeergave	19
4.1	NummerWeergave aanvragen	19
4.2	NummerWeergave gebruiken	19
4.3	Beller terugbellen	20
5	Meer telecommunicatie-apparatuur in huis	22
5.1	Maximumaantal toestellen	22
5.2	ISDN-aansluiting	22
5.3	Huis- of bedrijfscentrale	22

6	Tips bij problemen	26
6.1	Onderhoud	26
6.2	Standaardinstellingen herstellen	26
6.3	Problemen oplossen	26
	Technische gegevens	28
	Verkorte gebruiksaanwijzing	29
	Trefwoordenlijst	31
	Boormal	33

Over de Athene 25

De Athene 25 is een telefoon met een nummergeheugen voor 25 nummers.

De Athene 25 is speciaal geschikt voor een snelle bediening van de dienst VoiceMail. VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Met VoiceMail kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. Om gebruik te maken van deze dienst moet u normaal gesproken codes of telefoonnummers intoetsen. Met de Athene 25 kunt u VoiceMail gebruiken door op één toets te drukken. Met de Athene 25 kunt u direct zien of er mogelijk VoiceMailberichten zijn ingesproken.

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u met de Athene 25 zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. De telefoonnummers van de bellers worden ook opgeslagen in een bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie en wanneer u bent gebeld tijdens uw afwezigheid.

1 Gebruiksklaar maken

Plaats van de Athene 25

Plaats de Athene 25 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats de telefoon ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Batterijen plaatsen en verwijderen

Voor een optimaal gebruik van VoiceMail, NummerWeergave en opgeslagen telefoonnummers, moet u in de Athene 25 batterijen plaatsen. Als u geen batterijen plaatst, staan tijd en datum niet in het display en kunt u alleen bellen en gebeld worden.

Batterijen plaatsen

- 1 Open het batterijvak door de klemmen van de deksel in de richting van de deksel te duwen en op te lichten.
- 2 Plaats de batterijen volgens de + en - aanduidingen in het batterijvak.
- 3 Sluit het batterijvak.
- > In het display verschijnen tekens en symbolen. Vervolgens verschijnt **0:00 1/1** (tijd en datum).

Batterijen verwijderen en vervangen

Let op!

Als u de batterijen vervangt, moet u de tijd en datum opnieuw instellen.

- > In het display knippert . Dit betekent dat de batterijen (bijna) leeg zijn.
- 1 Trek de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact.
 - 2 Open het batterijvak door de klemmen van de deksel in de richting van de deksel te duwen en op te lichten.
 - 3 Verwijder de batterijen uit het batterijvak.
 - 4 Plaats nieuwe batterijen volgens de stappen 2 en 3 zoals hierboven is beschreven bij 'Batterijen plaatsen'. Gebruik geen oplaadbare batterijen.
 - 5 Steek de telefoonstekker weer in het telefoonstopcontact.

Levensduur batterijen

De batterijen gaan minimaal een half jaar mee. Plaats de Athene 25 niet in direct zonlicht. Te hoge temperaturen kunnen de levensduur van de batterijen aanzienlijk beperken.

Let op!

Als de Athene 25 niet goed werkt na het vervangen van de batterijen, houd dan de **[RESET]**-toets enkele seconden ingedrukt met bijvoorbeeld een pen. De **[RESET]**-toets bevindt zich aan de onderkant van het toestel en zit diep verzonken in de behuizing. De tijd, de datum en de VoiceMailtoetsen worden teruggedet in de fabrieksinstellingen. Het symbool  staat niet meer in het display en de telefoonnummers in de bellerslijst worden gewist. Ook de telefoonnummers in het nummergeheugen worden gewist.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.

1.2 Hoorn aansluiten op Athene 25

- 1 Steek de ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt  aan de zijkant van de telefoon.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

1.3 Athene 25 aansluiten op telefoonnet

Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op de telefoon en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit andersom doet, kunt u een schok krijgen, aangezien er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt **Tel.Line** aan de achterkant van de telefoon.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

1.4 **Athene 25 ophangen**

U kunt de Athene 25 ook aan de wand bevestigen. Hiervoor hebt u de boormal en de meegeleverde pluggen en schroeven nodig.

De papieren boormal voor het afmeten van de boorpunten vindt u op pagina 33.

- 1 Verwijder de ophangclip bij het haakcontact en plaats het omgekeerd weer in het toestel, zodat een deel van de ophangclip uitsteekt. De hoorn blijft daardoor op het toestel hangen.
- 2 Teken twee boorpunten af met behulp van de papieren boormal achterin deze gebruiksaanwijzing (zie pagina 33).
- 3 Boor twee gaten op de gemarkeerde boorpunten.
- 4 Plaats de meegeleverde pluggen en schroeven in de gaten en draai de schroeven aan. Zorg ervoor dat tussen de schroefkop en de wand 4 mm overblijft.
- 5 Plaats de Athene 25 met de ophangpunten over de twee schroefkoppen en schuif de telefoon voorzichtig naar beneden.

1.5 **Tijd en datum instellen**

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Houd  5 seconden ingedrukt totdat de uuraanduiding in het display knippert.
 - 2 Toets met de cijfertoetsen de uren in, bijvoorbeeld  voor 1 uur 's middags.
 - 3 Druk op .
 - > De minuten aanduiding knippert.
 - 4 Toets met de cijfertoetsen de minuten in, bijvoorbeeld  voor 9 minuten over 1.
 - 5 Druk op .
 - > De jaaraanduiding knippert.
 - 6 Toets met de cijfertoetsen het jaartal in, bijvoorbeeld  voor het jaar 2002.
 - 7 Druk op .
 - > De maandaanduiding knippert.
 - 8 Toets met de cijfertoetsen de maand in, bijvoorbeeld  voor de maand november.
 - 9 Druk op .
 - > De dagaanduiding knippert.
 - 10 Toets met de cijfertoetsen de dag in, bijvoorbeeld  voor 3 november.
 - 11 Druk op .

- > De datum en de tijd verschijnen in het display. Het jaartal verschijnt niet in het display van de Athene 25. U moet het jaartal wel programmeren om bepaalde functies van het toestel te kunnen gebruiken.

Tip

U kunt de uren, minuten, het jaar, de dag en de maand ook invoeren door met  (omlaag) en  (omhoog) te bladeren.

2 Telefoneren

2.1 Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.
- > Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Verbinding verbreken

Leg de hoorn op de haak of druk op het haakcontact.

Gebeld worden

- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op.

2.2 Telefoonnummer herhalen

De Athene 25 heeft een geheugen waarin automatisch het telefoonnummer wordt bewaard dat u het laatst hebt gebeld. U kunt dit nummer met één druk op een toets herhalen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 32 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.

Laatstgekozen nummer herhalen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.

Laatstgekozen telefoonnummer bekijken en bellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het laatstgekozen telefoonnummer.
- 2 Neem de hoorn op.
- > Het nummer wordt gebeld.

Laatstgekozen nummer wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display.
- 2 Druk binnen 2 seconden 2 keer kort op .

- > In het display verschijnt -----. Het laatstgekozen telefoonnummer is gewist.

2.3 Volume belsignaal instellen

Met de -schakelaar aan de achterkant van de telefoon kunt u het volume van het belsignaal instellen op zacht, midden of hard.

2.4 Nummergeheugen

De Athene 25 heeft een nummergeheugen voor 25 telefoonnummers. U kunt de telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 01 tot en met 25. Vervolgens kunt u de opgeslagen telefoonnummers bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 32 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes.

Opmerking

Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.

Telefoonnummer opslaan op geheugenplaats

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **TELEFOONnr?**.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAAT?**.
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in ().
- > In het display verschijnt **OPGESLAGEN**. Het telefoonnummer is opgeslagen.

Tip

Op de meegeleverde sticker kunt u noteren welke naam hoort bij het telefoonnummer dat u op een geheugenplaats hebt opgeslagen.

Let op!

Als u een telefoonnummer opslaat op een geheugenplaats die al in gebruik is, wordt het oude nummer overschreven.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS**.
- 3 Toets de code van de gewenste geheugenplaats in (-).
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer.
- > Het nummer wordt automatisch gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer bekijken en bellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS**.
- 2 Blader met  naar de gewenste geheugenplaats of toets de bijbehorende code in (-).
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer.
- 3 Neem de hoorn op.
- > Het nummer wordt automatisch gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS**.
- 2 Blader met  naar de gewenste geheugenplaats of toets de bijbehorende code in (-).
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer.
- 3 Druk binnen 2 seconden 2 keer kort op .
- > Het opgeslagen telefoonnummer is gewist.

Alle opgeslagen telefoonnummers wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS**.
- 2 Toets een geheugenplaats in waarop een telefoonnummer is opgeslagen (-).
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer.
- 3 Druk binnen 2 seconden 2 keer op . Als u  voor de tweede keer indrukt, houd de toets dan 5 seconden ingedrukt.
- > Alle opgeslagen telefoonnummers zijn gewist.

3 VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met de Athene 25 kunt u VoiceMail bellen met één druk op een toets. Ook kunt u met de Athene 25 zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld. Als een beller is doorgeschakeld naar uw VoiceMail, gaat het rode controlelampje  (de VoiceMailmelder) op het toestel knipperen. Het controlelampje knippert ook wanneer u uw VoiceMail hebt beluisterd vanaf een andere telefoon.

Let op!

Voordat u VoiceMail kunt gebruiken, moet u de Athene 25 eerst aanmelden bij VoiceMail.

3.1 Athene 25 voor het eerst aanmelden bij VoiceMail

Voordat u de Athene 25 kunt gebruiken voor VoiceMail, moet u de telefoon aanmelden bij VoiceMail. Dit moet u ook doen als u al gebruikmaakt van VoiceMail. Als u nog geen gebruikmaakt van VoiceMail, kunt u deze dienst inschakelen tijdens de aanmeldprocedure.

- 1 Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon.
- 2 Druk op  om te controleren of u bij VoiceMail bent aangemeld.
- > Het gratis telefoonnummer **0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als u een mededeling ontvangt over het aantal VoiceMailberichten, bent u al aangemeld bij VoiceMail.
 - Als u geen mededeling ontvangt over het aantal VoiceMailberichten, bent u nog niet aangemeld bij VoiceMail. Volg in dat geval de gesproken instructies.
- 4 Leg de hoorn neer om de verbinding te verbreken.
- 5 Neem opnieuw de hoorn op en wacht op de kiestoon.
- 6 Druk op **AAN** om VoiceMail in te schakelen.
- > Het gratis telefoonnummer **†61-†08423330** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 7 Wacht op de kiestoon.

- 8 Leg de hoorn neer.
- > In het display verschijnt het symbool . VoiceMail is ingeschakeld. Als iemand u nu belt en u de hoorn niet binnen 20 seconden (4 à 5 belsignalen) opneemt, wordt de beller verbonden met VoiceMail. Op de Athene 25 gaat het controlelampje  dan knipperen.

3.2 VoiceMailberichten beluisteren

Als het controlelampje  knippert, heeft iemand tijdens uw afwezigheid gebeld. Het controlelampje knippert ook als de beller niets heeft ingesproken. Het controlelampje blijft knipperen totdat u het symbool uitschakelt (zie paragraaf 3.3, Controlelampje VoiceMailberichten uitschakelen).

Beluisteren vanaf eigen telefoonnummer

- > Het controlelampje  knippert.
- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer **0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld. U hoort het aantal berichten.
- 3 Volg de gesproken instructies.
- > Het controlelampje op de Athene 25 blijft knipperen. U kunt het controlelampje uitschakelen door op  te drukken (zie pagina 17).

Beluisteren vanaf een ander telefoonnummer

- 1 Bel uw eigen telefoonnummer (niet gratis).
- > Na 4 à 5 belsignalen krijgt u verbinding met VoiceMail.
- 2 Toets tijdens de begroeting  in.
- 3 Toets uw persoonlijke pincode voor VoiceMail in en sluit af met . U hebt deze pincode gekozen tijdens uw aanmelding bij VoiceMail.
- > U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 4 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 5 Verbreek de verbinding.
- > Het controlelampje op de Athene 25 blijft knipperen. U kunt het controlelampje uitschakelen door op  te drukken (zie pagina 17).

Let op!

Als u VoiceMail 3 maanden niet gebruikt, wordt VoiceMail tijdelijk buiten gebruik gesteld. Als u opnieuw gebruik wilt maken van VoiceMail, kunt u uzelf opnieuw aanmelden.

3.3 Controlelampje VoiceMailberichten uitschakelen

Als u een ingesproken bericht hebt beluisterd, zal het controlelampje  blijven knipperen. Op deze manier kunnen ook uw huisgenoten zien dat er een bericht is, zelfs wanneer u het bericht al hebt beluisterd. Als ook uw huisgenoten het bericht hebben beluisterd en het controlelampje niet langer hoeft te knipperen, kunt u het lampje uitschakelen door op  te drukken.

3.4 VoiceMail uitschakelen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **0610**.
- 3 Wacht op de kiestoon.
- 4 Leg de hoorn neer.
- > Het symbool  verdwijnt uit het display. VoiceMail is uitgeschakeld. Om VoiceMail opnieuw in te schakelen moet u op  drukken.

Let op!

Als u VoiceMail uitschakelt op het moment dat het controlelampje  knippert, dan blijft het lampje knipperen totdat u op  drukt.

3.5 VoiceMail inschakelen

U kunt VoiceMail alleen inschakelen vanaf uw eigen telefoonnummer.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer **-61-08423330** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 3 Wacht op de kiestoon.
- 4 Leg de hoorn neer.
- > In het display van de Athene 25 verschijnt het symbool . Als iemand u nu belt en u de hoorn niet binnen 20 seconden opneemt (4 à 5 belsignalen), wordt de beller verbonden met VoiceMail. Op de Athene 25 gaat het controlelampje  dan knipperen.

3.6 Programmering VoiceMailtoetsen wijzigen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **TELEFOONnr?**.
- 2 Toets de gewenste nieuwe code voor het inschakelen, uitschakelen of beluisteren van VoiceMail in.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAAtS?**.
- 4 U hebt drie mogelijkheden:
 - Druk op **AAN** om het nummer voor het inschakelen van VoiceMail te wijzigen.
 - Druk op **UIT** om het nummer voor het uitschakelen van VoiceMail te wijzigen.
 - Druk op  om het nummer voor het beluisteren van VoiceMailberichten te wijzigen.
- > In het display verschijnt **OPGESLAGEN**. Het gewijzigde VoiceMailnummer is opgeslagen.

4 NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Het telefoonnummer van de beller wordt ook automatisch opgeslagen in een bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

4.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen.
Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

4.2 NummerWeergave gebruiken

- > Iemand probeert u te bellen. In het display verschijnt  met het telefoonnummer van de beller.
- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op.
- > Het telefoonnummer van de beller blijft zichtbaar in het display.

Let op!

In een aantal gevallen verschijnen in het display in plaats van het telefoonnummer tien nullen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.

Let op!

Als u de hoorn niet opneemt en u VoiceMail hebt ingeschakeld, wordt de beller automatisch doorverbonden met VoiceMail (zie pagina 15). Het telefoonnummer van de beller wordt ook opgeslagen in de bellerslijst (zie pagina 20).

4.3

Beller terugbellen

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, worden de telefoonnummers van alle bellers opgeslagen in de bellerslijst. Met de Athene 25 kunt u de opgeslagen nummers bekijken en terugbellen.

Als  in het display staat, is een nieuw telefoonnummer in het geheugen opgeslagen. Op deze manier kunt u zien dat u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. Als u alle nieuwe telefoonnummers in de bellerslijst hebt bekeken, verdwijnt  uit het display.

In de bellerslijst kunnen 20 telefoonnummers worden opgeslagen. Als de bellerslijst 20 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, wordt het oudste nummer uit het geheugen gewist. Als iemand u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer belt, wordt het telefoonnummer maar één keer opgeslagen. De voorgaande telefoontjes worden dan uit de bellerslijst gewist. Dit gebeurt ook wanneer 2 verschillende bellers met een onbekend telefoonnummer hebben gebeld. Als u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer gebeld bent, knippert het telefoonnummer.

Beller bekijken en terugbellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de laatste beller met de tijd en de datum van het telefoontje.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Neem de hoorn op.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.

Beller opslaan op geheugenplaats

Met de Athene 25 kunt u nummers uit de bellerslijst opslaan op een geheugenplaats.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de laatste beller.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**.
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in ().
- > In het display verschijnt **OPGESLAGEN**. Het telefoonnummer is opgeslagen.

Beller(s) wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de laatste beller met de tijd en de datum van het telefoontje.
- 2 Blader met  naar de gewenste beller.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als u één beller wilt wissen, druk dan binnen 2 seconden 2 keer kort op .
 - Als u alle bellers wilt wissen, druk dan binnen 2 seconden 2 keer op . Als u  voor de tweede keer indrukt, houd de toets dan 5 seconden ingedrukt.
- > De beller(s) is/zijn gewist.

5 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

5.1 Maximaal aantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Athene 25 heeft belastingsfactor 50. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker achterop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

5.2 ISDN-aansluiting

VoiceMail

Als u de Athene 25 gebruikt in combinatie met ISDN-apparatuur, kan het gebeuren dat de VoiceMailtoetsen niet goed functioneren. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door andere codes te programmeren onder de VoiceMailtoetsen (zie pagina 18). Raadpleeg voor de juiste codes de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat.

5.3 Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales

Omdat de Athene 25 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Athene 25 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Athene 25 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (puls-kiezen). Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie pagina 22, Maximumaantal toestellen). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoneren

Als u de Athene 25 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoonnummer herhalen

Als u de Athene 25 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met .

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- 3 Druk op  om een kiestoonpauze in te voegen.
- > In het display verschijnt **OP**.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door de hoorn op te nemen en op  te drukken.

VoiceMail

Niet alle huis- en bedrijfscentrales werken optimaal samen met VoiceMail. Bij sommige huis- en bedrijfscentrales schakelt VoiceMail in wanneer u een interne telefoon belt en deze telefoon niet wordt opgenomen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Nummer voor de buitenlijn

Als u de Athene 25 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die geschikt is voor VoiceMail, kan het gebeuren dat de VoiceMailtoetsen **AAN**, **UIT** en  niet meer functioneren. Ook is het mogelijk dat u geen opgeslagen telefoonnummers en telefoonnummers uit de bellerslijst kunt bellen. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door eenmalig het nummer voor de buitenlijn te programmeren. Bij ieder opgeslagen telefoonnummer dat u belt worden dan automatisch eerst het nummer voor de buitenlijn en de kiestoonpauze gekozen. Het nummer voor de buitenlijn is meestal 0.

Let op!

Programmeer geen nummer voor de buitenlijn of een kiestoonpauze als u ook interne telefoonnummers hebt opgeslagen in het nummergeheugen. Toets in dit geval het nummer voor de buitenlijn handmatig in als u een telefoonnummer belt vanuit het nummergeheugen (zie pagina 14, Opgeslagen telefoonnummers bellen).

Nummer voor de buitenlijn programmeren

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **TELEFOONnr?**.
- 2 Toets het nummer voor de buitenlijn in (maximaal 3 cijfers).
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAAtS?**.
- 4 Druk 2 keer op .
- > In het display verschijnt **OPGESLAGEN**. Het nummer voor de buitenlijn en een kiestoonpauze zijn opgeslagen.

Nummer voor de buitenlijn bekijken en wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAAtS?**.
- 2 Druk 2 keer op .
- > In het display verschijnt het nummer voor de buitenlijn.
- 3 Druk 2 keer op .
- > Het nummer voor de buitenlijn is gewist.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het nummer voor de buitenlijn in en eventueel de kies-
toonpauze.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**.
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in (-).
- > Het nummer wordt automatisch gebeld.

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Athene 25 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Athene 25 alleen in combinatie met een centrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw huis- of bedrijfscentrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Athene 25 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden.

Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op  te drukken. Bij sommige huis- of bedrijfscentrales werken de functies wachtstand en doorverbinden op een andere manier dan met de toets . Raadpleeg daarom ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

6 Tips bij problemen

6.1 Onderhoud

U kunt de Athene 25 schoonmaken met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

6.2 Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden de tijd, de datum en de programmering van de VoiceMailtoetsen teruggedet in de fabrieksinstellingen. De symbolen  en  staan niet meer in het display en de telefoonnummers in de bellerslijst en in het nummergeheugen worden gewist.

- 1 Druk met een pen op **RESET** aan de onderkant van de Athene 25.
- > De standaardinstellingen zijn hersteld.

6.3 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Athene 25 correct zijn uitgevoerd.

Probleem	Geen kiestoon.
Oorzaak	De Athene 25 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie pagina 9).
Probleem	Geen belsignaal of zacht belsignaal.
Oorzaak	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing (1)	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie pagina 22).
Oplossing (2)	Zet het volume van het belsignaal harder (zie pagina 13).
Probleem	Geluidsontvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
Probleem	Een van de telefoonnummers in de bellerslijst knippert.
Oorzaak	Vanaf dit telefoonnummer bent u meer dan één keer gebeld.
Probleem	Nummerherhaling werkt niet.
Oorzaak	De Athene 25 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op  om een kies-toonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie pagina 23).

Probleem	VoiceMail werkt niet.
Oorzaak (1)	De Athene 25 is nog niet aangemeld bij VoiceMail.
Oplossing	Meld de Athene 25 aan bij VoiceMail en schakel VoiceMail in (zie pagina 15).
Oorzaak (2)	De Athene 25 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Programmeer de VoiceMailtoetsen voor een huis- of bedrijfscentrale (zie pagina 24) en schakel VoiceMail in (zie pagina 17).
Probleem	Bellen gaat niet, maar de kiestoon is wel hoorbaar.
Oorzaak	De Athene 25 is aangesloten op een pulscentrale. De Athene 25 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie pagina 22).
Oplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
Probleem	Wachtstand en doorverbinden werkt niet.
Oorzaak	De Athene 25 is aangesloten op een centrale die voor doorverbinden met aardsignalen werkt. De Athene 25 werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
Oplossing	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale om te controleren of u deze kunt instellen op flashsignalen. Stel de centrale in op flashsignalen (zie pagina 25).
Probleem	De Athene 25 werkt niet goed.
Oorzaak	De batterijen zijn vervangen.
Oplossing	Herstel de standaardinstellingen door op RESET te drukken en probeer het opnieuw.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

Afdanken

Als u de Athene 25 wilt vervangen, dan kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Athene 25 ook inleveren op een locatie die uw gemeente daarvoor heeft aangewezen. Gooi de Athene 25 niet in de vuilnisbak of de afvalcontainer.

Technische gegevens

Afmetingen (lxbxh)	20 x 16,5 x 9 cm
Belastingsfactor	50
Bellerslijst	Maximaal 20 telefoonnummers
Gewicht (incl. batterijen)	450 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Netwerk	De Athene 25 is geschikt voor samenwerking met netwerken met de identificatie 'enkelvoudige analoge PSTN aansluiting van KPN'.
Nummergeheugen	– Maximaal 25 telefoonnummers – Maximaal 32 tekens
Nummerherhaling	Maximaal 32 tekens
Voeding	4 batterijen van het type AA
Wachtstand	Flashsignalen

EG-verklaring van overeenstemming

Isolectra B.V.
Consumer Communications & Specials
Postbus 444
2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Nederland

verklaart dat de

Athene® 25

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage II van de Richtlijn.

Capelle aan den IJssel, 27 augustus 2002



Pieter F. Jacobs
Manager Consumer Communications & Specials



Verkorte gebruiksaanwijzing

Tip

Op de onderkant van de Athene 25 vindt u een sticker met de belangrijkste programmeringen.

Telefoneren

- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Verbinding verbreken: hoorn op de haak leggen.
- Telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, .
- Telefoonnummer opslaan op geheugenplaats: , gewenste telefoonnummer, , .
- Wisselen tussen gesprekken: .

Nummergeheugen

- Telefoonnummer opslaan: , gewenste telefoonnummer, , .
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, , .
- Opgeslagen telefoonnummer bekijken en bellen: , bladeren met , hoorn opnemen.
- Opgeslagen telefoonnummer wissen: , bladeren met , binnen 2 seconden kort op .
- Alle opgeslagen telefoonnummers wissen: , , binnen 2 seconden kort op  (5 seconden ingedrukt houden).

VoiceMail

- Athene 25 aanmelden bij VoiceMail: hoorn opnemen, , instructies volgen, hoorn neerleggen, hoorn opnemen, , wachten op kiestoon, hoorn neerleggen.
- Berichten beluisteren vanaf eigen telefoon: hoorn opnemen, , instructies volgen.
- Berichten beluisteren vanaf andere telefoon: hoorn opnemen, eigen telefoonnummer bellen,  tijdens meldtekst, pincode, , instructies volgen.
- Controlelampje VoiceMail uitschakelen: .
- VoiceMail uitschakelen: hoorn opnemen, , wachten op kiestoon, hoorn neerleggen.
- VoiceMail inschakelen: hoorn opnemen, , wachten op kiestoon, hoorn neerleggen.

- Programmering VoiceMailtoetsen wijzigen: , gewenste nieuwe code voor het inschakelen, uitschakelen of beluisteren van VoiceMail, , **AAN**/**UIT**/.

NummerWeergave

- Beller terugbellen: met  naar gewenste beller bladeren, hoorn opnemen.
- Beller opslaan op geheugenplaats: met  naar gewenste telefoonnummer bladeren, , **0 1 - 2 5**.
- NummerWeergave blokkeren: hoorn opnemen, *** 3 1 ***, gewenste telefoonnummer.

Huis- of bedrijfscentrale

- Telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, nummer buitenlijn,  voor kiestoonpauze, gewenste telefoonnummer, hoorn neerleggen, hoorn opnemen,  voor nummerherhaling.
- Nummer voor buitenlijn en kiestoonpauze programmeren: , nummer buitenlijn, , *** ***.
- Nummer voor buitenlijn bekijken en wissen: , *** ***, **##**.
- Nummer buitenlijn handmatig invoegen bij bellen van opgeslagen telefoonnummer: hoorn opnemen, , **0 1 - 2 5**.
- Wachtstand inschakelen: **F**.

Standaardinstellingen herstellen

- Standaardinstellingen herstellen: **RESET**.

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	
aantal toestellen	22; 23
hoorn	9
ISDN-apparatuur	22
op telefoonnet	9
Aansluitfactor	22
Aansluitpunt	
krulsnoer	4
toestelaansluitsnoer	4
Aantal toestellen	22; 23

B

Batterij	8
Belastingsfactor	22
Bellen	12
gebeld worden	12
verbinding verbreken	12
Belsignaal volume	13

C

Controlelampje VoiceMail	3; 15
--------------------------	-------

D

Datum en tijd instellen	10
Doorverbinden	25

F

Flashsignalen	25
Flashtoets	3; 25
Gebeld worden	12
Geheugenplaatsen	13

H

Herhalen laatstgekozen nummer	12
Huis- of bedrijfscentrale	
aantal toestellen	23
bellen	23
kiestoonpauze programmeren	24
nummer buitenlijn programmeren	24
nummergeheugen	24
toonkiezen/pulskiezen	23

I

Inhoud verpakking	2
-------------------	---

K

Kiesmethode	22
Kiestoonpauze	23; 24

N

Nummer herhalen	12
Nummergeheugen	13
nummer bellen uit	14
nummer opslaan	13
nummer wissen	14
NummerWeergave	19
aanvragen	19
gebruiken	19
bellerslijst bekijken	20
beller opslaan	20
beller terugbellen	20
beller wissen	21

O

Ophangen	10
----------	----

P

Plaats Athene 25	8
Problemen oplossen	26
Pulskiezen	22

R

Reset	26
-------	----

S

Schoonmaken	26
Snelkiezen	Zie Nummergeheugen
Standaardinstellingen herstellen	26

T

Technische gegevens	28
Telefoneren	12
achter huis- of bedrijfscentrale	23
Tijd en datum instellen	10
Toonkiezen	22


V

Verbinding verbreken	12
Verkort kiezen	Zie Nummergeheugen
VoiceMail	
aanmelden bij	15
beluisteren	16
controlelampje uitschakelen	17
huis- of bedrijfscentrale	23
inschakelen	17
ISDN-aansluiting	22
uitschakelen	17
VoiceMailtoetsen programmeren	18; 24
Volume belsignaal	13

W

Wachtstand	25
Wandmontage	10
Weggooien toestel	27
Wisselen tussen gesprekken	3
Wissen	
laatstgekozen nummer	11
nummer uit bellerslijst	21
nummer uit nummergeheugen	14

Achterkant toestel

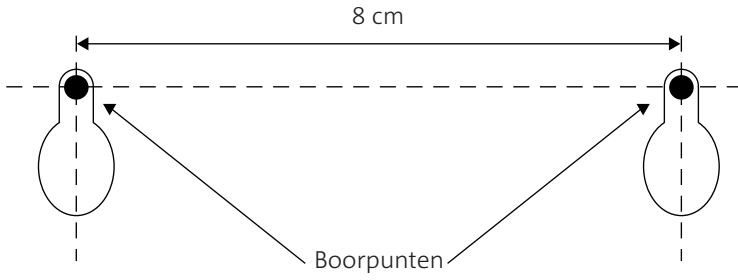

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., Nederland, versie 1, augustus 2002 © Koninklijke KPN N.V. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

® De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Athene 25 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

