

Biarritz® 3

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:


- Ⓐ Hoorn
- Ⓑ Telefoon
- Ⓒ Krulsnoer
- Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u de Biarritz 3 met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Overzicht van de Biarritz 3

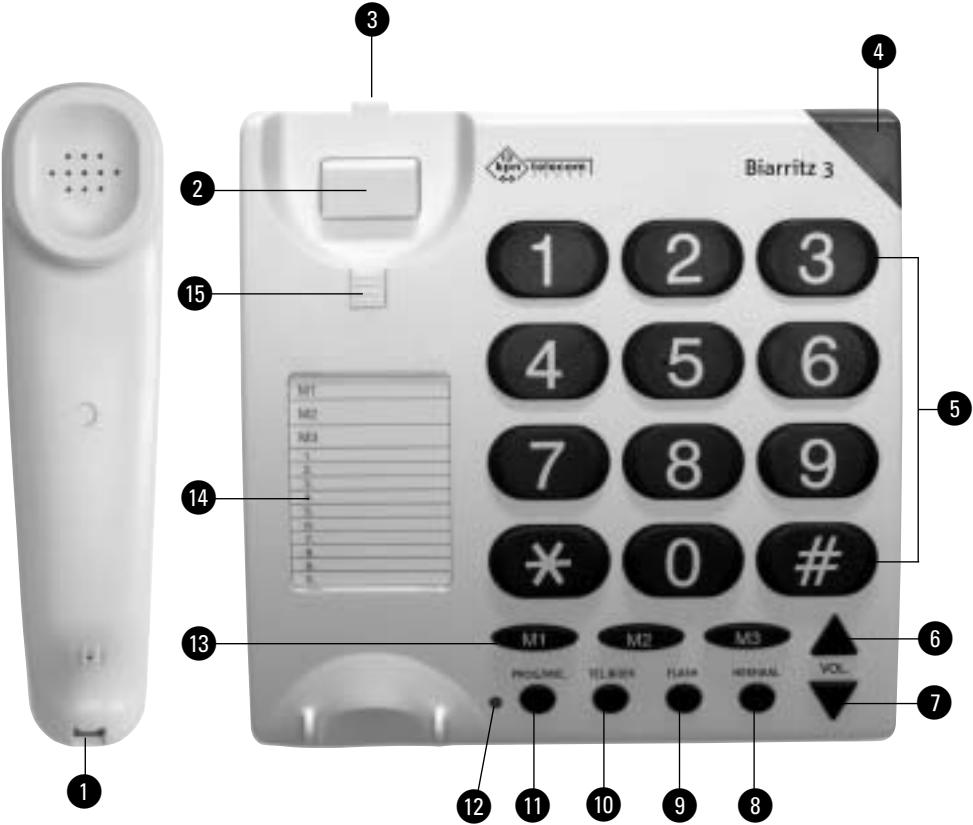


Hoorn

1 Aansluitpunt krulsnoer

Toestel, bovenkant

- 2 Haakcontact
- 3 Ophangpunt hoorn (bij wandmontage)
- 4 Controlelampje belsignaal
- knippert: u wordt gebeld
- 5 Toetsenbord
- 6  Regelaar ontvangstvolumen hoorn - harder
- 
- 7  Regelaar ontvangstvolumen hoorn - zachter
- 8  Laatstgekozen telefoonnummer herhalen
- 9  Flashtoets (wisselen tussen gesprekken, wachtstand in-/uitschakelen, doorverbinden)
- 10  Toegang tot het telefoonboek
- 11  Telefoonnummers in telefoonboek opslaan / microfoon uitschakelen
- 12 Controlelampje - knippert: u bent aan het programmeren / u hebt uw microfoon uitgeschakeld
- 13  t/m  Geheugentoetsen
- 14 Uitneembare notitiekaart voor telefoonnummers
- 15 Ophangclip hoorn (bij wandmontage)

Toestel, linkerzijkant

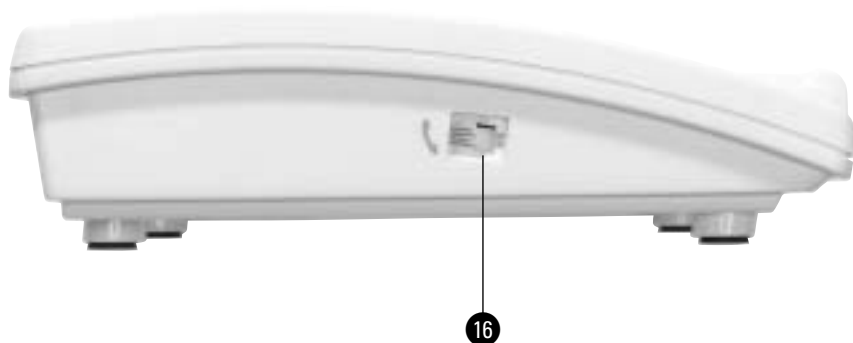


16



Aansluitpunt krulsnoer

Toestel, achterkant

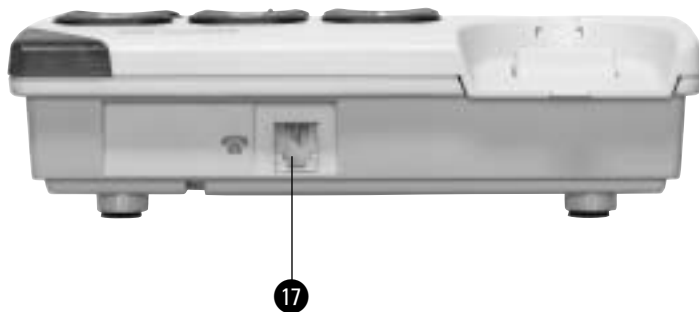


17



Aansluitpunt toestelaansluitsnoer

Toestel, onderkant

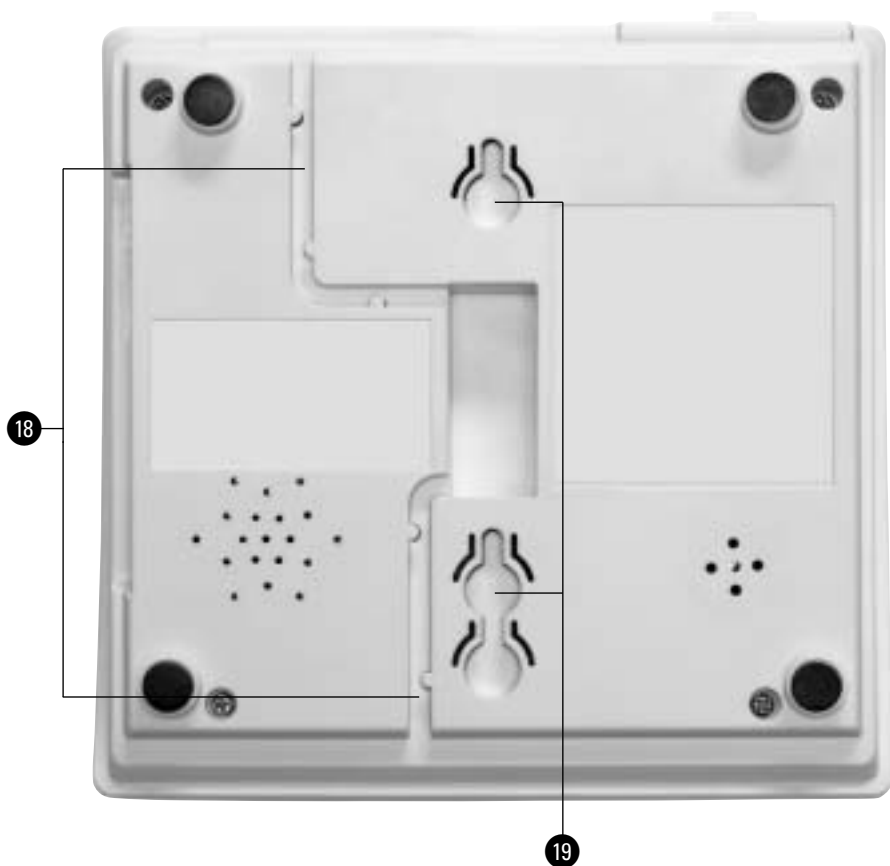

18

Snoergeleider toestelaansluitsnoer
(bij wandmontage)

19

Ophangpunten voor wandmontage

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Biarritz 3	3
1	Gebruiksklaar maken	8
1.1	Hoorn aansluiten	8
1.2	Biarritz 3 aansluiten op het telefoonnet	8
1.3	Biarritz 3 ophangen	9
1.4	Belsignaal instellen	10
2	Telefoneren.....	12
2.1	Bellen.....	12
2.2	Nummer herhalen.....	13
2.3	Microfoon uitzetten	14
2.4	Netwerkdiensten gebruiken	14
3	Telefoonboek.....	16
3.1	Telefoonnummer opslaan.....	16
3.2	Opgeslagen telefoonnummer bellen	17
3.3	Telefoonnummer wijzigen.....	17
3.4	Namen en telefoonnummers noteren op notitiekaart	18
4	Meer telecommunicatie-apparatuur in huis	19
4.1	Maximumaantal toestellen.....	19
4.2	Huis- of bedrijfscentrale	20
5	Tips bij problemen.....	23
5.1	Onderhoud	23
5.2	Problemen oplossen	23
	Technische gegevens.....	26
	Verkorte gebruiksaanwijzing	28
	Trefwoordenlijst	30
	Boormal	33

1 Gebruiksklaar maken

Plaats van de Biarritz 3

Plaats de Biarritz 3 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Hoorn aansluiten

- 1 Steek een ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt van de hoorn.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de andere ministekker in het aansluitpunt  aan de linkerkant van het toestel.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

1.2 Biarritz 3 aansluiten op het telefoonnet

Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het aansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de achterkant van het toestel.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

1.3 Biarritz 3 ophangen

U kunt de Biarritz 3 ook aan de wand bevestigen. Hiervoor hebt u de boormal, 2 pluggen en 2 schroeven nodig. De papieren boormal voor het afmeten van de boorpunten vindt u op pagina 33.

- 1 Schuif de geribbelde ophangclip onder het haakcontact omhoog, zodat hij los komt van het toestel.
- 2 Draai de ophangclip een halve slag en plaats hem terug in de uitsparing.
 - > Een deel van de ophangclip steekt nu uit het toestel. De hoorn blijft daardoor op het toestel hangen.
- 3 Teken op de wand 2 schroefgaten af en boor 2 gaten, ieder met een diameter van 6 mm. De afstand tussen de 2 schroefgaten is 83 mm (zie de boormal op pagina 33).
- 4 Plaats pluggen in de gaten en draai de schroeven in de pluggen totdat de schroeven ongeveer 5 mm uitsteken.
- 5 Voer het aangesloten toestelaansluitsnoer door de snoergeleider aan de achterkant van het toestel.
- 6 Schuif de achterkant van de Biarritz 3 op de plaats van de ophangpunten voorzichtig over de 2 schroeven naar beneden totdat het toestel vastzit.

1.4 Belsignaal instellen

U kunt het belsignaal van de Biarritz 3 aanpassen aan uw eigen wensen. U kunt het volume en de melodie van het belsignaal instellen. U kunt kiezen uit 3 melodieën. Elke melodie heeft 3 volume-niveaus. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal uitschakelen.

Toets	Melodie	Volume
1	A	Zacht
2	A	Normaal
3	A	Hard
4	B	Zacht
5	B	Normaal
6	B	Hard (standaardinstelling vanuit de fabriek)
7	C	Zacht
8	C	Normaal
9	C	Hard
0	Belsignaal uit	(alleen knipperend controlelampje belsignaal)

Let op!

Als u kiest, is het belsignaal uitgeschakeld. Zodra u een keer de hoorn opneemt, wordt het belsignaal weer ingeschakeld met de laatstgekozen melodie en het bijbehorende volume.

Belsignaal instellen of uitschakelen

- 1 Neem de hoorn op.
 - 2 Druk op **PROG./MIC.**. Negeer hierbij de kiestoon die u hoort.
 - 3 Druk op **#**.
 - 4 Druk op **1** - **9** om de gewenste combinatie van melodie en volumeniveau te kiezen (zie tabel) of druk op **0** als u het belsignaal wilt uitschakelen.
 - 5 Druk weer op **PROG./MIC.**.
 - 6 Leg de hoorn op het haakcontact.
- > Het belsignaal is ingesteld of uitgeschakeld.

Instellingen van het belsignaal controleren

U kunt de instellingen van het belsignaal controleren door met een ander telefoontoestel naar de Biarritz 3 te bellen.

2 Telefoneren

2.1 Bellen

Tijdens een telefoongesprek kunt u het ontvangstvolume van de hoorn harder of zachter zetten.

Tip

Als u een hoortoestel hebt, kunt u deze instellen op stand 'T'. Uw hoortoestel stemt dan af op het geluid van de Biarritz 3. Aan de instellingen van de Biarritz 3 hoeft u niets te veranderen.

Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
 - > U hoort de kiestoon.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
 - > Het telefoonnummer wordt gebeld.

Gebeld worden

- > De telefoon gaat over. Het controlelampje voor het belsignaal knippert.
- 1 Neem de hoorn op.
 - > U kunt de beller te woord staan.

Ontvangstvolume van hoorn harder of zachter zetten

- > U voert een gesprek.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk herhaaldelijk op  om het volume te verhogen.
 - Druk herhaaldelijk op  om het volume te verlagen.

- > Het ontvangstvolumen van de hoorn is ingesteld. Dit volumenniveau blijft gehandhaafd totdat u het opnieuw wijzigt met  of .

Verbinding verbreken

Leg de hoorn terug op het toestel of druk op het haakcontact.

2.2 Nummer herhalen

De Biarritz 3 heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt bewaard.

Let op!

- Het laatstgekozen telefoonnummer mag uit maximaal 31 cijfers bestaan, inclusief  en . Als het telefoonnummer langer is dan 31 cijfers, dan werkt nummerherhaling niet.
- Telefoonnummers uit het telefoonboek van de Biarritz 3 kunt u niet herhalen.

Laatstgekozen telefoonnummer herhalen

- 1 Neem de hoorn.
 - 2 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

Laatstgekozen telefoonnummer wissen

Als het laatstgekozen telefoonnummer een geheim telefoonnummer is of een geheime toegangscode bevat, kunt u dit nummer wissen uit het geheugen.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op een willekeurige cijfertoets (inclusief ***** en **#**).
- 3 Verbreek de verbinding.

2.3 Microfoon uitzetten

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van de Biarritz 3 uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. Vervolgens kunt u bijvoorbeeld overleggen met uw huisgenoot.

Microfoon uitzetten

- > U voert een gesprek.
- 1 Druk op **PROG./MIC.**.
- > Het controlelampje naast **PROG./MIC.** knippert. De microfoon is uitgeschakeld. Uw gesprekspartner kan u niet meer horen. U kunt hem of haar nog wel horen.
- 2 Druk nogmaals op **PROG./MIC.** om de microfoon weer in te schakelen.
- > Uw gesprekspartner hoort u weer. U kunt het gesprek voortzetten.

2.4 Netwerkdiensten gebruiken

Toonkiezen

De Biarritz 3 is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van netwerkdiensten die met een computergestuurd systeem werken.

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek van KPN Telecom, kunt u met de Biarritz 3 wisselen tussen 2 gesprekken door op **FLASH** te drukken.

3 Telefoonboek

De Biarritz 3 heeft een telefoonboek waarin u 10 telefoonnummers kunt opslaan die u regelmatig belt. Deze telefoonnummers kunt u opslaan op de geheugenplaatsen 0 tot en met 9. Daarnaast kunt u uw 3 meestgebruikte telefoonnummers opslaan onder de 3 geheugentoetsen **M1** tot en met **M3**. Deze 13 opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder dat u het telefoonnummer hoeft in te toetsen.

Opmerking

Als u de telefoonstekker uit het telefoonstop-contact trekt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.

3.1 Telefoonnummer opslaan

Telefoonnummers die u wilt opslaan, mogen uit maximaal 21 tekens bestaan, inclusief *****, **#** en eventuele kiestoonpauzes.

Let op!

- Als u de Biarritz 3 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, is het verstandig om bij het opslaan van een telefoonnummer vóór het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn (meestal 0) en eventueel met **HERHAAL** een kiestoonpauze in te voegen (zie pagina 20 en 21).
- Tijdens het opslaan hoort u de kiestoon en toonsignalen. Dit betekent niets. U kunt gewoon doorgaan met opslaan.

Telefoonnummer opslaan

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op **PROG./MIC.**.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **TEL.BOEK** en toets de gewenste geheugenplaats in (één cijfer tussen 0 en 9).
 - Druk op de gewenste geheugentoets (**M1**, **M2** of **M3**).
- 4 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 5 Druk weer op **PROG./MIC.**.
- 6 Leg de hoorn op het haakcontact.
- > Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 7 Haal de notitiekaart uit de bovenkant van het toestel en noteer het opgeslagen telefoonnummer bij de betreffende geheugentoets of -plaats.

3.2 Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **TEL.BOEK** en toets de geheugenplaats in (**0** - **9**) van het betreffende telefoonnummer.
 - Druk op de gewenste geheugentoets (**M1**, **M2** of **M3**).
- > Het telefoonnummer wordt automatisch gebeld.

3.3 Telefoonnummer wijzigen

Om een telefoonnummer te wijzigen, herhaalt u de stappen die hierboven staan beschreven bij Telefoonnummer opslaan. Voer bij stap 4 het nieuwe telefoonnummer in. Het oude telefoonnummer wordt dan overschreven.

3.4 Namen en telefoonnummers noteren op notitiekaart

De notitiekaart vindt u op de bovenkant van het toestel. Op deze kaart kunt u de telefoonnummers en/of namen noteren die u hebt geprogrammeerd in het telefoonboek of onder de geheugentoetsen **M1** - **M3** . Verwijder het kunststof raampje, noteer de telefoonnummers en/of namen en plaats het raampje terug op het toestel.

4 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

4.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Biarritz 3 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker achterop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

4.2 Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales

Telefoneren werkt via toonkiezen of pulskiezen. Bij toonkiezen hoort u toonsignalen als u de toetsen van het telefoontoestel indrukt en bij pulskiezen hoort u een zacht geratel als u de toetsen indrukt. Omdat de Biarritz 3 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Biarritz 3 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met toonkiezen werken.

U kunt de Biarritz 3 niet aansluiten op centrales die met pulskiezen werken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 4.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van de belastingsfactoren of aansluitfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoonboek

Als u de Biarritz 3 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u geen telefoonnummers kunt bellen die u hebt opgeslagen in het telefoonboek. U krijgt dan geen verbinding of

een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door voor ieder telefoonnummer dat u opslaat eerst het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in te voegen. Bij ieder opgeslagen telefoonnummer dat u belt, wordt dan eerst het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze gekozen. Het nummer voor de buitenlijn is meestal 0. Met **HERHAAL** kunt u een kiestoonpauze invoegen. U kunt deze pauze alleen invoegen als eerste, tweede, derde of vierde teken van een telefoonnummer, bijvoorbeeld 0 **HERHAAL** 070 1234567.

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Biarritz 3 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Biarritz 3 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Biarritz 3 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden.

Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **FLASH** te drukken. Bij sommige huis- of bedrijfscentrales werken de functies wacht-

stand en doorverbinden op een andere manier dan met **FLASH**. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

WisselGesprek

Niet alle huis- of bedrijfscentrales zijn geschikt voor WisselGesprek. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

5 Tips bij problemen

5.1 Onderhoud

U kunt de Biarritz 3 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

5.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Biarritz 3 correct zijn uitgevoerd.

Probleem	U kunt niet bellen of gebeld worden
Oorzaak (1)	De Biarritz 3 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie pagina 8).
Oorzaak (2)	De hoorn is niet goed aangesloten op de Biarritz 3.
Oplossing	Sluit de hoorn goed aan op de Biarritz 3 (zie pagina 8).

Probleem	U hoort geen kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.
Oorzaak	De Biarritz 3 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie pagina 8).

Probleem	Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.
Oorzaak (1)	Het belsignaal is uitgeschakeld.
Oplossing	Neem de hoorn op van het haakcontact en leg de hoorn weer terug (zie pagina 10).
Oorzaak (2)	Het volume van het belsignaal staat ingesteld op Zacht of Normaal.
Oplossing	Stel het belsignaal in op Hard (zie pagina 10).
Oorzaak (3)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitentlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie pagina 19).
Probleem	De geluidsontvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
Probleem	U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.
Oorzaak	De Biarritz 3 is aangesloten op een pulscentrale. De Biarritz 3 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie pagina 20).
Oplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
Probleem	U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.
Oorzaak	De Biarritz 3 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.

Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie pagina 16 en 20).
Probleem	U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.
Oorzaak	De Biarritz 3 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die staat ingesteld op aardsignalen. De Biarritz 3 staat ingesteld op flashsignalen (zie pagina 21).
Oplossing	Zorg ervoor dat de huis- of bedrijfscentrale staat ingesteld op flashsignalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, ga dan met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

Milieu

Als u de Biarritz 3 wilt vervangen, dan kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Biarritz 3 ook inleveren op een locatie die uw gemeente daarvoor heeft aangewezen. Gooi de Biarritz 3 niet in de vuilnisbak of de afvalcontainer.

Technische gegevens

Afmetingen	21 x 17,5 x 6,9 cm
Belastingsfactor	25
Belsignaal	- volume instelbaar - melodie instelbaar
Gewicht	568 gram
Hoortoestellen	Geschikt voor samenwerking met hoortoestellen
Kiesmethode	toonkiezen
Netwerk	De Biarritz 3 is geschikt voor samenwerking met netwerken met de identificatie 'enkelvoudige analoge PSTN aansluiting van KPN'.
Nummerherhaling	Maximaal 31 tekens
Telefoonboek	- maximaal 3 telefoonnummers onder geheugentoetsen - maximaal 10 telefoonnummers op geheugenplaatsen - maximaal 21 tekens per telefoonnummer
Volume hoorn	Regelbaar
Wachtstand / doorverbinden	Flashsignalen

EG-verklaring van overeenstemming

Isolectra B.V.
Consumer Communications & Specials
Postbus 444
2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Nederland


verklaart dat de

Biarritz® 3

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage II van
de Richtlijn.

Capelle aan den IJssel, 1 november 2002

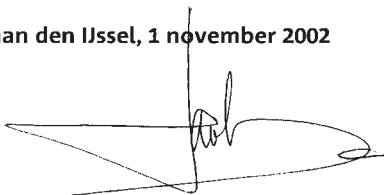

Pieter F. Jacobs
Manager Consumer Communications & Specials



Verkorte gebruiksaanwijzing

Gebruiksklaar maken

- Melodie en volume belsignaal instellen of belsignaal uitschakelen: hoorn opnemen, **PROG./MIC.**, **#**, **1-9** voor gewenste melodie met volume-niveau/**0** om belsignaal uit te schakelen, **PROG./MIC.**, hoorn neerleggen/op haakcontact drukken.
- Instellingen belsignaal controleren: met ander toestel bellen naar Biarritz 3.

Telefoneren

- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Gebeld worden: hoorn opnemen.
- Volume hoorn wijzigen tijdens gesprek: **▲** of **▼** indrukken.
- Verbinding verbreken: hoorn neerleggen/op haakcontact drukken.
- Laatstgekozen telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, **HERHAAL**.
- Laatstgekozen telefoonnummer wissen: hoorn opnemen, willekeurige cijfertoets (inclusief ***** en **#**), verbinding verbreken.
- Microfoon in-/uitschakelen tijdens gesprek: **PROG./MIC.**.
- Wisselen tussen 2 gesprekken: **FLASH**.

Telefoonboek

Geheugenplaatsen (0 - 9)

- Telefoonnummer opslaan/wijzigen: hoorn opnemen, **PROG./MIC.**, **TEL.BOEK**, 0 - 9, gewenste telefoonnummer intoetsen, **PROG./MIC.**, hoorn neerleggen/op haakcontact drukken.
- Telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, **TEL.BOEK**, 0 - 9.

Geheugentoetsen M1 - M3

- Telefoonnummer opslaan/wijzigen: hoorn opnemen, **PROG./MIC.**, M1 - M3, gewenste telefoonnummer intoetsen, **PROG./MIC.**, hoorn neerleggen/op haakcontact drukken.
- Telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, M1 - M3.

Huis- of bedrijfscentrale

- Kiestoonpauze invoegen: **HERHAAL**.
- Wachtstand en doorverbinden: **FLASH**.

Trefwoordenlijst

A	
Aansluiten	
hoorn	8
op telefoonnet	8
Aansluitfactor	19
Aansluitpunt	
krulsnoer	5
toestelaansluitsnoer	5
Aantal toestellen	19
Afdanken toestel	<i>Zie Milieu</i>
B	
Belastingsfactor	19
Bellen	
gebeld worden	12
ontvangstvolume hoorn instellen	12
opgeslagen telefoonnummer	17
verbinding verbreken	13
Belsignaal	10
controleren	11
melodie	10
volumeniveau	10
C	
Controlelampje	3
belsignaal	3; 10
D	
Doorverbinden	21
G	
Gebeld worden	12
Geheugentoetsen	16

H

Haakcontact	3
Herhalen laatstgekozen nummer	13
Hoorn	
aansluiten	8
volumeniveau	12
Huis- of bedrijfscentrale	19
aantal toestellen	19
telefoonboek	20

I

Inhoud verpakking	2
-------------------------	---

M

Melodie belsignaal	10
Microfoon uitzetten	14
Milieu	25

N

Netwerkdiensten gebruiken	15
Notitiekaart	
namen en telefoonnummers noteren	18


Nummer herhalen	13
Nummergeheugen	<i>Zie Telefoonboek</i>

O

Opgeslagen telefoonnummer bellen	17
Ophangclip	3; 9
Ophangen	9
Opslaan telefoonnummer	16

P	
Plaats Biarritz 3	8
Problemen oplossen	23
S	
Snelkiezen	<i>Zie Telefoonboek</i>
T	
Technische gegevens	26
Telefoonboek	16
Telefoonnummer	
bellen	12
opslaan	16
Toestel afdanken	25
Toonkiezen	20
U	
Uitzetten microfoon	14
V	
Verbinding verbreken	13
Verkort bellen	<i>Zie Telefoonboek</i>
Verkorte gebruiksaanwijzing	28
Volumeniveau	
belsignaal	10
hoorn	12
W	
Wachtstand	21
Wandmontage	9
Weggooien toestel	<i>Zie Milieu</i>
WisselGesprek	15; 22
Wissen laatstgekozen nummer	13

Boormal

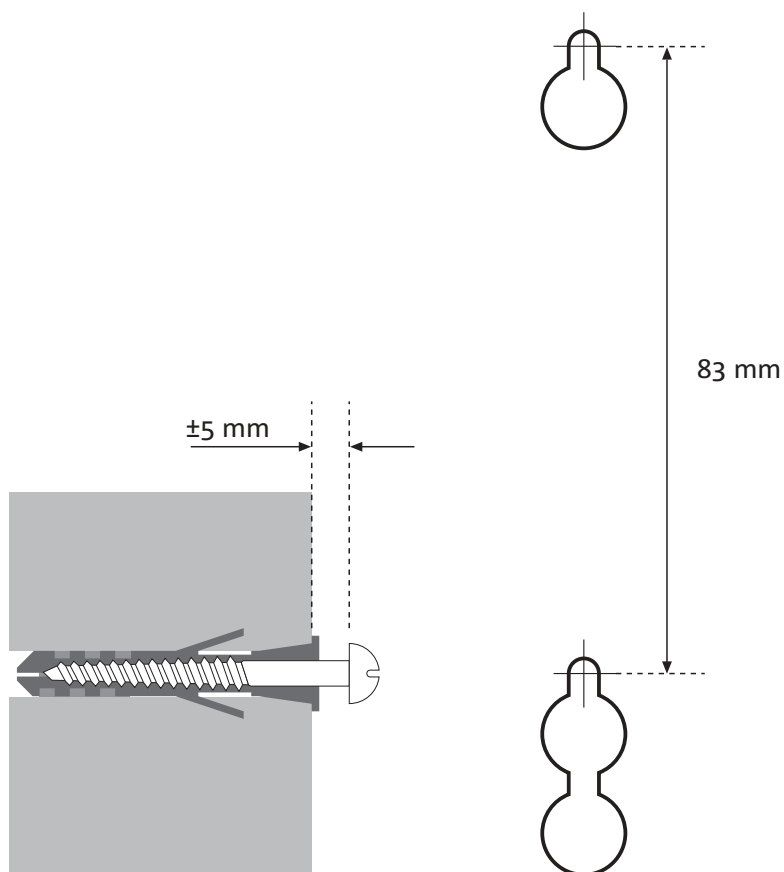

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 1, november 2002, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Biarritz 3 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

