Paddelfoon

Efteling

ptt telecom

Overzicht van de Paddelfoon

Hoorn

❶ Aansluitpunt krulsnoer

Bovenaanzicht

❷		Fotoframe
❸		12 Fototoetsen voor fotokiezen
❹	PROG	Programmeertoets
❺	FLASH	Ruggespraak/doorverbinden
❻	HERHAAL	Nummerherhaling/kiestoonpauze
❼	1.2.3...0	Omschakelen naar gewoon kiezen

Onderaanzicht

❽ Aansluitpunt krulsnoer
❾ Schakelaar volume belsignaal
❿ Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
⓫ Kliksluiting van fotoframe

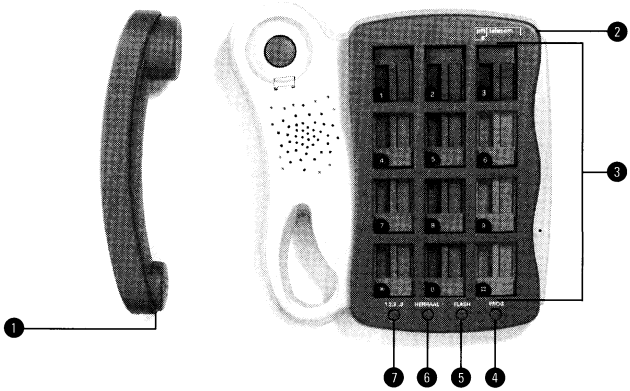

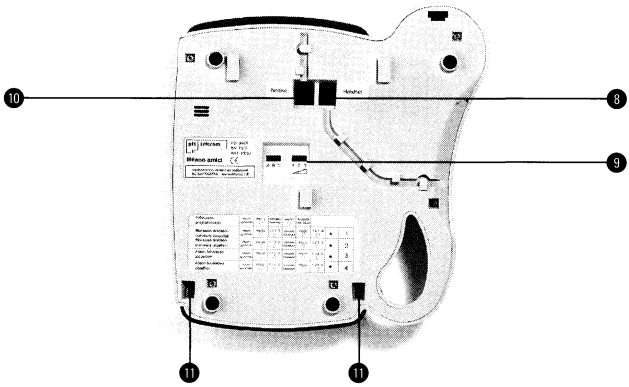

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Ⓐ Telefoonhoorn
Ⓑ Toestel
Ⓒ Krulsnoer
Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer (2 meter) met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Mocht er iets ontbreken, dan kunt u de Paddelfoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen.

Inhoud

	Leeswijzer	2
	Verkorte gebruiksaanwijzing	3
1	**Gebruiksklaar maken**	6
1.1	Hoorn aansluiten	6
1.2	Toestelaansluitsnoer aansluiten	6
1.3	Meer telefoonapparatuur in huis	7
1.4	Toestel schoonmaken	7
2	**Telefoneren**	8
2.1	Gewoon kiezen	8
2.2	Fotokiezen	8
2.3	Nummerherhaling	9
2.4	Volume belsignaal instellen	10
2.5	Melodie belsignaal instellen	10
2.6	Toetssignaal in- en uitschakelen	10
2.7	Telefoonnummers blokkeren	11
2.8	Gewoon kiezen blokkeren	13
2.9	Telediensten	14
3	**Aansluiting op huis- of bedrijfscentrale**	15
3.1	Aansluiten op een tooncentrale	15
3.2	Aansluiten op een pulscentrale	15
3.3	Nummerherhaling	15
3.4	Fotokiezen	15
3.5	Doorverbinden en ruggespraak	16
4	**Problemen oplossen**	17
	Garantievoorwaarden	19
	Bijlage 1: Fotomal	21
	Bijlage 2: Extra grote cijfertoetsen	23

Leeswijzer

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Paddelfoon met een verklaring van de toetsen.
U kunt dit overzicht tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing uitklappen. Op de volgende pagina vindt u een verkorte gebruiksaanwijzing met een overzicht van de functies en de bediening van de Paddelfoon.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enz. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructies uitvoert.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Paddelfoon, dan kunt u naar het verkooppunt gaan of gratis bellen met 0800-0402.

Verkorte Gebruiksaanwijzing

Aansluiten

1 Sluit het krulsnoer aan op de hoorn en het toestel.
2 Sluit het toestelaansluitsnoer aan op het toestel.
3 Sluit het toestelaansluitsnoer aan op het telefoonstopcontact.

Fotokiezen

Fototoets programmeren	: Hoorn opnemen, [1.2.3...0], [PROG], telefoonnummer, [PROG], [fototoets].
Fotokiezen	: Hoorn opnemen, [fototoets].
Fototoets wissen	: Hoorn opnemen, [1.2.3...0], [PROG], [PROG], [fototoets].

Gewoon kiezen

Gewoon telefoneren	: Hoorn opnemen, [1.2.3...0], telefoonnummer.

Nummerherhaling

Laatstgekozen telefoonnummer herhalen	: Hoorn opnemen, [HERHAAL].
Laatstgekozen telefoonnummer wissen	: Hoorn opnemen, [1.2.3...0], [PROG], [PROG], [HERHAAL].

Belsignaal instellen

Volume belsignaal instellen	: Schakelaar aan onderkant op uit (1), zacht (2) of hard (3) zetten.
Melodie belsignaal instellen	: Wachten tot telefoon overgaat, [1], [2], [3], [4], [5] of [6].

Toetssignaal

Toetssignaal in- en uitschakelen : Hoorn opnemen, [1.2.3...0], [PROG], [1.2.3...0], [*][5].

Pincode

Pincode wijzigen : Hoorn opnemen, [1.2.3...0], [PROG], [1.2.3...0], pincode, [1.2.3...0], nieuwe pincode, [PROG].

Blokkeren

Groep telefoonnummers blokkeren

Blokkeergroep programmeren : Hoorn opnemen, [1.2.3...0], [PROG], [1.2.3...0], pincode, [PROG], telefoonnummer, [PROG], [1], [2] of [3].

Blokkering inschakelen : Hoorn opnemen, [1.2.3...0], [PROG], [1.2.3...0], pincode, [PROG], [1.2.3...0], [*][1].

Blokkering uitschakelen : Hoorn opnemen, [1.2.3...0], [PROG], [1.2.3...0], pincode, [PROG], [1.2.3...0], [*][2].

Blokkering wissen : Hoorn opnemen, [1.2.3...0], [PROG], [1.2.3...0], pincode, [PROG], [PROG], [1], [2] of [3].

Gewoon kiezen blokkeren

Blokkering inschakelen: : Hoorn opnemen, [1.2.3...0], [PROG], [1.2.3...0], pincode, [PROG], [1.2.3...0], [*][3].

Blokkering uitschakelen : Hoorn opnemen, [1.2.3...0], [PROG], [1.2.3...0], pincode, [PROG], [1.2.3...0], [*][4].

Aansluiting op huis- of bedrijfscentrale

Nummerherhaling : Hoorn opnemen, [1.2.3...0], [0], wachten op kiestoon, [HERHAAL].

Fototoets programmeren : Hoorn opnemen, [1.2.3...0], [PROG], [0], [HERHAAL], telefoonnummer, [PROG], [fototoets].

Ruggespraak en doorverbinden : [FLASH].

Produktkenmerken

- Aansluitfactor
- Blokkeren groep telefoonnummers
- Blokkeren gewoon kiezen
- Geheugentoetsen (12 fototoetsen voor fotokiezen)
- Instelbare melodie belsignaal
- Instelbaar volume belsignaal
- Kiestoonpauze ([HERHAAL])
- Nummerherhaling ([HERHAAL])
- Pincode
- Ruggespraak en doorverbinden ([FLASH])
- Toonkiezen

1 Gebruiksklaar maken

Plaats de Paddelfoon niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats het toestel niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Hoorn aansluiten

1 Steek de ministekker van het krulsnoer in het rechteraansluitpunt aan de onderkant van het toestel (zie afbeelding 1).

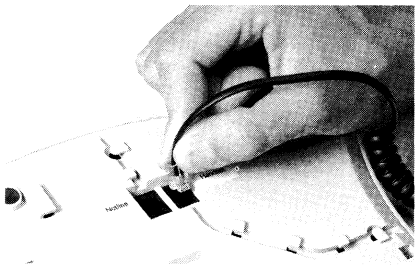

Afbeelding 1: Krulsnoer aansluiten op het toestel.

> U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

2 Voer een deel van het krulsnoer door de snoergeleider aan de onderkant van de Paddelfoon.

3 Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.

1.2 Toestelaansluitsnoer aansluiten

Let op!
Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, omdat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het linkeraansluitpunt aan de onderkant van het toestel (zie afbeelding 2).

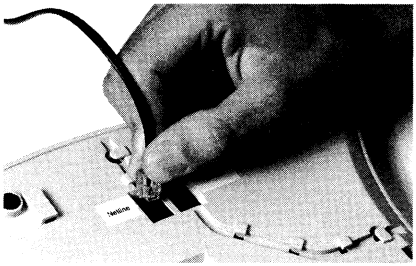

Afbeelding 2:
Toestelaansluitsnoer aansluiten op het toestel.

> U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

1.3 Meer telefoonapparatuur in huis

Op één netlijn kunt u maar een beperkt aantal apparaten aansluiten. De aansluitfactor van de aangesloten telefoonapparatuur mag bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5, omdat anders de kans bestaat dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. De aansluitfactor vindt u op de blauwe sticker aan de onderkant van de apparaten.

Wanneer er met meer toestellen tegelijk wordt getelefoneerd, kan de geluidsontvangst van een of meer toestellen wegvallen, ook al blijft u binnen de maximum aansluitfactor. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van PTT Telecom (zie ook hoofdstuk 3, Aansluiting op huis- of bedrijfscentrale).

1.4 Toestel schoonmaken

De Paddelfoon kunt u schoonmaken met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

2 Telefoneren

2.1 Gewoon kiezen

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [1.2.3..0].
3 Toets het telefoonnummer in.

Verbinding verbreken

1 Leg de hoorn terug op het toestel of druk op het haakcontact.

2.2 Fotokiezen

De Paddelfoon heeft 12 fototoetsen. Onder deze toetsen kunt u telefoonnummers opslaan en pasfoto's plaatsen. Met één druk op de fototoets kunt u dan het telefoonnummer bellen dat bij de pasfoto hoort.

Foto plaatsen

1 Plaats de fotomal (zie bijlage 1) over de pasfoto en knip de pasfoto in de juiste maat (3 x 4 cm).
2 Druk aan de onderkant van het toestel op de kliksluitingen van het fotoframe (zie afbeelding 3).
> Het fotoframe komt los van het toestel.
3 Zet uw vingers onder het fotoframe en duw het fotoframe omhoog.
4 Duw de vensters omhoog.
5 Plaats de pasfoto's in de vensters.
6 Sluit de vensters.
7 Plaats het fotoframe terug op het toestel: eerst de achterkant en dan de voorkant.

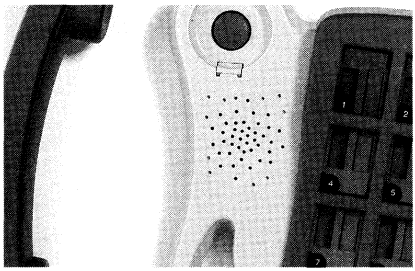

Afbeelding 3:
Fotoframe verwijderen.

Telefoonnummer programmeren onder fototoets

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [1.2.3...0].
3 Druk op [PROG].
4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
5 Druk op [PROG].
6 Toets de gewenste fototoets in.
7 Wacht op de bevestigingstonen.
> Het telefoonnummer is geprogrammeerd.

Let op!
Tijdens het programmeren hoort u de kiestoon, die overgaat in de bezettoon. Dit betekent niets. U kunt gewoon doorgaan met programmeren.

Bellen via fototoets

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op de gewenste fototoets.
> Het bijbehorende telefoonnummer wordt gebeld.

Wissen van telefoonnummer onder fototoets

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [1.2.3...0].
3 Druk twee keer op [PROG].
4 Druk op de fototoets die u wilt wissen.
5 Wacht op de bevestigingstonen.
> Het telefoonnummer is gewist.

2.3 Nummerherhaling

De Paddelfoon heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt opgeslagen. U kunt dit telefoonnummer opnieuw kiezen. Als het telefoonnummer langer is dan 24 cijfers, inclusief [*] en [#], dan werkt nummerherhaling niet.

Laatstgekozen telefoonnummer bellen

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [HERHAAL].
> Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

Laatstgekozen telefoonnummer wissen

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [1.2.3...0].
3 Druk tweemaal op [PROG].
4 Druk op [HERHAAL].
5 Wacht op de bevestigingstonen.
> Het laatstgekozen telefoonnummer is gewist.

2.4 Volume belsignaal instellen

Met de schakelaar aan de onderkant van het toestel kunt u het volume van het belsignaal instellen op uit (1), zacht (2) en hard (3).

2.5 Melodie belsignaal instellen

De Paddelfoon heeft zes melodieën voor het belsignaal. U kunt deze melodieën alleen instellen op het moment dat de telefoon gaat.

> De telefoon gaat.
1 Houd een van de cijfertoetsen ([1] t/m [6]) ingedrukt.
2 Beluister het belsignaal.
3 Houd eventueel een andere cijfertoets ingedrukt.
4 Neem het gesprek aan als u het gewenste belsignaal hoort.
> Het gewenste belsignaal is ingesteld.

2.6 Toetssignaal in- en uitschakelen

Als u een van de vier functietoetsen indrukt, hoort u een toetssignaal. U kunt dit signaal ook uitschakelen. U schakelt het signaal op dezelfde manier weer in.

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [1.2.3...0].
3 Druk op [PROG].
4 Druk op [1.2.3...0].
5 Toets [*][5] in.
> U hoort de kiestoon bij het uitschakelen van het toetssignaal en bevestigingstonen bij het inschakelen van het toetssignaal.

Let op!

Bij het indrukken van [1.2.3...0] blijft altijd een toetssignaal hoorbaar, als waarschuwing dat wordt overgeschakeld naar gewoon kiezen.

2.7 Telefoonnummers blokkeren

U kunt de Paddelfoon blokkeren voor bepaalde groepen telefoonnummers. De telefoonnummers in die groepen kunnen dan niet meer worden gebeld. Als u telefoonnummers wilt blokkeren, moet u eerst de standaardpincode van de Paddelfoon wijzigen. Daarna moet u de groepen telefoonnummers programmeren. Vervolgens kunt u de blokkering inschakelen.

Standaardpincode wijzigen

Als u een groep telefoonnummers wilt blokkeren, moet u eerst de standaardpincode omzetten in een eigen pincode.
De standaardpincode is 0000. Wijzig deze pincode als volgt:

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [1.2.3...0].
3 Druk op [PROG].
4 Druk op [1.2.3...0].
5 Toets uw pincode in. De standaardpincode is [0][0][0][0].
6 Druk op [1.2.3...0].
7 Toets een nieuwe pincode in. De pincode mag uit maximaal 4 cijfers bestaan. [*] en [#] kunt u niet gebruiken.
8 Druk op [PROG].
9 Wacht op de bevestigingstonen.
> De pincode is gewijzigd.
10 Noteer voor de zekerheid uw nieuwe pincode.

Opmerking

U kunt op dezelfde manier uw eigen pincode wijzigen.

Blokkeergroep programmeren

U kunt de Paddelfoon blokkeren voor bepaalde groepen telefoonnummers. Deze blokkeergroepen moet u eerst programmeren. Een blokkeergroepen bestaat uit een of meer cijfers.
De cijfers van een blokkeergroep zijn de begincijfers van de geblokkeerde telefoonnummers. Als u bijvoorbeeld voor een blokkeergroep het cijfer 0 invoert, kunnen telefoonnummers die met een 0 beginnen niet meer worden gebeld.

U kunt drie blokkeergroepen programmeren, bijvoorbeeld:

Blokkeergroep 1:	[0]	Er kan alleen lokaal worden gebeld.
Blokkeergroep 2:	[0][0]	Er kan alleen nationaal worden gebeld.
Blokkeergroep 3:	[0][9][0]	Er kunnen geen koopnummers worden gebeld.

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [1.2.3...0].
3 Druk op [PROG].
4 Druk op [1.2.3...0].
5 Toets uw pincode in (niet de standaardpincode!, zie hierboven).
6 Druk op [PROG].
7 Toets het (de) begincijfer(s) in van de groep telefoonnummers die u wilt blokkeren.
8 Druk op [PROG].
9 Druk op [1], [2] of [3] voor de gewenste blokkeergroep.
> U hoort bevestigingstonen. De blokkeergroep is geprogrammeerd.

Let op!
Herhaal de bovenstaande stappen als u meer blokkeergroepen wilt programmeren.

Blokkering inschakelen
Als u de blokkeergroepen hebt geprogrammeerd, kunt u de blokkering inschakelen.
1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [1.2.3...0].
3 Druk op [PROG].
4 Druk op [1.2.3...0].
5 Toets uw pincode in (niet de standaardpincode).
6 Druk op [PROG].
7 Druk op [1.2.3...0].
8 Toets [*][1] in.
> U hoort bevestigingstonen. De blokkering is ingeschakeld.

Blokkering uitschakelen

U kunt een blokkering ook uitschakelen zonder dat de blokkering wordt gewist. Als u de blokkering dan weer wilt inschakelen, hoeft u haar niet opnieuw te programmeren.

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [1.2.3...0].
3 Druk op [PROG].
4 Druk op [1.2.3...0].
5 Toets uw pincode in (niet de standaardpincode).
6 Druk op [PROG].
7 Druk op [1.2.3...0].
8 Toets [*][2] in.
> U hoort bevestigingstonen. De blokkering is uitgeschakeld.

Blokkering wissen

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [1.2.3...0].
3 Druk op [PROG].
4 Druk op [1.2.3...0].
5 Toets uw pincode in (niet de standaardpincode).
6 Druk tweemaal op [PROG].
7 Druk op [1], [2] of [3] om de gewenste blokkeergroep te wissen.

2.8 Gewoon kiezen blokkeren

Het is mogelijk om gewoon kiezen te blokkeren. U kunt dan alleen bellen via fotokiezen.

Blokkering inschakelen

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [1.2.3...0].
3 Druk op [PROG].
4 Druk op [1.2.3...0].
5 Toets uw pincode in (niet de standaardpincode).
6 Druk op [PROG].
7 Druk op [1.2.3...0].
8 Toets [*][3] in.
> U hoort bevestigingstonen. De blokkering is ingeschakeld.

Blokkering uitschakelen

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [1.2.3...0].
3 Druk op [PROG].
4 Druk op [1.2.3...0].
5 Toets uw pincode in (niet de standaardpincode).
6 Druk op [PROG].
7 Druk op [1.2.3...0].
8 Toets [*][4] in.
> U hoort bevestigingstonen. De blokkering is ingeschakeld.

2.9 Telediensten

Met de [FLASH]-toets kunt u gebruik maken van telediensten van PTT Telecom, zoals WisselGesprek en TeleBericht. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de betreffende telediensten.

3 Aansluiting op huis- of bedrijfscentrale

Het is mogelijk de Paddelfoon aan te sluiten op een huis- of bedrijfscentrale. Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van aansluitfactoren (zie ook paragraaf 1.3, Meer telefoonapparatuur in huis). Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de huis- of bedrijfscentrale.

3.1 Aansluiten op een tooncentrale

U kunt de Paddelfoon aansluiten op een tooncentrale.
De Paddelfoon staat standaard ingesteld op toonkiezen.

3.2 Aansluiten op een pulscentrale

De Paddelfoon werkt niet in combinatie met een pulscentrale. De Paddelfoon staat standaard ingesteld op toonkiezen en kan niet worden ingesteld op pulskiezen.

3.3 Nummerherhaling

Als u de Paddelfoon hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kunt u als volgt het laatstgekozen telefoonnummer herhalen:

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [1.2.3..0].
3 Druk op [0].
4 Wacht op de kiestoon.
5 Druk op [HERHAAL].
> Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

3.4 Fotokiezen

Als u de Paddelfoon hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het voorkomen dat fotokiezen niet goed functioneert. U krijgt dan geen verbinding of u wordt verkeerd doorverbonden. Voeg in dat geval tijdens het programmeren van een telefoonnummer een kiestoonpauze in.

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [1.2.3...0].
3 Druk op [PROG].
4 Kies een buitenlijn, bijvoorbeeld door [0] in te toetsen.
5 Druk op [HERHAAL].
> De kiestoonpauze wordt ingevoegd.
6 Toets het gewenste telefoonnummer in.
7 Druk op [PROG].
8 Toets de gewenste fototoets in.
9 Wacht op de bevestigingstonen.
> Het telefoonnummer is geprogrammeerd onder de betreffende fototoets.

3.5 Doorverbinden en ruggespraak

Op uw huis- of bedrijfscentrale kunt u met de [FLASH]-toets ruggespraak houden en gesprekken doorverbinden. Raadpleeg voor instructies de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Let op!
Als de blokkering van een groep telefoonnummers is ingeschakeld, kunt u interne gesprekken alleen doorverbinden via fotokiezen. Als u de Paddelfoon aansluit op een huis- of bedrijfscentrale en u wilt intern doorverbinden, is het raadzaam een of meer interne telefoonnummers onder de fototoetsen te programmeren.

4 Problemen oplossen

Probeer eventuele storingen eerst te verhelpen door de gebruiksaanwijzing te raadplegen. Controleer voor de zekerheid of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Paddelfoon correct zijn uitgevoerd.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen kiestoon	Controleer of uw toestel correct is aangesloten. Controleer of de snoeren goed zijn aangesloten en of de stekker goed in het telefoonstopcontact zit.
Kiestoon blijft hoorbaar	De Paddelfoon is aangesloten op een pulscentrale. De Paddelfoon kan alleen worden aangesloten op een tooncentrale.
Geen of zacht belsignaal	Controleer de belstand. Deze kan op zacht of uit staan (zie paragraaf 2.4). De maximale aansluitfactor is overschreden (zie paragraaf 1.3).
Geluidsontvangst valt weg	Een inkomend gesprek wordt met twee of meer telefoontoestellen beantwoord. Vervolg het gesprek met één toestel (zie paragraaf 1.3).

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Pincode vergeten	Als u uw pincode bent vergeten, kunt u de pincode weer terugzetten in de standaardinstelling. Haal de telefoonstekker uit het telefoon stopcontact. Wacht minstens 8 uur en steek vervolgens de telefoonstekker weer in het telefoonstopcontact.
Ruggespraak functioneert niet (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale)	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
Fotokiezen functioneert niet (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale)	Tijdens het programmeren van een telefoonnummer moet u een kiestoonpauze invoegen (zie paragraaf 3.4).
Nummerherhaling functioneert niet (aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale)	Zie paragraaf 3.3.
U kunt niet doorverbinden op een huis- of bedrijfscentrale	Controleer of de instelling van de Paddelfoon overeenstemt met het type huis- en bedrijfscentrale. Raadpleeg voor de juiste wijze van doorverbinden de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u de storing niet kunt verhelpen, kunt u met het toestel naar het verkooppunt gaan. Neem het complete toestel mee, in de originele verpakking. Neem ook het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u niet kunt bellen of gebeld kunt worden vanwege een storing op de netlijn, kunt u naar het verkooppunt gaan of gratis bellen met 0800-0407.

Garantievoorwaarden

1 PTT Telecom verstrekt garantie op de zaken gedurende één jaar, te rekenen vanaf de datum van aflevering. Indien de koper tevens een installatie-overeenkomst voor de zaken is aangegaan, zal de garantie worden verleend vanaf de datum dat de zaken zijn opgeleverd.

2 a De werkzaamheden onder garantie worden alleen in de Primafoon verricht.

b De werkzaamheden onder garantie kunnen ook op een door de koper aan te geven adres in Nederland worden verricht. De eventuele voorrijkosten kunnen de koper in rekening worden gebracht.

3 a De garantie omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen.

b De onderdelen die ingevolge de garantie worden vervangen, worden automatisch eigendom van PTT Telecom.

4 a De garantie op de systeemsoftware omvat het kosteloos opsporen en corrigeren van fouten, omvattende het niet functioneren van de software conform de tussen de partijen overeengekomen technische en functionele specificaties.

b PTT Telecom garandeert niet dat de toestelsoftware zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren, noch dat alle fouten zullen worden verbeterd.

5 De garantie vervalt indien:

a reparaties, vervangingen of uitbreidingen aan de zaken is verricht door anderen dan PTT Telecom zonder haar schriftelijke toestemming;

b de zaken naar het oordeel van PTT Telecom verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden;

c typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;

d wijzigingen in onderhavig garantiebewijs en/of aankoopbon zijn aangebracht;

e door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen defecten zijn ontstaan;
f defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voor schriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
g defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
h defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
i de verzegeling van de zaken, voorzover aanwezig is, verbroken.

6 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde garantiewerkzaamheden drie maanden bedraagt.

7 Om aanspraak te maken op garantie dient de koper op verzoek de aankoopbon en het garantiebewijs te tonen.

8 PTT Telecom is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt door tekortkomingen van PTT Telecom bij de uitvoering van de garantiewerkzaamheden behoudens in de volgende gevallen, waarbij de eventuele vergoedingsplicht van PTT Telecom beperkt is tot maximaal de bij de desbetreffende gevallen aangegeven bedragen.
a indien bij het uitvoeren van garantiewerkzaamheden toerekenbaar aan PTT Telecom schade aan zaken van de koper is veroorzaakt, zal PTT Telecom de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum van f 1.000.000,= per gebeurtenis.
b indien bij het uitvoeren van garantiewerkzaamheden toerekenbaar aan PTT Telecom dood dan wel lichamelijk letsel is veroorzaakt, zal PTT Telecom de daaruit voort vloeiende schade vergoeden tot een maximum van f 1.000.000,= per gebeurtenis.

'Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van PTT Telecom niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. PTT Telecom is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen van kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2 van de Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb 351) ex artikel 16b van de Auteurswet 1912 te doen innen door en overeenkomstig de reglementen van de Stichting Reprorecht te Amsterdam.'

Bijlage 1: Fotomal

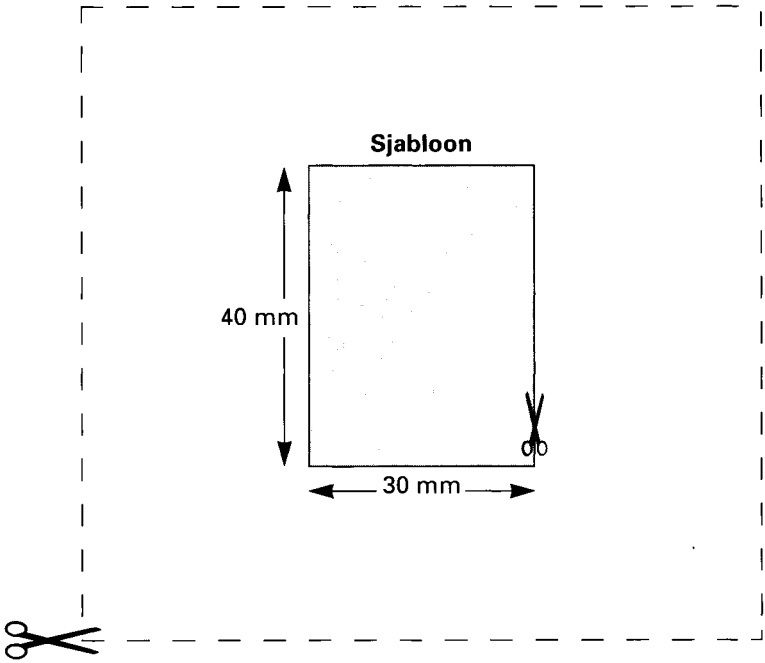

Bijlage 2: Extra grote cijfertoetsen

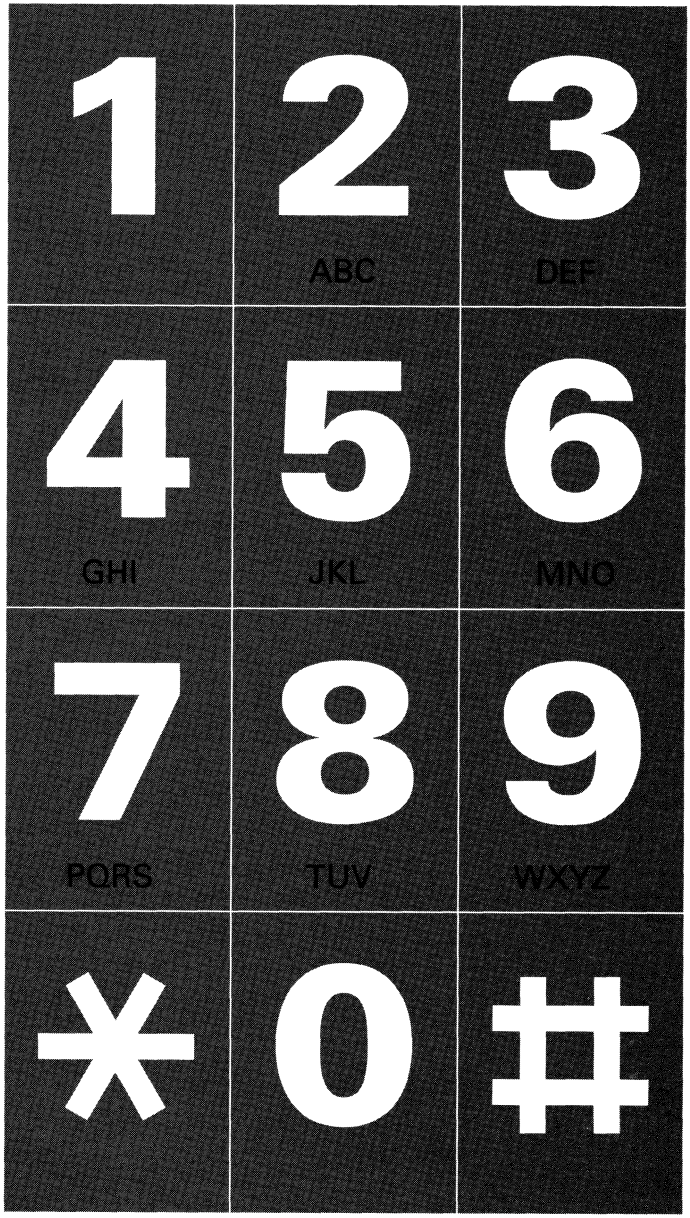

Bijlage 2: Extra grote cijfertoetsen

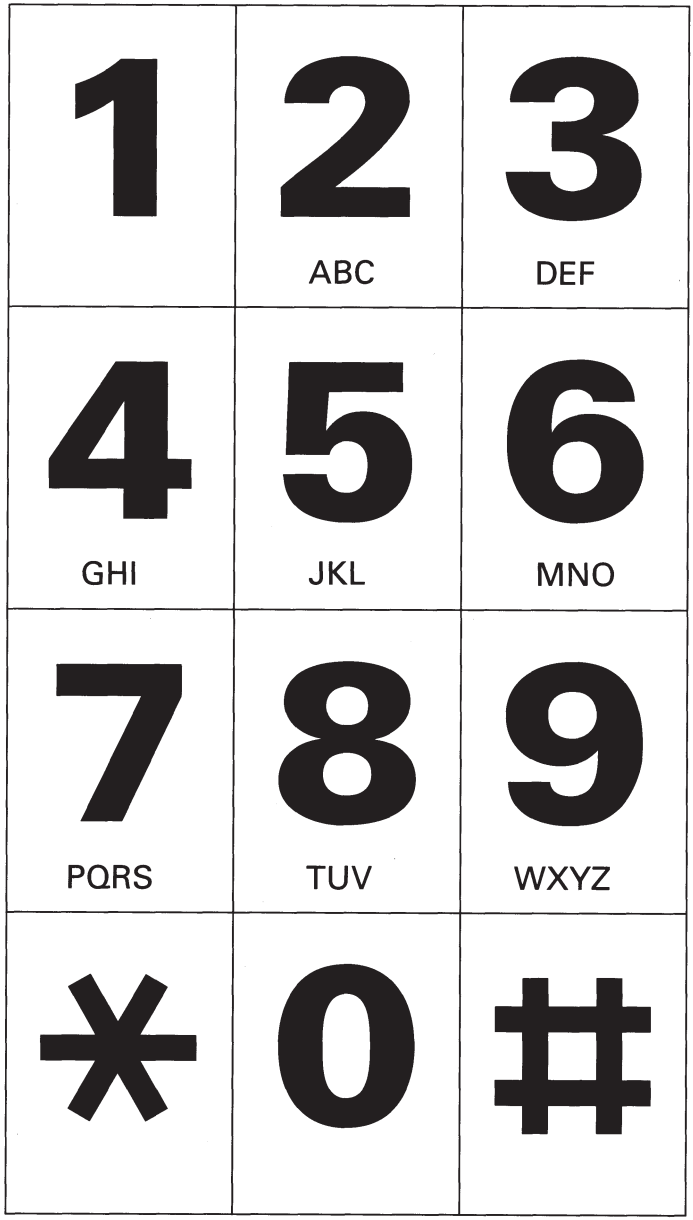

Copyright

PTT Telecom BV, Nederland © 1996
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van PTT Telecom.

® De in deze uitgave vermelde merken zijn gedeponeerde merken van Koninklijke PTT Nederland NV.

PTT Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. PTT Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

CE De Paddelfoon voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteit richtlijnen (89/336/EEG) (radiostoring), Laagspanningsrichtlijnen (73/23/EEG) (elektrische veiligheid).

00-0000/00-93