

BARI® DE LUXE

Gebruiksaanwijzing



ptt telecom

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Toestel
 - Ⓑ Hoorn
 - Ⓒ Krulsnoer
- Gebruiksaanwijzing.

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u het toestel met de verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar Primafoon of Business Center.



Overzicht van de Bari de Luxe



Hoorn


- ① Aansluitpunt kruislsnoer

Toestel, bovenaanzicht

- ② Blokje voor ophangpunt hoorn (bij gebruik als wandtoestel)
- ③ Ophangpunt hoorn (bij gebruik als wandtoestel)
- ④ Haakcontact
- ⑤ Display
- ⑥ Etiket voor geheugentoetsen
- ⑦ **ML** t/m **M10** Geheugentoetsen (Nummergeheugen)
- ⑧ Programmeertoets (programmeer-menu)
- ⑨ Microfoontoets (microfoon in- en uitschakelen)
- ⑩ Herhaaltoets (Nummerherhaling, kiestoonpauze invoegen)
- ⑪ **R** Flashtoets (Wachtstand, Doorverbinden)

Toestel, onderaanzicht

- ⑫-⑰ Snoergeleider toestelaansluitsnoer (bij gebruik als tafelhoorn)
- ⑬ Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- ⑭ Ophangpunten (bij gebruik als wandtoestel)
- ⑮ Aansluitpunt kruislsnoer
- ⑯ Snoergeleider kruislsnoer
- ⑫-⑰ Snoergeleider toestelaansluitsnoer (bij gebruik als wandtoestel)

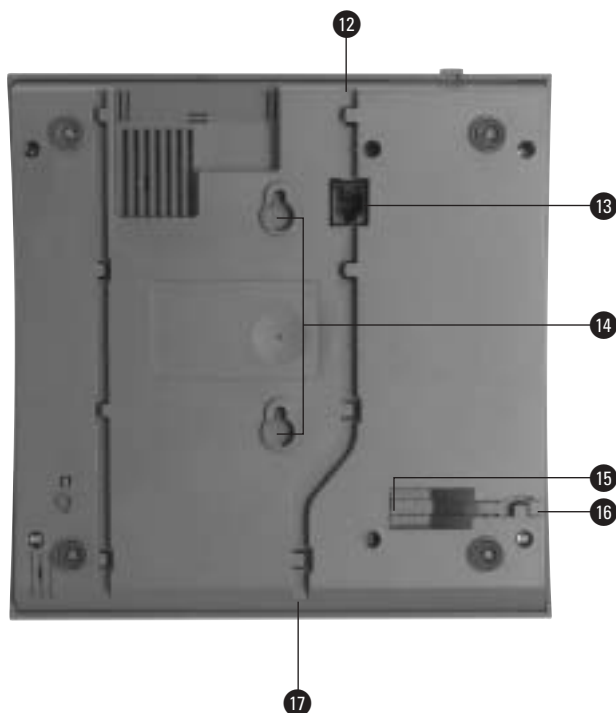

Displaysymbolen

In het display verschijnen de cijfers die u hebt ingetoetst.

Een hekje  wordt weergegeven als K en een sterretje  als a.

Een aanhalingsteken links in het display geeft aan dat de reeks cijfers langer is dan de ruimte in het display toelaat.

De symbolen in het display hebben de volgende betekenis:

-  Ingesteld op pulskiezen
-  Ingesteld op toonkiezen
-  Microfoon uitgeschakeld
-  Programmeermenu geactiveerd
-  Laatstgekozen telefoonnummer
-  Luidspreker ingeschakeld
-  Nummergeheugen
-  Wachtstand ingeschakeld

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Bari de Luxe en een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de produktkenmerken en een verkorte gebruiksaanwijzing. Aan de onderkant van het telefoontoestel vindt u een sticker met een overzicht van de belangrijkste programmeringen.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enz. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructies uitvoert.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Bari de Luxe, dan kunt u naar Primafoon of Business Center gaan of gratis bellen met 0800-0402 of 0800-0403.

Inhoud

Inhoud verpakking

	Overzicht van de Bari de Luxe	2
	Over deze gebruiksaanwijzing	5
1	Gebruiksklaar maken	7
1.1	Hoorn aansluiten	7
1.2	Aansluiten op het telefoonnet	7
1.3	Gebruik als wandtoestel	8
1.4	Meer telecomunicatie-apparatuur in huis.	9
2	Telefoneren	10
2.1	Bellen	10
2.2	Nummerherhaling	10
2.3	Volume belsignaal instellen.	11
2.4	Toonhoogte belsignaal instellen	11
2.5	Nummergeheugen	11
2.6	Standaardinstellingen herstellen	12
2.7	Telediensten	13
3	Aansluiting op huis- of bedrijfscentrale	14
3.1	Telefoneren	14
3.2	Nummerherhaling en bellen uit het geheugen	15
3.3	Wachtstand en Doorverbinden	16
4	Tips bij problemen	17
4.1	Onderhoud	17
4.2	Problemen oplossen.	17
5	Verkorte gebruiksaanwijzing	19
	Bijlagen	20
	Garantievoorwaarden.	20
	Produktkenmerken	22
	Boormal	23

1 Gebruiksklaar maken

Plaats

Plaats de Bari de Luxe niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Hoorn aansluiten

- 1 Pak de ministekker die aan het uiteinde zit van het lange rechte stuk van het krulsnoer. Steek deze ministekker in het aansluitpunt aan de onderkant van het toestel.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Leid het snoer aan de onderkant van de Bari de Luxe door de snoergeleider voor het krulsnoer.
- 3 Steek de andere ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt van de hoorn.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

1.2 Aansluiten op het telefoonnet

Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt aan de onderkant van het toestel.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Voer het toestelaansluitnoer door de bovenste snoergeleider als u de Bari de Luxe wilt gebruiken als tafelteestel, en door de onderste snoergeleider als u de Bari de Luxe wilt gebruiken als wandtoestel (zie ook paragraaf 1.3, Gebruik als wandtoestel).
- 3 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.


1.3

Gebruik als wandtoestel

- 1 Verwijder het blokje bij het haakcontact en plaats het omgekeerd weer in het toestel, zodat een deel van het blokje uit het toestel steekt (zie afbeelding 1).
- 2 Scheur de boormal uit deze gebruiksaanwijzing (zie bijlage) en houd hem tegen de wand waar u het toestel wilt hangen. Markeer met een potlood de punten waar de schroeven moeten komen. Verwijder de boormal.
- 3 Boor gaten op de gemarkeerde punten.
- 4 Plaats pluggen en bolkopschroeven in de gaten. Draai de schroeven niet helemaal aan.
- 5 Zet het toestel met de ophangpunten over de schroeven en schuif het toestel langzaam naar beneden (zie afbeelding 2).



Afbeelding 1: Ophangpunt hoorn.

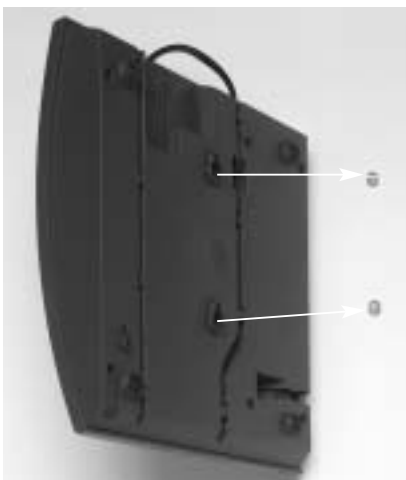

Afbeelding 2: Toestel ophangen.

1.4 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

Elk toestel heeft een bepaalde aansluitfactor, die u kunt vinden op de blauwe sticker aan de onderkant van het toestel. De aansluitfactoren van de apparaten die u op één netlijn aansluit, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit wordt het aansluitmaximum genoemd. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, bestaat de kans dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van PTT Telecom.

Wanneer met meer toestellen tegelijk wordt getelefoneerd, kan de geluidsontvangst van een of meer toestellen wegvallen, ook al blijft u binnen het aansluitmaximum.

2 Telefoneren

2.1 Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na een paar seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Verbinding verbreken

Leg de hoorn terug op het toestel of druk op het haakcontact.

2.2 Nummerherhaling

De Bari de Luxe heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt bewaard. Het laatstgekozen telefoonnummer mag uit niet meer dan 24 cijfers bestaan, inclusief ,  en een ingevoegde kiestoonpauze (zie paragraaf 3.2, Nummerherhaling en bellen uit het geheugen). Als het telefoonnummer langer is dan 24 cijfers, dan werkt Nummerherhaling niet.

Laatstgekozen nummer herhalen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld. Na een paar seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Laatstgekozen nummer wissen

Als het laatstgekozen telefoonnummer een geheim telefoonnummer is, of als het laatstgekozen telefoonnummer een geheime toegangscode bevat, kunt u dit nummer wissen uit het geheugen.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op een willekeurige cijfertoets,  of .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer is gewist.
- 3 Leg de hoorn op de haak.

2.3 Volume belsignaal instellen

U kunt het volume van het belsignaal instellen op 4 niveau's, van heel zacht [1] tot hard [4].

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op [5].
- > U hoort het ingestelde volume. In het display verschijnt **P5=3=P**. Het knipperende cijfer geeft het huidige volume aan.
- 4 Toets het gewenste volume in ([1], [2], [3] of [4]).
- 5 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 6 Leg de hoorn op de haak.

2.4 Toonhoogte belsignaal instellen

U kunt de toonhoogte van het belsignaal instellen op 4 niveau's, van laag [1] tot hoog [4].

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op [6].
- > U hoort de ingestelde toonhoogte. In het display verschijnt **P6=1=P**. Het knipperende cijfer geeft de huidige toonhoogte aan.
- 4 Toets de gewenste toonhoogte in ([1], [2], [3] of [4]).
- 5 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 6 Leg de hoorn op de haak.

2.5 Nummergeheugen

De Bari de Luxe heeft een geheugen voor 10 telefoonnummers.

U kunt telefoonnummers opslaan onder de geheugentoetsen **M1** tot en met **M10**. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen door op de geheugentoets te drukken.

Telefoonnummers opslaan

De telefoonnummers mogen uit niet meer dan 20 cijfers bestaan, inclusief *, # en een ingevoegde kiestoonpauze (zie paragraaf 3.2, Nummerherhaling en bellen uit het geheugen).

Tijdens het opslaan hoort u de kiestoon, die overgaat in de bezettoon. Dit betekent niets. U kunt gewoon doorgaan met opslaan.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .

- 3 Druk op de gewenste geheugentoets. Als onder de toets al een nummer was opgeslagen, wordt dit overschreven.
- 4 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 5 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 6 Leg de hoorn op de haak.
- 7 Verwijder het plastic hoesje van het etiket voor de geheugentoetsen en noteer de naam en/of het opgeslagen nummer bij de betreffende geheugentoets.

Telefoonnummers bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op de gewenste geheugentoets.
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer en het symbool . Het nummer wordt gebeld.
- > Na een paar seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Telefoonnummers wissen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op de geheugentoets die u wilt wissen.
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer.
- 4 Druk op .
- 5 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 6 Leg de hoorn op de haak.
- > Het telefoonnummer is gewist.

Tip

U kunt ook telefoonnummers wissen door een ander telefoonnummer onder de geheugentoets op te slaan.

2.6 Standaardinstellingen herstellen

U kunt alle instellingen tegelijk terugzetten naar de standaardinstellingen. De opgeslagen telefoonnummers blijven bewaard. De standaardinstellingen zijn:

- Aarde-/flashinstelling 2 (aardsignaal).
- Automatische kiestoonpauze 1 (ingeschakeld, pauze van 1 seconde).
- Nummer voor buitenlijn 0.

- Toon-/pulskiezen 1 (toonkiezen).
- Toonhoogte belsignaal 1 (laag).
- Volume belsignaal 3 (redelijk hard).

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op **R**.
- > In het display verschijnt **Pr=""=P**.
- 4 Toets **0 0 0** in.
- 5 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 6 Leg de hoorn op de haak.

2.7 Telediensten

De Bari de Luxe staat standaard ingesteld op toonkiezen; u hoort toontjes als u de toetsen indrukt. Doordat het toestel toontjes uitzendt, kunt u gebruik maken van telediensten die werken met een computergestuurd systeem. Voor de teledienst WisselGesprek® gebruikt u de **R**-toets. Zie verder de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten.

3 Aansluiting op huis- of bedrijfscentrale

U kunt de Bari de Luxe aansluiten op een huis- of bedrijfscentrale. Het aantal toestellen dat u op de centrale kunt aansluiten, hangt af van het aansluitmaximum van de huis- of bedrijfscentrale (zie ook paragraaf 1.4, Meer telecommunicatie-apparatuur in huis). Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de huis- of bedrijfscentrale.

3.1 Telefoneren

Telefoneren werkt via toonkiezen of pulskiezen. Bij toonkiezen hoort u toontjes als u de toetsen van het telefoontoestel indrukt en bij pulskiezen hoort u een zacht geratel als u de toetsen indrukt. Als u de Bari de Luxe op een centrale aansluit, moet de kiesmethode van het toestel (toon of puls) gelijk zijn aan de kiesmethode van de centrale.

De standaardinstelling van de Bari de Luxe is toonkiezen, maar u kunt het toestel ook instellen op pulskiezen. De Bari de Luxe werkt dus zowel in combinatie met een tooncentrale als in combinatie met een pulscentrale. Als u de Bari de Luxe aansluit op een pulscentrale, moet u het toestel instellen op pulskiezen (zie hieronder).

Als de Bari de Luxe staat ingesteld op toonkiezen, staat in het display het symbool JJ , en als de Bari de Luxe staat ingesteld op pulskiezen, staat in het display het symbool JJ .

Instellen op toon- of pulskiezen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **P4=1=P**.
- 4 Druk op 1 voor toonkiezen (symbool JJ).
Druk op 2 voor pulskiezen (symbool JJ).
- 5 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 6 Verbreek de verbinding.

Tijdelijk overschakelen van puls- naar toonkiezen

Als de Bari de Luxe staat ingesteld op pulskiezen, dan moet u tijdelijk overschakelen naar toonkiezen als u gebruik wilt maken van telediensten die werken met een computergestuurd systeem.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 3 Druk zodra u verbinding hebt op .
- > De Bari de Luxe staat nu ingesteld op toonkiezen.
- > Nadat u de verbinding hebt verbroken, keert het toestel weer terug in de oorspronkelijke stand (pulskiezen).

3.2 Nummerherhaling en bellen uit het geheugen

Als u de Bari de Luxe hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het voorkomen dat Nummerherhaling en bellen uit het geheugen niet goed functioneren. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door een automatische kiestoonpauze in te schakelen en het nummer voor de buitenlijn in te stellen. In de standaardinstelling is een automatische kiestoonpauze van 1 seconde ingeschakeld en is het nummer voor de buitenlijn 0.

Automatische kiestoonpauze inschakelen en nummer voor buitenlijn instellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **P8=1=0=P**. Het eerste cijfer (1) is het ingestelde aantal seconden kiestoonpauze, en het tweede cijfer (0) is het nummer voor de buitenlijn.
- 4 Druk op , , of  om de automatische kiestoonpauze in te schakelen en in te stellen op 1, 2 of 3 seconden.
Druk op  om de automatische kiestoonpauze uit te schakelen.
- 5 Toets het nummer voor de buitenlijn in (meestal .
- 6 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 7 Leg de hoorn op de haak.

Tip

Stel de automatische kiestoonpauze eerst in op 1 seconde (standaardinstelling). Als Nummerherhaling of Nummergeheugen dan nog niet functioneert, kunt u de kiestoonpauze instellen op 2 of 3 seconden.

3.3 Wachtstand en Doorverbinden

U kunt met de **R**-toets de functie Wachtstand inschakelen en gesprekken doorverbinden. Dit kan echter alleen als de huiscentrale en de Bari de Luxe beide werken met aardsignalen of beide werken met flashsignalen. Bij aankoop staat de Bari de Luxe ingesteld op flash. Als uw huis- of bedrijfscentrale werkt met aardsignalen, moet de Bari de Luxe worden ingesteld op aarde. Dit gaat als volgt:

Aarde- of flashsignaal instellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op **7**.
- > In het display verschijnt **P7=2=P**.
- 4 Druk op **1** voor flash.
Druk op **2** voor aarde.
- 5 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 6 Leg de hoorn op de haak.

4 Tips bij problemen

4.1 Onderhoud

U kunt de Bari de Luxe schoonmaken met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

4.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Bari de Luxe correct zijn uitgevoerd.

Probleem, mogelijke oorzaken en oplossingen

Probleem	U hoort 3 toonsignalen.
Oorzaak	Het programmeren is mislukt, omdat de pauze tussen 2 opeenvolgende handelingen te lang was.
Probleem	In het display verschijnt Error .
Oorzaak	Onder deze geheugentoets of geheugenplaats is geen telefoonnummer opgeslagen.
Oplossing	U kunt pas bellen uit het Nummergeheugen als u eerst telefoonnummers hebt opgeslagen (zie paragraaf 2.7, Nummerherhaling).
Probleem	Geen kiestoon.
Oplossing	Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie hoofdstuk 1).
Probleem	Geen belsignaal of zacht belsignaal.
Oorzaak	– Het belsignaal staat op zacht (zie paragraaf 2.3). – Het aansluitmaximum is overschreden (zie paragraaf 1.4).
Probleem	Geluidsontvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer toestellen tegelijkertijd getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één toestel.
Probleem	Nummerherhaling functioneert niet (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale).
Oplossing	Schakel een automatische kiestoonpauze in en stel het nummer voor de buitenlijn in (zie paragraaf 3.2).
Probleem	Bellen uit het geheugen is niet mogelijk (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale).
Oplossing	Schakel een automatische kiestoonpauze in en stel het nummer voor de buitenlijn in (zie paragraaf 3.2).

Probleem	Wachtstand of Doorverbinden functioneert niet (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale).
Oorzaak	De huis- of bedrijfscentrale werkt met aardsignalen en het toestel met flashsignalen, of andersom.
Oplossing	Zorg ervoor dat de centrale en het toestel beide op flash of beide op aarde staan ingesteld (zie paragraaf 3.3 en de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale).

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u gratis bellen met 0800-0402 of 0800-0403. U kunt ook met het complete toestel naar Primafoon of Business Center gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de netlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u naar Primafoon of Business Center gaan of gratis bellen met 0800-0407.

5 Verkorte gebruiksaanwijzing

Nummerherhaling

- Laatstgekozen nummer herhalen: hoorn opnemen, .
- Laatstgekozen nummer wissen: hoorn opnemen, toets, hoorn neerleggen.

Belsignaal instellen

- Volume belsignaal instellen: hoorn opnemen, , **5**, (**1**, **2**, **3** of **4**), , hoorn neerleggen.
- Toonhoogte belsignaal instellen: hoorn opnemen, , **6**, (**1**, **2**, **3** of **4**), , hoorn neerleggen.

Nummergeheugen

- Telefoonnummers opslaan: hoorn opnemen, , geheugentoets, telefoonnummer, , hoorn neerleggen.
- Opgeslagen nummers bellen: hoorn opnemen, geheugentoets.
- Opgeslagen nummers wissen: hoorn opnemen, , geheugentoets, , , hoorn neerleggen.

Diverse functies

- Aarde/flash instellen: hoorn opnemen, , **7**, **1** voor flash en **2** voor aarde, , hoorn neerleggen.
- Automatische kiestoonpauze inschakelen en nummer van buitenlijn instellen: hoorn opnemen, , **8**, **1**, **2** of **3** voor aantal seconden kiestoonpauze of **0** voor kiestoonpauze uitschakelen, nummer voor de buitenlijn, , hoorn neerleggen.
- Standaardinstellingen herstellen: hoorn opnemen, , **R**, **0** **0** **0**, , hoorn neerleggen.
- Toon-/pulskiezen instellen: hoorn opnemen, , **4**, **1** voor toonkiezen of **2** voor pulskiezen, , hoorn neerleggen.

Bijlagen

Garantievoorwaarden


- 1 PTT Telecom verstrekt, met uitzondering van accu's, antennes, batterijen en overig gebruiksmateriaal waarvoor een garantieperiode van 3 maanden geldt, garantie op de zaken gedurende één jaar, te rekenen vanaf de datum van aflevering. Indien koper en PTT Telecom bij het aangaan van de overeenkomst tevens een installatie-overeenkomst voor de zaken zijn aangegaan, zal de garantie worden verleend vanaf de datum dat de zaken zijn opgeleverd.
- 2 De werkzaamheden onder garantie worden alleen binnen Nederland verricht op een door PTT Telecom aan te geven adres, tenzij door partijen anders is overeengekomen.
- 3
 - a Tenzij anders is overeengekomen, omvat de garantie op de zaken kosteloze reparatie danwel vervanging van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen.
 - b De onderdelen die ingevolge de garantie worden vervangen, worden automatisch eigendom van PTT Telecom.
- 4
 - a De garantie op de systeemsoftware omvat het kosteloos opsporen en corrigeren van fouten, omvattende het niet functioneren van de software conform de tussen de partijen overeengekomen technische en functionele specificaties.
 - b PTT Telecom garandeert niet dat de toestelsoftware zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren, noch dat alle fouten zullen worden verbeterd.
- 5 De garantie vervalt indien:
 - a reparaties, vervangingen of uitbreidingen aan de zaken is verricht door anderen dan PTT Telecom zonder haar schriftelijke toestemming;
 - b de zaken naar het oordeel van PTT Telecom zijn verwaarloosd danwel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
 - c typenummers, serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
 - d wijzigingen in onderhavig garantiebewijs en/of aankoopbon zijn aangebracht;
 - e door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen defecten zijn ontstaan;
 - f defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van (goedgekeurde) zaken;
 - g defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
 - h defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
 - i de verzegeling van de zaken, voorzover aanwezig, is verbroken.
- 6 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiwerkzaamheden 3 maanden bedraagt.
- 7 Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de koper op verzoek een bewijs van garantierechten (bijvoorbeeld koopovereenkomst of garantiebewijs) te tonen.
- 8 Eventuele voorrijkosten kunnen koper in rekening worden gebracht.

- 9 PTT Telecom is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt door tekortkomingen van PTT Telecom bij de uitvoering van de garantiewerkzaamheden behoudens in de volgende gevallen, waarbij de eventuele vergoedingsplicht van PTT Telecom beperkt is tot maximaal de bij de desbetreffende gevallen aangegeven bedragen.
- a indien bij het uitvoeren van garantiewerkzaamheden toerekenbaar aan PTT Telecom schade aan zaken van de koper is veroorzaakt, zal PTT Telecom de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum van f 1.000.000,- per gebeurtenis.
 - b indien bij het uitvoeren van garantiewerkzaamheden toerekenbaar aan PTT Telecom dood dan wel lichamelijk letsel is veroorzaakt, zal PTT Telecom de daaruit voortvloeiende schade vergoeden tot een maximum van f 1.000.000,- per gebeurtenis.

Produktkenmerken

- Aard-/flashsignaal instelbaar.
- Automatische kiestoonpauze.
- Buitenlijnummer instelbaar.
- Display.
- Flashtoets.
- Geheugentoetsen (10).
- Gesprekstijdweergave.
- Microfoon uitschakelbaar.
- Nummerherhaling.
- Programmeermenu.
- Standaardinstellingen herstellen.
- Toon- en pulskiezen instelbaar.
- Toonhoogte belsignaal instelbaar.
- Volume belsignaal instelbaar.

Boormal

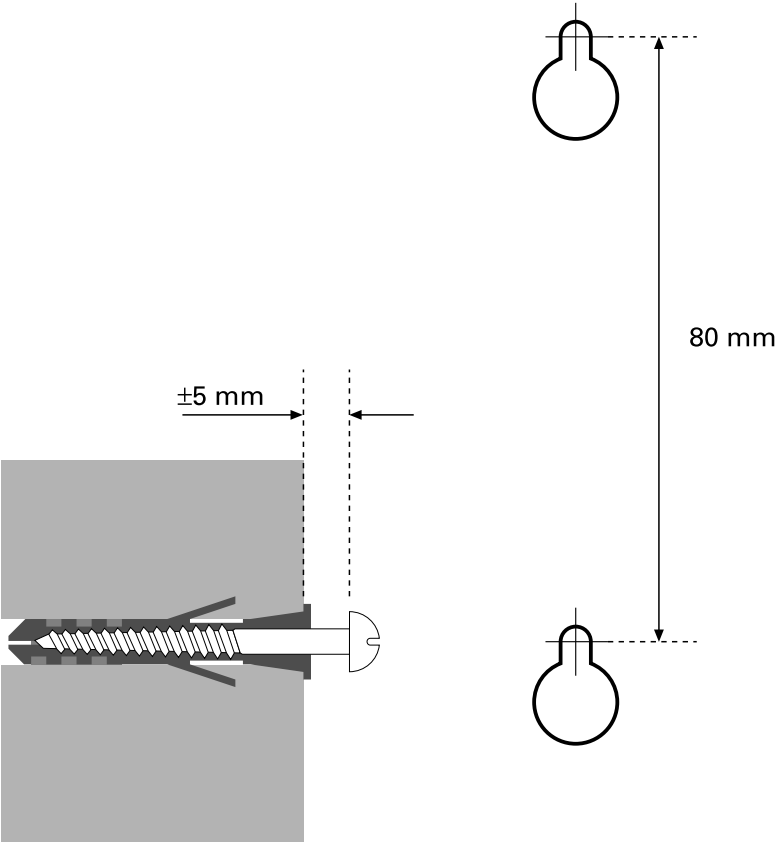

Dit is een uitgave van PTT Telecom BV, mei 1997, KPN©

® De in deze uitgave vermelde merken zijn gedeponeerde merken van Koninklijke PTT Nederland NV.

PTT Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. PTT Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

CE De Bari de Luxe voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteit richtlijnen (89/336/EEG) (radiostoring) en Laagspanningsrichtlijnen (73/23/EEG) (elektrische veiligheid).



