

BORDEAUX® 100HV

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:


- Ⓐ Hoorn
- Ⓑ Toestel
- Ⓒ Krulsnoer
- Ⓓ Adapter (niet afgebeeld)
- Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven. 4 AAA-batterijen zijn apart aan te schaffen bij het verkooppunt.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u het toestel met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Overzicht van de Bordeaux 100HV

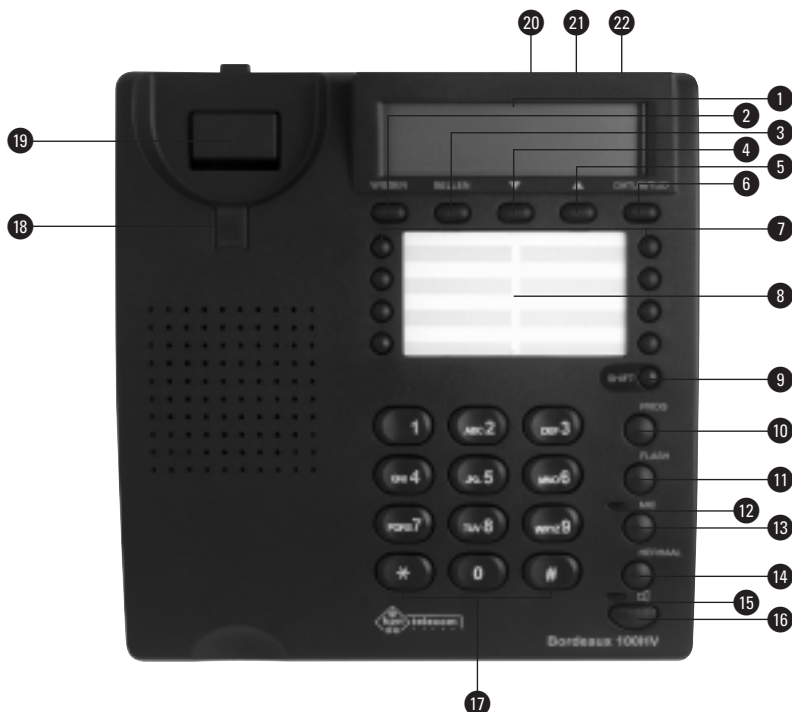

Toestel, bovenkant

- 1 Display
- 2 **WISSEN** Nummergeheugen wissen, letters en cijfers in display wissen
- 3 **BELLEN** Bellen, contrast display instellen, nummer voor de buitenlijn programmeren, zoeken op naam
- 4 **▼** Bladeren in het nummergeheugen, cursor naar links verplaatsen
- 5 **▲** Bladeren in het nummergeheugen, cursor naar rechts verplaatsen, spatie invoegen
- 6 **DATUM/TIJD** Datum en tijd instellen, stoppen met programmeren
- 7 Geheugentoetsen **M1** tot en met **M8**

- 8 Notitiekaart
- 9 **SHIFT** Geheugentoetsen M9 tot en met M16 programmeren
- 10 **PROG** Programmeertoets
- 11 **FLASH** Wisselen tussen gesprekken, wachtstand in- en uitschakelen, doorverbinden
- 12 **MIC** Controlelampje microfoon
- 13 **MIC** Microfoon uit-/inschakelen
- 14 **HERHAAL** Laatstgekozen telefoonnummer herhalen
- 15 Controlelampje handenvrij bellen
- 16 **☎** Handenvrij bellen inschakelen
- 17 Toetsenbord
- 18 Ophangclip hoorn bij wandmontage
- 19 Haakcontact



Toestel, achterkant

- 20 **9V DC** Aansluitpunt adapter (apart aan te schaffen)
- 21 **AUX** Tweede aansluitpunt voor extra apparatuur (bijvoorbeeld voor pc, antwoordapparaat)
- 22 **TEL. LINE** Aansluitpunt toestelaansluit-snoer

Hoorn

- 23 Aansluitpunt kruisnoer

Toestel, onderkant

- 24 Ophangpunten voor wand-montage
- 25 Deksel batterijvak

Toestel, linkerzijkant

- 26  Aansluitpunt kruisnoer

Toestel, rechterzijkant

- 27  Volumeregelaar luidspreker
- 28 **BELSIGNAAL** Schakelaar volume belsignaal

Controlelampjes

- MIC**
 - Brandt niet: Microfoon is ingeschakeld
 - Brandt: Microfoon is uitgeschakeld
- 
 - Brandt niet: Handenvrij bellen is uitgeschakeld
 - Brandt: Handenvrij bellen is ingeschakeld

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Bordeaux 100HV	3
	Over deze gebruiksaanwijzing	7
1	Gebruiksklaar maken	8
1.1	Hoorn aansluiten	8
1.2	Bordeaux 100HV aansluiten op elektriciteitsnet	8
1.3	Bordeaux 100HV aansluiten op het telefoonnet	10
1.4	Bordeaux 100HV ophangen	10
1.5	Datum en tijd instellen	11
1.6	Contrast display instellen	11
2	Telefoneren	12
2.1	Bellen	12
2.2	Handenvrij bellen	13
2.3	Nummer herhalen	14
2.4	Volume belsignaal instellen	15
2.5	Volume luidpreker instellen	15
2.6	Microfoon uit- en inschakelen	15
2.7	Telediensten gebruiken	16
3	Nummergeheugen	17
3.1	Geheugentoetsen	18
3.2	Namen en telefoonnummers noteren op notitiekaart	20
3.3	Geheugenplaatsen	20
4	Meer telecommunicatie-apparatuur in huis	24
4.1	Maximumaantal toestellen	24
4.2	Extra telefoon, antwoordapparaat of modem	24
4.3	ISDN-aansluiting	25
4.4	Huis- of bedrijfscentrale	25
5	Tips bij problemen	29
5.1	Onderhoud	29
5.2	Problemen oplossen	29

Technische gegevens	31
Verkorte gebruiksaanwijzing	32
Andere diensten van KPN Telecom	33
Trefwoordenlijst.	36
Boormal	39

Over deze gebruiksaanwijzing

De Bordeaux 100HV is een telefoon met een nummergeheugen voor 124 nummers. De Bordeaux 100HV heeft 8 geheugentoetsen waaronder u 16 namen en telefoonnummers kunt opslaan. Daarnaast kunt u 108 namen en telefoonnummers opslaan op geheugenplaatsen. Telefoonnummers die u regelmatig belt, hoeft u dan niet te onthouden.

Ook kunt u met de Bordeaux 100HV handenvrij bellen. Op die manier hebt u de handen vrij en kunt u andere personen in uw directe omgeving deel laten nemen aan het gesprek.

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Bordeaux 100HV met een verklaring van de onderdelen. Achter in deze gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3 enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Bordeaux 100HV, dan kunt u de Internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is:

www.kpn.com trefwoord: *gebruikservice*

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Voor vragen over het assortiment van Primafoon kunt u gratis bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of met de KlantenService Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

1 Gebruiksklaar maken

Plaats van de Bordeaux 100HV

Plaats de Bordeaux 100HV niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.

Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Hoorn aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt  aan de linkerkant van het toestel.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

1.2 Bordeaux 100HV aansluiten op elektriciteitsnet

Op de Bordeaux 100 HV kunt u de meegeleverde adapter aansluiten. In plaats van de meegeleverde adapter kunt u de Bordeaux 100HV ook van stroom voorzien met 4 AAA-batterijen. Deze kunt u kopen bij het verkooppunt.

Let op!

Als u geen adapter hebt aangesloten, geen batterijen hebt geplaatst of als de batterijen (bijna) leeg zijn, kunt u niet bellen of gebeld worden.

Om deze reden is het verstandig ook een andere telefoon aangesloten te houden.

Adapter aansluiten

- 1 Steek de kleine ronde stekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt **9V DC** aan de achterzijde van de Bordeaux 100HV.
- 2 Steek de adapter in het stopcontact.
- > In het display verschijnt  en **01-01 12:00**.

Batterijen plaatsen

- 1 Schroef het deksel van het batterijvak los (zie afbeelding 1).
- 2 Plaats de batterijen volgens de **+** en **-** -aanduidingen in het batterijvak.

- 3 Schroef het deksel weer vast.
 - 4 Neem de hoorn kort op.
- > In het display verschijnt  en **01-01 12:00**.


Batterijen verwijderen en vervangen

Als de batterijen (bijna) leeg zijn, staat in het display . Vervang dan de batterijen zo snel mogelijk. Nieuwe batterijen van het type AAA zijn verkrijgbaar bij Primafoon.

- > In het display verschijnt . Dit betekent dat de batterijen (bijna) leeg zijn.
- 1 Schroef het deksel van het batterijvak los (zie afbeelding 1).
 - 2 Verwijder de batterijen uit het batterijvak.
 - 3 Plaats nieuwe batterijen volgens de stappen 2 en 3 zoals is beschreven bij 'Batterijen plaatsen'.
 - 4 Neem de hoorn kort op.
- > In het display verschijnt  en **01-01 12:00**.

Let op!

Als u de batterijen vervangt moet u de datum en tijd opnieuw instellen.

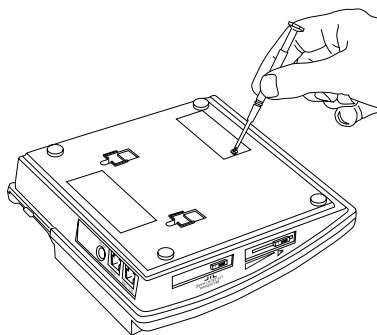

Afbeelding 1: Batterijen plaatsen

Levensduur batterijen

De batterijen gaan maximaal 1 jaar mee. Plaats het toestel niet in direct zonlicht. Te hoge temperaturen kunnen de levensduur van de batterijen aanzienlijk beperken.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.

Stroomuitval


Als de stroom uitvalt of als de batterijen leeg zijn, kunt u niet telefoneren.

1.3 Bordeaux 100HV aansluiten op het telefoonnet

Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het aansluitsnoer in het aansluitpunt **TELLINE** aan de achterkant van het toestel (zie afbeelding 2).
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

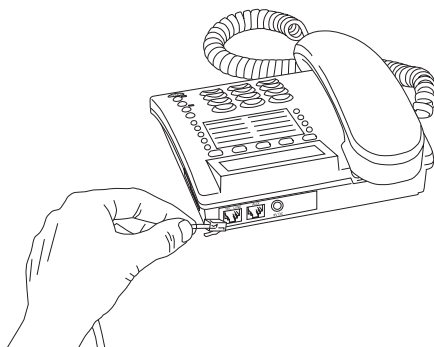

Afbeelding 2: Op het telefoonnet aansluiten


1.4 Bordeaux 100HV ophangen

Het is mogelijk om de Bordeaux 100HV aan de wand te bevestigen. Een boormal vindt u achter in deze gebruiksaanwijzing in de bijlage.

Toestel monteren aan de wand

- 1 Teken 2 schroefgaten af en boor 2 gaten, ieder met een diameter van 6 mm. De afstand tussen de 2 schroefgaten is 8 cm (zie boormal in bijlage).
- 2 Plaats pluggen in de gaten en draai schroeven in de pluggen totdat de schroeven ongeveer 3 mm uitsteken.
- 3 Schuif de achterkant van de Bordeaux 100HV voorzichtig over de 2 schroeven naar beneden totdat het toestel vastzit.
- 4 Schuif de ophangclip voorzichtig naar boven totdat de clip uit het toestel komt (zie afbeelding 3).

- 5 Draai de clip om en plaats deze in de uitsparing op het toestel.
- > De ophangclip steekt nu naar boven. De hoorn blijft daardoor op het toestel hangen.

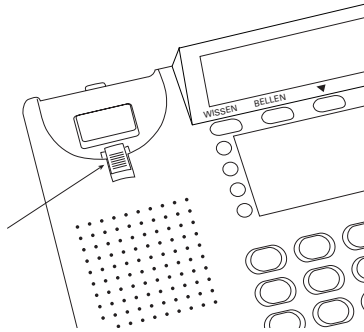

Afbeelding 3: Ophangclip omdraaien

1.5 Datum en tijd instellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER:**.
- 2 Druk op **DATUM/TIJD**.
- > In het display verschijnt **01-01 12:00**.
- 3 Toets met de cijfertoetsen de datum in, bijvoorbeeld **0 3 1 1** voor 3 november. Toets vervolgens de tijd in, bijvoorbeeld **1 3 0 9** voor 9 minuten over 1.
- > De datum en de tijd zijn ingesteld.

1.6 Contrast display instellen

Met de Bordeaux 100HV kunt u het contrast van het display instellen. Het contrast varieert van licht (1) tot donker (4). Bij levering is het contrast ingesteld op (3).

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER:**.
- 2 Druk op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt **CONTRAST 1 2 3 4**.
- 3 Toets **1**, **2**, **3**, of **4** in voor het gewenste contrast.
- > Het ingetoetste cijfer knippert in het display.
- 4 Druk op **PROG**.
- > Het contrast van het display is ingesteld.

2 Telefoneren

2.1 Bellen

Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- > In het display verschijnt **LIJN BELEGD**.
- 2 Toets het telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.
Na 10 seconden verschijnt de gesprekstijd linksboven in het display. Tijdens een gesprek kunt u omschakelen naar handenvrij bellen. Druk dan op  en leg de hoorn neer.

Bellen met nummercontrole

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Als u een ander nummer in wilt toetsen, druk dan op **DATUM/TIJD** en toets het gewenste telefoonnummer in.
- 2 Druk op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt **LIJN BELEGD**. Het telefoonnummer wordt gebeld.
- 3 Neem de hoorn op als u het gesprek via de hoorn wilt voeren.
Als u de hoorn niet opneemt, kunt u handenvrij bellen.

Gebeld worden

- > De telefoon gaat over en het controlelampje bij de toets  knippert.
- 1 Neem de hoorn op.
- > U kunt de beller te woord staan.

Verbinding verbreken bij bellen via de hoorn

Leg de hoorn terug op het toestel of druk op het haakcontact.

2.2 Handenvrij bellen

Met de Bordeaux 100HV kunt u bellen zonder dat u de hoorn hoeft vast te houden. Op die manier hebt u de handen vrij en kunt u ook andere personen in uw directe omgeving laten deelnemen aan het gesprek.

Bellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **LIJN BELEGD**.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. Na 10 seconden verschijnt de gesprekstijd linksboven in het display.
- 3 Als u handenvrij belt, kunt u omschakelen naar bellen via de hoorn. Neem dan de hoorn op.

Gebeld worden

- > De telefoon gaat over en het controlelampje bij de toets  knippert.
- 1 Druk op .
- > U kunt de beller te woord staan. Het controlelampje bij de toets  brandt continu.

Wisselen tussen handenvrij bellen en bellen via de hoorn

Tijdens een gesprek kunt u handenvrij bellen en bellen via de hoorn afwisselen.

- > U belt handenvrij.
- 1 Neem de hoorn op.
- > U belt via de hoorn.
- 2 Druk op  en leg de hoorn neer.
- > U belt handenvrij.

Verbinding verbreken bij handenvrij bellen

Druk op .

2.3

Nummer herhalen

De Bordeaux 100HV heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt bewaard. Het laatstgekozen telefoonnummer mag uit maximaal 32 cijfers bestaan, inclusief [*] en [#]. Als het telefoonnummer langer is dan 32 cijfers dan werkt nummerherhaling niet.

Laatstgekozen telefoonnummer herhalen

- 1 Neem de hoorn op of druk op [📞].
- 2 Druk op [HERHAAL].
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

Laatstgekozen telefoonnummer wissen

- 1 Neem de hoorn op of druk op [📞].
- 2 Druk op een willekeurige cijfertoets (inclusief [*] en [#]).
- 3 Verbreek de verbinding.

Laatstgekozen telefoonnummer opslaan

Met de Bordeaux 100HV heeft u de mogelijkheid om het laatstgekozen telefoonnummer op te slaan in het nummergeheugen.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op [PROG].
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER:**.
- 2 Druk op [HERHAAL].
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld.
- 3 Druk nogmaals op [PROG].
- > In het display verschijnt **NAAM?**.
- 4 Toets de gewenste naam in (zie hoofdstuk 3, pagina 17).
- 5 Druk op [PROG].
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**.
- 6 U hebt 4 mogelijkheden:
 - Druk op [M1]-[M8] om de naam en het nummer op de eerste plaats van de geheugentoets op te slaan.
 - Druk op [SHIFT] en vervolgens op de gewenste geheugentoets ([M1]-[M8]) om de naam en het nummer op te slaan op de tweede plaats van de geheugentoets.
 - Toets de gewenste geheugenplaats in van 3 cijfers [0][1][7] tot en met [1][2][4].
 - Druk op [▼]. De naam en het telefoonnummer worden opgeslagen op de eerst beschikbare geheugenplaats.

- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
 - In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK** en het telefoonnummer is opgeslagen. Ga verder met stap 8.
 - of
 - Als de geheugenplaats niet beschikbaar is verschijnt in het display **OVERSCHRIJVEN?**. Ga dan verder met stap 7.
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **PROG** als u de naam en het telefoonnummer wilt vervangen. In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK**. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen. Ga verder met stap 8.
 - of
 - Druk op **WISSEN** als u de naam en het telefoonnummer op een andere geheugenplaats wilt opslaan. In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**. Ga terug naar stap 6 en volg de instructies.
- 8 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.
- 9 Verwijder het plastic hoesje van de notitiekaart voor het nummergeheugen en noteer de naam en/of het opgeslagen nummer bij de betreffende geheugentoets.

2.4 Volume belsignaal instellen

Het volume van het belsignaal bestaat uit drie standen: **UIT**, **ZACHT** (laag volume) en **HARD** (hoog volume). De standaardinstelling is **HARD**. U kunt het volume van het belsignaal wijzigen met de schakelaar **BELSIGNAAL** aan de rechterzijkant van het toestel.

2.5 Volume luidspreker instellen

Met de volumeregelaar  aan de rechterzijkant kunt u het volume van de luidspreker voor handenvrij bellen harder of zachter zetten.

2.6 Microfoon uit- en inschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van de Bordeaux 100HV uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. Vervolgens kunt u overleggen met uw huisgenoten.

- > U bent in gesprek.
- 1 Druk op **MIC**.
- > De microfoon is uitgeschakeld. Het lampje bij de toets **MIC** brandt.
- 2 Druk op **MIC** om de microfoon in te schakelen.

2.7

Telediensten gebruiken

De Bordeaux 100HV is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

WisselGesprek®

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek van KPN Telecom, kunt u met de Bordeaux 100HV wisselen tussen 2 gesprekken door op **FLASH** te drukken.

3 Nummergeheugen

De Bordeaux 100HV heeft een geheugen voor 124 telefoonnummers. Onder de 8 geheugentoetsen kunt u per toets 2 namen met telefoonnummers opslaan die u regelmatig belt.

Daarnaast kunt u 108 namen met telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 017 tot en met 124. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 16 tekens bestaan, inclusief *, # en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.

Opmerking

Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, de adapter lostrekt of de batterijen verwijdt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.

Letters invoeren

Met de cijfertoetsen 0 en 2 tot en met 9 kunt u ook letters en tekens invoeren. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in, als u twee keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter in, enzovoort. Druk dus drie keer op 5 voor de letter L. Met ▼ of ▲ kunt u de cursor verplaatsen en vervolgens kunt u een letter vervangen. Met **WISSEN** kunt u een letter wissen.

1	1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	&-0
WISSEN	Karakter wissen
▼	Cursor naar links verplaatsen
▲	Cursor naar rechts verplaatsen, spatie invoegen

Tip

Als u een letter wilt vervangen blader dan met  of  naar de letter die u wilt vervangen en druk op de gewenste letter. Als u achtereenvolgens twee letters van dezelfde toets wilt invoeren, kunt u na de eerste letter op  drukken. Vervolgens kunt u de tweede letter intoetsen.

3.1 Geheugentoetsen

Naam en telefoonnummer opslaan onder geheugentoets

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER:**.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 3 Druk nogmaals op .
- > In het display verschijnt **NAAM?**.
- 4 Toets de gewenste naam in. Zie letters invoeren, hierboven.
Als u geen naam wilt intoetsen, ga dan verder met stap 5.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**.
- 6 Druk op de gewenste geheugentoets. U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  -  om de naam en het nummer op de eerste plaats van de geheugentoets op te slaan.of
 - Druk op  en vervolgens op de gewenste geheugen-toets ( - ) om de naam en het nummer op te slaan op de tweede plaats van de geheugentoets.
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
 - In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK** en telefoonnummer is opgeslagen. Ga verder met stap 8.of
 - Als de geheugenplaats niet beschikbaar is verschijnt in het display **OVERSCHRIJVEN?**. Ga dan verder met stap 7.
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  als u de naam en het telefoonnummer wilt overschrijven. In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK**. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen. Ga verder met stap 8.of
 - Druk op  als u de naam en het telefoonnummer op een andere geheugenplaats wilt opslaan. In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**. Ga terug naar stap 6 en volg de instructies.

- 8 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.
- 9 Verwijder het plastic hoesje van de notitiekaart voor het nummergeheugen en noteer de naam en/of het opgeslagen nummer bij de betreffende geheugentoets.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- > In het display verschijnt **LIJN BELEGD**.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op de gewenste geheugentoets **M1** - **M8**.
 - of
 - Druk op **SHIFT** en vervolgens op **M1** - **M8** voor het tweede opgeslagen telefoonnummer.
- > In het display verschijnen de geheugenplaats, het nummer en de naam van degene die u wilt bellen. Het nummer wordt automatisch gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer handenvrij bellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op de gewenste geheugentoets, **M1** - **M8** voor het eerste opgeslagen telefoonnummer of **SHIFT** en vervolgens op **M1** - **M8** voor het tweede opgeslagen telefoonnummer. Druk vervolgens op **BELLEN**.
 - of
 - Druk op , druk op de gewenste geheugentoets, **M1** - **M8** voor het eerste opgeslagen telefoonnummer of **SHIFT** en vervolgens op **M1** - **M8** voor het tweede opgeslagen telefoonnummer.
- > Het nummer wordt automatisch gebeld.

Opmerking

Als er geen telefoonnummer onder de gekozen geheugentoets is opgeslagen verschijnt in het display **GEHEUGEN LEEG**.

Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op de gewenste geheugentoets **M1** - **M8**.
 - of
 - Druk op **SHIFT** en vervolgens op **M1** - **M8** voor het tweede opgeslagen telefoonnummer.

- > In het display verschijnen de geheugenplaats, het telefoonnummer en de naam.
- 2 Druk op **PROG**.
- > Het laatste cijfer van het telefoonnummer knippert.
- 3 Druk herhaald op **WISSEN** tot het nummer is gewist.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 5 Druk op **PROG**.
- > De eerste letter van de naam knippert.
- 6 Wijzig de naam.
- 7 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK**. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen.
- 8 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.

Opgeslagen telefoonnummer en naam wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op de gewenste geheugentoets **M1** - **M8**.
 - of
 - Druk op **SHIFT** en vervolgens op **M1** - **M8** voor het tweede opgeslagen telefoonnummer.
- > In het display verschijnen de geheugenplaats, het telefoonnummer en de naam.
- 2 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **NUMMER WISSEN?**.
- 3 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **NUMMER GEWIST**. Het telefoonnummer en de naam zijn gewist.
- 4 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.

3.2 Namen en telefoonnummers noteren op notitiekaart

De notitiekaart vindt u op de bovenkant van het toestel. Op deze kaart kunt u de telefoonnummers en/of namen noteren die u hebt geprogrammeerd onder de geheugentoetsen (zie paragraaf 3.1). Verwijder het kunststof raampje, noteer de telefoonnummers en/of namen en plaats het raampje terug op het toestel.

3.3 Geheugenplaatsen

U kunt 108 namen en telefoonnummers opslaan op de geheugenplaatsen 017 tot en met 124.

Naam en telefoonnummer opslaan op geheugenplaats

U kunt de naam en het telefoonnummer automatisch op de eerst beschikbare geheugenplaats opslaan of zelf de geheugenplaats bepalen.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER:**.
- 2 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 3 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **NAAM?**.
- 4 Toets de gewenste naam in. Als u geen naam wilt intoetsen, ga dan verder met stap 5.
- 5 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  als u de naam en het telefoonnummer automatisch op de eerst beschikbare geheugenplaats wilt opslaan. Als u geen telefoonnummers hebt opgeslagen onder de geheugentoetsen **M1** - **M8**, dan worden de telefoonnummers eerst onder deze toetsen opgeslagen.
- of
- Toets de gewenste geheugenplaats in van 3 cijfers als u zelf de geheugenplaats wilt bepalen **017** tot en met **124**. Toets altijd 3 cijfers in. Bijvoorbeeld **017** als u een telefoonnummer wilt opslaan op geheugenplaats 17.
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
 - Als de geheugenplaats beschikbaar is, verschijnt in het display **PLAATS ... NR OK** en de naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen. Ga verder met stap 8.
- of
- Als de geheugenplaats niet beschikbaar is verschijnt in het display **OVERSCHRIJVEN?**. Ga dan verder met stap 7.
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **PROG** als u de naam en het telefoonnummer wilt overschrijven. In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK** en de naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen. Ga verder met stap 8.
- of
- Druk op **WISSEN** als u de naam en het telefoonnummer op een andere geheugenplaats wilt opslaan. In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**. Ga terug naar stap 6 en volg de instructies.

- 8 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.

Opmerking

Als het geheugen vol is, verschijnt in het display **GEHEUGEN IS VOL**.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- > In het display verschijnt **LIJN BELEGD**.
- 2 Zoek de gewenste geheugenplaats op. U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar de gewenste naam. Druk vervolgens op **BELLEN**.
 - of
 - Druk op **BELLEN** en druk daarna op de cijfertoets met de eerste letter van de gewenste naam. Blader eventueel verder naar de gewenste naam met . Druk vervolgens op **BELLEN**.
- > In het display verschijnen de geheugenplaats, het nummer en de naam van degene die u wilt bellen. Het nummer wordt automatisch gebeld.

Let op!

Als u zoekt op naam en u drukt op de gewenste cijfertoets, dan verschijnt de naam die begint met de eerste letter op de toets. Blader vervolgen met  naar de naam die begint met de tweede of derde letter op de toets.

Opgeslagen telefoonnummer handenvrij bellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Zoek de gewenste geheugenplaats op. U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar de gewenste naam. Druk vervolgens op **BELLEN**.
 - of
 - Druk op **BELLEN** en druk daarna op de cijfertoets met de eerste letter van de gewenste naam. Blader eventueel verder naar de gewenste naam met . Druk vervolgens op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt **LIJN BELEGD** en het nummer wordt automatisch gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Zoek de gewenste geheugenplaats op. U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met ▼ of ▲ naar de gewenste naam.
 - of
 - Druk op **BELLEN** en druk daarna op de cijfertoets met de eerste letter van de gewenste naam. Blader eventueel verder naar de gewenste naam met ▼.
- > In het display verschijnen de geheugenplaats, het telefoonnummer en de naam.
- 2 Druk op **PROG**.
- > Het laatste cijfer van het telefoonnummer knippert.
- 3 Druk herhaald op **WISSEN** tot het nummer is gewist.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 5 Druk op **PROG**.
- > De eerste letter van de naam knippert.
- 6 Wijzig de naam.
- 7 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK** en de naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen.
- 8 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.

Opgeslagen telefoonnummer en naam wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Zoek de gewenste geheugenplaats op. U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met ▼ of ▲ naar de gewenste naam.
 - of
 - Druk op **BELLEN** en druk daarna op de cijfertoets met de eerste letter van de gewenste naam. Blader eventueel verder naar de gewenste naam met ▼.
- > In het display verschijnen de geheugenplaats, het telefoonnummer en de naam.
- 2 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **NUMMER WISSEN?**.
- 3 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **NUMMER GEWIST**. Het telefoonnummer en de naam zijn gewist.
- 4 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.

4 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

4.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Bordeaux 100HV heeft belastingsfactor 37,5. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.


Let op!

Als op de sticker achterop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

4.2 Extra telefoon, antwoordapparaat of modem

Op de Bordeaux 100HV kan een tweede apparaat aangesloten worden, bijvoorbeeld een antwoordapparaat of een modem. In combinatie met een modem kunt u de Bordeaux 100HV gebruiken om data, dus bestanden vanuit de computer, te verzenden.

- 1 Steek de ministekker van het extra apparaat in het aansluitpunt **AUX** aan de achterkant van het toestel (zie afbeelding 4).
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

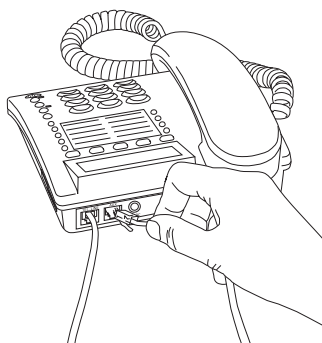

Afbeelding 4: Een tweede apparaat aansluiten

Let op!

Het tweede apparaat staat nu parallel aan de Bordeaux 100HV aangesloten op de telefoonlijn. Dit betekent dat de verbinding van het tweede apparaat niet verbroken zal worden wanneer de hoorn van de Bordeaux 100HV wordt opgenomen.

4.3 ISDN-aansluiting

Doorschakelen en VoiceMail

Als u de Bordeaux 100HV gebruikt in combinatie met ISDN-apparatuur, kan het gebeuren dat doorschakelen of VoiceMail niet werkt. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door andere doorschakelcodes te programmeren. Raadpleeg voor de juiste doorschakelcodes de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat.

4.4 Huis- of bedrijfscentrale

Omdat de Bordeaux 100HV bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Bordeaux 100HV alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen).

U kunt de Bordeaux 100HV niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 4.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van de belastingsfactoren of aansluitfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Nummergeheugen

Als u de Bordeaux 100HV hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u geen opgeslagen telefoonnummers kunt bellen. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door eenmalig het nummer voor de buitenlijn en -indien nodig- een kiestoonpauze te programmeren. Bij ieder opgeslagen telefoonnummer dat u belt worden dan automatisch eerst het nummer voor de buitenlijn gekozen en eventueel een kiestoonpauze. Het nummer voor de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op **HERHAAL** te drukken.

Let op!

Programmeer geen nummer voor de buitenlijn of een kiestoonpauze als u ook interne telefoonnummers hebt opgeslagen in het nummergeheugen. Sla dan voor een extern telefoonnummer het nummer voor de buitenlijn op en -indien noodzakelijk- een kiestoonpauze.

Nummer voor de buitenlijn en kiestoonpauze programmeren

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER**:
- 2 Druk op 2 keer op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt **BUITENLIJN NR.**
- 3 Toets het nummer voor de buitenlijn in (maximaal 3 cijfers) en druk indien nodig op **HERHAAL** voor een kiestoonpauze.
- > Het nummer verschijnt in het display op de eerste regel.
- 4 Druk op **PROG**.
- > Het nummer voor de buitenlijn en de kiestoonpauze zijn opgeslagen. In het display verschijnen de datum en de tijd.

Nummer voor de buitenlijn wijzigen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER:**
- 2 Druk 2 keer op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt op de eerste regel het geprogrammeerde nummer voor de buitenlijn. Het eerste cijfer knippert. Op de tweede regel verschijnt **BUITENLIJN NR..**
- 3 Toets het nummer voor de buitenlijn in (maximaal 3 cijfers) en druk indien nodig op **HERHAAL** voor een kiestoonpauze.
- > Het nummer verschijnt in het display op de eerste regel.
- 4 Druk op **PROG**.
- > Het nummer voor de buitenlijn is opgeslagen. In het display verschijnen de datum en de tijd.

Nummer voor de buitenlijn wissen

- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER:**
- 2 Druk 2 keer op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt op de eerste regel het geprogrammeerde nummer voor de buitenlijn. Het eerste cijfer knippert. Op de tweede regel verschijnt **BUITENLIJN NR..**
- 3 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **NUMMER WISSEN?**
- 4 Druk binnen 2 seconden nogmaals op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **NUMMER GEWIST**. Het nummer voor de buitenlijn is gewist.
- 5 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.

Telefoonnummer herhalen

Als u de Bordeaux 100HV hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatst-gekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met **HERHAAL**.

- 1 Neem de hoorn op.
 - 2 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
 - 3 Druk op **HERHAAL** om een kiestoonpauze in te voegen.
 - 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door op **HERHAAL** te drukken.

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Bordeaux 100HV gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Bordeaux 100HV alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Bordeaux 100HV geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **FLASH** te drukken. Bij sommige huis- of bedrijfscentrales werken de functies wachtstand en doorverbinden op een andere manier dan met de **FLASH**-toets. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

WisselGesprek

Niet alle huis- of bedrijfscentrales zijn geschikt voor WisselGesprek en NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis of bedrijfscentrale of bel met GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

5 Tips bij problemen

5.1 Onderhoud

U kunt de Bordeaux 100HV schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

5.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Bordeaux 100HV correct zijn uitgevoerd.

Probleem	Het display van de Bordeaux 100HV is leeg.
Oorzaak	U hebt geen batterijen in de Bordeaux 100HV geplaatst, de batterijen zijn (bijna) leeg of u hebt geen adapter aangesloten.
Oplossing	Plaats of vervang de batterijen of sluit de adapter aan (zie paragraaf 1.2).
Probleem	U kunt niet bellen of gebeld worden.
Oorzaak	De adapter is niet aangesloten, er zijn geen batterijen geplaatst of de batterijen zijn (bijna) leeg.
Oplossing	Sluit de adapter aan of plaats of vervang de batterijen (zie paragraaf 1.2).
Probleem	U hoort geen kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.
Oorzaak	De Bordeaux 100HV is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie paragraaf 1.1 en 1.2).
Probleem	Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.
Oorzaak (1)	Het volume van het belsignaal staat ingesteld op UIT of ZACHT .
Oplossing	Stel het belsignaal in op HARD met de schakelaar aan de rechterzijde van het toestel.
Oorzaak (2)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 4.1, Maximumaantal toestellen).
Probleem	De geluidsontvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
Probleem	U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.
Oorzaak	De Bordeaux 100HV is aangesloten op een pulscentrale. De Bordeaux 100HV functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 4.4, Huis- of bedrijfscentrale).
Oplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Probleem	U kunt geen telefoonnummers herhalen.
Oorzaak	De Bordeaux 100HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets bij het intoetsen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op HERHAAL om –indien nodig– een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 4.4, Huis- of bedrijfscentrale).
Probleem	U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.
Oorzaak	De Bordeaux 100HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook paragraaf 4.4, Huis- of bedrijfscentrale, paragraaf 3.1, Geheugentoetsen en paragraaf 3.3, Geheugenplaatsen).
Probleem	U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.
Oorzaak (1)	De Bordeaux 100HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die staat ingesteld op aardsignalen. Het toestel staat ingesteld op flashsignalen.
Oplossing	Zorg ervoor dat de huis- of bedrijfscentrale staat ingesteld op flashsignalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is:

www.kpn.com trefwoord: *gebruikservice*

Of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar het verkooppunt gaan.

Technische gegevens

Belastingsfactor	37,5
Batterij	4 batterijen, type AAA
Adapter	
– Input	230 V AC 50Hz
– Output	9V DC
Afmetingen	21 x 16,5 x 8 cm
Gewicht	700 gram
Kiesmethode	Toonkiezen
Netwerk	De Bordeaux 100 is geschikt voor samenwerking met een 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'
Nummergeheugen	– Maximaal 16 telefoonnummers onder geheugentoetsen – Maximaal 108 telefoonnummers onder geheugenplaatsen – Maximaal 16 tekens per telefoonnummer
Nummerherhaling	Maximaal 32 tekens
Nummerweergave	Nee
Voicemailindicatie	Nee
Volume belsignaal	– Instelbaar – Geschikt voor samenwerking met gehoorapparatuur
Volume luidspreker	Regelbaar
Wachtstand/doorverbinden	Flashsignalen

Verkorte gebruiksaanwijzing

Telefoneren

- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Bellen met nummercontrole: gewenste telefoonnummer, **BELLEN**.
- Handenvrij bellen: **[T]**, gewenste telefoonnummer.
- Gebeld worden: Hoorn opnemen of **[T]**.
- Verbinding verbreken: hoorn terugleggen op toestel/haakcontact indrukken of **[T]**.
- Laatstgekozen telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen of **[T]**, **HERHAAL**.
- Laatstgekozen telefoonnummer wissen: hoorn opnemen of **[T]**, willekeurige cijfertoets.
- Volume belsignaal instellen: schakelaar **BELSIGNAAL** aan rechterzijkant van toestel.
- Volume luidspreker instellen: Volumeregelaar **[V]** aan de rechterzijkant van toestel.
- Microfoon uit- en inschakelen: **[MIC]**.
- Wisselen tussen bellen via de hoorn en handenvrij bellen: **[T]**.
- Wisselen tussen 2 gesprekken: **FLASH**.

Nummergeheugen

Geheugentoetsen

- Telefoonnummer opslaan: **PROG**, gewenste telefoonnummer, **PROG**, gewenste naam, **PROG**, **M1**-**M8** of **SHIFT** **M1**-**M8**, **DATUM/TIJD**.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, **M1**-**M8** of **SHIFT** **M1**-**M8**.
- Opgeslagen telefoonnummer handenvrij bellen: **M1**-**M8** of **SHIFT** **M1**-**M8**, **BELLEN**.
Of: **[T]**, **M1**-**M8** of **SHIFT** **M1**-**M8**.
- Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen: gewenste geheugentoets **M1**-**M8** of **SHIFT** **M1**-**M8**, **PROG**, **WISSEN**, gewenste telefoonnummer, **PROG**, gewenste naam, **PROG**, **DATUM/TIJD**.
- Opgeslagen telefoonnummer en naam wissen: gewenste geheugentoets **M1**-**M8** of **SHIFT** **M1**-**M8**, **WISSEN**, **WISSEN**, **DATUM/TIJD**.

Geheugenplaatsen

- Telefoonnummer opslaan: **PROG**, gewenste telefoonnummer, **PROG**, gewenste naam, **PROG**, gewenste geheugenplaats **0** **1** **2** **4** t/m **1** **2** **4** of **[V]**, **DATUM/TIJD**.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, **BELLEN** plus eerste letter gewenste naam of **[V]**/**[A]**, **BELLEN**.
- Opgeslagen telefoonnummer handenvrij bellen: **BELLEN** plus eerste letter gewenste naam of **[V]**/**[A]**, **BELLEN**.
- Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen: **BELLEN** plus eerste letter gewenste naam of **[V]**/**[A]**, **PROG**, **WISSEN**, gewenste telefoonnummer, **PROG**, gewenste naam, **PROG**, **DATUM/TIJD**.
- Opgeslagen telefoonnummer en naam wissen: **BELLEN** plus eerste letter gewenste naam of **[V]**/**[A]**, **WISSEN**, **WISSEN**, **DATUM/TIJD**.

Huis- of bedrijfscentrale

- Nummer voor de buitenlijn en kiestoonpauze programmeren/wijzigen: **PROG**, **BELLEN**, **BELLEN**, gewenste nummer, indien noodzakelijk: **HERHAAL**, **PROG**.
- Nummer voor de buitenlijn wissen: **PROG**, **BELLEN**, **BELLEN**, **WISSEN**, **WISSEN**, **DATUM/TIJD**.
- Wachtstand/doorverbinden: **FLASH**.

Andere diensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met direct doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met doorschakelen bij geen gehoor kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com trefwoord naambellen

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

Telegeheugen

Met Telegeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

Telegeheugen inschakelen: 0900-9366 (niet gratis).

TeleBericht®

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

Telebericht inschakelen: 0900-9303 (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (niet gratis).

WisselGesprek®

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.

Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	
adapter	8
extra toestel	24
hoorn	8
op electriciteitsnet	8
op telefoonnet	10
Aansluiten antwoordapparaat	24
Aansluitfactor	24
Aansluitpunt	
adapter	4
extra apparatuur	4
krulsnoer	4
toestelaansluitpunt	4
Aantal toestellen	24
Andere diensten van KPN Telecom	33
Antwoordapparaat	24

B

Batterijen	
levensduur	9
plaatsen	8
vervangen	9
verwijderen	9
Batterijvak	
plaats op toestel	4
Belastingsfactor	24
Bellen	12
gebeld worden	12; 13
handenvrij bellen	13
met nummercontrole	12
ToetsBijBezet	34
Belsignaal	
schakelaar	4
volume instellen	15

C

Contrast display instellen	11
Controlelampje luidspreker	
plaats op toestel	4
Controlelampje microfoon	
plaats op toestel	4

D

Datum en tijd instellen	11
Doorschakelen	
bij geen gehoor	33
direct	33
met ISDN-aansluiting	25
Doorverbinden	28

E

Extra toestel aansluiten	24
--------------------------	----

G

Gebeld worden	12, 13
Geheugenplaats	
opgeslagen telefoonnummer bellen	22
opgeslagen telefoonnummer wijzigen	19
opgeslagen telefoonnummer wissen	23
telefoonnummer opslaan op	21
Geheugentoets	
opgeslagen telefoonnummer bellen	19
opgeslagen telefoonnummer wijzigen	19
opgeslagen telefoonnummer wissen	20
telefoonnummer opslaan onder	18
Geheugentoetsen	
plaats op toestel	3

H


Haakcontact	3
Herhalen laatstgekozen nummer	14
bij huis/bedrijfscentrale	28
Hoorn	
aansluiten	8
Huis- of bedrijfscentrale	
kiestoonpauze programmeren	26
nummer voor de buitenlijn programmeren	26
nummer voor de buitenlijn wijzigen	27
nummer voor de buitenlijn wissen	27

I

Informatie	7
Inhoud verpakking	2
ISDN-aansluiting	
doorschakelen	25
VoiceMail	25

K		V	
Kiestoonpauze	26	Verbinding verbreken	12; 13
L		Verbreken verbinding	12; 13
Letters invoeren	17	Verkort kiezen	Zie Nummergeheugen
M		VoiceMail	35
Microfoon		met ISDN-aansluiting	25
uit- en inschakelen	15	W	
Modem	24	Wachtstand	28
N		Wisselgesprek	16; 28; 35
Naambellen	33	Wissen	
Notitiekaart		laatstgekozen nummer	14
plaats op toestel	3		
Nummer herhalen	14		
bij huis/bedrijfscentrale	28		
Nummergeheugen			
bij huis- of bedrijfscentrale	26		
opgeslagen telefoonnummer bellen	19; 22		
opgeslagen telefoonnummer			
wijzigen	19; 23		
opgeslagen telefoonnummer wissen	20; 23		
telefoonnummer opslaan onder			
geheugentoets	18		
telefoonnummer opslaan op geheugen-			
plaats	21		
NummerWeergave	34		
O			
Onderhoud	29		
Ophangclip			
omdraaien	11		
Ophangen Bordeaux 100HV	10		
P			
Plaats Bordeaux 100HV	8		
Problemen oplossen	29		
S			
Stroomuitval	10		
T			
Telebericht	34		
Telegeheugen	34		
TeleWekker	34		
ToetsBijBezet	34		

Boormal

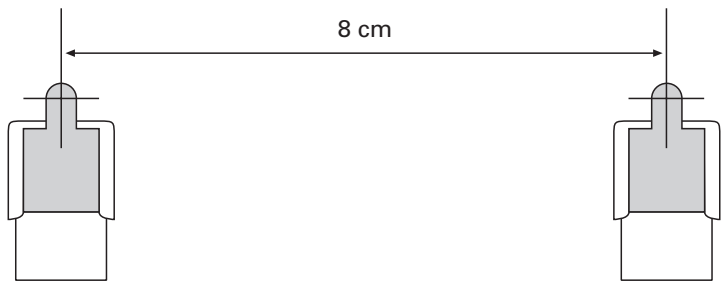

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., april 2001, © Koninklijke KPN N.V.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V..

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Bordeaux 100HV zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Verkoopenheid Consumentenmarkt
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland

verklaart dat de

Bordeaux® 100HV

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage II van de Richtlijn.

Den Haag, november 2000



J. de Graaf
Manager Kwaliteit



