



取扱説明書

キャリングハンドル


CH01-PWR

Part No. Z1-003-390, IA003531

Dec. 2004

No.	コード	品 名	数量
1	P6-750-801	HANDLE PAK-A	1
2	E6-510-002	HANDLE BRACKET COS5000TM	2
3	M2-001-151	SARA SCREW M4X0.7X8 S-ZN	2
4	P2-750-801	BRACKET FOR HANDLE PAK-A	2

[2]、[4] のブラケットと [3] のねじを使用して [1] ハンドルを PWR に取り付けます。
[3] のねじは付属のねじ（M4 x 8、皿ねじ）以外は使用しないでください。

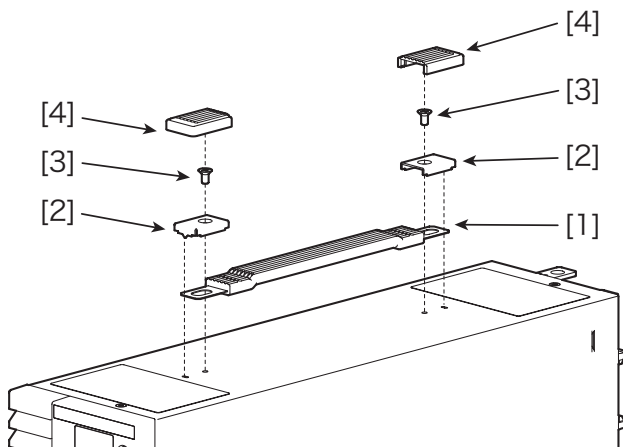

菊水電子工業株式会社

本社・技術センター 〒224-0023 横浜市中区東山田 1-1-3 TEL: 045-593-0200 (代)

INSTRUCTION MANUAL


Carrying Handle

CH01-PWR

No.	CODE	DESCRIPTION	QTY
1	P6-750-801	HANDLE PAK-A	1
2	E6-510-002	HANDLE BRACKET COS5000TM	2
3	M2-001-151	SARA SCREW M4X0.7X8 S-ZN	2
4	P2-750-801	BRACKET FOR HANDLE PAK-A	2

Using [2], [4] brackets and [3] screws, mount the [1] Handle to the PWR.

For [3] screws, do not use except the accompanying screws (M4 x 8 Flat head screws).

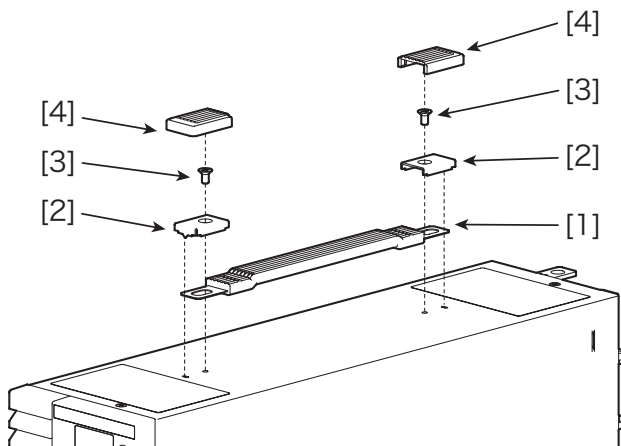

KIKUSUI ELECTRONICS CORP.

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, 244-0023, Japan