
KODAK EASYSHARE DX3700

digitale camera



Handleiding

Bezoek Kodak op het World Wide Web op <http://www.kodak.com>



Eastman Kodak Company

343 State Street


Rochester, New York 14650, VS

© Eastman Kodak Company, 2001

Kodak, EasyShare en Ektanar zijn handelsmerken van
Eastman Kodak Company.

P/N 6B5670_NL

Achteraanzicht

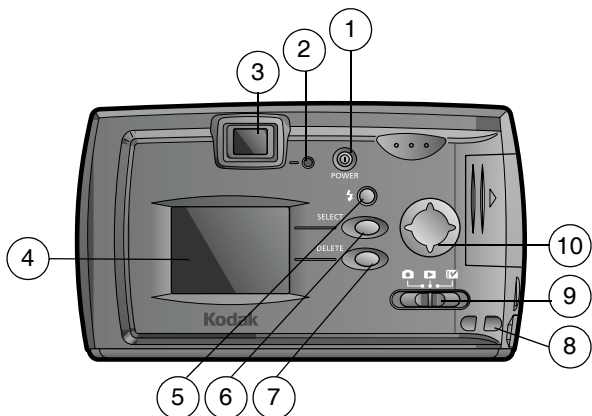

1 Power-knop
(aan/uit-knop)

2 Klaar-lichtje

3 Zoeker

4 LCD

5 Flitserknop

6 Select(selecteer)/digitale
zoom-knop


7 Delete(verwijder)-knop

8 Polsriembevestiging

9 Keuzeschakelaar

10 4-pijlenknop

Vooraanzicht

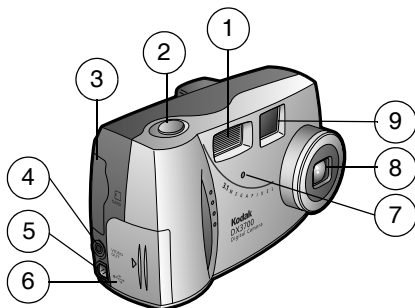

1 Flitser

2 Sluiterknop

3 Klep MMC/SD-kaart

4 Video-uitgangspoort

5 USB-poort


6 Batterijklep

7 Lichtsensor

8 Lens

9 Lens van zoeker

Onderaanzicht

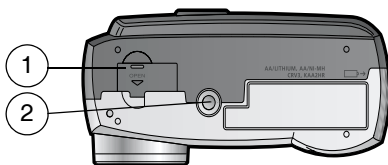

1 Klep voor connector camerastation

2 Statiefbevestiging

Inhoudsopgave

1 Aan de slag	1
Wat kan ik met mijn camera doen?	1
Wat kan ik met mijn digitale foto's doen?.....	1
Inhoud van de verpakking	2
De polsband en de lensdop bevestigen	3
De batterij in de camera plaatsen.....	3
De camera aan- en uitzetten	4
Het batterijniveau controleren	5
Automatisch uitschakelen om batterijen te sparen.....	6
Camerastatus controleren	7
Statusbalkpictogrammen.....	7
Een optionele MMC/SD-kaart in de camera steken	8
Intern geheugen of geheugenkaart	10
Opslaglocatie controleren.....	10
2 Foto's maken	11
Een foto maken.....	11
Uw foto's vooraf op de LCD bekijken	12
De zojuist gemaakte foto weergeven	13
De flitser gebruiken.....	14
De digitale zoomfunctie gebruiken	15
Andere instellingen voor het maken van foto's	16


3 Uw foto's bekijken	17
Uw foto's op de LCD bekijken	17
Foto's uitvergroten	18
Foto's verwijderen	18
Foto's selecteren voor afdrukken.....	19
Een afdrukopdracht geven	19
Resolutie en afdrukformaten.....	19
Diapresentatie geven.....	20
De diapresentatie starten.....	20
Andere Review-instellingen.....	21
4 De camerafuncties aan uw wensen	
aanpassen	23
Setup-opties	23
Capture-opties	24
Beeldkwaliteit instellen.....	24
Macro instellen	24
QuickView in- of uitschakelen	25
Review-opties	25
De video-uitgang instellen	25
Print Order (afdrukopdracht)	26
Foto's kopiëren	26
Camera-informatie bekijken	27
Het camerageheugen of de MMC/SD-kaart	
formatteren.....	27
Een taal selecteren	28
Datum/tijd-instellingen	29

Datum en tijd instellen.....	29
Een datum/tijdnotatie selecteren.....	29
Foto's dateren.....	29
5 De software installeren	31
Macintosh OS X-waarschuwing	31
De software installeren	31
Bij uw camera geleverde software	32
KODAK Picture Transfer Software	32
KODAK Picture Software	32
KODAK Camera Connection Software.....	33
APPLE QUICKTIME Software.....	33
Systeemvereisten voor de computer	33
Vereisten voor Windows-systemen.....	33
Vereisten voor Macintosh-systemen.....	34
6 Foto's overbrengen naar uw computer	35
Voordat u uw foto's overbrengt	35
Camera op de computer aansluiten.....	35
Camera aansluiten met de USB-kabel	35
Camera aansluiten op het EASYSHARE	
Camerastation	36
Uw foto's overbrengen	36
Foto's overbrengen op een Windows-computer.....	37
Foto's overbrengen op een Macintosh-computer	37
Automatisch starten van de KODAK Picture	
Software uitschakelen	37



Met uw foto's werken	38
Handmatig foto's overbrengen	38
Op een Windows-computer	38
Op een Macintosh-computer	39
On-line help bij de KODAK Camera Connection Software	39
Uw foto's afdrukken	39
Met KODAK Picture Software	39
Vanaf een MMC/SD-kaart	39
 7 Het EASYSHARE Camerastation gebruiken	41
Inhoud verpakking EASYSHARE Camerastation	41
Het inzetstuk voor het camerastation installeren	42
Het EASYSHARE Camerastation aansluiten	42
Het batterijpakket in de camera installeren	43
De camera in het station plaatsen	43
Het batterijpakket opladen	44
Foto's overbrengen	45
Een statief gebruiken	46
 8 Problemen oplossen	47
Problemen oplossen — camera	47
Problemen oplossen — EASYSHARE Camerastation	55

9	Ondersteuning	59
	On-line help bij de software.....	59
	Kodak On-line services	59
	Kodak ondersteuning per fax	59
	Telefonische klantenservice	60
	Voordat u belt.....	60
	Telefoonnummers	60
10	Bijlage	63
	DX3700 Cameraspecificaties.....	63
	Specificaties EASYSHARE Camerastation	65
	Oorspronkelijke fabrieksinstellingen — camera	66
	Gebruik van de batterijen.....	66
	Tips, veiligheid, onderhoud	67
	Camera-accessoires.....	68
	Opslagcapaciteit	69
	Foto's op een MMC/SD-kaart terugvinden.....	69
	Naamgevingsconventies voor fotobestanden	70
	Naamgevingsconventies op een MMC/SD-kaart.....	70
	Naamgevingsconventies voor bestanden in het interne geheugen	70
	Naamgevingsconventies na kopiëren.....	71
	Wettelijk verplichte informatie.....	72
	Conformiteit met de FCC-voorschriften en raadgevingen	72
	Canadian DOC Statement	73



1 Aan de slag

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw KODAK EASYSHARE DX3700 digitale camera.

Wat kan ik met mijn camera doen?

Opnemen  Foto's maken met een eenvoudige zoek- en klikbeweging. Foto's opslaan in het 8 MB interne geheugen van de camera of op een optionele, verwisselbare MultiMedia (MMC)- of Secure Digital (SD)-kaart.

Bekijken  Foto's bekijken op de LCD en uit de camera verwijderen.

Instellen  Zelf camera-instellingen vastleggen.

Wat kan ik met mijn digitale foto's doen?

Als u de bijgeleverde software hebt geïnstalleerd, kunt u het volgende doen:

Overbrengen: foto's van uw camera naar uw computer overbrengen.


E-mailen: foto's naar vrienden en familie sturen via e-mail.

Afdrukken: foto's bij u thuis op de printer of in een KODAK Picture Maker-kiosk afdrukken. Of uw MMC/SD-kaart naar een fotozaak brengen en daar uw foto's laten afdrukken.

Leuke dingen doen! Voeg speciale effecten aan uw foto's toe, stel een diashow samen, werk rode ogen weg, knip en draai, en doe nog veel meer.

Inhoud van de verpakking

De KODAK EASYSHARE DX3700 digitale camera wordt geleverd met:

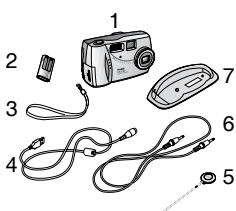

- 1 Camera
- 2 Lithiumbatterijen, KCRV3 of vergelijkbare batterijen*
- 3 Polsband
- 4 USB-kabel
- 5 Lensdop
- 6 Videokabel
- 7 Inzetstuk voor camerastation (**Niet weggooien.**)**
- 8 Handleiding***, beknopte gebruiksinstructie en software CD (niet afgebeeld)


OPMERKING: * AA-lithiumbatterijen kunnen bij de camera meegeleverd zijn. Als bij uw camera ook een KODAK EASYSHARE Camerastation in de verpakking zat, wordt het KODAK Ni-MH oplaadbaar batterijpakket meegeleverd. Zie voor meer informatie over het gebruik van het EASYSHARE Camerastation [pagina 41](#).

** Het inzetstuk voor het camerastation wordt gebruikt om de camera in het optionele KODAK EASYSHARE Camerastation te plaatsen.

*** In sommige landen wordt de handleiding op CD geleverd in plaats van als drukwerk.

Het KODAK EASYSHARE Camerastation is ook verkrijgbaar in winkels die KODAK producten verkopen of op <http://www.kodak.com/go/accessories>.

De polsband en de lensdop bevestigen

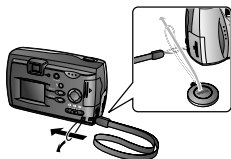


Haal de polsband door het oog, zoals aangegeven.

Haal het touwtje van de lensdop door de lus van de polsband, zoals aangegeven in de inzet.

De batterij in de camera plaatsen

Een KODAK lithiumbatterij, KCRV3 (of een vergelijkbare batterij) wordt meegeleverd.*

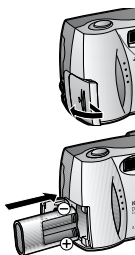

- 1 Open de batterijklep.
- 2 Plaats de batterij, zoals aangegeven.
- 3 Sluit de batterijklep.

OPMERKING: Als de batterij wordt verwijderd nadat de datum/tijd is ingesteld (pagina 28), zal de camera de instelling nog ongeveer 10 minuten behouden.

Zie [pagina 66](#) voor het type batterijen dat u in de camera kunt gebruiken. Gebruik, voor een redelijke levensduur van de batterijen en om er zeker van te zijn dat de camera betrouwbaar werkt, **geen alkalinebatterijen**.

OPMERKING: * AA-lithiumbatterijen kunnen bij de camera meegeleverd zijn. Als bij uw camera ook een KODAK EASYSHARE Camerastation in de verpakking zat, wordt het KODAK Ni-MH oplaadbaar batterijpakket meegeleverd. Zie [pagina 44](#) voor meer informatie over het installeren en opladen van het batterijpakket.

De camera aan- en uitzetten

Power-knop
(aan/uit-knop)



- 1 U zet de camera aan door op de knop Power te drukken tot het klaar-lichtje brandt.

Het klaar-lichtje licht oranje op terwijl de camera een zelftest uitvoert. Als het klaar-lichtje groen gaat branden (en de keuzeschakelaar op Capture (opname) wordt gezet), is de camera klaar om foto's te maken.

In de stand Capture verschijnt de statusbalk even op de LCD. Zie [pagina 7](#) voor informatie over de statusbalkpictogrammen.

- 2 U zet de camera uit door op de knop Power te drukken tot het klaar-lichtje uit gaat.

Als de camera bezig is met opslaan, verwijderen of kopiëren worden die bewerkingen veilig afgerond.

OPMERKING: Als dit de eerste keer is dat u de camera aanzet, moeten taal en datum/tijd worden ingesteld. (Zie [pagina 28](#).) Als de batterijen voor lange tijd verwijderd waren, moet datum/tijd opnieuw worden ingesteld.

Het batterijniveau controleren

Controleer, voordat u foto's gaat maken, eerst het batterijniveau. Zie [pagina 66](#) voor richtlijnen over batterijgebruik.

- 1 Zet de camera aan.
- 2 Controleer de batterijstatus-indicator die op de LCD verschijnt.

Vol  — de batterijen geven nog voldoende stroom.

Bijna leeg  — de batterijen moeten binnen afzienbare tijd worden vervangen of opgeladen.

Leeg (knippert)  — de batterijen zijn te zwak om de camera voeding te bieden. Vervang de batterijen of laad ze op.

Als de batterijen leeg zijn, knippert het klaar-lichtje 5 seconden. Daarna wordt de camera uitgeschakeld.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

Gebruik, voor een redelijke levensduur van de batterijen en een betrouwbare werking, geen alkalinebatterijen.

De batterijen raken eerder leeg als u het volgende doet:

- ☐ De LCD als zoeker gebruiken (zie [pagina 12](#))
- ☐ Uw foto's op de LCD bekijken (zie [pagina 13](#))
- ☐ De flitser veelvuldig gebruiken

OPMERKING: Als u een KODAK EASYSHARE Camerastation gebruikt, plaats de camera dan na gebruik altijd weer in het station om de batterijen opgeladen te houden. Zie [pagina 41](#) voor meer informatie over het gebruik van het EASYSHARE Camerastation.

Automatisch uitschakelen om batterijen te sparen

De functie voor automatisch uitschakelen helpt de batterijen te sparen, door de LCD of camera uit te zetten als de camera enige tijd inactief is geweest.

Stand	Bij gebruik van batterijen	Camera in camerastation
Capture	De LCD gaat na 1 minuut uit, de camera na 5 minuten	De LCD gaat na 20 minuten uit; de camera blijft aan
Review (bekijken)	De camera gaat na 5 minuten uit	De camera blijft aan
Setup (instellen)	De camera gaat na 5 minuten uit (behalve tijdens een diapresentatie)	
Aangesloten op PC	De camera gaat na 5 minuten uit	

Camerastatus controleren

Als u zich in de Capture-modus bevindt, drukt u op de  van de 4-pijlenknop om te zien welke camera-instellingen actief zijn.

1 Zet de keuzeschakelaar op Capture  en zet de camera aan.

Druk op de knop  van de 4-pijlenknop.

De huidige statuspictogrammen verschijnen even op de LCD. Voor camerafuncties die niet actief zijn, verschijnt er geen pictogram.

Statusbalkpictogrammen

 Automatisch  Altijd  Rode ogen  Uit	 Best  Beter  Goed		
Flitser	Quality (kwaliteit)	Resterende foto's	Datumstempel

		
Batterij vol	Batterij bijna leeg	Batterij leeg (knippert)


Een optionele MMC/SD-kaart in de camera steken



Ga als volgt te werk om een geheugenkaart in te steken:

- 1 Zet de camera uit.
- 2 Open de geheugenkaartklep.

De hoek van de kaart met een inkeping

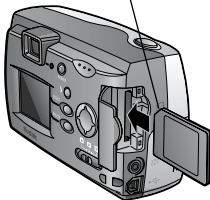


- 3 Draai de kaart in de aangeven positie.
- 4 Druk de kaart in de gleuf om de connector vast te zetten. Sluit de klep.



Opgelet:


De kaart kan slechts op één manier worden geïnstalleerd. Als u de kaart forceert, kunt u de camera beschadigen.

Gebruik uitsluitend gecertificeerde kaarten met het MultiMedia (MMC)- of Secure Digital (SD)-logo. Zie [pagina 69](#) voor informatie over de opslagcapaciteit van de kaarten.

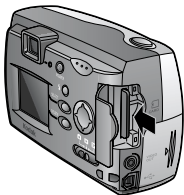

Ga als volgt te werk om een kaart te verwijderen:

- 1 Zet de camera uit.
- 2 Open de geheugenkaartklep.
- 3 Druk op het uiteinde van de kaart en laat deze dan los. Als de kaart gedeeltelijk naar buiten komt, kunt u deze verwijderen.

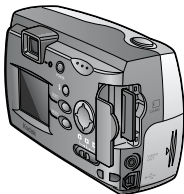

Opgelet:

Plaats of verwijder geen kaarten als het klaar-lichtje knippert. Doet u dit wel, dan kunnen uw foto's, de kaart of de camera beschadigd raken.

Intern geheugen of geheugenkaart

Als er een MMC/SD-kaart in uw camera zit, worden nieuwe foto's op deze kaart opgeslagen. Zit er geen kaart in de camera, dan worden nieuwe foto's opgeslagen in het interne geheugen.

OPMERKING: U kunt foto's opslaan in het interne geheugen en ze vervolgens kopiëren naar een MMC/SD-kaart (zie [pagina 26](#)). U kunt geen foto's kopiëren van een geheugenkaart naar een intern geheugen.

Opslaglocatie controleren



Keuzeschakelaar

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Review .

Het opslaglocatiepictogram geeft aan waar de foto zich precies bevindt.



— foto is opgeslagen op een MMC/SD-kaart




— foto is opgeslagen in het interne geheugen

2 Foto's maken

Een foto maken



Keuzeschakelaar

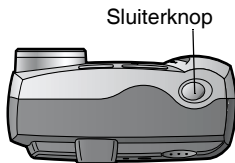

Sluiterknop

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Capture (opname)  en zet de camera aan.
- 2 Kijk door de zoeker of zet Preview (vooraf bekijken) (zie pagina 12) aan en gebruik de LCD.
- 3 Druk de sluiterknop half in om de belichting in te stellen en stel scherp.
- 4 Druk de sluiterknop helemaal in om de foto te maken.

Het klaar-lichtje knippert groen terwijl de foto wordt opgeslagen.

Het klaar-lichtje knippert oranje als de flitser opnieuw wordt opgeladen. Wacht zo nodig tot de flitser is opgeladen, voordat u de volgende foto maakt.




Opgelet:

Plaats of verwijder geen MMC/SD-kaarten als het klaar-lichtje knippert. Doet u dit wel, dan kunt u uw foto's, MMC/SD-kaart of camera beschadigen.

Uw foto's vooraf op de LCD bekijken

Als de Preview-functie is ingeschakeld, kunt u de LCD als zoeker gebruiken.

OPMERKING: Preview is nodig wanneer u gebruik maakt van de functie digitale zoom (zie pagina 15).

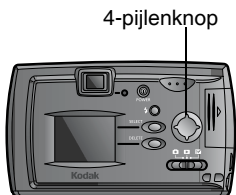

U schakelt Preview als volgt in:

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Capture .
- 2 Druk op de knop ▲ van de 4-pijlenknop.

Op de LCD verschijnt een live beeld en de statusbalk.

- 3 Richt de camera zo dat u het onderwerp in het midden van de LCD ziet en druk de sluiters half in om de belichting in te stellen en stel scherp. Druk de sluitersknop helemaal in om de foto te maken.
- 4 Druk op de knop ▼ om Preview uit te zetten.

De zojuist gemaakte foto weergeven

Met de functie QuickView worden foto's meteen nadat ze gemaakt zijn op de LCD weergegeven. Zolang de foto wordt weergegeven, kunt u deze verwijderen om opslagruimte te besparen.

Sluiterknop



Druk de sluiterknop in om een foto te maken.

De foto verschijnt even op de LCD met het pictogram .



De knop Delete
(verwijderen)

Een zojuist gemaakte foto verwijderen:


- 1 Druk op de knop Delete terwijl het pictogram  wordt weergegeven.
- 2 Volg de instructies op het scherm op.

OPMERKINGEN:

- Zie [pagina 25](#) voor het uitschakelen van de QuickView-functie.
- Als Preview is ingeschakeld, is QuickView ook actief (ongeacht de QuickView-instelling).

De flitser gebruiken

Gebruik de flitser als u 's avonds, binnen, of buiten in de schaduw fotografeert. De flitser werkt het beste binnen een afstand van 0,5 tot 2,4 meter.

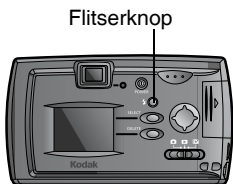

Druk een paar maal achter elkaar op de knop  om de flitseropties te doorlopen. Het flitserpictogram in de LCD-statusbalk is de actieve optie.



Automatisch — Gebruik deze stand voor andere onderwerpen dan mensen.



Altijd — Gebruik deze stand als het onderwerp van achteren af helder wordt verlicht.



Rode ogen — Gebruik deze stand voor mensen en dieren.




Uit — Gebruik deze stand als er voldoende licht is of als flitsen verboden is.

OPMERKING: Als u de camera uitschakelt, wordt de flitser weer op Automatisch gezet.

De digitale zoomfunctie gebruiken

Deze camera heeft een 2X en 3X digitale zoom.*

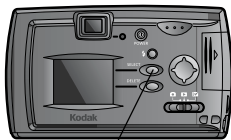

Select (selecteer)/
digitale zoom-knop

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Capture .
- 2 Druk op de knop  om Preview in te schakelen. Richt de camera op het te fotograferen onderwerp via de LCD.
- 3 Voor 2X zoom drukt u op de knop Select/ digitale zoom. Druk nogmaals voor 3X zoom. Druk nog een keer om terug te keren naar 1X (geen zoom).

*Op de LCD wordt het beeld en het
uitvergrotingsniveau weergegeven.*

- 4 Maak de foto.

*Als u digitaal zoomt, is het mogelijk dat de afdrukkwaliteit minder goed is. Zie 'Resolutie en afdrukformaten' op pagina 19.

Andere instellingen voor het maken van foto's

Instelling	Pagina
Beeldkwaliteit instellen	zie pagina 24
Macrostand instellen	zie pagina 24
QuickView uitzetten	zie pagina 25
De datum op foto's plaatsen	zie pagina 29

3 Uw foto's bekijken

In de stand Review (bekijken)  kunt u de in het camerageheugen of op een MMC/SD-kaart opgeslagen foto's weergeven en bewerken.

Uw foto's op de LCD bekijken



Keuzeschakelaar

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Review .

Als de camera een kaart heeft, opent de camera het geheugen op de kaart. Als de camera geen kaart heeft, opent de camera het interne geheugen. De camera geeft de laatst gemaakte foto weer.

- 2 Druk op de knoppen   om de foto's te doorlopen.
- 3 U sluit de Review-stand af door de keuzeschakelaar op Capture (opname)  of Setup (instellen)  te zetten.

De pictogrammen die samen met de foto worden weergegeven, hebben betrekking op de toegepaste functies:

		 Intern geheugen
Afdrukopdacht	Framenummer	 MMC/SD-kaart
		Opslaglocatie

★★★ Best ★★ Beter ★ Goed/2X digitale zoom			
Quality (kwaliteit)	Batterij vol	Batterij bijna leeg	Batterij leeg

Foto's uitvergroten

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Review .
- 2 Druk op de knoppen / om de gewenste foto weer te geven.
- 3 Druk op de knop Select (selecteren) om de foto's uit te vergroten.
- 4 Druk op de knop / of / om uw foto's horizontaal of verticaal te pannen.
- 5 Druk op de knop Select om terug te keren naar de normale uitvergroting.

Foto's verwijderen

Als u foto's van een kaart wilt verwijderen, moet u deze in de camera steken. Wilt u foto's uit het interne geheugen wissen, verwijder dan eerst de kaart.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Review .
- 2 Druk op de knoppen / om de te verwijderen foto weer te geven.
- 3 Druk op de knop Delete (verwijderen).
- 4 Markeer de verwijderoptie:
 - ☐ ALL PICTURES (alle foto's): hiermee verwijdert u alle foto's uit het interne geheugen of van de kaart.
 - ☐ NONE (geen): hiermee gaat u terug naar de weergegeven foto.
 - ☐ THIS PICTURE (deze foto): hiermee verwijdert u de weergegeven foto, waarna de volgende foto wordt weergegeven.
- 5 Druk op de knop Select en volg de instructies.

Foto's selecteren voor afdrukken

Met de functie Print Order (afdrukopdracht) selecteert u foto's op een MMC/SD-kaart die u wilt afdrukken.

OPMERKING: De functie Print Order is alleen beschikbaar voor de foto's die zijn opgeslagen op een MMC/SD-kaart, niet voor foto's in het interne geheugen.

Een afdrukopdracht geven

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Review  en doorloop de foto's tot de gewenste foto wordt weergegeven.
- 2 Selecteer het gewenste aantal afdrukken met de knoppen /.


Resolutie en afdrukformaten

Instelling	Sensorresolutie (pixels)	Aanbevolen afdrukformaat (cm)*
Best	2160 x 1440	Tot 28 x 35,5
Beter	2160 x 1440	Tot 28 x 35,5
Best/Beter (met 2X digitale zoom)	1080 x 720	Tot 10 x 15
Best/Beter (met 3X digitale zoom)	720 x 480	Tot 10 x 15
Goed	1080 x 720	Tot 10 x 15

* De werkelijke afdruk kan variëren naargelang het onderwerp. Voor meer informatie, zie de richtlijnen van uw printer of van de printservice of ga naar <http://www.kodak.com>.

Diapresentatie geven

U kunt foto's weergeven op de LCD van de camera, op een televisiescherm of op ieder extern videoapparaat met een video-ingang.

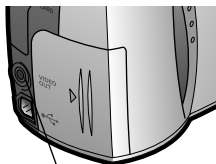

Video-uitgang

Als u een diapresentatie op een tv wilt bekijken, doet u het volgende:

- 1 Sluit eerst de bijgeleverde videokabel aan tussen de video-uitgang van de camera en de video-ingang van het televisietoestel.
- 2 Raadpleeg de handleiding van uw televisie voor details over het instellen van de video-ingang.

De LCD van de camera gaat uit en het televisiescherm functioneert nu als camerascherm.

De diapresentatie starten

U kunt het interval voor diapresentaties instellen op 5, 10, 30 of 60 seconden.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Druk op de knoppen ◀/▶ om het pictogram Review-opties  te markeren en druk dan op de knoppen ▲/▼ om Slide Show (diapresentatie) te selecteren. Druk op de knop Select.
- 3 Selecteer hoe lang elke foto moet worden weergegeven en druk op de knop Select.

Alle foto's in het interne geheugen of op de MMC/SD-kaart worden met het gewenste interval weergegeven. Deze instelling blijft van kracht tot u de camera uitzet.

- 4 Druk op de knop Select om de diapresentatie te annuleren.

Andere Review-instellingen

Functie	Pagina
Foto's uit het interne geheugen naar een kaart kopiëren	zie pagina 26

4 De camerafuncties aan uw wensen aanpassen

Zet de keuzeschakelaar op Setup (instellen)  om de instellingen van de camera te wijzigen.

Setup-opties

	Capture (opname)-opties (pagina 24)		Format (formaat) (pagina 27)
	Review (bekijken)-opties (pagina 25)		Language (taal) (pagina 28)
	Copy (kopiëren) (pagina 26)		Date/time (datum/tijd) (pagina 29)
	About Camera (info over camera) (pagina 27)		

Capture-opties

Beeldkwaliteit instellen

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Druk op de knoppen / om het pictogram Capture-opties  te markeren en druk op de knoppen / om Image Quality (beeldkwaliteit) te markeren. Druk op de knop Select (selecteer).
- 3 Markeer de gewenste kwaliteit en druk op de knop Select.
 - ☐ Best (2160 x 1440)  voor foto's met meer detail en afdrukken tot een formaat van 28 x 35,5 cm (groot bestand; lage compressie)
 - ☐ Beter (2160 x 1440)  voor foto's met meer detail en afdrukken tot een formaat van 28 x 35,5 cm (klein bestand; hoge compressie)
 - ☐ Goed (1080 x 720)  voor kleine afdrukken, verzenden per e-mail of weergave op een scherm (klein bestand; lage resolutie)

Best is de standaardinstelling. Deze instelling blijft van kracht tot u wijzigingen aanbrengt.

Macro instellen

Gebruik Macro om beelden te fotograferen die tussen de 15 en 50 cm van de lens zijn verwijderd.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Druk op de knoppen / om het pictogram Capture-opties  te markeren en druk op de knoppen / om Macro te markeren. Druk op de knop Select.
- 3 Markeer ON (aan) en druk op de knop Select.

QuickView in- of uitschakelen

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Druk op de knoppen ◀/▶ om het pictogram Capture-opties  te markeren en druk op de knoppen ▲/▼ om QuickView te markeren. Druk op de knop Select.
- 3 Markeer de gewenste kwaliteit en druk op de knop Select.

Deze instelling blijft van kracht tot u wijzigingen aanbrengt.

Review-opties

De video-uitgang instellen

Met de functie Video Out (video-uitgang) kunt u het camerasignaal aanpassen aan de in uw land gebruikte standaard. Als u een diapresentatie op een televisietoestel of ander extern apparaat wilt afspelen, moet de video-uitgang juist zijn ingesteld.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Druk op de knoppen ◀/▶ om het pictogram Review-opties  te markeren.
- 3 Druk op de knoppen ▲/▼ om Video Out te markeren en druk dan op de knop Select.
- 4 Markeer de gewenste kwaliteit en druk op de knop Select.
 - NTSC: De standaard die in de meeste landen behalve Europa wordt gebruikt. De Verenigde Staten en Japan gebruiken NTSC.
 - PAL: De standaard die in Europese landen wordt gebruikt.

Deze instelling blijft van kracht tot u wijzigingen aanbrengt.

Print Order (afdrukopdracht)

Alvorens deze functie te gebruiken, moet u zich ervan verzekeren dat er een MMC/SD-kaart in de camera zit.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Druk op de knoppen / om het pictogram Review-opties  te markeren en druk dan op de knoppen / om Print Order te selecteren. Druk op de knop Select.
- 3 Selecteer All Pictures (alle foto's op de MMC/SD-kaart), Cancel Order (opdracht annuleren) of Future Pictures (alle toekomstige foto's; reeds aanwezige foto's blijven ongewijzigd). Druk op de knop Select.
- 4 Selecteer het gewenste aantal afdrukken met de knoppen /. Druk op de knop Select.

Foto's kopiëren

Met de functie Copy kunt u foto's van het interne geheugen van de camera kopiëren naar een MMC/SD-kaart. (U kunt geen foto's kopiëren van een kaart naar een intern geheugen.)

OPMERKING: Alvorens deze functie te gebruiken, moet u zich ervan verzekeren dat er een MMC/SD-kaart in de camera zit.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Druk op de knoppen / om het menu Copy  te markeren en druk op de knop Select.

Er verschijnt nu een voortgangsbalk die weer verdwijnt als het kopiëren is voltooid. Zie [pagina 69](#) voor informatie over het nummeren van gekopieerde foto's.

OPMERKING: Foto's worden gekopieerd, niet verplaatst. Als u de foto's na het kopiëren uit het interne geheugen wilt verwijderen, moet u dit handmatig doen (zie [pagina 18](#)).

Camera-informatie bekijken

Met de functie About this Camera (info over camera) kunt u informatie over uw camera weergeven.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Druk op de knoppen ◀/▶ om About (this Camera)  te markeren.

De weergegeven informatie bestaat uit het cameramodel en de geïnstalleerde firmware-versie.

Het camerageheugen of de MMC/SD-kaart formatteren

Als het interne geheugen van de camera beschadigd is, zult u dit waarschijnlijk opnieuw moeten formatteren. Een MMC/SD-kaart die in een ander apparaat is gebruikt of beschadigd is, moet ook opnieuw worden geformatteerd. Wanneer formattering nodig is, verschijnt er een foutbericht op de LCD. [Zie pagina 47](#) voor foutberichten.



Opgelet:

Bij het formatteren wordt het interne geheugen of de MMC/SD-kaart volledig gewist. Als u de MMC/SD-kaart tijdens het formatteren verwijdt, kan deze beschadigd raken.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Druk op de knoppen ◀/▶ om het menu Format  te markeren.
- 3 Markeer de formatteeroptie die u wilt gebruiken:
 - **FORMAT CARD** (kaart formatteren): hiermee wist u alle informatie van de MMC/SD-kaart en formateert u de kaart opnieuw voor gebruik in de camera.

- **FORMAT INTERNAL** (intern geheugen formatteren): hiermee wist u alle informatie uit het interne geheugen van de camera en formateert u dit opnieuw.
- **CANCEL FORMAT** (formatteren annuleren): hiermee annuleert u het formatteren, zonder dat er iets wordt gewist.

4 Druk op de knop Select.

5 Markeer Continue Format (doorgaan met formatteren) en druk op de knop Select.

Als het formatteren voltooid is, wordt het Setup-menu automatisch weergegeven.

OPMERKING: Als het formatteren eenmaal is begonnen, kunt u deze functie niet meer ongedaan maken.

Een taal selecteren

Met de functie Language kunt u de menu's en berichten op het scherm in verschillende talen weergeven.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Druk op de knoppen   om het menu Language  te markeren en druk op de knop Select.
- 3 Markeer de taal die u wilt gebruiken.
- 4 Druk op de knop Select om de wijziging te bevestigen en terug te keren naar het Setup-menu.

De tekst op het scherm wordt nu in de geselecteerde taal weergegeven. Deze instelling blijft van kracht tot u wijzigingen aanbrengt.

Datum/tijd-instellingen

Datum en tijd instellen

Als u uw foto's van een datumstempel wilt voorzien (zie [pagina 29](#)), moet u de juiste tijd en datum instellen.

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Druk op de knoppen   om het menu Date/Time Set (datum/tijd instellen)  te markeren.
- 3 Druk op de knoppen   om SET (instellen) te markeren en druk op de knop Select.

De datumnotatie is JJJJ/MM/DD. De tijd wordt weergegeven in 24-uursnotatie.

- 4 Druk op de pijlknoppen   om de velden te doorlopen. Druk op de pijlknoppen   om de instellingen voor datum en tijd te veranderen.
- 5 Druk op de knop Select om de wijzigingen te accepteren.

Een datum/tijdnotatie selecteren

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Setup .
- 2 Druk op de knoppen   om het menu Date/Time Set  te markeren.
- 3 Druk op de knoppen   om DISPLAY te markeren en druk op de knop Select.
- 4 Druk op de knoppen   om de gewenste datumnotatie te selecteren.
- 5 Druk op de knop Select.

Foto's dateren

Met de instelling Date Stamp (datumstempel) wordt de datum op uw foto's aangebracht.

- 1 Zorg ervoor dat de datum en de tijd correct zijn ingesteld ([zie pagina 29](#)).
- 2 Zet de keuzeschakelaar op Setup .

- 3 Druk op de knoppen ◀/▶ om het pictogram Date/Time Set  te markeren en druk dan op de knoppen ▲/▼ om STAMP te selecteren. Druk op de knop Select.
- 4 Selecteer ON (aan) of OFF (uit).
- 5 Druk op de knop Select.

De huidige datum wordt nu afgedrukt in de rechterbenedenboek van de foto's die u maakt. Deze instelling blijft van kracht tot u wijzigingen aanbrengt.

5 De software installeren

Voordat u foto's van uw camera naar uw computer kunt verplaatsen, moet de software van de KODAK Picture Software CD worden geïnstalleerd.

Macintosh OS X-waarschuwing

Installeer KODAK Camera Connection Software of de KODAK Picture Transfer Software niet als u OS X gebruikt. OS X wordt geleverd met een afbeeldingsprogramma dat dezelfde mogelijkheden biedt als deze beide toepassingen. Deze twee toepassingen zijn niet nodig en zullen niet werken als ze toch op OS X geïnstalleerd worden. Het OS X-afbeeldingsprogramma start op als de camera via de USB-kabel of het KODAK EASYSHARE Camerastation is aangesloten.

U kunt de KODAK Picture Software installeren om foto's te bekijken, te bewerken en uit te wisselen. De Picture Software wordt op de OS X in de Classic-stand geïnstalleerd en uitgevoerd.

De software installeren

- 1 Sluit voordat u begint eerst alle toepassingen af.
- 2 Plaats de KODAK Picture Software CD in het CD-ROM-station.
- 3 Ga als volgt te werk om de software te installeren.

Op een Windows-computer — het eerste installatievenster verschijnt gewoonlijk automatisch. Gebeurt dit niet, kies dan Uitvoeren in het menu Start en geef de letter van het CD-ROM-station op, gevolgd door \setup.exe. Bijvoorbeeld: d:\setup.exe

Op een Macintosh-computer — klik op Continue (Ga door) in het automatisch geopende installatievenster.

- 4 Volg de instructies op het scherm op om de software te installeren. Start de computer opnieuw op als hier aan het eind van de installatie om wordt gevraagd.
- 5 Om alle programma's op de CD te installeren, selecteert u Typical (standaardinstallatie) als erom wordt gevraagd.
- 6 Om de programma's te kiezen die u wilt installeren, selecteert u Custom (aangepast) als erom wordt gevraagd. Zie [pagina 32](#) voor een beschrijving van de programma's op de CD.

OPMERKING: Registreer uw camera en software elektronisch als u daarom wordt gevraagd. U ontvangt dan informatie over nieuwe softwareversies. Bovendien worden bepaalde bij de camera geleverde producten geregistreerd. U moet toegang hebben tot het internet om de camera en de software elektronisch te kunnen registreren.

Bij uw camera geleverde software

De KODAK Picture Software CD bevat de volgende software:

KODAK Picture Transfer Software

Met dit programma kunt u uw foto's automatisch van de camera naar de computer overbrengen, uw fotobestanden daarna organiseren en ze een nieuwe naam geven. Zie [pagina 35](#) voor meer informatie.

KODAK Picture Software

Nadat u uw foto's naar de computer hebt overgebracht, kunt u het volgende doen met de KODAK Picture Software:

- ☐ Uw foto's bekijken en met anderen uitwisselen.
- ☐ Speciale effecten aan uw foto's toevoegen, een diapresentatie samenstellen, rode ogen wegwerken, knippen en draaien, en nog veel meer.
- ☐ Uw foto's via e-mail naar familie en vrienden sturen.

Zie [pagina 38](#) voor meer informatie.

KODAK Camera Connection Software

KODAK Camera Connection Software geeft de camera als verwisselbaar station op uw bureaublad weer. Met dit programma kunt u de foto's in uw camera net als bestanden op andere verwisselbare stations overbrengen, kopiëren, verplaatsen en verwijderen of ze een nieuwe naam geven. Zie [Handmatig foto's overbrengen](#) op [pagina 38](#) voor meer informatie.

APPLE QUICKTIME Software

Met QUICKTIME kunt u de met KODAK Picture Software gemaakte draagbare diapresentatie (KODAK Picture Road Show) afspelen. Zie de on-line help bij QUICKTIME voor meer informatie.

OPMERKING: Uw CD bevat waarschijnlijk ook nog andere software. Raadpleeg de on-line help bij iedere toepassing.

Systeemvereisten voor de computer

Om foto's behoorlijk te kunnen overbrengen en bewerken moet uw systeem ten minste aan de volgende eisen voldoen:

Vereisten voor Windows-systemen

- ☐ PC met Windows 98, 98SE, ME of 2000
- ☐ PC met CD-ROM-station en een microprocessor van 200 MHz of hoger
- ☐ Een vrije USB-poort
- ☐ Kleurenbeeldscherm met een resolutie van minimum 640 x 480 (1024 x 768 aanbevolen; 16-bits hoge kleuren of 24-bits ware kleuren aanbevolen)
- ☐ 48 MB beschikbare RAM voor Windows 98, 98SE, ME
64 MB beschikbare RAM voor Windows 2000
- ☐ 100 MB vrije schijfruimte

Vereisten voor Macintosh-systemen

- Macintosh-systeem met PowerPC en CD-ROM-station
- besturingssysteem 8.6, 9.x, X
- vrije USB-poort of MMC/SD-kaartlezer
- Kleurenbeeldscherm met een resolutie van minimum 640 x 480
(1024 x 768 aanbevolen; duizenden of miljoenen kleuren aanbevolen)
- 64 MB beschikbare RAM; 100 MB vrije schijfruimte

6 Foto's overbrengen naar uw computer


Voordat u uw foto's overbrengt

Voordat u uw camera aansluit en met het overbrengen van foto's kunt beginnen, moet de software van de KODAK Picture Software CD geïnstalleerd zijn (zie [pagina 31](#)).

Camera op de computer aansluiten

U kunt de foto's van uw camera naar de computer overbrengen via de bijgeleverde USB-kabel of via het optionele KODAK EASYSHARE Camerastation.

Camera aansluiten met de USB-kabel

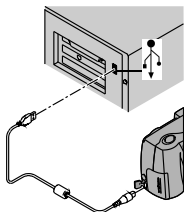


- 1 Zet de camera uit.
- 2 Steek het gemerkte () uiteinde van de USB-kabel in de gemerkte USB-poort van uw computer.

Als de poort geen merkteken heeft, raadpleeg dan de handleiding bij uw computer.

- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in de gemerkte USB-poort van de camera.
- 4 Zet de camera aan.

Camera aansluiten op het EASYSHARE Camerastation

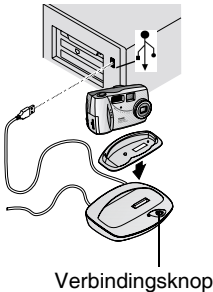

- 1 Het inzetstuk voor het camerastation installeren. Steek de lipjes aan de voorkant van het inzetstuk in de sleuven van de uitsparing in het EASYSHARE Camerastation. Klik het inzetstuk vast in de uitsparing.
- 2 Open het connectorklepje onderaan de camera.
- 3 Plaats de camera in het EASYSHARE Camerastation.
- 4 Druk op de verbindingsknop.

U kunt bestanden overbrengen zolang het groene lichtje knippert.

Zie [pagina 41](#) voor meer informatie.

Uw foto's overbrengen

KODAK Picture Transfer Software wordt automatisch op de computer geopend nadat u de camera hebt aangesloten, zoals beschreven in [Camera op de computer aansluiten](#) op [pagina 35](#).

Welcome to KODAK Picture Transfer Software

Foto's overbrengen op een Windows-computer

- Klik op Transfer Now (nu overbrengen)  om de foto's naar uw computer over te brengen.
- Uw foto's worden overgebracht naar de volgende standaardlocatie op uw computer: C:\Kodak Pictures.
- Als u de standaardlocatie wilt veranderen, klik dan op Setup (instellen)  voordat u op Transfer Now klikt.

Foto's overbrengen op een Macintosh-computer

- Selecteer het keuzerondje Automatic Transfer (automatisch overbrengen) en klik vervolgens op Transfer (overbrengen).
- Bij automatisch overbrengen worden alle foto's van de opslaglocatie naar uw computer overgebracht.
- Of selecteer het keuzerondje Guided Transfer (één voor één overbrengen) en klik vervolgens op Transfer.
- Met Guided Transfer kunt u elke foto bekijken, een naam geven en een doelmap op de computer selecteren.

Automatisch starten van de KODAK Picture Software uitschakelen

Als u KODAK Picture Transfer Software en Picture Software niet automatisch wilt starten, kunt u de autostartfunctie uitschakelen. Meer informatie hierover, en over het gebruik van Picture Transfer Software, vindt u in de on-line help:

Op een WINDOWS-computer — klik met de rechtermuisknop op het fototransferpictogram in de taakbalk en selecteer vervolgens *Learn more about this application (meer informatie over deze toepassing)*.

Op een Macintosh-computer — klik op het helpsymbool in het programmavenster.

Met uw foto's werken

Wanneer de foto's zijn overgebracht, wordt de Picture Transfer Software gesloten en de KODAK Picture Software geopend.

Klik in het KODAK Picture Software-venster op de miniatuur van de foto, om deze in het hoofdvenster weer te geven. Klik op de knop voor on-line help als u meer wilt weten over de volgende bewerkingen:

- ☐ speciale effecten aan uw foto's toevoegen, een diapresentatie samenstellen, rode ogen wegwerken, knippen en draaien
- ☐ foto's per e-mail versturen
- ☐ uw foto's op uw eigen printer afdrukken

Handmatig foto's overbrengen

Met de KODAK Camera Connection Software hebt u onmiddellijk toegang tot de foto's in uw camera, en kunt u: miniatures van uw foto's weergeven en doorbladeren, alle of geselecteerde foto's naar uw computer kopiëren, een foto rechtstreeks in een andere toepassing openen, foto's uit een opslaglocatie verwijderen, het interne geheugen van de camera of een MMC/SD-kaart formatteren en informatie over een geselecteerde foto weergeven.

Sluit uw camera op de computer aan (zie [pagina 35](#)) en ga als volgt naar uw foto's:

Op een Windows-computer

- ☐ Als u de camera op de computer aansluit (zie [pagina 35](#)), wordt een pictogram van de camera in het venster Deze computer weergegeven, wat als een verwisselbaar station functioneert.
- ☐ Dubbelklik op het camerapictogram in het venster Deze computer.
- ☐ Het cameravenster wordt geopend. Het interne geheugen van de camera en de MMC/SD-kaart worden als submappen weergegeven.

Op een Macintosh-computer

- Het interne geheugen van de camera en de MMC/SD-kaart worden als afzonderlijke pictogrammen op het bureaublad weergegeven.
- Als de pictogrammen niet worden weergegeven, zet u de camera uit en weer aan.

Zie [pagina 69](#) voor informatie over fotonamen en -locaties.

On-line help bij de KODAK Camera Connection Software

Zie de on-line help voor meer informatie over het gebruik van de Camera Connection Software:

Op een Windows-computer — klik met de rechtermuisknop in het venster Deze computer en selecteer vervolgens Camera Help.

Op een Macintosh-systeem — kies Camera → Camera Help op de Finder-menubalk.

Uw foto's afdrukken

Met KODAK Picture Software

Druk foto's af op KODAK Premium Picture Paper via uw eigen printer.

Vanaf een MMC/SD-kaart

- Maak zelf afdrukken bij een KODAK Picture Maker-kiosk.
Voor aanbevolen afdrukformaten, zie 'Resolutie en afdrukformaten' op [pagina 19](#).
- Bestel uw afdrukken on line op de website van Kodak

7 Het EASYSHARE Camerastation gebruiken

Met het KODAK EASYSHARE Camerastation kunt u eenvoudig foto's naar uw computer overbrengen. Het camerastation fungeert tevens als snelle oplader voor de bijgeleverde KODAK Ni-MH oplaadbare batterij en levert stroom aan de camera.


Plaats de camera, wanneer u deze niet gebruikt, in het camerastation zodat hij altijd is opgeladen en klaar voor gebruik is.

OPMERKING: Bij alle camera's in de KODAK DX-serie wordt een inzetstuk meegeleverd waarmee de camera in het EASYSHARE Camerastation moet worden geplaatst. Controleer of dit inzetstuk bij uw camera geleverd is.

Als bij uw camera geen EASYSHARE Camerastation zit, kunt u er apart een kopen als accessoire. Bezoek hiervoor uw KODAK-winkel of onze website op <http://www.kodak.com/go/accessories>.

Inhoud verpakking EASYSHARE Camerastation

De volgende artikelen worden bij het EASYSHARE Camerastation meegeleverd.

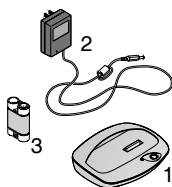


- 1 EASYSHARE Camerastation
- 2 AC-adapter

Sommige adapters zien er anders uit dan die op de afbeelding.

- 3 KODAK Ni-MH oplaadbaar batterijpakket
- 4 Beknopte gebruiksinstructie (niet afgebeeld)

Het inzetstuk voor het camerastation installeren


Bij de camera's in de KODAK DX-serie wordt een inzetstuk geleverd, waarmee de camera in het EASYSHARE Camerastation moet worden geplaatst.

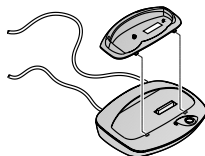

- 1 Steek de lipjes aan de voorkant van het inzetstuk in de sleuven van de uitsparing in het EASYSHARE Camerastation.
- 2 Klik het inzetstuk vast in de uitsparing.

Het EASYSHARE Camerastation aansluiten

Installeer de software van de KODAK Picture Software CD (zie [pagina 31](#)). Neem dan de camera uit het EASYSHARE Camerastation.

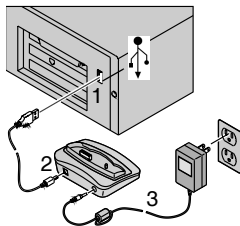


- 1 Steek het gemerkte (USB) uiteinde van de USB-kabel (meegeleverd bij de camera) in de gemerkte USB-poort van uw computer.
- 2 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in de gemerkte USB-connector aan de achterzijde van het camerastation.
- 3 Sluit de bijgeleverde AC-adapter (meegeleverd bij het camerastation) aan op de achterzijde van het camerastation en op een stopcontact.

Uw AC-adapter kan er anders uitzien dan die op de afbeelding of met extra stekkers geleverd zijn. Gebruik de stekker die bestemd is voor uw type stopcontact.

Houd het EASYSHARE Camerastation aangesloten voor het overbrengen van foto's. Laat de AC-adapter aangesloten, zodat de batterijen opgeladen kunnen worden en de camera van stroom kan worden voorzien.

Het batterijpakket in de camera installeren

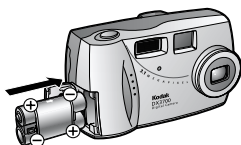

- 1 Open de batterijklep aan de zijkant van de camera.
- 2 Installeer het batterijpakket volgens de afbeelding.
- 3 Sluit de batterijklep.




Opgelet:

Het batterijpakket past alleen in de aangegeven richting in de camera. Als u het batterijpakket niet gemakkelijk in de camera kunt schuiven, probeer het dan opnieuw. **FORCEER HET NIET.** U zou de camera kunnen beschadigen.


OPMERKING: De batterijen in het batterijpakket zijn niet opgeladen. Zie [pagina 44](#) voor oplaadinstructies.

De camera in het station plaatsen

Als u foto's van de camera naar de computer wilt overbrengen of het batterijpakket wilt opladen, plaats de camera dan in het EASYSHARE Camerastation om hem aan te sluiten.

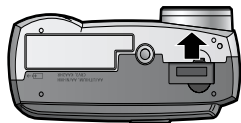

- 1 Zet de camera uit.
- 2 Schuif de connectorklep onderaan de camera opzij, tot deze openspringt.

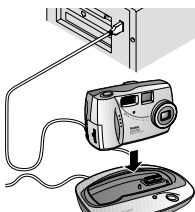

- 3 Plaats de camera in het camerastation en druk hem naar beneden om de connectors vast te zetten. De zoekerven van het camerastation past in de statiefaansluiting van de camera.

Het lichtje van het camerastation licht groen op wanneer de connectors goed op hun plaats zitten. De camera wordt nu gevoed uit het camerastation.

OPMERKING: Als het batterijpakket opgeladen moet worden, gaat het lichtje op het camerastation rood branden en begint het opladen.

Het batterijpakket opladen

Het batterijpakket moet opgeladen zijn voor gebruik.

- 1 Zet de camera uit.
- 2 Controleer of het batterijpakket in de camera zit.
- 3 Plaats de camera in het EASYSHARE Camerastation (zie [pagina 43](#)).
 - ☐ Het opladen begint na enkele seconden.
 - ☐ Het lichtje van het camerastation licht rood op tijdens het opladen en wordt groen wanneer het batterijpakket helemaal is opgeladen.
 - ☐ Het duurt ongeveer 2,5 uur om het batterijpakket helemaal op te laden. Laat de camera in het camerastation zitten nadat het batterijpakket helemaal is opgeladen. De batterijen worden dan constant gecontroleerd en zo nodig opnieuw opgeladen. In dat geval licht het lichtje niet rood op tijdens het opladen.
 - ☐ Het opladen wordt onderbroken als u de camera aanzet.

OPMERKING: Het EASYSHARE Camerastation laadt alleen het meegeleverde Ni-MH oplaadbare batterijpakket op. Als u de camera met andere batterijen in het camerastation plaatst, of dit nu gewone of oplaadbare batterijen zijn, worden ze niet opgeladen.

Foto's overbrengen

Foto's van uw camera naar uw computer overbrengen:




- 1 Plaats de camera in het EASYSHARE Camerastation.
- 2 Druk op de verbindingsknop.
 - Het lichtje van het camerastation knippert groen als de verbinding met de computer actief is.

- De KODAK Picture Transfer Software wordt automatisch op uw computer geopend en uw foto's worden overgebracht. Als het groene lichtje knippert, kunt u ook handmatig foto's overbrengen ([pagina 38](#)).
- Vervolgens wordt de KODAK Picture Software geopend, zodat u op de computer met uw foto's kunt werken.

OPMERKING: Laat de camera in het EASYSHARE Camerastation zitten, terwijl uw foto's worden overgebracht. Acht minuten nadat het overbrengen is voltooid, begint het camerastation weer met het controleren van de batterijlading en worden de batterijen indien nodig opnieuw opgeladen.

Een statief gebruiken

Een statief geeft stabiliteit. Sluit het statief rechtstreeks op de camera aan en niet via het camerastation.

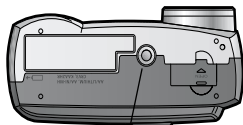

Statiefbevestiging

De statiefbevestiging bevindt zich onderaan de camera.

8 Problemen oplossen

Extra technische informatie is beschikbaar in het ReadMe-bestand op de KODAK Picture Software CD. De laatste informatie over het oplossen van problemen kunt u bovendien altijd vinden op onze website op <http://www.kodak.com>

Problemen oplossen — camera

MMC/SD-kaart		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De camera herkent een MMC/SD-kaart niet.	De MMC/SD-kaart is mogelijk niet gecertificeerd.	Koop uitsluitend gecertificeerde MMC/SD-kaarten (pagina 8).
	De MMC/SD-kaart is mogelijk beschadigd.	Formateer de MMC/SD-kaart opnieuw. (pagina 27). Opgelet: Tijdens het formatteren worden alle foto's van de kaart gewist.
	Er is geen MMC/SD-kaart in de camera geplaatst, of de kaart is niet goed ingebracht.	Installeer een MMC/SD-kaart (pagina 8).
De camera blokkeert als er een MMC/SD-kaart wordt geïnstalleerd of verwijderd.	De camera constateerde een fout toen er een MMC/SD-kaart werd geïnstalleerd of verwijderd.	Zet de camera uit en dan weer aan. De camera moet uitstaan als er een MMC/SD-kaart wordt geïnstalleerd of verwijderd.

MMC/SD-kaart

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Toegangsfout	De SD-kaart is vergrendeld.	Schuif de SD-kaartvergrendeling naar de niet-vergrendelde positie.
U kunt geen foto's kopiëren van een MMC/SD-kaart naar een intern geheugen.	U kunt geen foto's kopiëren van een geheugenkaart naar een intern geheugen.	Zie pagina 26 .

Cameracommunicatie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De computer kan niet met de camera communiceren.	Er is een probleem met de configuratie van de USB-poort op de computer.	Ga naar de on-line help van de KODAK Camera Connection Software (pagina 33). Zie Aan de slag: De camera op uw computer aansluiten. Of ga naar http://www.kodak.com en klik op Service and Support.
	De camera krijgt geen voeding.	Zet de camera aan (pagina 4).
	Sommige hulpprogramma's voor geavanceerd stroombeheer op laptops kunnen poorten uitschakelen om de batterijen te sparen.	Zie het hoofdstuk over stroombeheer in de handleiding bij uw laptop, om deze functie uit te schakelen.

Cameracommunicatie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De computer kan niet met de camera communiceren.	De USB-kabel zit niet goed vast.	Sluit de kabel op de camera en computerpoort opnieuw aan (pagina 35).
	De software is niet geïnstalleerd.	Installeer de software (pagina 31).
	Er worden te veel toepassingen uitgevoerd op de computer.	Koppel de camera los van de computer. Sluit alle softwaretoepassingen, sluit de camera opnieuw aan en probeer het opnieuw.
	De Battery Monitor of gelijkaardige software is constant actief.	Sluit die software af voordat u de KODAK software opstart.

Camera

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De sluiterknop werkt niet.	De camera staat niet aan.	Zet de camera aan (pagina 4).
	De camera is bezig met het verwerken van een foto; het klaar-lichtje knippert.	Wacht tot het lichtje niet meer knippert en maak dan pas de volgende foto.
	De MMC/SD-kaart of het interne geheugen is vol.	Breng foto's over naar uw computer (pagina 35), verwijder foto's uit de camera (pagina 18) of installeer een kaart met beschikbaar geheugen.

Camera		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
Er ontbreekt een deel van de foto.	Er bevond zich iets voor de lens toen de foto werd genomen.	Houd tijdens het fotograferen geen handen, vingers of andere voorwerpen voor de lens.
	Uw oog of de foto bevond zich niet goed in het midden van de zoeker.	Laat ruimte rond een onderwerp vrij wanneer u het beeld in het midden van de zoeker probeert te plaatsen.
De foto is te donker.	De flitser stond niet aan of werkte niet.	Zet de flitser aan (pagina 14).
	Het onderwerp is zó ver weg, dat het buiten het bereik van de flitser valt.	Ga dichterbij staan, zodat de afstand tussen camera en onderwerp minder dan 2,4 meter is.
	Het onderwerp bevindt zich voor een heldere lichtbron (tegenlicht).	Maak de foto vanuit een andere hoek, zodat de lichtbron zich niet achter het onderwerp bevindt.
De camera kan niet worden aangezet.	De batterij is leeg of niet goed geïnstalleerd.	Vervang de batterijen of laad ze op (pagina 3).

Camera		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De foto is te licht.	Flitsen was niet nodig.	Zet de flitserinstelling op automatisch (pagina 14).
	Het onderwerp was te dichtbij toen de flitser werd gebruikt.	Ga verder weg staan, zodat er minimaal 0,5 m afstand is tussen de camera en het onderwerp.
	Er bevindt zich iets voor de lichtsensor.	Houd de camera zo vast dat de lichtsensor niet door uw hand of iets anders wordt bedekt.
Opgeslagen foto's zijn beschadigd.	De MMC/SD-kaart werd verwijderd terwijl het klaar-lichtje knipperde.	Zet de camera uit. Verwijder de MMC/SD-kaart pas als het lichtje niet meer knippert.
Na het maken van een foto gaat het getal voor resterende foto's niet omlaag.	De foto neemt niet genoeg ruimte in om de waarde voor resterende foto's met een stap te verlagen.	De camera werkt naar behoren. Ga door met foto's maken.
De camera blokkeert als er een MMC/SD-kaart wordt geïnstalleerd of verwijderd.	U hebt de camera niet uitgezet voor het installeren of verwijderen van een MMC/SD-kaart.	Zet de camera uit en dan weer aan. De camera moet uitstaan als u een MMC/SD-kaart wilt installeren of verwijderen.

Camera		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De foto is niet duidelijk.	De lens is vuil.	Maak de lens schoon (pagina 67).
	Het onderwerp was te dichtbij toen de foto werd genomen.	Ga verder weg staan, zodat er minimaal 0,8 m afstand is tussen de camera en het onderwerp.
	De macrostand is actief en het onderwerp is te ver weg.	Wijzig de instelling (pagina 24) of ga dichter naar het onderwerp toe.
	Het onderwerp of de camera bewoog tijdens het maken van de foto.	Houd de camera goed stil of gebruik een statief bij het maken van de foto.
	Niet genoeg licht	Zet de flitser aan of gebruik een statief.
	Het onderwerp is zó ver weg dat het buiten het bereik van de flitser valt.	Ga dichterbij staan tot de afstand tussen camera en onderwerp kleiner is dan 2,4 meter.
De diapresentatie doet het niet op een extern video-apparaat.	De instelling Video Out (video-uitgang) is niet goed.	Verander de instelling Video Out van de camera (NTSC of PAL, pagina 25).
	Het externe apparaat is niet juist ingesteld.	Raadpleeg de handleiding bij het externe apparaat.

Camera klaar-lichtje		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het klaar-lichtje gaat niet aan en de camera doet het niet.	De camera staat niet aan.	Zet de camera aan (pagina 4).
	De batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen (pagina 3) of laad het batterijpakket opnieuw op.
Het klaar-lichtje knippert rood.	De batterijen zijn bijna leeg.	Vervang de batterijen (pagina 3) of laad het batterijpakket opnieuw op.
Het klaar-lichtje brandt onafgebroken rood.	Het interne geheugen van de camera of de MMC/SD-kaart is vol.	Breng foto's over naar uw computer (pagina 35), verwijder foto's uit de camera (pagina 18) of installeer een kaart met beschikbaar geheugen.
Het klaar-lichtje knippert groen.	De foto wordt verwerkt en in de camera opgeslagen.	Wacht. Maak pas weer foto's als het lichtje niet meer knippert.
	Automatische belichting is niet vergrendeld.	Laat de sluiterknop los en maak de foto opnieuw.
Klaarlichtje licht afwisselend oranje en groen op.	De flitser is niet opgeladen.	Wacht. Maak pas weer foto's als het lichtje niet meer knippert en groen oplicht.

LCD-berichten		
Bericht	Oorzaak	Oplossing
ACCESS ERROR ON MEMORY CARD. CARD FORMATTING REQUIRED (Toegangsfout op geheugenkaart. Kaart formatteren noodzakelijk.)	De MMC/SD-kaart is beschadigd of voor een andere camera geformatteerd.	Formateer of vervang de MMC/SD-kaart (pagina 27).
ACCESS ERROR. (Toegangsfout) CARD IS SET TO "READ ONLY." (De kaart is ingesteld op Alleen lezen.)	De SD-kaart is vergrendeld.	Schuif de SD-kaartvergrendeling naar de niet-vergrendelde positie.
ACCESS ERROR IN INTERNAL MEMORY. (Toegangsfout in het interne geheugen.) MEMORY REQUIRES FORMATTING (Geheugen formatteren noodzakelijk)	Het interne geheugen van de camera is beschadigd.	Formateer het interne geheugen (pagina 27).
MEMORY CARD IS FULL. (Geheugenkaart is vol.) CANNOT COPY PICTURES. (Kan geen foto's kopiëren.)	Er is niet voldoende ruimte beschikbaar op de MMC/SD-kaart.	Verwijder foto's (pagina 18) of plaats een nieuwe MMC/SD-kaart (pagina 8).

LCD-berichten		
Bericht	Oorzaak	Oplossing
INTERNAL MEMORY IS FULL (Interne geheugen is vol.)	Er is geen ruimte meer in het interne geheugen van de camera.	Verwijder foto's uit het interne geheugen (pagina 18).

Problemen oplossen — EASYSHARE Camerastation

EASYSHARE Camerastation		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
Er worden geen foto's naar de computer overgebracht.	De AC-adapter of USB-kabel is niet goed aangesloten.	Controleer de aansluitingen (pagina 35).
	De software is niet geïnstalleerd.	Installeer de software (pagina 31).
	Er worden te veel toepassingen uitgevoerd op de computer.	Sluit alle softwaretoepassingen en probeer het opnieuw.
	De camera is tijdens het overbrengen van foto's uit het EASYSHARE Camerastation gehaald.	Plaats de camera weer op het camerastation en druk op de verbindingsknop.
	De verbindingsknop is niet ingedrukt.	Druk op de verbindingsknop.

Indicatorlichtje EASYSHARE Camerastation		
Status van lichtje	Oorzaak	Oplossing
Lichtje brandt onafgebroken groen	De camera zit in het station.	De camera en het EASYSHARE Camerastation werken naar behoren.
Lichtje brandt onafgebroken rood	Het EASYSHARE Camerastation laadt het batterijpakket op.	
Lichtje knippert groen	De (USB-) verbinding tussen de computer en het EASYSHARE Camerastation is actief.	

Indicatorlichtje EASYSHARE Camerastation

Status van lichtje	Oorzaak	Oplossing
Lichtje knippert rood	Het batterijpakket is niet juist geïnstalleerd.	Installeer het batterijpakket opnieuw (pagina 43).
	Onjuist batterijtype	Laad enkel oplaadbare batterijen op
	Het batterijpakket of de connectorpennen zijn beschadigd.	Controleer op beschadiging.
	De camera en het batterijpakket zijn blootgesteld aan zeer hoge of lage temperaturen.	Breng de camera en het batterijpakket langzaam terug tot kamertemperatuur.
	Het inzetstuk voor het EASYSHARE Camerastation is niet goed geïnstalleerd.	Installeer het inzetstuk op de juiste manier (pagina 42).

9 Ondersteuning

Als u hulp bij de camera of het KODAK EASYSHARE Camerastation nodig hebt, dan is er een aantal mogelijkheden:

- ☐ Problemen oplossen — camera, pagina 47
- ☐ On-line help bij de software
- ☐ Productinformatie per fax
- ☐ Plaats van aankoop
- ☐ World Wide Web
- ☐ Technische ondersteuning

On-line help bij de software

Ondersteuning voor alle bij uw camera meegeleverde software vindt u in de on-line help van de desbetreffende toepassing.

Kodak On-line services

- ☐ World Wide Web <http://www.kodak.com>
(klik op Service and Support)

Kodak ondersteuning per fax

- ☐ VS en Canada 1-800-508-1531
- ☐ Europa 44-0-131-458-6962
- ☐ VK 44-0-131-458-6962

Telefonische klantenservice

Als u vragen hebt over de werking van KODAK software of de camera, kunt u met een medewerker van de klantenservice spreken.

Voordat u belt

Als u de klantenservice belt, zorg dan dat de camera op de computer is aangesloten, dat u bij de computer zit en dat u de volgende informatie bij de hand hebt:

Besturingssysteem _____

Snelheid processor (MHz) _____

Computermodel _____

Hoeveelheid geheugen (MB) _____

De precieze foutmelding die u kreeg _____

Versie van installatie-CD _____

Serienummer camera _____

Telefoonnummers

- ☐ **VS** — bel gratis 1-800-235-6325 tussen 9.00 en 20.00 uur (Eastern Standard Time) van maandag t/m vrijdag.
- ☐ **Canada** — bel gratis 1-800-465-6325 tussen 9.00 en 20.00 uur (Eastern Standard Time) van maandag t/m vrijdag.
- ☐ **Europa** — bel het gratis nummer voor het KODAK ondersteuningscentrum voor digitale fotografie in uw regio of het telefoonnummer in het VK, 44-(0)-131-458-6714 tussen 09.00 en 17.00 uur (GMT/CET) van maandag t/m vrijdag (niet gratis).

- **Buiten de VS en Canada** — telefoongesprekken worden volgens het nationale tarief in rekening gebracht.

Australië/Australia	1 800 147 701
Oostenrijk/Österreich	0179 567 357
België/Belgique	02 713 14 45
China	86 21 63500888 1577
Denemarken/Danmark	3 848 71 30
Ierland/Eire	01 407 3054
Finland/Suomi	0800 1 17056
Frankrijk/France	01 55 1740 77
Duitsland/Deutschland	069 5007 0035
Griekenland/Ellas	0080044125605
Hong Kong	800 0 8423
Indonesië	001 803 631 0010
Italië/Italia	02 696 33452
Japan	81 3 5644 5500
Korea	00798 631 0024
Maleisië	1 800 803 418
Nederland	020 346 9372
Nieuw-Zeeland/New Zealand	0800 440 786
Noorwegen/Norge	23 16 21 33
Filippijnen	636 9600
Portugal	021 415 4125
Singapore	800 636 3036

Spanje/España	91 749 76 53
Zweden/Sverige	08 587 704 21
Zwitserland/Schweiz/Suisse	01 838 53 51
Taiwan	0800 631 325
Thailand	001 800 631 0017
VK/UK	0870 2430270
Internationale lijn (niet gratis)	+44 131 4586714
Internationaal faxnummer (niet gratis)	+44 131 4586962

10 Bijlage

In deze bijlage vindt u technische informatie over uw camera, batterijen, het EASYSHARE Camerastation, MMC/SD-kaarten en verkrijgbare accessoires.

DX3700 Cameraspecificaties

Cameraspecificaties		
Kleur		24-bits, miljoenen kleuren
Communicatie met computer	USB	Kabel meegeleverd bij camera
Afmetingen	Breedte/diepte/hoogte	118,7 x 69,5 x 45,8 mm 118,7 x 69,5 x 45,8 mm
	Gewicht	210 g zonder batterijen, lensdop of kaart
Belichtingsregeling		Automatisch
Flitser	Standen	Automatisch, altijd, rode ogen, uit
	Bereik	0,5 tot 2,4 m
	Oplaadtijd	Maximaal 10 seconden bij opgeladen batterij
ISO-equivalent		100 - 200 (automatisch)
LCD		4 cm, kleur; ca. 60.000 pixels Frame-snelheid tijdens Preview (vooraf bekijken): 30 frames (beelden) per seconde

Cameraspecificaties		
Lens	Type	Glas van optische kwaliteit met 7 elementen
	Diafragma	f/3,3 en f/5.6
	Brandpuntsafstand	37 mm (gelijk aan 35 mm); werkelijk 7,9 mm
	Scherptediepte	☐ Groothoek: 50 cm tot oneindig ☐ Macro: 15 tot 50 cm
Gebruikstemperatuur		0 tot 40° C (32 tot 104° F)
Indeling fotobestand		JPEG
Opslag foto's		☐ Intern geheugen: 8 Mb ☐ Uitbreidingsleuf voor MMC- of SD-kaart, kaart niet inbegrepen
Pixelresolutie		☐ Beste kwaliteit: 2160 x 1440 pixels ☐ Betere kwaliteit: 2160 x 1440 pixels ☐ Goede kwaliteit: 1080 x 720 pixels
Voeding	Batterijen	☐ 1 lithiumbatterij KCRV3 ☐ 2 AA-lithiumbatterij ☐ 2 AA-Ni-MH oplaadbaar batterijpakket Alkalinebatterijen worden niet aanbevolen
	Alleen batterijpakket en EASYSHARE Camerastation	KODAK Ni-MH oplaadbaar batterijpakket, alleen op te laden in EASYSHARE Camerastation. Batterijpakket ook apart verkrijgbaar.
Statiefbevestiging		0,6 cm x 20-schroefdraad

Cameraspecificaties

Video-uitgang	Keuze tussen NTSC of PAL
Zoeker	Optisch
Tegenlichtcorrectie	Automatisch
Digitale zoom	2X, 3X digitaal

Specificaties EASYSHARE Camerastation

Specificaties EASYSHARE Camerastation

Communicatie met computer	USB	Kabel meegeleverd bij camera's uit de KODAK DX-serie
Afmetingen (zonder inzetstuk)	Breedte/diepte/hogte	150 x 112,5 x 38,5 mm
	Gewicht	155 g
Afmetingen (met inzetstuk)	Breedte/diepte/hogte	150 x 112,5 x 39,5 mm
	Gewicht	175 g
Indicatorlichtje		Tweekleurige LED maakt onderscheid tussen opladen/gebruiksklaar
Ingangsspanning		7 +/- 0,7 V gelijkstroom
Voeding	Gelijkstroominvoer	AC-adapter meegeleverd bij EASYSHARE Camerastation

Oorspronkelijke fabrieksinstellingen — camera

Functie	Fabrieksinstelling
Flitser	Automatisch
Quality (kwaliteit)	Best
QuickView	Aan
Video-uitgang	NTSC
Date/Time (datum/tijd)	01/01/2001; 0:00
Date Stamp (datumstempel)	Aan
Date Format (datumnotatie)	DD/MM/JJJJ
Language (taal)	Engels

Gebruik van de batterijen

- **Vervangingstype** – de volgende batterijen kunnen in de camera worden gebruikt:
 - 1, KODAK-lithiumbatterij KCRV3 *
 - 2, AA-lithiumbatterijen van 1,5 V
 - 1, KODAK Ni-MH oplaadbaar batterijpakket, oplaadbaar in het EASYSHARE Camerastation *
 - 2, AA-nikkelmetaalhydride (Ni-MH)-batterijen van 1,2 V, oplaadbaar *
- * Te verkrijgen bij <http://www.kodak.com/go/accessories>.
- **Het gebruik van alkalinebatterijen wordt niet door Kodak aanbevolen en ook niet ondersteund** omdat deze batterijen te kort meegaan om altijd op uw camera te kunnen rekenen.
- Bij contact met metalen voorwerpen kan de batterij kortsluiten, ontladen, verhitten of lekken.

- Niet alle batterijen zijn identiek. De levensduur van een batterij is in hoge mate afhankelijk van ouderdom, gebruiksomstandigheden, type, merk en camera. Digitale camera's vergen veel van batterijen. Niet alle batterijen doen het goed onder deze zware omstandigheden. In laboratoriumtests van Kodak leverden oplaadbare Ni-MH-batterijen onder allerlei omstandigheden de beste resultaten. Ni-MH-batterijen zijn speciaal ontwikkeld voor apparaten die veel energie verbruiken, zoals digitale camera's, en hebben geen last van het 'geheugen'-effect dat bij andere oplaadbare stroombronnen optreedt.
- Batterijen presteren minder bij temperaturen onder 5°C (41°F). Neem extra batterijen mee als u de camera bij koud weer gebruikt en houd ze warm tot u de foto's gaat maken. Gooi koude batterijen die niet werken niet weg. Nadat ze opgewarmd zijn, zijn ze misschien weer bruikbaar.

Tips, veiligheid, onderhoud

- Houd u altijd aan de basisveiligheidsvoorschriften. Raadpleeg het boekje met veiligheidsinstructies dat is meegeleverd bij de camera.
- Laat geen chemicaliën, zoals zonnebrandlotion, in aanraking komen met het gelakte oppervlak van de camera.
- Als de camera is blootgesteld aan vochtig weer en u vermoedt dat er water in de camera is gekomen, zet deze dan uit en verwijder de batterij en de MMC/SD-kaart. Laat alle onderdelen ten minste 24 uur aan de lucht drogen voor u de camera weer gebruikt.
- Maak de lens en de LCD als volgt schoon
 - 1 Blaas zachtjes op de lens of de LCD om stof en vuil te verwijderen.
 - 2 Bevochtig de lens of de LCD door er licht op te ademen.
 - 3 Veeg de lens of de LCD voorzichtig schoon met een zacht, niet-pluizend doekje of een onbehandeld lensreinigingsdoekje.
- Gebruik geen reinigungsoplossingen, tenzij deze specifiek voor cameralenzen zijn bestemd. **Veeg de cameralens of de LCD niet schoon met een chemisch behandeld brillendoekje. Dit kan krassen op de lens veroorzaken.**

- Veeg de buitenkant van de camera schoon met een schoon, droog doekje. Gebruik nooit schuurmiddelen of organische oplosmiddelen op de camera of delen ervan.
- In sommige landen zijn serviceovereenkomsten beschikbaar. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij winkels die Kodak producten verkopen.

Camera-accessoires

Profiteer optimaal van uw camera door er de juiste accessoires bij te kopen. Verruim uw opnamemogelijkheden, vergroot de opslagcapaciteit of verleng de gebruiksduur van de batterijen.

Het complete assortiment KODAK accessoires vindt u in de Kodak winkel of op onze website op <http://www.kodak.com/go/accessories>.

KODAK accessoires

EASYSHARE Camerastation	Hiermee kunt u snel foto's overbrengen, het bijgeleverde batterijpakket opladen en de camera van voeding voorzien.
Ni-MH oplaadbaar batterijpakket (voor EASYSHARE Camerastation)	Het batterijpakket kan met het KODAK EASYSHARE Camerastation worden opgeladen, zodat u altijd volle batterijen hebt.
KODAK lithiumbatterij KCRV3	Lichtgewicht batterijpakket met een lange gebruiksduur
MMC/SD-kaarten	Verwijderbaar geheugen in verschillende capaciteiten
Premium Picture Paper	Maak op uw eigen printer afdrukken van fotokwaliteit

Opslagcapaciteit

MMC/SD-kaarten zijn met verschillende opslagcapaciteiten verkrijgbaar. De onderstaande tabel laat zien hoeveel foto's in gemiddelde bestandsgroottes kunnen worden opgeslagen. De grootte van fotobestanden kan variëren. Het is mogelijk dat u meer of minder foto's kunt opslaan.

	Aantal foto's		
	Best ★★ ★	Beter ★★	Goed ★
Intern geheugen (8 MB)	10	20	75
16 MB MMC/SD-kaart	15	35	126
32 MB MMC/SD-kaart	33	74	265
64 MB MMC/SD-kaart	67	151	541
128 MB MMC/SD-kaart	133	300	1071

Foto's op een MMC/SD-kaart terugvinden

Foto's worden op een MMC/SD-kaart opgeslagen volgens een standaard die door vele camerafabrikanten wordt gehanteerd. Hierdoor kunt u de kaart in verschillende camera's gebruiken. Als u een kaartlezer gebruikt om uw bestanden op te halen of als u uw bestanden niet kunt vinden met behulp van de software, kan de volgende beschrijving van de bestandsstructuur van de MMC/SD-kaart nuttig zijn.

MISC-map — bevat het afdrukopdrachtbestand dat wordt aangemaakt als u de functie Print Order (afdrukopdracht) gebruikt.

Systeemmap — wordt gebruikt voor het bijwerken van de camerafirmware.

DCIM-map — hoofddirectory, bevat de map 100K3700. Telkens als u de camera aanzet of een andere MMC/SD-kaart installeert, worden alle lege mappen uit de DCIM-map verwijderd.

submap 100K3700 — bevat alle foto's die zijn genomen als een MMC/SD-kaart in de camera is geïnstalleerd en de opslaglocatie op Auto is ingesteld.

Naamgevingsconventies voor fotobestanden

De camera gebruikt een afzonderlijke en doorlopende nummering voor de foto's in het interne geheugen en de foto's op een MMC/SD-kaart. Foto's krijgen de bestandsnaam DCP_nnnn.JPG en worden genummerd in de volgorde waarop ze worden gemaakt. De eerste foto heet DCP_0001.JPG; het hoogste nummer is DCP_9999.JPG.

Naamgevingsconventies op een MMC/SD-kaart

- Als een MMC/SD-kaart een foto bevat met de naam DCP_9999.JPG in de map \DCIM\100K3700, worden daaropvolgende foto's in een nieuwe map geplaatst (\DCIM\101K3700), te beginnen met foto DCP_0001.JPG.
- De camera blijft doorlopende nummers gebruiken, zelfs wanneer u foto's naar de computer overbrengt of uit de camera verwijdert. Als de laatst genomen foto bijvoorbeeld DCP_0007.JPG is en u deze verwijdert, wordt de volgende foto DCP_0008.JPG genoemd.
- Als u een andere MMC/SD-kaart in de camera installeert, krijgt de volgende foto het nummer dat volgt op het nummer van de foto die het laatst met de camera is genomen, of het nummer dat volgt op het hoogste fotonummer in de map, afhankelijk welke van beide het hoogst is.
- Als u de MMC/SD-kaart gebruikt in een andere camera dan de DX3700 en die fabrikant deze standaard voor bestandsstructuur volgt, dan bevat de map \DCIM een map met de naam van die camera. Zie voor meer informatie de documentatie bij de desbetreffende camera.

Naamgevingsconventies voor bestanden in het interne geheugen

- Als u het interne geheugen formateert, dan start de nummervolgorde opnieuw bij DCP_0001.JPG.
- Als het interne geheugen een foto met de naam DCP_9999.JPG in de map \DCIM\100K3700 bevat, dan verschijnen de volgende foto's in een nieuwe map (\DCIM\101K3700), beginnend met foto DCP_0001.JPG.

Naamgevingsconventies na kopiëren

De camera gebruikt een afzonderlijke en doorlopende nummering voor de foto's in het interne geheugen en de foto's op de MMC/SD-kaart. Als u een foto kopieert, krijgt deze op de nieuwe locatie een nieuw volgnummer toegewezen.

In de onderstaande lijst met te kopiëren foto's worden de twee foto's van het interne geheugen gekopieerd op de MMC/SD-kaart. Na het kopiëren krijgen de gekopieerde foto's op de MMC/SD-kaart de nummers DCP_0004 en DCP_0005. Als DCP_0005 wordt verwijderd, krijgt de volgende foto die op de MMC/SD-kaart wordt gekopieerd, de naam DCP_0006. In het interne geheugen blijven de originele foto's en hun nummers onveranderd.

Vóór kopiëren		Na kopiëren	
Intern geheugen	MMC/SD-kaart	Intern geheugen	MMC/SD-kaart
DCP_0001.jpg	DCP_0001.jpg	DCP_0001.jpg	DCP_0001.jpg
DCP_0002.jpg	DCP_0002.jpg	DCP_0002.jpg	DCP_0002.jpg
	DCP_0003.jpg		DCP_0003.jpg
			DCP_0004.jpg
			DCP_0005.jpg

Wettelijk verplichte informatie

Conformiteit met de FCC-voorschriften en raadgevingen

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik van het apparaat is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en 2) dit apparaat moet elke storing accepteren, waaronder storing die de werking van dit apparaat nadelig kan beïnvloeden.

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden.

Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren: 1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet officieel zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken. Als afgeschermd interfacekabels bij het product zijn meegeleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dan dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

Canadian DOC Statement

DOC Class B Compliance — This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Observation des normes-Class B — Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage radioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

Index

A

accessoires 68

afdrukken

met afdrukopdrachten 19

met Picture Software 39

vanaf een Picture Card 39

afdrukopdrachten 19

automatisch

afdrukken 19

flitser 14

uitschakelen 6

automatisch uitschakelen 6

B

band, pols 3

batterijen

batterijniveau controleren 5

batterijpakket installeren 43

batterijpakket opladen 44

bijna of helemaal leeg 5

in camera plaatsen 3

levensduur verlengen 5

met EASYSHARE

Camerastation 41

richtlijnen 66

tips 66

veiligheid 67

vervangings-type 66

batterijen vervangen 66

batterijpakket

installeren 43

opladen 44

batterijpakket opladen 44

beeldscherm, vereisten 33

bekijken

camera-informatie 27

bestandsnamen

in intern geheugen 70

op geheugenkaart 70

bij de camera meegeleverd 2, 42

C

camera

aan- en uitzetten 4

aansluitingsproblemen 48

accessoires 68

batterijpakket opladen 44

foto's overbrengen 45

in station plaatsen 43

informatie, bekijken 27

inhoud van verpakking 2

intern geheugen 10

- onderhoud 67
- oorspronkelijke
 - fabrieksinstellingen 66
- opslaglocatie foto's 10
- problemen 49
- schoonmaken 67
- specificaties 63
- statuspictogrammen 7
- veiligheid 67
- camera aan- en uitzetten 4
- camera aansluiten
 - met EASYSHARE
 - Camerastation 36
 - met USB-kabel 35
- Camera Connection Software
 - foto's overbrengen 38
 - on-line help 39
 - over 33
- camera in station plaatsen 43
- camerafuncties aanpassen 23
- Canadian compliance 73
- communicatieproblemen 48
- compliance, Canadian 73
- computer
 - camera aansluiten 35
 - diapresentatie geven 20
 - foto's gebruiken op 35
 - foto's overbrengen
 - naar 36, 38

- stelsysteemvereisten 33
- Conformiteit met de FCC-voorschriften 72
- conformiteit, FCC-voorschriften 72

D

- datum, instellen 29
- datumstempel, op foto's aanbrengen 29
- DCIM-map, MMC/SD-kaart 69
- diapresentatie
 - geven 20
 - problemen 52
- diapresentatie geven 20
- digitale foto's, gebruiken 35
- digitale zoom 15

E

- EASYSHARE Camerastation
 - aansluiting op
 - voedingsbron 42
 - batterijpakket opladen 44
 - camera in station plaatsen 43
 - foto's overbrengen 45
 - gebruiken 41
 - inhoud van verpakking 41
 - inzetstuk installeren 42
 - specificaties 65

USB-aansluiting 42
EASYSHARE Camerastation
aansluiten 42

F

faxnummers, ondersteuning 59

flitser

altijd 14
automatisch 14
gebruiken 14
rode ogen 14

formatteren

intern geheugen 27
Picture Card 27

foto bekijken

nadat foto gemaakt is 13, 17
op de MMC/SD-kaart 17
uit intern geheugen 17
voordat u hem maakt 12

foto's

afdrukken 39
bekijken 17
bewerken 38
datumstempel 29
gebruiken op
computer 35, 38
handmatig overbrengen 38
kopiëren 26
locatie controleren 10

locatie op computer 37

maken 11

naamgevingsconventies voor

bestanden 70

opslagcapaciteit 69

opslaglocatie 10

overbrengen naar

computer 36, 45

terugvinden in geheugen 70

terugvinden op

geheugenkaart 70

uitkiezen voor afdrukken 19

uitvergroten 18

verwijderen 18

foto's bekijken

diapresentatie 20

menu's 25

op LCD 17

verwijderen 18

voor afdrukken 19

foto's bewerken 38

foto's downloaden 36, 38, 45

foto's kopiëren

geheugen naar kaart 26

kaart naar geheugen 26

naar computer 36, 38, 45

foto's maken

algemeen 11

menu-instellingen 23

foto's overbrengen naar
computer 36, 38, 45
foto's vooraf bekijken 12
fotopapier kopen 68
foutberichten 54

G

gebruiken
batterijen 66
EASYSHARE Camera-
station 41
foto's op computer 35
geheugen
intern geheugen of kaart 10
opslaglocatie-instelling 10
geheugenkaart
naamgevingsconventies voor
bestanden 70
geven, diaprojectie 20

H

help
on-line service 59
on-line, Picture Transfer 37
on-line, software 39
problemen met camera
oplossen 47

problemen oplossen
EASYSHARE
Camerastation 55
telefonische
ondersteuning 60

I

in camera plaatsen
batterijen 3
batterijpakket 43
MMC/SD-kaart 8
software 31
informatie
camera, bekijken 27
inhoud van verpakking
camera 2
EASYSHARE Camera-
station 41
installeren
batterijen 3
batterijpakket 43
MMC/SD-kaart 8
software 31
instellen
datum en tijd 29
flitser 14
klok 29
opslaglocatie foto's 10
taal 28

intern geheugen
 formatteren 27
 naamgevingsconventies voor
 bestanden 70
 opslagcapaciteit 69
inzetstuk voor
 camerastation 2, 42
inzetstuk, camerastation 2, 42

K

keuzeschakelaar
 review 25
 stilstaand 23
klaar-lichtje
 camera aan 4
 status 53
klok, instellen 29
knop, flitser 14
KODAK software
 Camera Connection 33
 installeren 31
 ondersteuning 59
 Picture 32
 Picture Transfer 32

L

LCD

batterijsymbool 5
foto's bekijken op 17
foto's vooraf bekijken 12
foutberichten 54
opslaglocatiepictogram 7
statusbalk 7

lens, schoonmaken 67

lichtje

EASYSHARE Camera-
station 56
klaar voor gebruik,
camera 4, 53

M

Macintosh

OS X-waarschuwing 31
software installeren 31
systeemvereisten 34

macro, instellen 24

mappen, MMC/SD-kaart 69

menu's

foto's bekijken 25
foto's maken 23
review 25
stilstaand 23

MISC-map, MMC/SD-kaart 69

MMC 8

MMC/SD-kaart

bestandsstructuur 69

insteken 8

problemen 47

MultiMedia-kaart 8

O

onderhoud, camera 67

opslagcapaciteit, geheugen 69

opslaglocatie controleren 10

over

camera-informatie 27

P

Picture Card

formatteren 27

kopen 68

opslagcapaciteit 69

verwijderen 9

Picture Software

foto's bewerken 38

over 32

Picture Transfer Software

foto's overbrengen 36

on-line help 37

over 32

polsband 3

problemen oplossen

camera 49

camera klaar-lichtje 53

cameracommunicatie 48

EASYSHARE Camera-
station 55

LCD-berichten 54

MMC/SD-kaart 47

Q

QUICKTIME software 33

QuickView 13

R

RAM, vereisten 33

ReadMe-bestand 47

review

keuzeschakelaar 25

stand, gebruiken 17

richtlijnen, batterij 66

rode ogen, flitsen 14

ruststand 6

S

schoonmaken van camera,

lens 67

SD 8

Secure Digital 8

- service en ondersteuning
 - faxnummers 59
 - Kodak-website 59
 - telefoonnummers 60
- setup
 - stand, gebruiken 23
- sluiter
 - problemen 49
- software
 - bij de camera
 - meegeleverd 32
 - installeren 31
 - KODAK Camera
 - Connection 33
 - KODAK Picture 32
 - KODAK Picture Transfer 32
 - ondersteuning 59
 - QUICKTIME 33
- specificaties
 - camera 63
 - EASYSARE Camera-station 65
 - Macintosh-systeem 34
 - Windows-systeem 33
- standaard, oorspronkelijke instellingen 66
- standen
 - review 25
 - stilstaand 23
- statief 46
- status
 - camera 7
 - scherm pictogrammen 7
- statusbalk 7
- stilstaand
 - keuzeschakelaar 23
- systeemmap, MMC/SD-kaart 69
- systeemvereisten
 - Macintosh 34
 - Windows 33
- T**
 - taal, instellen 28
 - telefonische ondersteuning 60
 - telefoonnummers klanten-service 60
 - televisie, diaprojectie 20
 - tijd, instellen 29
- tips
 - batterijrichtlijnen 66
 - onderhoud 67
 - ReadMe-bestand 47
 - veiligheid 67

U

uitschakelen, automatisch 6
uitvergroten 18

V

veiligheid 67
vereisten
 Macintosh-systeem 34
 Windows-systeem 33
verwijderen
 laatste foto 13
 uit intern geheugen 18
 van de MMC/SD-kaart 18
verzorging van camera 67
voeding
 batterijen controleren 5
 camera aanzetten 4
 EASYSHARE Camera-
 station 44

W

website, Kodak 59
weergaveproblemen 50
wettelijk verplichte
 informatie 72, 73
Windows
 software installeren 31
 systeemvereisten 33

Z

zoom, digitaal 15