




Kodak ADVANTiX Preview Camera


Quick Start Guide

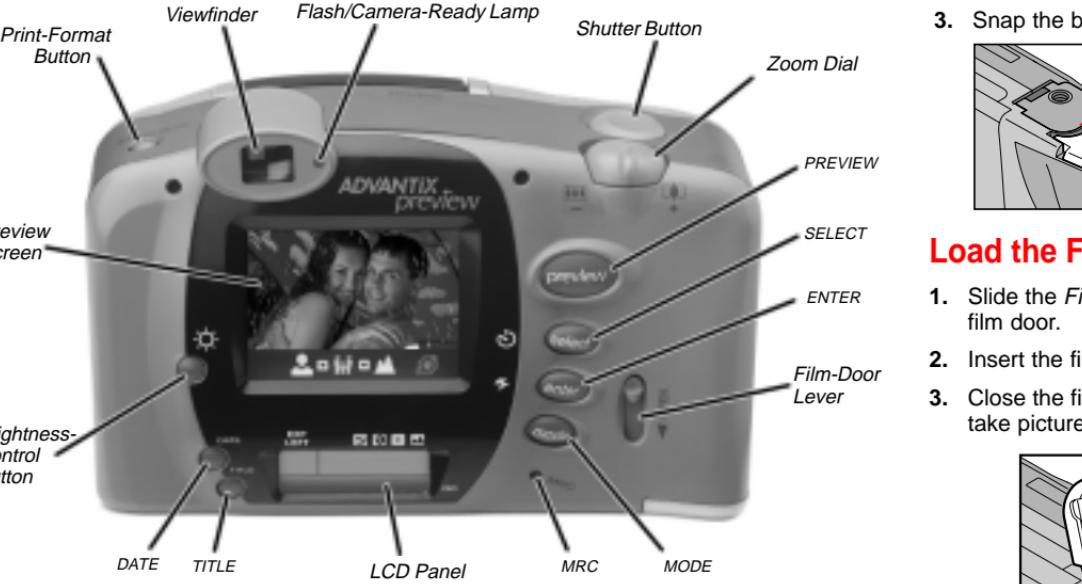

Web site (USA): <http://www.kodak.com> — Help Number (USA): 1 (800) 242-2424

Kodak, Advantix, and the Advanced Photo System symbol and logotype are trademarks.


Printed in U.S.A.



Load the Batteries


Uses two 3 V lithium KODAK K123LA (or equivalent) Batteries.

1. Open the battery door on the bottom of the camera.
2. Insert the batteries into the battery chamber.
3. Snap the battery door closed.

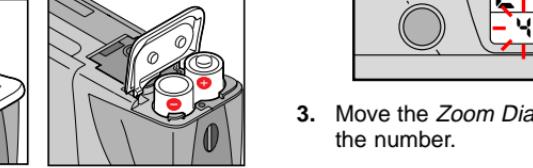


Load the Film

1. Slide the *Film-Door Lever* to open film door.
2. Insert the film into the film chamber.
3. Close the film door. You can now take pictures.

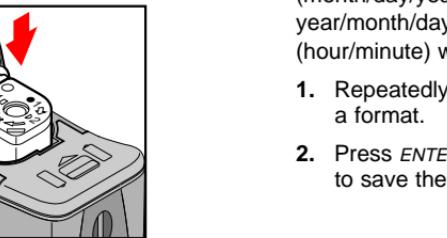

Set the Date and Time

1. Lift up the lens cover/flash to turn on the camera.
2. Press and hold *DATE* until the first number "blinks."

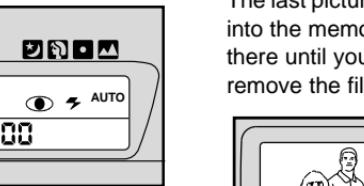

3. Move the *Zoom Dial* to select the number.

4. Press *ENTER* to save the number and to actuate the next blinking number. Repeat steps 3 and 4 to continue setting the date and time or close the lens cover/ flash to end your selection.


Choosing the format

You can choose from three formats: (month/day/year, day/month/year, or year/month/day) and time format (hour/minute) with PM or AM display.

1. Repeatedly press *DATE* to choose a format.
2. Press *ENTER* or close the lens cover/flash to save the format.

Preview the Print

You can be sure you got the shot when you preview your picture on the *Preview Screen*. After you take a picture, you can press *PREVIEW* to immediately see your picture. The last picture you take, at any time, is saved into the memory of the camera and remains there until you take the next picture or remove the film from the camera.

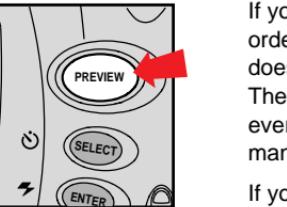

NOTE: To conserve battery power, the *Preview Screen* automatically turns off in 10 seconds. Press *PREVIEW* to turn the screen back on or press it again to turn it off.


Select the Print Quantity

You can select the number of prints, from 0–9, that you want your photofinisher to print while previewing the picture. The magnetic Information Exchange (IX) technology records the ordering information on the film, so the selected number of each print is produced automatically during processing.


If you are happy with the picture, you can order multiple prints. Selecting multiple prints does not mean that you will use more film. The camera exposes one frame of film for every picture that you take no matter how many prints you order for each frame.

If you are unhappy with the picture, you can select "0" for zero and take a new picture. Selecting zero prints does not mean that you will lose the picture. The picture remains on the film and prints can be made from it later, if you change your mind.


1. Press *PREVIEW*. The print-quantity number P"1" blinks.

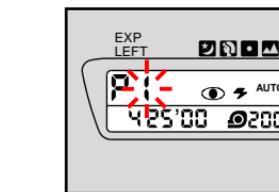

2. Move the *Zoom Dial* to select the print quantity.

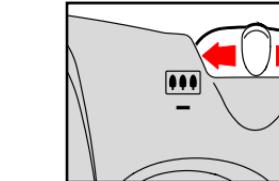


3. Press *ENTER* or close the lens cover/flash to save the print quantity.

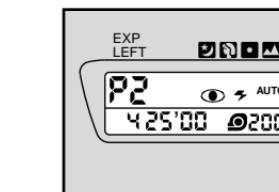


Change the Print Format

You can see on the *Preview Screen* how your print will look in the different formats — for example, to see how a picture taken in the Classic (C) format would look if printed in the Group/HDTV (H) or Panoramic (P) format. You can then change the format to the one that looks the best. The selections are recorded directly on the cassette, so the sizes of each print are produced automatically during processing.

1. Press *PREVIEW* to view the picture.
2. Press the *Print-Format Button* to change the format of the picture to C, H, or P.

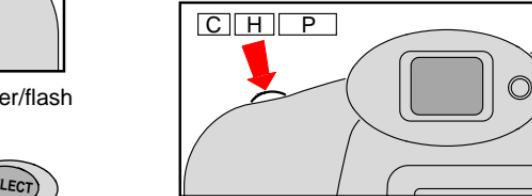

3. Press *ENTER* or close the lens cover/flash to save the print format.

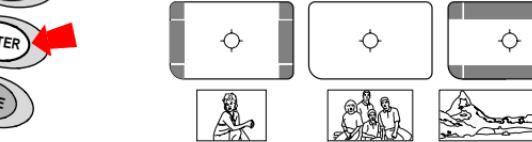


© Eastman Kodak Company, 2000




Kodak ADVANTiX Cámara Prevista

Guía de Arranque Rápido

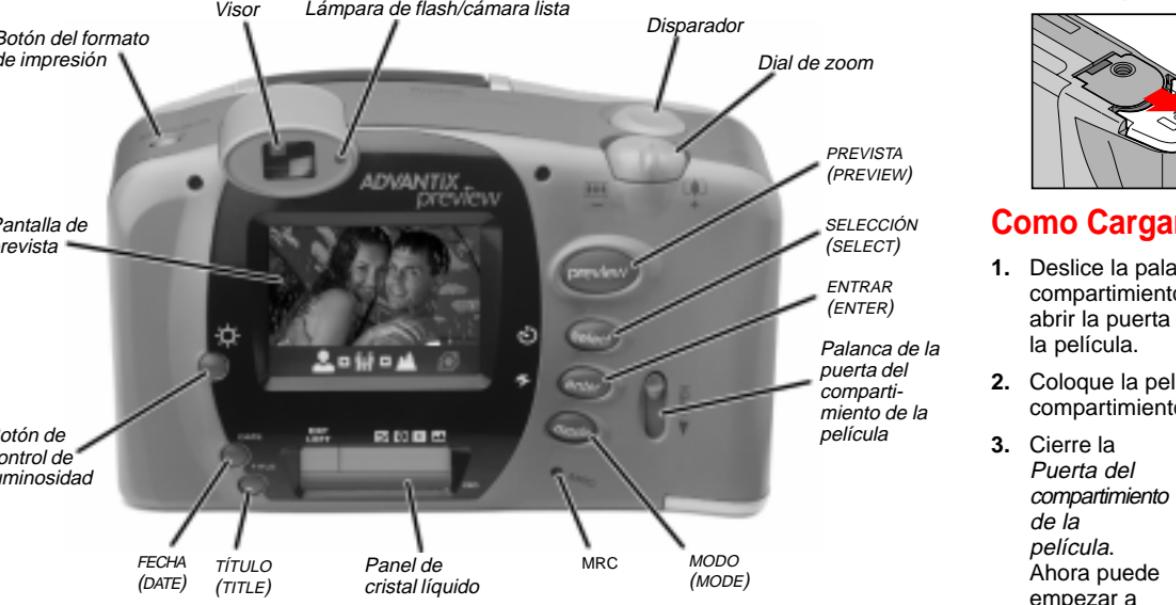

Sitio en la red mundial (EE.UU.): <http://www.kodak.com>
Número de teléfono de ayuda (EE.UU.): 1 (800) 242-2424


El símbolo y logotipo de Kodak, Advantix y el Advanced Photo System son marcas registradas.



Como Cargar las Baterías

Usa dos baterías de litio de 3 voltios KODAK K123LA (o su equivalente).

1. Abra la puerta del compartimiento de las baterías en la parte de abajo de la cámara.
2. Coloque las baterías en su compartimiento.
3. Cierre la puerta a presión.

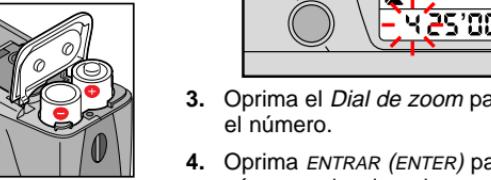


Como Cargar la Película

1. Deslice la palanca de la puerta del compartimiento de la película para abrir la puerta del compartimiento de la película.

2. Coloque la película en su compartimiento.

3. Cierre la Puerta del compartimiento de la película.


Ahora puede empezar a tomar fotografías.

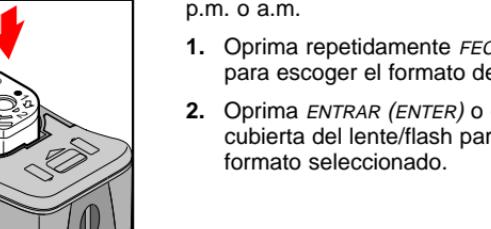

Como Fijar la Fecha y Hora

1. Levante la cubierta del lente/flash para encender la cámara.

2. Oprima y mantenga oprimido FECHA (DATE) hasta que el primer número "parpadee".

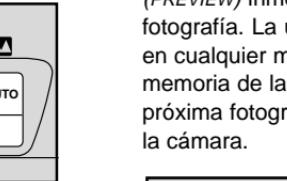

3. Oprima el Dial de zoom para cambiar el número.

4. Oprima ENTRAR (ENTER) para guardar el número seleccionado y para activar el siguiente número parpadeante. Repita los pasos 3 y 4 para continuar fijando la fecha y la hora o cierre la cubierta del lente/flash y de esta forma completar su selección.

Como escoger el formato


Puede escoger uno de tres formatos: (mes/día/año, día/mes/año, año/mes/día) y formato de hora (hora/minuto) indicando p.m. o a.m.

1. Oprima repetidamente FECHA (DATE) para escoger el formato deseado.

2. Oprima ENTRAR (ENTER) o cierre la cubierta del lente/flash para guardar el formato seleccionado.

Prevista de la Impresión Como Seleccionar el Número de Impresiones

Puede asegurarse que tomó la fotografía que deseaba cuando lo comprueba en la pantalla de prevista. Después de tomar una fotografía, puede oprimir PREVISTA (PREVIEW) inmediatamente para ver su fotografía. La última fotografía que tome, en cualquier momento, se guarda en la memoria de la cámara hasta que tome la próxima fotografía o remueva la película de la cámara.

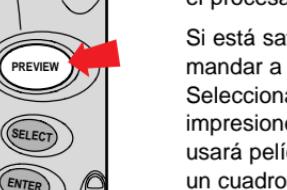


NOTA: Para conservar la energía de las baterías, la pantalla de prevista se apaga automáticamente en 10 segundos.

Oprima nuevamente PREVISTA (PREVIEW) para volver a encender la pantalla o una vez más para apagarla.


Si no está satisfecho con la fotografía, puede seleccionar "0" para cero impresiones y tomar una fotografía nueva. El seleccionar cero impresiones no significa que se borrará la fotografía. La fotografía permanece en la película y más tarde, si así lo desea, puede mandar a hacer impresiones.

1. Oprima PREVISTA (PREVIEW).


El número de la cantidad de reproducciones P "1" parpadea.

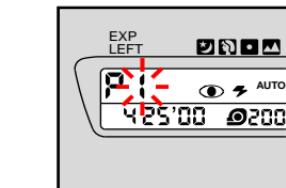

2. Mueva el Dial de zoom para seleccionar la cantidad de reproducciones que desee mandar a hacer.

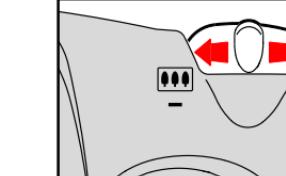


3. Oprima ENTRAR (ENTER) o cierre la cubierta del lente/flash para guardar la cantidad de reproducciones seleccionadas.

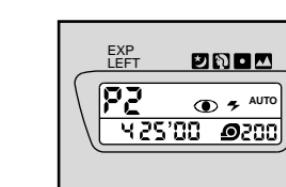

Como Cambiar el Formato de la impresión

Puede ver en la pantalla de prevista como cada una de sus impresiones lucirán en los distintos formatos; por ejemplo, ver como una fotografía que fue tomada con el formato Clásico (C) luciría si fuese impresa usando el formato de Grupo (G) o Panorámico (P). Entonces puede cambiar el formato al que le parezca mejor. Las selecciones se registran directamente en el cartucho, por lo tanto el/los tamaño(s) de cada impresión se produce(n) automáticamente durante el procesamiento.

1. Oprima PREVISTA (PREVIEW) para ver la fotografía.
2. Oprima el Botón de formato de impresión para cambiar el formato de la fotografía a C, H o P.

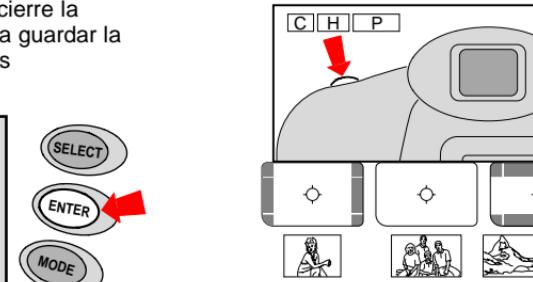

3. Oprima ENTRAR (ENTER) o cierre la cubierta del lente/flash para guardar el formato.