



KRONTALER

Quartz horloge



Symboolafbeelding



ORIGINELE BEDIENINGSHANDLEIDING



23072190
02/2018

Modelnr.: AN8-AU-116, AN8-AU-120, AN8-AU-224, AN8-AU-300,
AN8-AU-304, AN8-AU-308, AN8-AU-324, AN8-AU-328

Inhoudsopgave

Productonderdelen/Leveringsinhoud	3
Algemeen	3
Gebruikershandleiding lezen en bewaren	3
Verklaring van symbolen	3
Veiligheid	3
Normaal gebruik	3
Veiligheidsinstructies	3
Gevaren door batterijen	4
Horloge en leveringsinhoud controleren	5
Bediening	5
Instellen/inkorten van de horlogeband	5
Waterdichtheid	6
Reiniging en verzorging	7
Technische gegevens	7
Vervangen van de batterij	7
Verwijdering	8
Verpakking verwijderen	8
Recyclage van afgedankte apparaten	8
Conformiteitsverklaring	8
Klantendienst	8
Typeplaatje	9

Productonderdelen/Leveringsinhoud

- 1 polshorloge
- 1 Batterij Type SR626SW (al geïnstalleerd)
- 1 Bedieningshandleiding
- 1 Garantiebewijs

Algemeen

Gebruikershandleiding lezen en bewaren



Deze gebruikershandleiding hoort bij deze polshorloge, hierna "horloge" genoemd. Zij bevat belangrijke informatie over de bediening.

Lees de gebruikershandleiding, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voor u het horloge gebruikt. Niet-naleving van deze gebruikershandleiding kan tot zware verwondingen of beschadiging van het horloge leiden. De gebruikershandleiding is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie gelden. Houd in het buitenland ook rekening met landspecifieke richtlijnen en wetten. Bewaar deze gebruikershandleiding voor latere raadpleging. Wanneer u het horloge aan derden geeft, geef dan zeker ook deze gebruikershandleiding mee.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruikershandleiding, op het horloge of de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord verwijst naar een gevaar van een gemiddeld risiconiveau, dat wanneer het niet vermeden wordt, tot de dood of ernstig letsel kan leiden.



VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/-woord verwijst naar een gevaar van een laag risiconiveau, dat wanneer het niet vermeden wordt, tot gering of matig letsel kan leiden.

OPMERKING

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u bijkomende nuttige informatie over de montage of de werking.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk "Conformiteitsverklaring"): Met dit symbool voldoen gemarkeerde producten aan alle communautaire voorschriften van de Europese Economische Ruimte.

Veiligheid

Normaal gebruik

Het horloge is uitsluitend ontworpen voor de aanduiding van de tijd. Het horloge is enkel bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor industrieel gebruik. Gebruik het horloge alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Elk ander gebruik wordt gezien als een gebruik niet overeenkomstig de bestemming en kan tot materiële schade of zelfs lichamelijk letsel leiden. Het horloge is geen speelgoed. De fabrikant of handelaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan ten gevolge van niet-overeenkomstig of onjuist gebruik.

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar

Het horloge bevat een batterij evenals kleine onderdelen en wordt geleverd met beschermfolie. Kinderen kunnen bij het spelen batterijen, kleine onderdelen of beschermfolie inslikken en hierin stikken.

- Houd batterijen, kleine onderdelen en beschermfolie buiten het bereik van kinderen.

- Wanneer een batterij of klein onderdeel wordt ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens (bijvoorbeeld mindervaliden, oudere personen met een beperking van fysieke of mentale vermogens) of met een gebrek aan ervaring en kennis van zaken (bijvoorbeeld oudere kinderen).

Het horloge mag worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of zonder ervaring en kennis van het apparaat, wanneer ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het veilige gebruik van het horloge en de mogelijke gevaren ervan begrepen hebben.

- Kinderen mogen niet met het horloge spelen.
- Kinderen mogen dit apparaat/horloge niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.

Meer informatie alsook deze gebruikershandleiding vindt u op www.krippel-watches.com
(EAN-Code: 23072190)

OPMERKING

Beschadigingsgevaar!

Niet-overeenkomstig gebruik van het horloge kan tot beschadigingen leiden. Gebruik het horloge niet wanneer het zichtbare schade vertoont. Plaats geen zware voorwerpen op het horloge. Bescherm het horloge tegen extreme temperaturen en stof. Laat het horloge niet vallen, bescherm het tegen stoten en klappen en oefen er geen druk op uit. Dompel het horloge niet voor langere tijd onder in water of andere vloeistoffen (zie hoofdstuk "waterdichtheid"). Laat de batterij altijd vervangen door een vakman.

Gevaren door batterijen



WAARSCHUWING!

Explosie- en verbrandingsgevaar!

Hieronder vindt u enkele instructies over het hanteren van batterijen:

- Stel de batterij nooit bloot aan overmatige hitte zoals zonnestralen, vuur, verwarmingen of dergelijke – verhoogd uitloopgevaar!
- Batterijen mogen niet worden herladen of op andere manieren opnieuw worden geactiveerd, niet worden gedemonteerd, niet in het vuur worden gegooid of kortgesloten – ontploffingsgevaar!
- Bewaar de batterijen altijd buiten het bereik van kinderen. Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn bij inslikken. Bewaar de batterijen en het horloge daarom buiten het bereik van kleine kinderen. Bij inslikken van een batterij moet

onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.

- Lege batterijen onmiddellijk uit het horloge verwijderen! Er bestaat een verhoogd uitloopgevaar! Reinig, indien nodig, de batterijcontactpunten en ook de de tegencontactpunten in het apparaat.
- Als u zich niet aan deze instructies houdt, kunnen de batterijen beschadigd raken en onder bepaalde omstandigheden zelfs exploderen. Vermijd aanraking met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel bij contact met batterijvloeistof de desbetreffende plaatsen onmiddellijk met veel helder water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Bewaar de handleiding om de batterijgegevens te kunnen raadplegen.
- Verdere richtlijnen en informatie over het vervangen van de batterij vindt u in het hoofdstuk "Vervangen van de batterij".

Horloge en leveringsinhoud controleren

OPMERKING

Beschadigingsgevaar!

Wanneer u de verpakking onvoorzichtig openmaakt met een scherp mes of ander spits voorwerp, kan het horloge of het toebehoren beschadigd worden.

- Ga voorzichtig te werk bij het openen.


- Neem het horloge uit de verpakking.
- Verwijder de verpakking en alle beschermfolie.
- Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van

kinderen en voer de materialen op een milieuverantwoorde wijze af.

- Controleer of de leveringsinhoud volledig is en of het horloge niet beschadigd is.
- Mocht de levering onvolledig en/of onderdelen beschadigd zijn, gebruik het horloge dan niet. Richt u tot de fabrikant via het serviceadres aangegeven op de garantiekaart.

Bediening

Tijd instellen

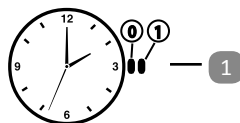

- Trek de kroon **1** in positie 1.
- Stel de juiste tijd in.
- Druk vervolgens de kroon weer in positie 0.

Instellen/inkorten van de horlogeband



VOORZICHTIG!


Verwondingsgevaar!

Ga voorzichtig om met spitse voorwerpen!



Het modelnummer van het horloge vindt u op het deksel van de behuizing.


Modelnr.: AN8-AU-224

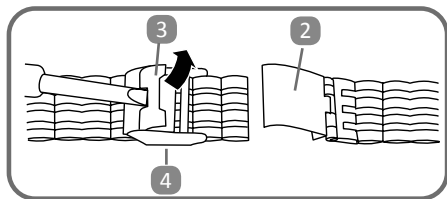

Open het sluitdeeltje **2** en vervolgens de sluitbeveiliging **3**. Schuif sluiting **4** op de gewenste positie en sluit de sluitbeveiliging en het sluitdeeltje weer.

Modelnr.: AN8-AU-324, AN8-AU-328:

Bekijk volgende varianten voor het inkorten en instellen van de metalen band:

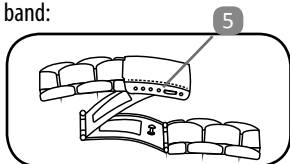

Variant 1:

Open de sluiting. Druk met een spits voorwerp (bijv. een paperclip) de drukpen **5** langs de buitenzijde voorzichtig uit de sluiting. (Voorzichtig! Het pennetje kan wegspringen en zoek raken!) Stel de band in op de gewenste lengte en laat de drukpen weer in het tegenoverliggende gaatje klikken.


Variant 2:



Niet alle schakels van de horlogeband kunnen worden verwijderd. De schakels die verwijderd kunnen worden zijn op de achterkant gemarkeerd met een pijl.

Leg de polshorloge op een zachte ondergrond. Schuif de verbindingspen **6** met een spits voorwerp een kort stukje in de pijlrichting naar buiten (zie tekening 1). Neem een tang, trek de verbindingspen eruit en verwijder het aantal schakels waarmee u de horlogeband wilt inkorten (zie

tekening 2). Zet de horlogeband weer aan elkaar. Druk de verbindingspen in de tegenovergestelde richting van de pijlmarkering met de gesloten zijde in de band weer recht naar binnen (zie tekening 3).

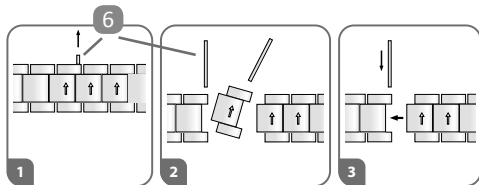

Wanneer u problemen ondervindt bij het inkorten (pen-nen zijn soms moeilijk uit te schuiven), neem dan contact op met een uurwerkspecialist.

Waterdichtheid

In onderstaande tabel ziet u het niveau van waterdichtheid van uw horloge, pas uw gebruik hieraan aan. De bar-weergave heeft betrekking op de luchtoverdruk die in het kader van de waterdichtheidstest is toegepast (DIN 8310).

- Waterdichtheid volgens DIN is een constructiekenmerk dat door stoten, temperatuurschommelingen en de invloed van vetten en zuren kan worden aangetast.
- Na elke interventie aan het horloge, bijv. vervangen van de batterij, revisie, reiniging, reparatie van onderdelen enz., moet het horloge worden gecontroleerd op waterdichtheid.

Het horloge is gedurende een bepaalde tijd bestand tegen een druk van 5 bar.

Waterdicht tot	5 bar
 Regen spatten	Ja
 Handen wassen	Ja
 Douche	Ja
 Baden, zwemmen	Nee
 Watersport	Nee

OPMERKING

Het wordt aanbevolen om niet met het horloge in de sauna te gaan, omdat zich door temperatuurschommelingen condenswater kan vormen, hetgeen het horloge zou beschadigen.

- Bij zwembewegingen of onder een waterstraal (bijv. bij het douchen of handen wassen) kunnen drukpieken ontstaan. Het horloge wordt daardoor plaatselijk duidelijk sterker belast, dan de onderdompeldiepte zou laten vermoeden.
- Pas vanaf een classificatie van 5 bar kan worden gesproken van een waterdicht horloge (douchen mogelijk).
- Vanaf een classificatie van 10 bar kan het horloge ook gebruikt worden tijdens het zwemmen. Waterdichtheid is geen blijvende eigenschap, daar de werking van de ingebouwde dichtingselementen tijdens het dagelijks gebruik of ook door stoten en vallen vermindert of kan worden aangetast. Wanneer een horloge wordt blootgesteld aan grote temperatuur-

schommelingen, bijv. zonnebaden en vervolgens een sprong in koud water, kan zich condensvloeistof vormen in de behuizing. Dit hoeft niet te betekenen dat het horloge niet meer waterdicht is, maar het vocht moet echter wel onmiddellijk worden verwijderd.

Reiniging en verzorging

OPMERKING

Beschadigingsgevaar!

Onjuiste reiniging kan beschadigingen veroorzaken aan het horloge.

- Dompel het horloge niet onder in water of andere vloeistoffen (zie hoofdstuk "waterdichtheid").
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, noch scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.
- Reinig voor- en achterzijde van het horloge met een zachte, licht vochtige, niet-pluizende doek of een zachte borstel.

Technische gegevens

Stroomvoeding: 1 zilveroxide knoopcel

Type SR626SW (1 x 1,5 V DC SR626SW)

Vervangen van de batterij

Het vervangen van de batterij mag enkel worden uitgevoerd door een uurwerkspecialist, daar het horloge anders kan worden beschadigd.



WAARSCHUWING!

Ontploffingsgevaar bij een ondeskundige vervanging van de batterij. Vervang de batterij alleen door eenzelfde of gelijkwaardig type. Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit. De batterij niet kortsluiten!

Verwijdering

Verpakking verwijderen



Verwijder de verpakking milieuvriendelijk door te sorteren. Plaats het papier en karton bij het oud papier en folie bij de te recycleren materialen.

Recyclage van afgedankte apparaten

(Van toepassing in de EU en andere landen met systemen voor gescheiden inzameling van waardevolle materialen)

Afgedankte apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval!



Dit symbool wijst erop dat dit product valt onder de EC-richtlijnen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU) en nationale wettelijke bepa-

lingen en niet met huishoudelijk afval mag weggevoerd worden. Dit product moet bij een daarvoor voorzien inzamelpunt afgegeven worden. Dit kan bijvoorbeeld door teruggave bij de aankoop van een gelijkaardig product of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het onzorgvuldig omgaan met oude toestellen kan wegens de aanwezigheid van potentieel gevaarlijke stoffen die vaak in elektrische en elektronische apparaten aanwezig zijn een gevaar betekenen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Door een verstandige verwijdering van dit product draagt u bij tot een effectief gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Informatie inzake inzamelpunten voor defecte apparaten vindt u bij uw gemeentelijke instanties, officiële afvalbeheerder, een instantie bevoegd voor het inzamelen van afgedankte elektronische en elektrische apparaten of uw vuilnisophaaldienst.

Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval!



Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten, bij

uw gemeente/stad of handelaar af te geven zodat een milieuvriendelijke verwerking kan gebeuren. Lever uw batterijen en accu's enkel in ontladen toestand in een inzamelpunt af!

* met symbool: Cd = Cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood

Conformiteitsverklaring

RoHS Richtlijn 2011/65/EU



Verkorte tekst van de conformiteitsverklaring:

Hiermede verklaart Krippel-Watches, dat het horloge in overeenstemming is met de basisvoorwaarden en de overige geldende bepalingen van RoHS Richtlijn 2011/65/EU.

De complete tekst van de conformiteitsverklaring kunt u bij onze servicedienst opvragen. Zie de garantiekaart voor de contactgegevens. U kunt deze ook via onze homepage raadplegen: www.krippel-watches.com
EAN-code: 23072190

Klantenservice

KLANTENService



Gelieve contact met ons op te nemen voordat u ons een defect product toestuurt.

Daardoor wordt de afwikkeling voor u aanzienlijk versneld en vergemakkelijkt. Neem contact met ons op via ons e-mailadres, onze klantenservicewebsite of klanten-servicenummer.

Gelieve het modelnummer van het product bij de hand te houden dat u op de achter- of onderkant van het product vindt.



protel@teknihall.nl



0900 0400 672

Typeplaatje

AN8-AU-116, AN8-AU-120,
AN8-AU-224, AN8-AU-300,
AN8-AU-304, AN8-AU-308,
AN8-AU-324, AN8-AU-328

PO7549

SINL
00207


QUARTZ HORLOGE


Batterij: 1 x 1,5 V DC SR626SW


Type: AL55A

Krippel-Watches Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria

02/2018 • 23072190









© Copyright

Reproductie of verveelvoudiging (zelfs gedeeltelijk) zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van:

Krippel-Watches Warenhandels GmbH

Maria-Theresia-Straße 41

A-4600 Wels

Oostenrijk

2016/2017

Dit document, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.

Elk gebruik ervan buiten de strikte grenzen van het auteursrecht zonder toestemming van Krippel-Watches Warenhandels GmbH is ongeoorloofd en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudiging, vertaling, microverfilming en de invoer en verwerking ervan in elektronische systemen.

Importeur:

Krippel-Watches Warenhandels GmbH

Maria-Theresia-Straße 41

A-4600 Wels

Oostenrijk