


# Miele

## NOVOTRONIC SUPER

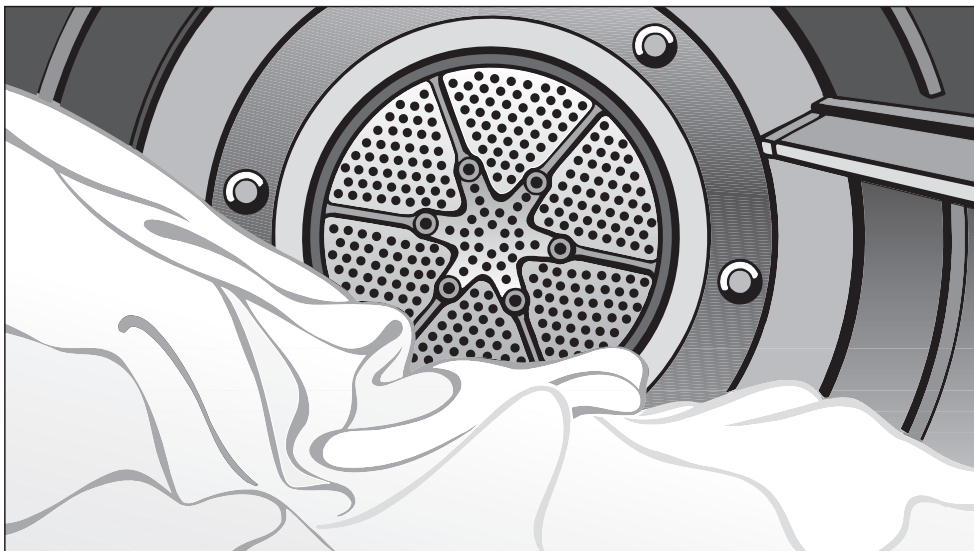

## Gebruiksaanwijzing voor de condensdroger T 699 C

Lees beslist de gebruiksaanwijzing  
voordat u uw droogautomaat plaatst,  
installeert en in gebruik neemt.  
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt  
onnodige schade aan uw apparaat.



M.-Nr. 04 856 832

# Inhoudsopgave

---

## **Algemeen**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Het apparaat in één oogopslag . . . . . | 4 |
| Bedieningspaneel . . . . .              | 5 |

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Veiligheidsinstructies en waarschuwingen . . . . .</b> | <b>6</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------|

## **Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Het verpakkingsmateriaal . . . . .      | 7 |
| Het afdanken van het apparaat . . . . . | 7 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Korte beschrijving . . . . .</b> | <b>10</b> |
|-------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tips voor het drogen van textiel . . . . .</b> | <b>11</b> |
|---------------------------------------------------|-----------|

## **Vóór het drogen / Het drogen / Na het drogen**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Tips om energie te besparen . . . . .           | 13 |
| Het inschakelen van de droogautomaat . . . . .  | 13 |
| Het vullen van de trommel . . . . .             | 13 |
| Het kiezen van een programma . . . . .          | 14 |
| Het kiezen van (een) extra functie(s) . . . . . | 15 |
| Het starten van een programma . . . . .         | 15 |
| Na het drogen . . . . .                         | 15 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Programma-overzicht . . . . .</b> | <b>16</b> |
|--------------------------------------|-----------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Extra functies . . . . .</b> | <b>18</b> |
|---------------------------------|-----------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Display . . . . .</b> | <b>19</b> |
|--------------------------|-----------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Voorkeuze . . . . .</b> | <b>20</b> |
|----------------------------|-----------|

## **Het wijzigen van het programma**

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Het afbreken van een programma tijdens het drogen . . . . .     | 21 |
| Het kiezen van een ander programma tijdens het drogen . . . . . | 21 |
| Het openen van de deur tijdens het drogen . . . . .             | 21 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Elektronische afsluitfunctie . . . . .</b> | <b>22</b> |
|-----------------------------------------------|-----------|

## **Het programmeren van aanvullende functies**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Overzicht . . . . .                             | 23 |
| Het oproepen, programmeren en opslaan . . . . . | 24 |

## **Reiniging en onderhoud**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Pluizenfilters . . . . .                          | 25 |
| Droogautomaat . . . . .                           | 26 |
| Het legen van het condenswaterreservoir . . . . . | 27 |
| Condensor . . . . .                               | 28 |

## **Nuttige tips**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Probleem . . . . .                                | 30 |
| Het vervangen van het gloeilampje . . . . .       | 34 |
| Het openen van de deur bij stroomuitval . . . . . | 34 |

## **Technische Dienst**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Reparaties . . . . .                            | 35 |
| Miele Service Verzekering Certificaat . . . . . | 35 |
| Programma-actualisering . . . . .               | 35 |

## **Het plaatsen van de droogautomaat**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Plaats van opstelling . . . . .                                       | 36 |
| Was-droogzuil . . . . .                                               | 36 |
| Het aanbrengen of vervangen van het decorpaneel van de deur . . . . . | 37 |
| Het aanbrengen van de plint . . . . .                                 | 38 |
| Externe afvoer condenswater . . . . .                                 | 39 |

## **Elektrische aansluiting . . . . .**

41

## **Verbruiksgegevens . . . . .**


42

## **Technische gegevens . . . . .**

43


# Algemeen

## Het apparaat in één oogopslag

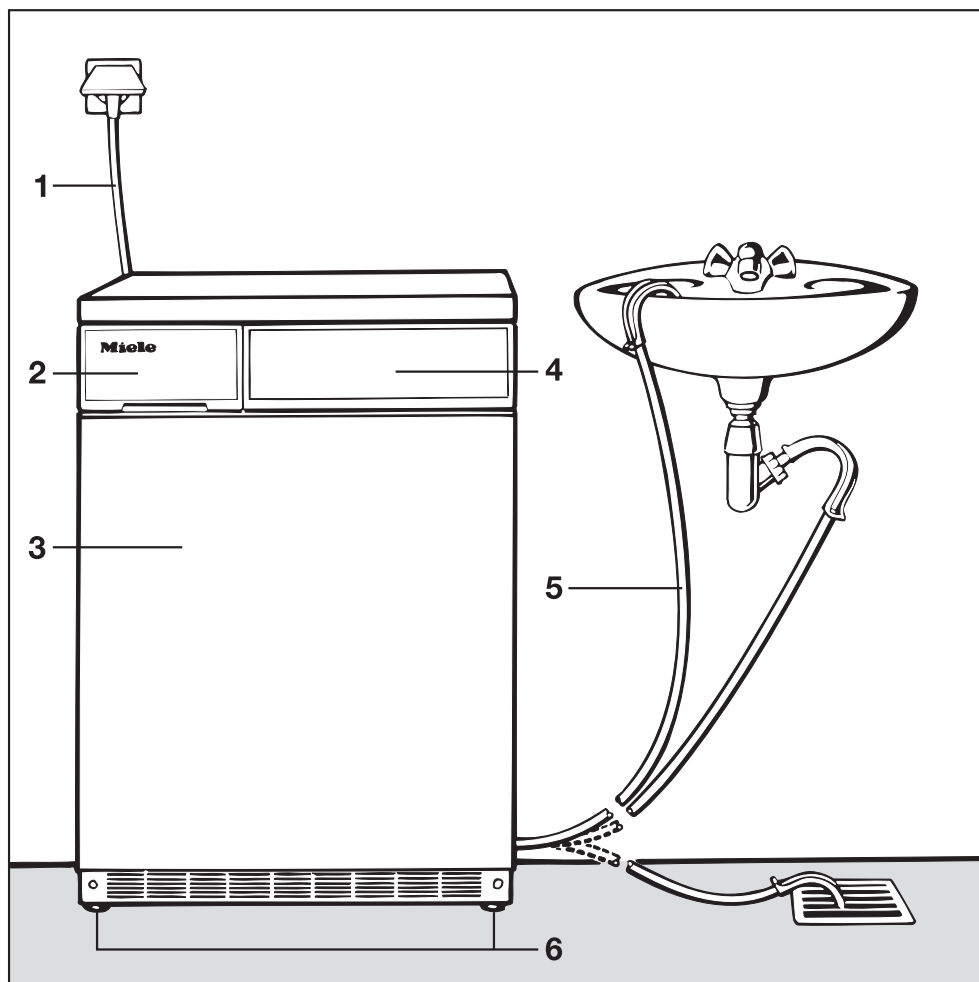

- 1 Aansluitkabel
- 2 Condenswaterreservoir
- 3 Deur
- 4 Bedieningspaneel
- 5 Afvoerslang voor condenswater
- 6 Vier in hoogte verstelbare machinevoeten

## Bedieningspaneel

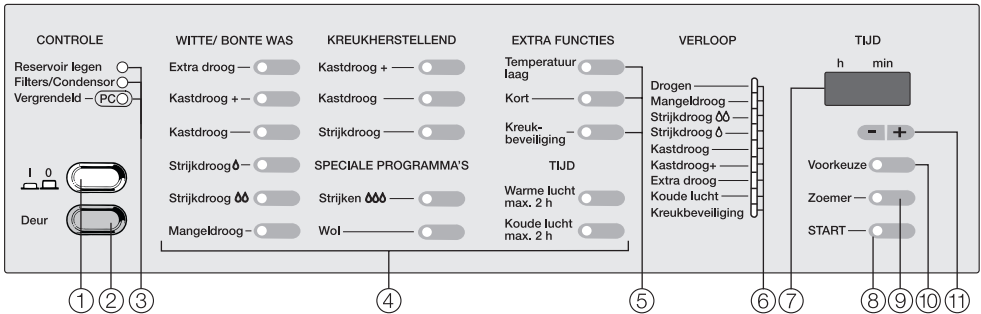

### ① Toets " I 0 "

Met deze toets kunt u de droger in- en uitschakelen en het programma onderbreken. Wanneer u het apparaat inschakelt en de deur opent gaat de trommelverlichting aan.

### ② Toets "Deur"

Met deze toets kunt u de deur van de droger openen en het programma afbreken. Deze toets klikt niet vast.

### ③ CONTROLE

De controlemeldingen worden in het hoofdstuk: "Nuttige tips" uiteengezet.

### ④ Toetsen voor de programmakeuze

Controlelampje aan = Programma aan  
Controlelampje uit = Programma uit

### ⑤ Toetsen voor de EXTRA FUNCTIES

Controlelampje aan = Extra functie aan  
Controlelampje uit = Extra functie uit

### ⑥ Controlelampjes voor het programmaVERLOOP

Deze geven aan in welke fase het droogprogramma zich bevindt.

### ⑦ Display

Dit kan verschillende dingen aangeven:

- de programmaduur;
- de uitsteltijd bij gebruik van de voorkeuze;
- de aanvullende functie, nadat u die hebt opgeroepen.

### ⑧ Toets "START"

Met deze toets kunt u een droogprogramma starten. Het controlelampje

- knippert wanneer een programma is gekozen en kan worden gestart
- en brandt nadat het programma is gestart.

### ⑨ Toets "Zoemer"

### ⑩ Toets "Voorkeuze"

Met deze toets kunt u het tijdstip dat het door u gekozen programma start maximaal 24 uur uitstellen.

### ⑪ Toetsen " - + "

Met deze toetsen kunt u instellen:

- de uitsteltijd bij gebruik van de voorkeuze;
- de duur van een TIJD - programma.

# Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

---

## Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op de geringe belasting van het milieu en de mogelijkheden voor afvalverwerking.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd.

Uw vakhandelaar neemt de verpakking over het algemeen terug.

## Het afdanken van het apparaat

Afgedankte apparaten bevatten nog waardevolle stoffen/materialen.

Zet uw apparaat daarom niet zomaar bij het grof vuil, maar informeer bij uw handelaar of het mogelijk is het apparaat terug te geven.

Is dit niet mogelijk, informeer dan bij de gemeente of bij een grondstoffenhandelaar naar mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal (bijv. schrootverwerking).

Zorg ervoor dat kinderen niet bij het oude apparaat kunnen komen totdat het wordt weggehaald. Zie ook het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw droogautomaat voor het eerst gebruikt. U vindt hierin belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan de eventuele volgende eigenaar van de droogautomaat.

## Efficiënt gebruik

■ Deze droogautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

■ Deze droogautomaat is uitsluitend bestemd voor het drogen van textiel dat in water is gewassen en volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het wasetiket in de droogautomaat mag worden gedroogd.

Gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

## Technische veiligheid

■ Controleer vóórdat het apparaat wordt geplaatst, of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde droogautomaat mag niet worden geplaatst en niet in gebruik genomen.

■ Voordat u de droogautomaat aansluit dient u altijd de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

■ Controleer voordat u uw droogautomaat voor het eerst in gebruik neemt of het apparaat volgens de regels is opgesteld en aangesloten. Zie hoofdstuk: "Het plaatsen van de droogautomaat".

■ De elektrische veiligheid van de droogautomaat is uitsluitend gegarandeerd als deze is aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd.

Het is zeer belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan en dat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman wordt geïnspecteerd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad.

■ Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Dit in verband met gevaar voor bijvoorbeeld oververhitting.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

■ De droogautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. Reparaties mogen alleen door erkende vakmensen van Miele worden uitgevoerd.

■ Als er een storing moet worden verholpen of als de droogautomaat moet worden gereinigd, mag er geen elektrische spanning op het apparaat staan. Dit is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld,
- of als de stekker uit de contactdoos is getrokken.

■ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.

Alleen van deze onderdelen kunnen wij garanderen dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij stellen aan onze apparaten.

## Gebruik

■ Plaats uw droogautomaat niet in vorstgevoelige ruimten. Temperaturen die duidelijk onder het vriespunt liggen hebben een negatief effect op de werking van het apparaat. Door bevriezend condenswater in de pomp, in de slangen en in het condenswaterreservoir kan de automaat beschadigen.

■ Het condenswater kan extern worden afgevoerd.

Als u de afvoerslang in een wastafel of wasbak hangt, zorg er dan voor dat hij niet weg kan glijden. Als de slang niet goed vastzit kan er water overstromen en dit kan schade veroorzaken.

■ Condenswater is geen drinkwater. Het drinken van condenswater kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.



 Sluit de deur iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt. Zo voorkomt u dat

- kinderen op de deur gaan leunen en dat het apparaat gaat kantelen.
- kinderen proberen in de droger te kruipen
- of er voorwerpen in te verstoppn.

 Er bestaat gevaar voor brand bij de volgende materialen:

- Kledingstukken met rubber.
- Kledingstukken die voorbehandeld zijn met brandbare reinigingsmiddelen (bijv. wasbenzine).
- Kledingsstukken die in aanraking zijn geweest met haarversteviger, haarspray, nagellakremover e.d.
- Kledingstukken die vervuild zijn door olie en/vet, bijv. kokskleding en keukenlinnen.
- Kledingstukken met vullingen die beschadigd zijn (bijv. kussens of jacks). Wanneer de vulling er uitkomt kan dat brand veroorzaken.

## Gebruik van toebehoren

 Alleen originele Miele-toebehoren mogen worden aan- of ingebouwd. Als er andere toebehoren worden aan- of ingebouwd, kan Miele niet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.

## Het afdanken van het apparaat

 Trek de stekker uit de contactdoos en maak deze samen met de aansluitkabel onbruikbaar. U voorkomt hiermee dat de droogautomaat verkeerd wordt gebruikt.

# Korte beschrijving

## Korte beschrijving van de werking van de automaat en korte handleiding

Nadat het apparaat is ingeschakeld branden de controlelampjes van alle programma's.

Een **programma** kunt u instellen door op de bijbehorende toets te drukken. De controlelampjes van de overige programma's gaan uit.

Bij de droogprogramma's kunt u (een) **extra functie(s)** instellen door op de bijbehorende toets(en) te drukken. Het / De controlelampje(s) van deze extra functie(s) gaat/gaan branden.

Het programma kunt u **starten** door op de **START - toets** te drukken.

De **controlelampjes** voor het programma-maverloop geven aan in welke fase het programma zich bevindt.

Het **Sensitive-systeem** meet automatisch het soort water en maakt nauwkeurig drogen mogelijk.

Het **Novotronic-systeem** meet zowel het restvochtgehalte als de hardheid en de kwaliteit van het leidingwater. Door deze waarden te vergelijken zorgt het ervoor dat het restvochtgehalte altijd gelijk is.

De **Reverseerautomat** zorgt ervoor dat de trommel afwisselend links- en rechtsom draait. Zo wordt het wasgoed gelijkmatig en behoedzaam gedroogd.

Wanneer de gewenste droogtestand is bereikt, wordt het wasgoed afgekoeld.

Na het einde van het eigenlijke programma volgt de "**Kreukbeveiliging**": de trommel draait met korte intervallen, waardoor wordt voorkomen dat het wasgoed gaat kreuken.

Verder kunt u een aantal **aanvullende functies** programmeren om het droogprogramma nog beter af te stemmen op het soort wasgoed en de manier waarop u dit wilt drogen.

Lees eerst de hoofdstukken "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" en "Zo droogt u goed".

### ① Schakel het apparaat in

- door op de   - toets te drukken.

### ② Open de deur

- door op de Deur - toets te drukken.

### ③ Vul de trommel

- door het wasgoed losjes in de trommel te leggen.

### ④ Sluit de deur

- Sluit de deur met een lichte klap; druk de deur niet dicht.

### ⑤ Kies een programma

- door op de bijbehorende toets te drukken.
- De duur van een TIJD - programma kunt u instellen met behulp van de toetsen " .

### ⑥ Kies evt. (een) extra functie(s)

- door op de toets(en) voor de extra functie(s) te drukken
- of schakel deze uit.
- Druk eventueel op de Voorkeuze - toets en stel met behulp van de toetsen "  " de tijd in dat het nog moet duren voordat het gekozen programma begint.

### ⑦ Start het programma

- door op de START - toets te drukken.

Controleer voordat u wasgoed in de automaat wilt gaan drogen, welk droogsymbool in het wasetiket van het wasgoed is afgebeeld.

De symbolen betekenen het volgende:

-  = Drogen op een normale temperatuur
-  = Drogen op een lage temperatuur (Druk daarbij op de toets "Temperatuur laag")
-  = Niet geschikt om in de droogautomaat te worden gedroogd
-  = Geschikt om in de droogautomaat te worden gedroogd

Wanneer er geen droogsymbool in het wasetiket staat, gelden in principe de volgende regels:

- Wit, bont en kreukherstellend wasgoed moet in de daarbij behorende programma's met de gewenste droogtegraad worden gedroogd (Zie hoofdstuk: "Programma-overzicht").
- Fijne was, bijv. van acryl, moet in het programma "KREUKHERSTELLEND" en met de extra functie "Lage temperatuur" worden gedroogd.

**Houd in het geval dat onderstaande textielsoorten volgens het wasetiket in de automaat mogen worden gedroogd, rekening met het volgende:**

## Wol en wolmengweefsels

Deze hebben de neiging te vervilten en te krimpen.

Dit gebeurt niet als dit textiel in het speciale programma "Wol" wordt gedroogd.

## Wasgoed gevuld met dons

De binnen- en buitenvoering (bijv. van dekbedden) heeft, afhankelijk van de kwaliteit en de gebruikte textielsoort (zoals katoen en satijn) de neiging om te krimpen.

Dit gebeurt niet als dit textiel in het speciale programma "Strijken 

## Zuiver linnen

Dit kan ruw worden.

Dit gebeurt niet als dit textiel in het speciale programma "Strijken 

# Tips voor het drogen van textiel

---

## Let verder nog op het volgende:

- T-shirts en tricot krimpen vaak wanneer ze voor het eerst worden gewassen.

Droog ze dus niet te lang en te heet om te voorkomen dat ze nog verder krimpen. Koop dit soort textiel eventueel één of twee maten te groot.

- Gesteven wasgoed kunt u in de droogautomaat drogen.

Doseer echter vóórdat u gaat was- sen de dubbele hoeveelheid stijf- sel voor hetzelfde effect.

- Kreukherstellende overhemden of blouses van 100% katoen hebben, afhankelijk van de kwaliteit en het model overhemd, de neiging sterk te kreuken.

Droog zulk wasgoed met een pro- gramma met een lagere droogte- graad (bijv. "Strijkdroog"). In het uiterste geval kunt u dit wasgoed het beste drogen in het programma "Strijken  en daarna op een han- gertje hangen.

- Kreukherstellend wasgoed gaat des te meer kreuken, naarmate de droog- automaat voller beladen is. Dat geldt vooral voor zeer fijn textiel.

Verminder de beladingshoeveelheid of gebruik het speciale programma "Kreukherstellend Strijkdroog".

- Droog nieuw, donkergekleurd was- goed niet samen met lichtgekleurd wasgoed omdat het misschien af- geeft.

- Kledingstukken met vullingen die be- schadigd zijn (bijv. kussens of jacks) mogen niet in de automaat worden gedroogd. Wanneer de vulling er uit- komt kan dat brand veroorzaken.

## Tips om energie te besparen

- Voordat u het wasgoed gaat drogen kunt u dit het beste met een zo hoog mogelijk toerental in de wasauto-maat centrifugeren.  
Zo bespaart u bij het drogen ca. 30 % energie en tijd, wanneer u bijv. met 1600 omw/min centrifugeert in plaats van met 800 omw/min.
- Sorteert het wasgoed zo veel mogelijk
  - naar textielsoort;
  - naar gewenste droogtegraad;
  - naar gelijke grootte en gelijk restvocht na het centrifugeren.Zo krijgt u een gelijkmatig droogresultaat.
- Benut voor ieder droogprogramma de maximale beladingscapaciteit van de trommel. Zie daarvoor het hoofdstuk: "Programma-overzicht".  
**Zorg ervoor dat er niet te veel en niet te weinig wasgoed in de trommel zit.**  
Het energieverbruik is dan, gerelateerd aan de totale hoeveelheid wasgoed, het gunstigst.
- Zorg voor een goede ventilatie.

## ❶ Het inschakelen van de droogautomaat

- Druk op de  - toets.

## ❷ Het vullen van de trommel

- Open de deur van de automaat door op de Deur - toets te drukken.
- Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht, zodat er geen kleinere stukken wasgoed in kunnen komen.
- Doe ritssluitingen dicht.


- Bind ceintuurs bij elkaar.
- Knoop schortenbandjes aan elkaar.

Verwijder eventuele doseerbolletjes of doseerzakjes uit het wasgoed. Deze voorwerpen kunnen tijdens het droogprogramma smelten en het apparaat en het wasgoed beschadigen.

- Leg het voorgesorteerde wasgoed losjes in de trommel.

Zorg ervoor dat de trommel niet overvol is.  
Een te volle trommel is slecht voor het wasgoed en heeft een negatief effect op het droogresultaat.

- Sluit de deur met een lichte klap. Druk de deur niet dicht.

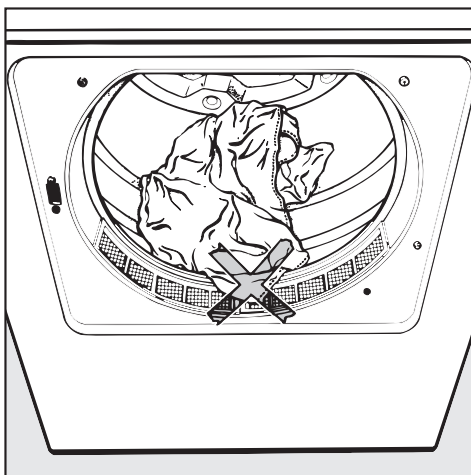

Let er bij het sluiten van de deur op dat er geen stukken wasgoed tussen de deur zitten. Wasgoed dat beklemd raakt kan beschadigen.

# Vóór het drogen / Het drogen / Na het drogen

## ③ Het kiezen van een programma

De droogprogramma's zijn in het hoofdstuk: "Programma-overzicht" beschreven.

### WITTE / BONTE WAS, KREUKHERSTELLEND, SPECIALE PROGRAMMA'S

| WITTE/ BONTE WAS                                      | KREUKHERSTELLEND                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Extra droog — <input type="checkbox"/>                | Kastdroog + — <input type="checkbox"/>                   |
| Kastdroog + — <input type="checkbox"/>                | Kastdroog — <input type="checkbox"/>                     |
| Kastdroog — <input type="checkbox"/>                  | Strijkdroog — <input type="checkbox"/>                   |
| Strijkdroog $\delta$ — <input type="checkbox"/>       | SPECIALE PROGRAMMA'S                                     |
| Strijkdroog $\delta\delta$ — <input type="checkbox"/> | Strijken $\delta\delta\delta$ — <input type="checkbox"/> |
| Mangeldroog — <input type="checkbox"/>                | Wol — <input type="checkbox"/>                           |

- Druk op de toets van het gewenste programma.

De programmaduur van deze programma's is door de elektronica vastgelegd.

### TIJD

De duur van deze programma's kunt u zelf bepalen.

| TIJD                    |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Warme lucht<br>max. 2 h | <input type="checkbox"/> |
| Koude lucht<br>max. 2 h | <input type="checkbox"/> |

- Druk op de toets van het gewenste programma.

In het display TIJD verschijnt de laatst gekozen tijd.

## Het veranderen van de programmaduur

Met behulp van de toets " $\oplus$ " kunt u de gewenste tijd instellen.

Met iedere druk op de toets doet u dit

- van **15** tot **30** minuten in stappen van 5 minuten
- en van **30** minuten tot **2** uur in stappen van 10 minuten.

- Druk zo vaak op de toets " $\oplus$ " totdat de gewenste tijd in het display verschijnt.
- Met behulp van de toets " $\ominus$ " kunt u de tijd verminderen.

## Belangrijk

Wanneer u een programma of extra functie inschakelt gaat het bijbehorende controlelampje branden.

## ④ Het kiezen van (een) extra functie(s)

- Druk de toets(en) voor de extra functie(s) in.
- Maak indien gewenst gebruik van de voorkeuze.

De extra functies en de voorkeuze worden in de hoofdstukken: "Extra functies" en "Voorkeuze" nader uiteengezet.

## 5 Het starten van een programma

- Druk op de START - toets.

In het programmaverloop brandt het controlelampje van de fase waarin het droogprogramma zich op dat moment bevindt.

### Memory-functie

Is de Memory-functie actief, dan worden de extra functies opgeslagen zoals die bij het gekozen droogprogramma worden ingesteld.

Wanneer u de keer daarop ditzelfde programma kiest, branden de controlelampjes van de extra functies zoals die de keer daarvoor zijn ingesteld. Wordt een TIJDKEUZE - programma gekozen, dan verschijnt de laatst gekozen tijd in het display.

Méér over de Memory-functie in het hoofdstuk: "Het programmeren van aanvullende functies".

### Het controlelampje "Filters/Condensor"

Dit controlelampje geeft aan dat het apparaat niet optimaal of niet zuinig genoeg werkt.

De redenen daarvoor kunnen zijn:

- De pluizenfilters in de deur en vulopening zijn verstopt;
- De condensor is verstopt.

Het controlelampje "Filters / Condensor" gaat voor de start van een programma alleen uit, wanneer de droogautomaat met de  - toets is uitgeschakeld.

## Na het drogen

Wanneer het controlelampje "Kreukbeveiliging" brandt, is het eigenlijke programma afgelopen.

- Open de deur door op de Deur - toets te drukken.
- Haal het wasgoed uit de trommel.
- Controleer of de trommel leeg is.

Wasgoed dat in de trommel blijft liggen wordt als het nog een keer wordt gedroogd overmatig gedroogd en kan daardoor beschadigen.

- Verwijder iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt de pluizen
  - in het pluizenfilter in de pluizenfilterhouder
  - in de beide pluizenfilters in de vulopening.Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".
- Leeg het condenswaterreservoir wanneer er geen externe condenswaterafvoer aanwezig is. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

- Sluit de deur.
- Schakel het apparaat uit door op de  - toets te drukken.

Sluit de deur iedere keer nadat u de automaat heeft gebruikt en schakel het apparaat dan ook uit.

# Programma-overzicht

| Programma | Soort textiel | Maximale belading <sup>(2)</sup> | Tip |
|-----------|---------------|----------------------------------|-----|
|-----------|---------------|----------------------------------|-----|

| WITTE / BONTE WAS                    |                                                                                                                               |      |                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extra droog</b>                   | Wasgoed van dikkere stof dat bij "Kastdroog +" niet droog genoeg wordt                                                        | 5 kg | Droog tricot wasgoed niet met "Extra droog" i.v.m. krimpgevaar.                                   |
| <b>Kastdroog +</b>                   | Wasgoed van dunner en dikkere stof, zoals verschillende soorten katoenen wasgoed (bijv. badstof handdoeken en tricot wasgoed) | 5 kg | –                                                                                                 |
| <b>Kastdroog <sup>(1)</sup></b>      | Soortgelijk wasgoed van katoen (badstof en tricot wasgoed, flanellen lakens)                                                  | 5 kg | Wanneer het wasgoed bij "Kastdroog" te vochtig is, kies dan "Kastdroog +".                        |
| <b>Strijkdroog Δ</b>                 | Katoenen of linnen weefsels (bijv. tafellakens, servetten en beddengoed, gesteven wasgoed)                                    | 5 kg | –                                                                                                 |
| <b>Strijkdroog ΔΔ <sup>(1)</sup></b> |                                                                                                                               | 5 kg | Wanneer het wasgoed te vochtig is om het met de hand te strijken, kies dan "Strijkdroog Δ".       |
| <b>Mangeldroog</b>                   | Katoenen of linnen weefsels die na afloop van het droogprogramma door de mangel worden gehaald; gesteven wasgoed              | 5 kg | Rol het wasgoed op zolang het nog niet door de mangel wordt gehaald. Zo wordt opdrogen voorkomen. |

<sup>(1)</sup> Tip voor testbureaus: Programma-instellingen voor de test volgens norm EN 61121/A11

<sup>(2)</sup> Gewicht van het droge wasgoed



# Programma-overzicht

| Programma                           | Soort textiel                                                                                                                                                                                               | Maximale belading <sup>(2)</sup> | Tip                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KREUKHERSTELLEND</b>             |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kastdroog +</b>                  | Kreukherstellend wasgoed van synthetisch materiaal of gemengde weefsels die bij "Kastdroog" niet droog genoeg worden (bijv. truien, jurken en broeken)                                                      | 2,5 kg                           | Centrifugeer dit wasgoed minstens 30 seconden.                                                                                                                                                                     |
| <b>Kastdroog <sup>(1)</sup></b>     | Kreukherstellende overhemden, tafelkleden van gemengde weefsels, bijv. katoen / synthetisch materiaal                                                                                                       | 2,5 kg                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Strijkdroog</b>                  | Kreukherstellende overhemden, tafelkleden van gemengde weefsels, bijv. katoen / synthetisch materiaal die nog moeten worden gestreken                                                                       | 2,5 kg                           | Centrifugeer dit wasgoed minstens 30 seconden.<br>Verminder bij kreukgevoelig wasgoed de belading (zie ook: "Speciale programma's").                                                                               |
| <b>TIJDKEUZE</b>                    |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Warme lucht</b>                  | Een stuk wasgoed of een paar stukken wasgoed (bijv. badhanddoek, zwembroek, badpak, schoonmaakdoekjes)<br>Wasgoed van dikkere stof dat door de samenstelling op verschillende manieren moet worden gedroogd | 5 kg                             | –                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Koude lucht</b>                  | Wasgoed dat alleen moet worden doorgelucht                                                                                                                                                                  | 5 kg                             | –                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Speciale programma's</b>         |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kreukherstellend Strijkdroog</b> | Wasgoed van katoen of gemengde weefsels (bijv. overhemden, blouses)                                                                                                                                         | 1 kg                             | Het wasgoed wordt afhankelijk van de textielsoort zo gedroogd dat er weinig kreukels in komen.                                                                                                                     |
| <b>Wol</b>                          | Wollen wasgoed                                                                                                                                                                                              | 1 kg                             | Het wollen wasgoed wordt losgeschud en wordt daardoor weer lekker zacht.<br>Dit wasgoed moet direct na het einde van het programma uit de trommel worden gehaald.<br>Het wollen wasgoed wordt niet helemaal droog. |
| <b>Strijken ∞∞∞</b>                 | Katoenen of linnen weefsels<br>Kreukherstellend wasgoed van katoen, gemengde weefsels of synthetisch materiaal                                                                                              | 2,5 kg                           | Dit programma vermindert de kreukels die er van het centrifugeren nog in zitten.<br>Dit textiel moet direct na het einde van het programma uit de trommel worden gehaald.                                          |

<sup>(1)</sup> Tip voor testbureaus: Programma-instellingen voor de test volgens norm EN 61121/A11

<sup>(2)</sup> Gewicht van het droge wasgoed

# Extra functies

---

Extra functies kunt u in- of uitschakelen door op de toetsen voor de extra functies te drukken en wel vóórdát u het programma start.

Wanneer u een extra functie heeft ingeschakeld gaat het daarbij behorende controlelampje branden.

Wanneer u een extra functie weer heeft uitgeschakeld gaat het daarbij behorende controlelampje weer uit.

Extra functies die binnen het basisprogramma niet mogelijk zijn, kunt u niet inschakelen.

Wanneer u een toets van zo'n extra functie indrukt gaat het daarbij behorende controlelampje uit, zodra u de toets loslaat.

Bij een zinloze combinatie van extra functies (bijv. "Kort" en "Temperatuur laag") wordt alleen die functie ingeschakeld die het laatst is ingesteld.

## Kreukbeveiliging

Met deze functie draait de trommel na het einde van het eigenlijke programma met korte intervallen, waardoor wordt voorkomen dat het wasgoed gaat kreuken.

## Kort

Met deze toets duurt het programma korter.

- Voor het drogen van sterk textiel.

## Temperatuur laag

Met deze toets wordt de temperatuur van de lucht in de trommel verlaagd.

- Voor het drogen van fijn textiel, bijv. acryl. Symbool in het wasetiket: .

Het programma duurt langer.

## Zoemer

Met deze toets klinkt er na het eigenlijke programma, in de fase "Kreukbeveiliging", met regelmatige tussenpozen een akoestisch signaal.

U kunt het zoemervolume veranderen en wel als volgt:

- ❶ Kies een programma.
- ❷ Druk zo lang op de toets "Zoemer" totdat de gewenste sterkte is ingesteld. Het controlelampje "Zoemer" brandt. De toonhoogte van de zoemer verandert tegelijk.
- ❸ Laat de toets "Zoemer" los en start het programma.

## Display

Het display heeft 4 functies:

- Wanneer u een programma kiest geeft het de tijd aan dat dit programma nog gaat duren, de zgn. resttijd.
- Wanneer u een TIJDKEUZE - programma kiest geeft het de tijd aan die u voor dit programma instelt.
- Wanneer u gebruik maakt van de voorkeuze geeft het de tijd aan dat het nog duurt voordat het gekozen programma begint, de zgn. uitsteltijd.
- Wanneer u de aanvullende functies wilt programmeren / deprogrammeren verschijnen deze in het display.

### Resttijdweergave in het display

Nadat het programma is gestart berekent de elektronica van het apparaat de tijd die het droogprogramma gaat duren. In het display verschijnen balcken: `=== ... - == ...`.

Na ca. 1 minuut verschijnt de resttijd in het display. Deze resttijd wordt per minuut afgeteld.

Bij ieder programma kan de resttijd verschillend zijn, doordat de tijd tijdens het droogprogramma door diverse factoren wordt beïnvloed:

- het soort wasgoed
- de hoeveelheid wasgoed
- verschillen in restvocht van het wasgoed
- verschillen in de netspanning
- omgevingstemperatuur

Daarom moet de resttijd als een schatting worden beschouwd.

Het apparaat is van elektronica voorzien die zich gedurende de eerste 10 - 15 droogbeurten op uw wasgoed instelt. Zo wordt de tijd zo precies mogelijk geschat.

**Aan het einde van de droogfase zal de geprognosticeerde tijd worden gecorrigeerd met de tijd die nodig is voor de afkoelfase. Voor luchtafvoerdrogers is deze tijd 5 minuten, voor condensdrogers 10 minuten.**

Droog wanneer het enigszins mogelijk is iedere keer stukken wasgoed die ongeveer even groot en zwaar zijn. Wanneer de stukken wasgoed in grootte en gewicht sterk variëren kan de resttijd afwijken. Het is mogelijk dat de resttijd kort vóór het einde van het programma blijft steken. Zie hoofdstuk: "Nuttige tips".

# Voorkeuze

Nadat u een programma heeft gekozen kunt u het tijdstip dat dit programma start, minimaal 30 minuten (**30**) en maximaal 24 uur (**24h**) instellen.

- Kies een programma.



- Druk op de Voorkeuze - toets.

Met behulp van de toets "**+**" kunt u de gewenste uitsteltijd invoeren.

Met iedere druk op deze toets doet u dit

- tot **10** h in stappen van 30 minuten
- en van **10** h tot **24** h in stappen van 1 uur.

- Druk zo vaak op de toets "**+**" totdat de gewenste uitsteltijd in het display verschijnt.

- Met behulp van de toets "**-**" kunt u de tijd verminderen.

- Druk op de START - toets.

De uitsteltijd wordt afgeteld:

- van **24** h tot **10** h per uur
- vanaf **9** h **59** min per minuut.

Ca. 1 minuut nadat het programma is gestart, wordt de duur van het gekozen programma aangegeven.

## Het wissen van de voorkeuze

- Druk op de Voorkeuze - toets.
- Of schakel, wanneer u al op de START - toets heeft gedrukt, het apparaat uit met de **1** **0** - toets.

Nadat een gekozen droogprogramma is gestart accepteert de auto-maat geen wijzigingen meer in programmakeuze en keuze van extra functies.

## Het afbreken van een programma tijdens het drogen

- Open de deur of schakel het apparaat uit.

## Het kiezen van een ander programma tijdens het drogen

- Schakel het apparaat uit en weer in.
- Kies het gewenste programma door op de bijbehorende toets te drukken.
- Kies eventueel extra functies.
- Druk op de START - toets.

## Het openen van de deur tijdens het drogen

- Open de deur door op de Deur - toets te drukken.

Nu kunt u nog wasgoed in de trommel leggen of voortijdig wasgoed uit de trommel halen.

Wanneer u het programma wilt voortzetten:

- Sluit dan de deur.
- Kies het programma opnieuw.
- Kies eventueel extra functies.
- Druk op de START - toets.

Het programma gaat verder.

De resttijd die nu in het display verschijnt wijkt misschien af van de werkelijke droogtijd.

Wanneer de bij TIJDKEUZE - programma's de stroom is uitgevallen moet u, zodra er weer stroom op het apparaat staat, het programma opnieuw starten.

# Elektronische afsluitfunctie

---

Met het inschakelen van de elektronische afsluitfunctie voorkomt u dat uw apparaat door anderen kan worden gebruikt.

## Het uitschakelen van de afsluitfunctie

- Herhaal de stappen ❶ tot en met ❸.

Het controlelampje "Vergrendeld" gaat na stap ❸ uit.

## Het inschakelen van de afsluitfunctie

- ❶ Sluit de deur.
- ❷ Schakel het apparaat in.
- ❸ Druk de toets "Kort" in en houd deze toets tijdens de stappen ❹ tot en met ❺ ingedrukt.
- ❹ Druk de toets "Mangeldroog" in.
- ❺ Laat deze toets los.
- ❻ Druk de toets "KREUKHERSTEL-LEND Kastdroog" in.
- ❼ Laat deze toets los.
- ❽ Laat de Kort - toets los.

Het controlelampje "Vergrendeld" gaat branden.

- ❾ Schakel het apparaat uit.

# Het programmeren van aanvullende functies

---

## Overzicht

U kunt een aantal aanvullende functies programmeren om het droogprogramma nog beter af te stemmen op het soort wasgoed en de manier waarop u dit wilt drogen. Aanvullende functies blijven zo lang geprogrammeerd tot ze weer worden gewist.

- U kunt één of meer aanvullende functies programmeren of wissen.

## Aanvullende functie 01 "Correctie van de droogtegraad"

Het Sensitive-systeem is zo geconstrueerd dat het mogelijk is om bij het drogen zo veel mogelijk energie te besparen. Wanneer u het wasgoed na het einde van het programma echter nog niet droog genoeg vindt, kunt u de vochtigheidsgraad van alle programma's iets verminderen.

De functie "Correctie van de droogtegraad" is standaard niet ingeschakeld.

## Aanvullende functie 03 "Memory"

Met deze functie wordt/worden de extra functie(s) opgeslagen die bij de vorige droogbeurt is/zijn ingesteld.

De Memory-functie is standaard ingeschakeld. De functie kan weer worden uitgeschakeld.

# Het programmeren van aanvullende functies

## Het oproepen, activeren en opslaan

De aanvullende functies worden geprogrammeerd met behulp van de toetsen voor de programmakeuze en de toetsen voor de extra functies. Deze toetsen hebben dus een tweede functie die niet op het paneel te zien is.

- ❶ Het apparaat moet uitgeschakeld en de deur moet gesloten zijn.
  - ❷ Druk de toetsen "WITTE / BONTE WAS Extra droog" en "KREUKHERSTELLEND Kastdroog +" tegelijk in en houd ze ingedrukt.
  - ❸ Schakel het apparaat in door op de   - toets te drukken.
  - ❹ Laat alle toetsen los.
- In het display verschijnt "P".
- ❺ Door op de "" te drukken kunt u iedere aanvullende functie kiezen:

Druk 1 x op de toets " = 01  
(Correctie van de droogtegraad)

of

druk 2 x op de toets " = 03  
(Memory-functie).

- Met de toets " kunt u stap voor stap teruggaan.

- ❻ In het display knipperen afwisselend "P" en het nummer van de gekozen aanvullende functie.

Voorbeeld:

010... P 0... 010... P 0... .

Het rechter cijfer brandt permanent.  
Er staat een:

- 0 wanneer de aanvullende functie **niet** is ingeschakeld;
- 1 wanneer de aanvullende functie **wel** is ingeschakeld.

- ❼ Door op de START - toets te drukken kunt u het rechter cijfer veranderen van
  - 0 in 1: de aanvullende functie is dan **wel** ingeschakeld
  - 1 in 0: de aanvullende functie is dan **niet** ingeschakeld
- ❽ Wanneer u nog meer aanvullende functies wilt inschakelen, herhaal dan de stappen vanaf punt ❺.

Wanneer dat niet het geval is:

- ❾ Sla dan op door op de toets "Zoemer" te drukken en het apparaat met de   - toets uit te schakelen.

## Het deprogrammeren van een aanvullende functie

- Neem de stappen ❶ tot en met ❾.

## Controleren of een aanvullende functie is ingeschakeld

- Neem de stappen ❶ tot en met ❾.
- Schakel het apparaat uit.

De controle is voltooid.




## Pluizenfilters

Vrijkomende pluïsjes worden opgevangen door de pluizenfilters in de deur en in de vulopening.

Reinig deze filters iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt. Daarmee bespaart u energie en voorkomt u dat de droogprogramma's langer duren dan nodig is.


- Open de deur.

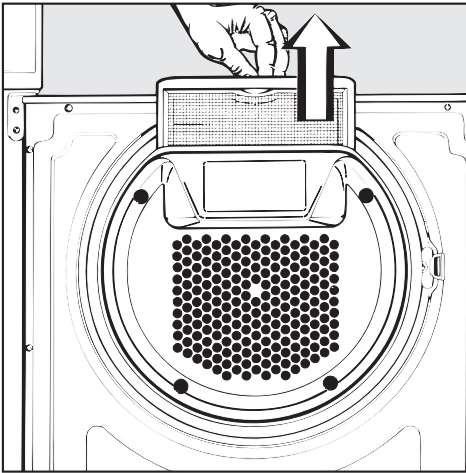

- Trek het pluizenfilter uit de pluizenfilterhouder aan de binnenkant van de deur.
- In de holle ruimte van de pluizenfilterhouder zitten pluïsjes. Verwijder deze via de brede gleuf aan de onderkant van de houder. Daarvoor is bij de Miele-vakhandel en bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. een reinigingsborsteltje verkrijgbaar.
- Verwijder de pluïsjes van het pluizenfilter. **Gebruik daarvoor geen spits of scherp voorwerp!**

## Als het pluizenfilter in de deur erg verstopt is,

- kunt u het onder stromend water reinigen.
- Droog het filter in dat geval goed af.
- Plaats het pluizenfilter weer in de pluizenfilterhouder in de deur.
- Verwijder ook de pluïsjes van de beide filters in de vulopening.

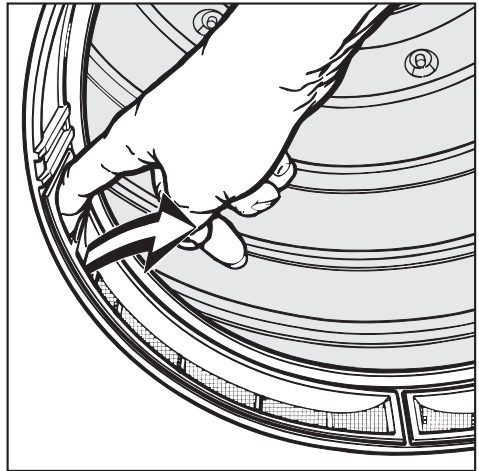

## Als deze filters erg verstopt zijn

- kunt u ze uit de vulopening halen
- en ze onder stromend warm water reinigen.
- Droog de pluizenfilters goed af.
- Plaats ze weer in de vulopening.
- Sluit de deur.

Droog geen geurdoekjes in de droogautomaat. De pluizenfilters kunnen door geurdoekjes sneller verstopt raken.

## Droogautomaat

Voordat u deze gaat reinigen moet u de stekker uit de contactdoos halen of de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uitschakelen.

- Reinig **de ommanteling en het bedieningspaneel** met een mild reinigingsmiddel of sopje.
- Reinig **de trommel en andere delen van roestvrij staal** met een reinigingsmiddel dat geschikt is voor roestvrij staal.

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen, glas- of allesreinigers! Deze kunnen namelijk door hun chemische samenstelling enorme beschadigingen aan het kunststof oppervlakte of aan de onderdelen van het apparaat veroorzaken. Spuit het apparaat nooit schoon.


- Wrijf de automaat en de onderdelen daarvan met een zachte doek droog.

## Het legen van het condenswaterreservoir


Kan het condenswater niet extern worden afgevoerd dan wordt het water dat tijdens het droogprogramma verdampt in een reservoir opgevangen.

Het reservoir moet iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt worden geleegd. In ieder geval dan, wanneer het controlelampje "Reservoir ledigen" brandt.

- Als er een droogprogramma wordt gestart terwijl het reservoir vol zit of
  - als het reservoir tijdens een droogprogramma vol raakt, dan:
  - licht het lampje "Reservoir ledigen" op;
  - klinkt er een akoestisch signaal;
  - wordt het programma afgebroken;
  - wordt het wasgoed afgekoeld.
- Daarbij brandt het controlelampje "Koude lucht".

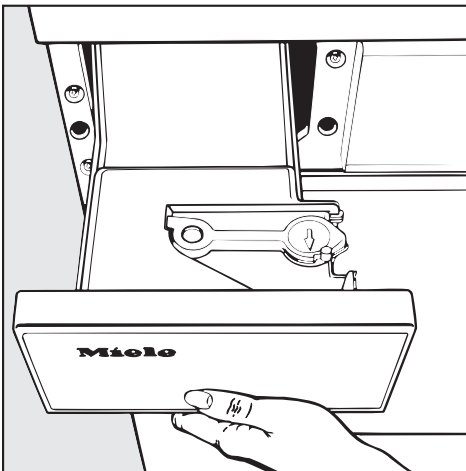

- Trek het reservoir met beide handen uit de automaat.

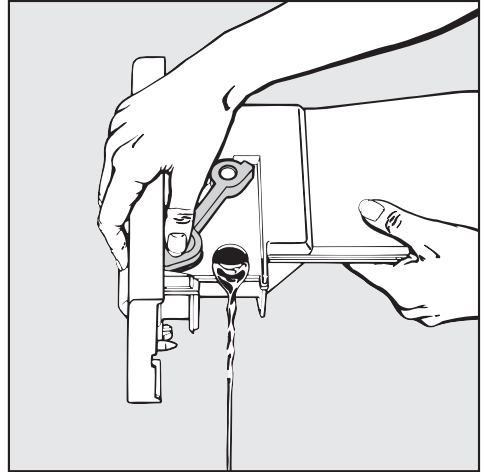

- Trek het klepje van de opening opzij
- en laat het water er uit lopen.
- Schuif het lege reservoir in de droogautomaat totdat u duidelijk weerstand voelt.

Condenswater mag niet worden gedronken. Het drinken van condenswater kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Condenswater is gedestilleerd water. U kunt het in het huishouden gebruiken, bijv. voor stroomstrijkijzers en luchtbevochtigers.

Let daarbij op het volgende.

- Giet het condenswater veiligheidshalve door een fijne zeef of een koffiefilterzakje.

Dan worden zeer fijne pluïsjes die anders schade zouden kunnen aanrichten uit het water gefilterd.


# Reiniging en onderhoud

## Condensor


Haal de spanning van het apparaat.

Controleer de condensor minstens twee keer per jaar. Wanneer u de droogautomaat vaak gebruikt, controleer de condensor dan minstens na ca. 100 droogbeurten en reinig hem indien nodig.


- Open de deur.

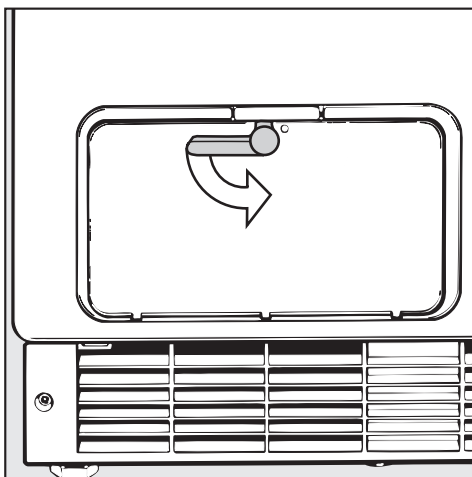


- Zet de hendel van het deksel van de condenskast verticaal naar beneden.

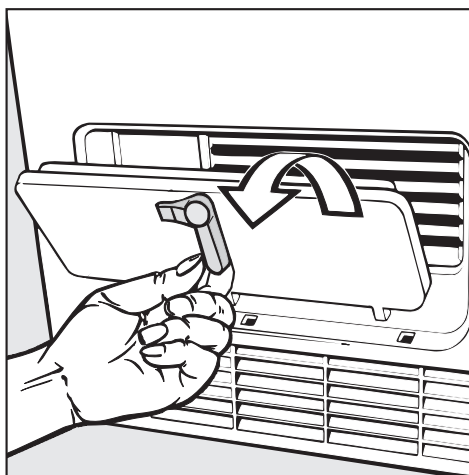


- Verwijder het deksel van de condenskast.

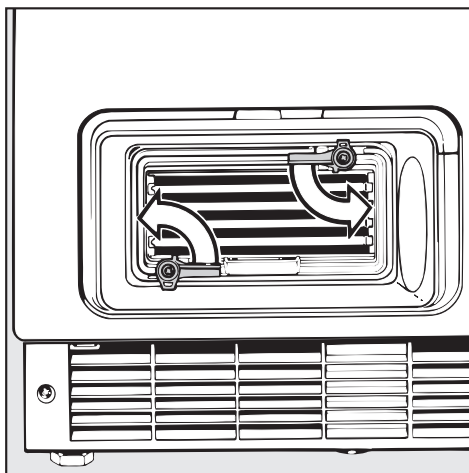

- Zet beide hendels aan de condensor verticaal.

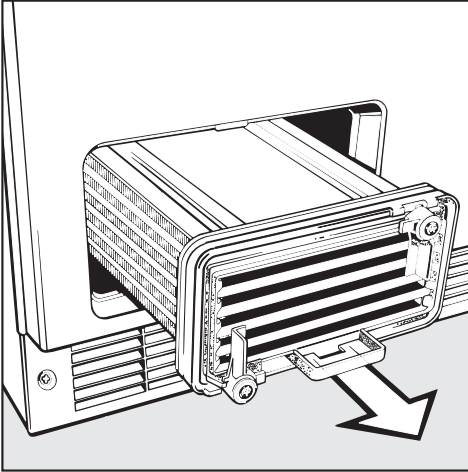


- Trek de condensor uit de condenskast.

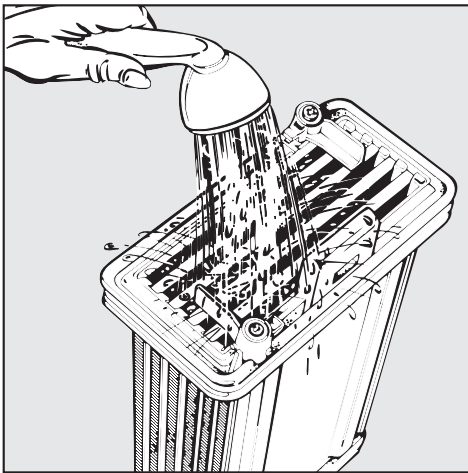

- Reinig de condensor aan de voor- en achterkant.

Neem het dichtingsrubber aan voor- en achterkant voorzichtig maar grondig af.

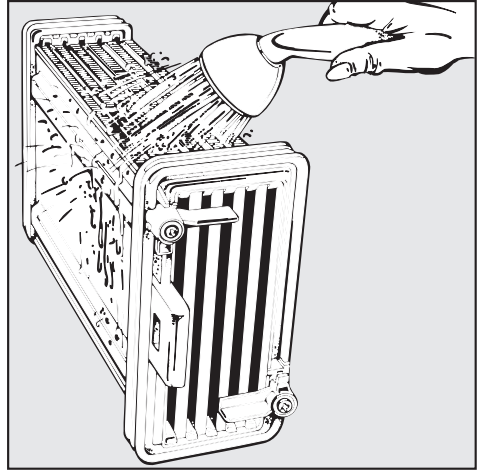

- Reinig de condensor aan de beide zijanten.
- Zet de condensor op de zijkant op een handdoek en laat hem zo uitlekken.
- Schuif de condensor weer in de condenskast (Zie afbeelding links boven).
- Zet de beide hendels aan de condensor horizontaal.
- Controleer of de condensor goed vast zit door hem naar voren te trekken.
- Zet het deksel van de condenskast weer terug met de hendel horizontaal.
- Controleer of het deksel van de condenskast goed vast zit. Als dat niet het geval is kan er water uit het apparaat lopen.
- Sluit de deur.

# Nuttige tips

Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door erkende vakmensen worden uitgevoerd. Gebeurt dit niet, dan kan de gebruiker grote risico's lopen.

| Probleem . . .                                                                   | Oorzaak . . .                                                                                                                                                                                                                                                  | Oplossing . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De trommel draait niet nadat de droogautomaat is ingeschakeld</b>             | Misschien hebt u bij het inschakelen van de droogautomaat niet de juiste volgorde aangehouden.                                                                                                                                                                 | Schakel de automaat opnieuw in. Zie hoofdstuk: "Vóór het drogen / Het drogen / Na het drogen".<br>Controleer of <ul style="list-style-type: none"> <li>— de stekker in het stopcontact zit;</li> <li>— de deur goed is gesloten;</li> <li>— de  - toets is ingedrukt;</li> <li>— de START - toets is ingedrukt;</li> <li>— er van de voorkeuze gebruik is gemaakt;<br/>Het programma start na afloop van de uitsteltijd.</li> <li>— de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is ingeschakeld.<br/>Is dat wel het geval, neem dan contact op met de Technische Dienst van Miele.</li> </ul> |
| <b>Wasgoed van synthetisch materiaal kan statisch zijn nadat het is gedroogd</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                | Door tijdens het wassen wasverzachter bij het laatste spoelwater te doen, kunt u de statische lading van het wasgoed verminderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Het wasgoed is na een droogbeurt niet droog genoeg</b>                        | Het wasgoed in de trommel bestond uit verschillende soorten textiel.                                                                                                                                                                                           | Kies de volgende keer een programma dat daar beter bij past.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Er is sprake van pluisvorming</b>                                             | Pluizen ontstaan voornamelijk door wrijving tijdens het dragen. Tijdens een droogprogramma raken deze pluïjes los. De wrijving in de droogautomaat daarentegen is gering en heeft geen invloed op de kwaliteit van het textiel. Dit is uit onderzoek gebleken. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Probleem . . .                                                            | Oorzaak . . .                                                                                                                                                        | Oplossing . . .                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Het droogprogramma heeft zeer lang geduurd</b>                         | De beluchting en ontluchting is niet voldoende, bijv. doordat het vertrek te klein is. Daardoor is het mogelijk dat de temperatuur in het vertrek sterk gestegen is. | Open wanneer de droger werkt een deur of een raam zodat er lucht wordt aangevoerd.                                                           |
|                                                                           | Het rooster onder de deur is geblokkeerd.                                                                                                                            | Verwijder de voorwerpen die het rooster blokkeren.                                                                                           |
|                                                                           | Het apparaat kan de lucht niet goed afvoeren.                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Reinig de pluizenfilters in de deur en in de vulopening.</li> <li>— Reinig de condensor.</li> </ul> |
|                                                                           | Het wasgoed is niet voldoende gecentrifugeerd geweest.                                                                                                               | Centrifugeer het wasgoed voortaan in de wasautomaat met het maximale centrifugetoerental.                                                    |
| <b>Er bevinden zich waterdruppels aan de bovenkant van de vulopening</b>  | Een dubbel filtersysteem met tweevoudige afdichting gaat storende pluisvorming in de condensor tegen. Door de tweevoudige afdichting kan zich echter condens vormen. | Wanneer wasgoed uit de auto-maat wordt gehaald en in aanraking is gekomen met dit vocht is het na een paar minuten weer droog.               |
| <b>Nadat de condensor is gereinigd komt er water uit de droogautomaat</b> | De condensor en / of het deksel van de condenskast zitten niet goed vast.                                                                                            | Zet de condensor goed op zijn plaats en doe het deksel van de condenskast goed dicht.                                                        |
| <b>De trommelverlichting brandt niet</b>                                  | De trommelverlichting brandt alleen maar, wanneer het apparaat is ingeschakeld. Misschien is het gloeilampje defect.                                                 | Zo ja, vervang het gloeilampje. Zie einde van dit hoofdstuk.                                                                                 |
| <b>U moet de deur openen wanneer de stroom is uitgevallen</b>             |                                                                                                                                                                      | Open de deur.<br>Zie einde van dit hoofdstuk.                                                                                                |

# Nuttige tips

| Controle- en foutmeldingen die door controlelampjes of in het display worden aangegeven:       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probleem . . .                                                                                 | Oorzaak . . .                                                                                                                                                              | Oplossing . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Het controlelampje "Vergrendeld" begint te knipperen nadat het apparaat is ingeschakeld</b> | De afsluitfunctie is geactiveerd. Het programma kan niet worden gestart.                                                                                                   | Zie hoofdstuk: "Elektronische afsluitfunctie".                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Het controlelampje "Vergrendeld" brandt tijdens het droogprogramma</b>                      | Dat is geen storing.                                                                                                                                                       | Het controlelampje gaat aan het einde van het programma uit.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Het controlelampje "Kreukbeveiliging" begint te knipperen</b>                               | Temperaturen die duidelijk beneden het vriespunt liggen hebben een negatief effect op de werking van het apparaat. Condenswater kan bevriezen en het apparaat beschadigen. | Plaats het apparaat in een warmere ruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                            | Begint het controlelampje weer te knipperen, is er sprake van een technisch defect. Neem contact op met de TD.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Het controlelampje "Reservoir legen" brandt</b>                                             | Het condenswaterreservoir is vol.                                                                                                                                          | Giet het condenswaterreservoir leeg. Controleer of het reservoir goed op zijn plaats zit.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Het controlelampje "Reservoir legen" brandt terwijl het water extern wordt afgevoerd</b>    | Er zijn problemen met de externe afvoer.                                                                                                                                   | Zie paragraaf: "Externe afvoer condenswater".                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Het controlelampje "Filter / Condensor" brandt</b>                                          | De pluizenfilters zijn verstopt.                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Schakel de droogautomaat met de  - toets uit.</li> <li>— Reinig de pluizenfilters iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".</li> </ul> |
|                                                                                                | De condensor kan verstopt raken wanneer hij vrij lange tijd niet is gereinigd.                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Schakel de droogautomaat met de  - toets uit.</li> <li>— Reinig de condensor van tijd tot tijd. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".</li> </ul>                                      |
|                                                                                                | De droogautomaat is te weinig beladen.                                                                                                                                     | Gebruik voor een gunstig energieverbruik altijd de maximale beladingscapaciteit.                                                                                                                                                                                                                                     |



## Controle- en foutmeldingen die door controlelampjes of in het display worden aangegeven:

| Probleem . . .                                                                                                                                                                      | Oorzaak . . .                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oplossing . . .                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kort voor het einde van het programma blijft de resttijd in het display op "10" steken en verschijnt in het display: "10...-10...", terwijl de auto-maat doorgaat met drogen</b> | Dat is geen storing.<br>Er zijn grotere en / of zwaardere stukken wasgoed gedroogd dan bij de vorige keren. Wanneer de stukken wasgoed in grootte en gewicht sterk variëren kan de resttijd afwijken.                                                                                   | Het droogproces is nog niet voltooid. Het programma heeft meer tijd nodig dan de elektronica aan het begin van het programma heeft berekend.<br>De resttijd blijft zo lang steken tot de gekozen droogtegraad is bereikt. |
| <b>Nadat het programma is gestart verschijnt in het display: "=== ... == ...== ... == .."</b>                                                                                       | Dat is geen storing.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zie hoofdstuk: "Display".                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Het programma wordt afgebroken, het controlelampje "Kreukbeveiliging" brandt en in het display verschijnt: "0".</b>                                                              | Bevindt zich nadat een programma is gestart geen wasgoed in de trommel, merkt de elektronica van het apparaat dat direct en wordt het programma afgebroken. Ook wanneer er een programma wordt gestart terwijl het wasgoed in de trommel droog is, kan het programma worden afgebroken. |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Het programma wordt afgebroken en in het display verschijnt: "..."</b>                                                                                                           | Zie: "Het droogprogramma heeft zeer lang geduurd" in ditzelfde hoofdstuk.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |


## Nuttige tips

### Het vervangen van het gloeilampje

Als de trommelverlichting het niet doet is het gloeilampje kapot en moet worden vervangen.

- Open de deur.

Trek voordat u het gloeilampje vervangt de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit.

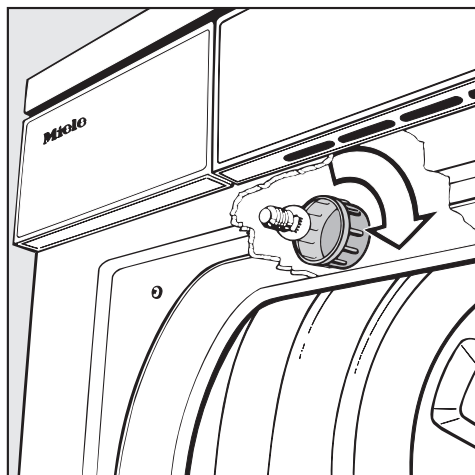

- Schroef het kapje dat zich aan de binnenkant van de droger boven de vulopening bevindt, er af.

Het vermogen van het gloeilampje mag niet hoger zijn dan op het typeplaatje en het kapje staat aangegeven.


- Vervang het gloeilampje.
- Zet het kapje weer op zijn plaats.

- Schroef het kapje weer vast.

Let erop dat het kapje goed vastzit. Er kan anders vocht binnendringen en kortsluiting veroorzaken.

Het hittebestendige gloeilampje dient u uitsluitend te kopen bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. te Vianen.

### Het openen van de deur bij stroomuitval

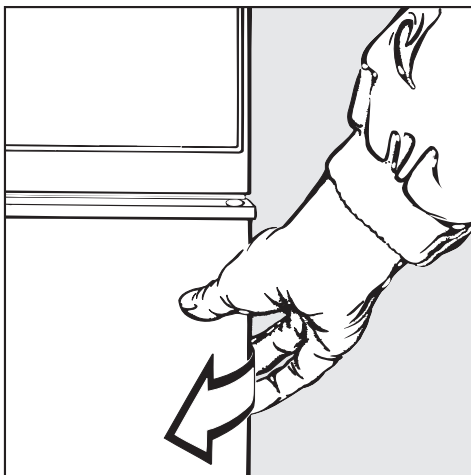

## Reparaties

Zijn er storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuw dan

- uw Miele-vakhandelaar of
- de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

Het adres en de telefoonnummers van Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Technische Dienst weet welk type droogautomaat u heeft en welk nummer deze heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje rechts onder de vulopening.

Voorbeeld:



## Miele Service Verzekering Certificaat

Voor informatie over het **Miele Service Verzekering Certificaat** kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

## Programma-actualisering

Wasmiddelen, textiel, was- en drooggevoonten en was- en droogvoorschriften zullen in de toekomst veranderingen ondergaan.


De droogprogramma's zullen daaraan moeten worden aangepast.

De Technische Dienst zal in de toekomst in staat zijn het droogprogramma te updaten en in het Novotronic-geheugen van uw droogautomaat op te slaan.


Dit zal gebeuren via het met "PC" gemarkeerde controlelampje (PC = Programme Correction).

Miele zal zelf aangeven wanneer de programma's kunnen worden geactualiseerd.

# Het plaatsen van de droogautomaat

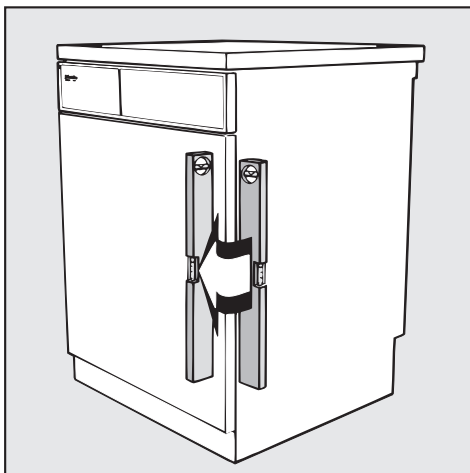

De droogautomaat moet waterpas staan zodat een optimale werking gewaarborgd is. Geringe hoogteverschillen hoeven echter niet per se een nadelig effect te hebben.

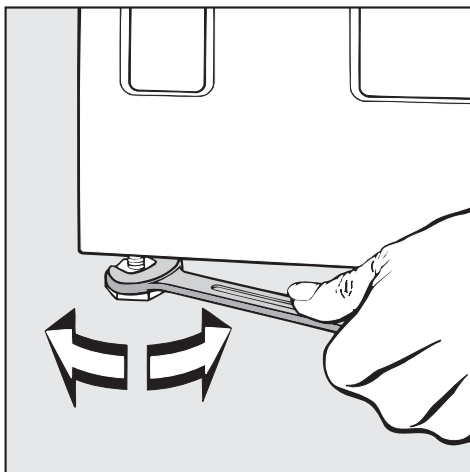

- Door aan de stelvoeten te draaien kunt u de hoogteverschillen in de vloer compenseren en de droogautomaat waterpas stellen.

Zorg ervoor dat het rooster onder de deur in geen geval wordt geblokkeerd.

Want dan kan er niet voldoende koude lucht worden aangevoerd.

## Plaats van opstelling

**Denk bij plaatsing onder een doorlopend werkblad in een keukenblok aan het volgende:**

- U hebt een onderbouwset\* nodig;
- Om veiligheidsredenen is het beslist noodzakelijk dat de bovenkant van het apparaat door een afdekplaat wordt vervangen. Dit mag uitsluitend door een erkend vakman worden gedaan.
- Bij een werkbladhoogte van 900/910 mm is een stelframe vereist.

Wanneer het apparaat is ondergebouwd kunnen de droogprogramma's langer duren dan normaal.


## Was-droogzuil

U kunt een Miele-droogautomaat op een Miele-wasautomaat plaatsen. Daarvoor is een tussenstuk\* nodig.

Alle met \* aangeduide onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

## Het aanbrengen of vervangen van het decorpaneel van de deur

Het is aan te bevelen de deur gesloten te houden als u het decorpaneel aanbrengt of vervangt.

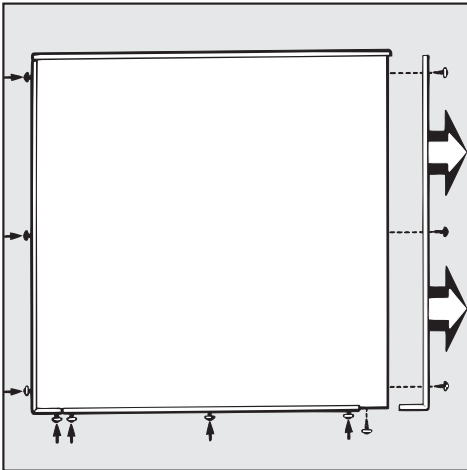

In het gedeelte van de decorlijst dat zich aan de slotkant van de deur bevindt zitten 4 schroeven.

- Draai deze schroeven er uit en verwijder dit gedeelte van de decorlijst.

In het gedeelte van de decorlijst aan de onderkant en aan de andere zijkant van de deur bevinden zich 7 schroeven.

- Draai deze schroeven zover los tot dat u het decorpaneel er licht gebogen in kunt schuiven, resp. er uit kunt trekken.
- Monteer alles weer in omgekeerde volgorde. Draai de schroeven daarbij stevig vast.

## De afmetingen van het decorpaneel

De waarde die tussen haakjes staat geeft de marge in mm aan.

Breedte = 587 (-1) mm  
Hoogte = 602 (-1,5) mm  
Dikte = 1 (+0,5) mm

Als het decorpaneel dikker is dan 1,5 mm dan heeft u een adapterlijst voor een 4 mm dik decorpaneel nodig. Deze lijst is verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. te Vianen.

De hoogte van het decorpaneel mag bij het gebruik van de adapterlijst niet meer zijn dan 596,5 mm (-1,5 mm).

# Het plaatsen van de droogautomaat

## Het aanbrengen van de plint

- De sokkel van de automaat onder de deur kan van een plint worden voorzien.  
Deze plint is 60 cm lang en te bestellen bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. te Vianen.
- De hoogte en terugsprong van de sokkel van de automaat kunnen niet worden veranderd.
- Hogere sokkels kunnen alleen worden gemonteerd als de nissen ook hoger zijn.

| Sokkelhoogte          | Nishoogte |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| 100 mm<br>(standaard) | 820 mm    | –                                 |
| 150 mm                | 870 mm    | Hier is één stelframe vereist     |
| 200 mm                | 920 mm    | Hier zijn twee stelframes vereist |

Het gedeelte van de plint dat zich vóór het rooster bevindt moet worden uitgezaagd.  
Anders is de luchttoevoer niet gegarandeerd en functioneert de droger niet goed.

## Montage:

- Leg de plint op de grond met de achterkant naar boven.
- Leg de bijgevoegde kleine sjabloon tegen de bovenkant van de plint aan.
- Maak de sjabloon met plakband vast.
- Zaag de plint uit met behulp van het sjabloon.
- Plak de bijgevoegde lijst over het snijvlak.
- Bevestig het bijgevoegde klitteband op de sokkel van het apparaat.

**Daarvoor kunt u het beste op de volgende manier te werk gaan:**

- Leg de delen van het klitteband, nl. de zachte strook met de lusjes en de ruwe strook met de haakjes, in de lengte tegen elkaar aan.
- Knip ze eventueel in 2 of 3 stukken.
- Verwijder de aftrekstrip aan één van de kanten van het klitteband.
- Plak de in stukken geknipte delen op de beide uiteinden en eventueel op het midden van de sokkel van de automaat en druk ze stevig aan.
- Verwijder de aftrekstrip van de andere kant van het klitteband.
- Druk de plint op de klevende gedeelten van het klitteband stevig aan.


## Externe afvoer condenswater

Het condenswater kan direct worden afgevoerd, als er afvoermogelijkheden aanwezig zijn, bijv. een wastafel of wasbak, een sifon of een putje in de vloer.


Maximale afpomplengte: 3,00 meter  
Maximale opvoerhoogte: 1,00 meter

De daartoe benodigde montageset wordt bij de automaat gevoegd en bestaat uit:

- een 2 m lange afvoerslang,
- een slangbeugel,
- een tuit voor de afvoerslang
- en een slangklem.

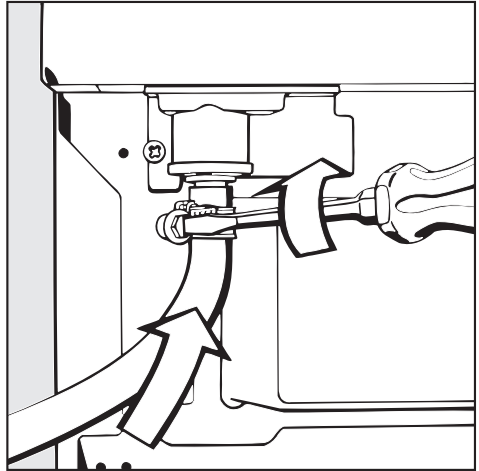


- Schuif de afvoerslang op de tuit.
- Maak de afvoerslang goed met de slangklem vast
- en zorg er voor dat er geen knikken in komen.

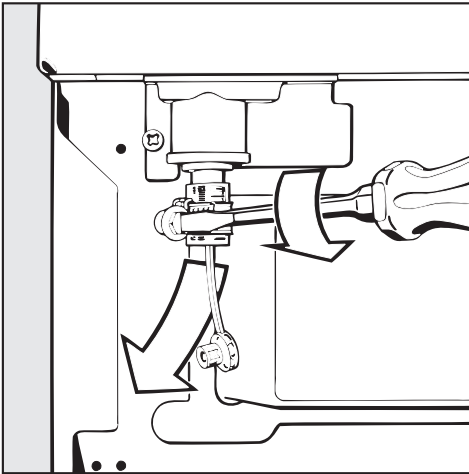

- Schroef de slangklem aan de achterkant van het apparaat van de afvoertuit af.
- Trek het rubberen dopje er af.


# Het plaatsen van de droogautomaat

De droogautomaat is standaard uitgerust met een terugstroombeveiliging om te voorkomen dat er water terugloopt in de automaat.

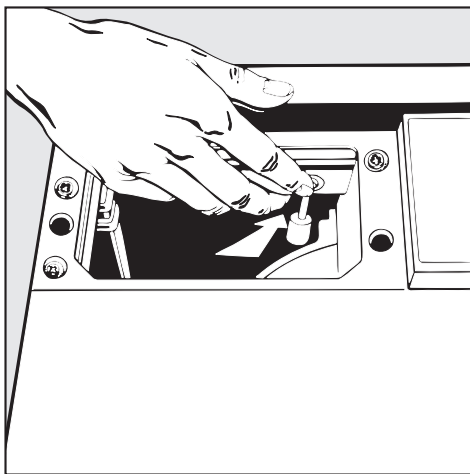

- Sluit de watertoevoer naar het condenswaterreservoir met het onderste deel van de rubberen dop af. Het sluitingsdeel moet daarbij naar achteren wijzen, zodat het condenswaterreservoir weer moeiteloos in de automaat kan worden geschoven.

## Aansluiting op de sifon van een wastafel

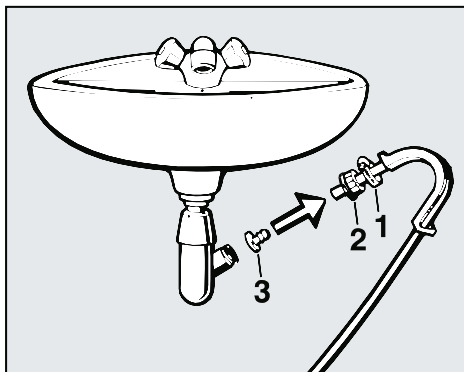

- Schuif de slangklem (1) en de kartelmoer van de sifon (2) over de afvoerslang.
- Steek het bijgevoegde buisje (3) in de afvoerslang.
- Schroef de afvoerslang met de kartelmoer aan de sifon vast.
- Draai de slangklem direct achter de kartelmoer vast.



Deze droogautomaat mag alleen door een erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Deze droogautomaat is voorzien van een aansluitkabel (ca. 2 m) en een stekker met beschermingscontact (randarde), geschikt voor aansluiting op ~230 V 50 Hz.

Deze droogautomaat mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randarde) of een daarvoor geschikte 2-polige schakelaar, bijv. voor in de badkamer.

Om extra veiligheid te kunnen garanderen wordt in de EU-voorschriften geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

De gegevens van de aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje. Vergelijk deze waarden met de gegevens van uw elektriciteitsnet.

# Verbruiksgegevens

| Programma's                   | Bela-<br>ding | Eindcentrifugetoerental<br>(in een huishoudwas-<br>automaat) | Energie | Droogtijd<br>(incl. afkoeltijd)<br>minuten |     |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----|
|                               | kg            |                                                              |         | omw/min                                    | kWh |
| WITTE / BONTE WAS             |               |                                                              |         |                                            |     |
| Extra droog                   | 5             | 1200                                                         | 3,4     | 102                                        | 84  |
|                               |               | 1400                                                         | 3,3     | 99                                         | 81  |
|                               |               | 1600                                                         | 3,0     | 89                                         | 74  |
| Kastdroog +                   | 5             | 1200                                                         | 2,9     | 92                                         | 74  |
|                               |               | 1400                                                         | 2,75    | 88                                         | 71  |
|                               |               | 1600                                                         | 2,45    | 79                                         | 64  |
| Kastdroog <sup>(1)</sup>      | 5             | 800 (70 % restvocht)                                         | 3,5     | 109                                        | 88  |
| Kastdroog                     | 5             | 1200                                                         | 2,75    | 88                                         | 71  |
|                               |               | 1400                                                         | 2,6     | 85                                         | 68  |
|                               |               | 1600                                                         | 2,35    | 77                                         | 62  |
| Strijkdroog ∅∅ <sup>(1)</sup> | 5             | 800 (70 % restvocht)                                         | 2,85    | 91                                         | 74  |
| Strijkdroog ∅∅                | 5             | 1200                                                         | 2,1     | 67                                         | 57  |
|                               |               | 1400                                                         | 1,95    | 66                                         | 54  |
|                               |               | 1600                                                         | 1,65    | 57                                         | 47  |
| Mangeldroog                   | 5             | 1200                                                         | 1,7     | 58                                         | 47  |
|                               |               | 1400                                                         | 1,55    | 55                                         | 44  |
|                               |               | 1600                                                         | 1,25    | 47                                         | 38  |
| KREUKHERSTELLEND              |               |                                                              |         |                                            |     |
| Kastdroog <sup>(1)</sup>      | 2,5           | 1000 (50 % restvocht)                                        | 1,3     | 52                                         | 44  |
| Strijkdroog                   | 2,5           | 1000                                                         | 1,15    | 48                                         | 40  |
| Speciale programma's          |               |                                                              |         |                                            |     |
| Wol                           | 1             | –                                                            | 0,2     | 3                                          | 3   |
| Strijken ∅∅∅                  | 2,5           | –                                                            | 0,3     | 8                                          | 8   |

<sup>(1)</sup> Testprogramma volgens EN 61121/A11.

<sup>(2)</sup> Zekering: zie typeplaatje

Verbruiksgegevens berekend volgens norm EN 61121/A11.

Variaties in de aangegeven waarden zijn mogelijk, afhankelijk van het soort textiel, de hoeveelheid wasgoed, het vulgewicht, de hoeveelheid restvocht na het centrifugeren en verschillen in de net-spanning.

## Technische gegevens

---

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Hoogte . . . . .                       | 850 mm (verstelbaar +10/-5 mm)     |
| Breedte . . . . .                      | 595 mm                             |
| Diepte . . . . .                       | 600 mm (incl. afstand tot de muur) |
| Gewicht . . . . .                      | 57 kg                              |
| Trommelinhoud . . . . .                | 103 l                              |
| Maximale beladingscapaciteit . . . . . | 5 kg wasgoed                       |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Aansluitspanning . . . . . | } Zie typeplaatje |
| Aansluitwaarde . . . . .   |                   |
| Zekering . . . . .         |                   |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Energieverbruik . . . . . | Zie hoofdstuk: "Verbruiksgegevens" |
| Keurmerk . . . . .        | KEMA                               |



**U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:**

**Bij storingen:**

- afdeling Technische Dienst  
Telefoon: (03 47) 37 88 88\*

**Voor onderdelenleveranties:**

- afdeling Onderdelen -  
telefoon: (03 47) 37 88 80\*

**Voor overige informatie:**

- afdeling Consumentenbelangen -  
telefoon: (03 47) 37 88 87\*

**MIELE NEDERLAND B.V.**

Postbus 166  
4130 ED Vianen

**Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:**

De Limiet 2 (wegnummer 31)  
4131 NR Vianen

\*) meerdere lijnen