


Gebruiksaanwijzing

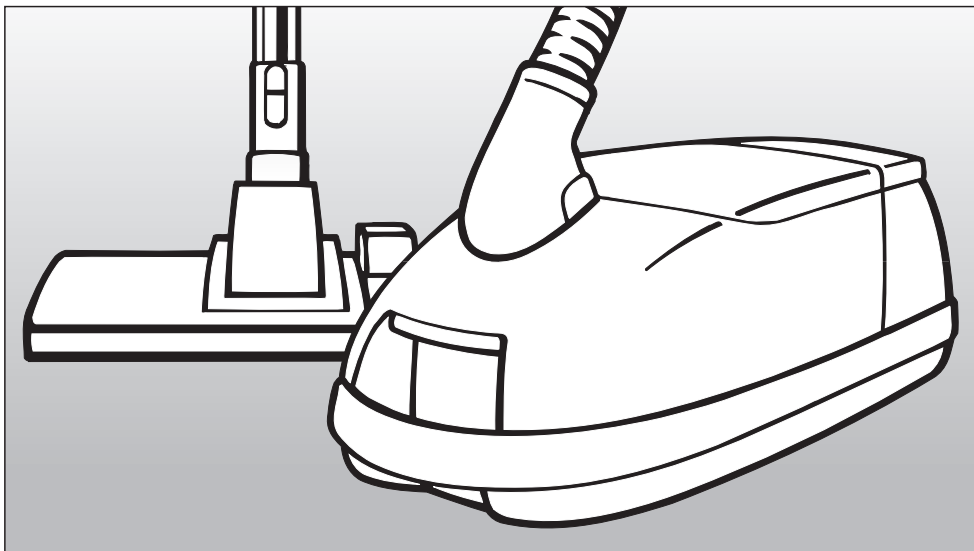


Stofzuigers

Lees **beslist** deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan het apparaat.



Inhoud

Algemeen	3
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	4
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	5
Vóór gebruik	8
Standaard accessoires	11
Kierenzuiger	12
Meubelzuigmond	12
Extra accessoires	13
Bediening	15
Aansluitsnoer uit- en inrollen	15
In- en uitschakelen	16
Zuigvermogen kiezen (afhankelijk van het type stofzuiger)	16
Mechanische regelaar voor de zuigkracht	17
Stofstandindicator	17
Transporteren en opbergen (afhankelijk van het type stofzuiger)	19
Parkeerstand	19
Onderhoud	20
Wanneer moet u de stofcassette en de filters vervangen?	20
Zo vervangt u de stofcassette en de filters	21
Draadopnemers vervangen	23
Reiniging	24

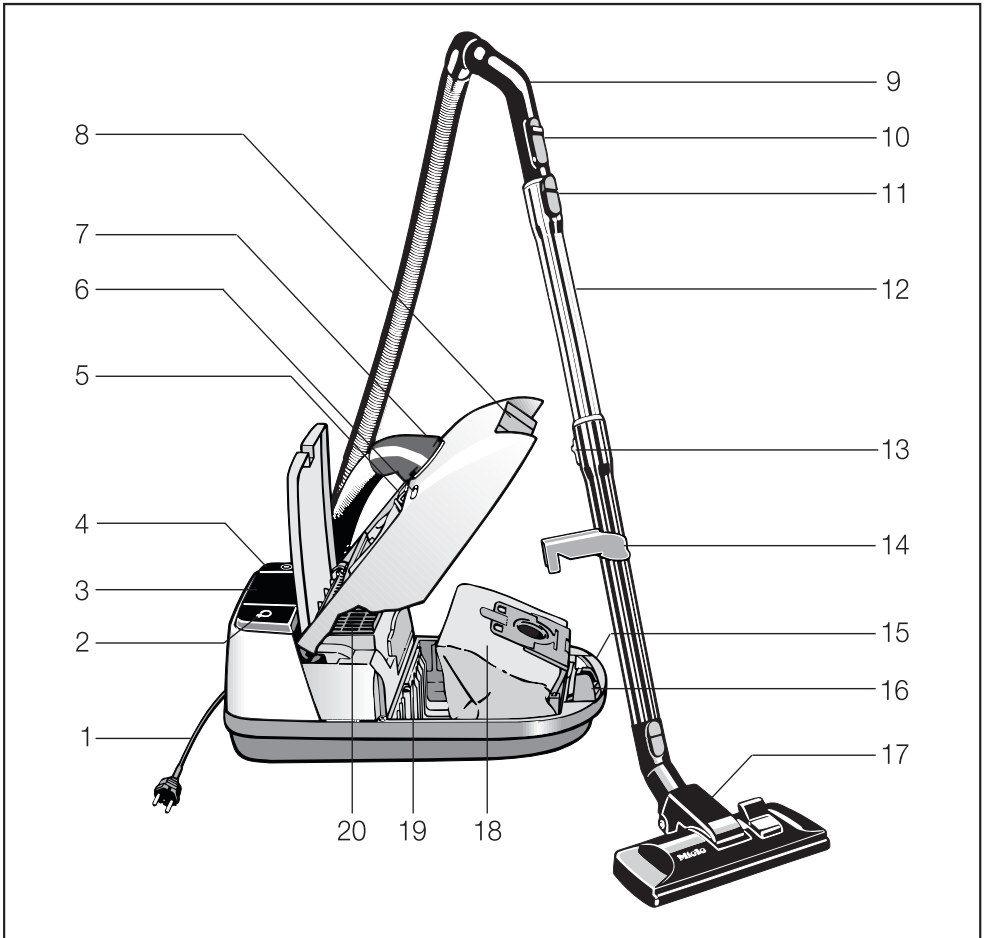

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. aansluitsnoer | 11. vergrendelingsknop |
| 2. knop automatische snoerhaspel | 12. zuigbuis**) |
| 3. draaiknop voor zuigkracht*) | 13. knop om buislengte in te stellen*) |
| 4. Aan-/Uit-knop | 14. uitklapbare opbergbeugel*) |
| 5. ontgrendeling accessoire-vak | 15. draagbeugel |
| 6. stofstandindicator | 16. parkeerstand |
| 7. aansluitstuk | 17. zuigmond |
| 8. ontgrendeling bovenzijde | 18. stofcassette |
| 9. handgreep | 19. motorfilter |
| 10. mechanische zuigkrachtregelaar | 20. uitblaasfilter (super-air-clean-filter) |

*) afhankelijk van het type stofzuiger **) tweedelig of telescopisch: afhankelijk van het type stofzuiger

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een geringe belasting van het milieu en de mogelijkheden voor afvalverwerking.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de leverancier de verpakking terug. Als u de verpakking zelf wegdoet, informeer dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.

Wat te doen met een afgedankt apparaat

Van een afgedankt apparaat kunnen de onderdelen vaak nog waardevol zijn. Zorg er daarom voor dat uw oude apparaat via de dealer of via de gemeente kan worden gerecycled (zorg ervoor dat het afgedankte apparaat tot die tijd buiten het bereik van kinderen wordt opgeslagen).

Gebruikte stofcassettes en filters

De stofcassettes en de filters zijn vervaardigd van milieuvriendelijke materialen. De filters kunnen met het gewone huisvuil worden weggegooid. Dit geldt ook voor de stofcassettes, mits er geen stoffen in zitten die niet bij het gewone huisvuil mogen.

Deze stofzuiger voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan. Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Efficiënt gebruik maken van het apparaat

Deze stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, d.w.z. voor het opzuigen van **droog** stof. Kleding van mensen en de vacht van dieren mogen niet met de stofzuiger worden gezogen. Ieder ander gebruik is voor eigen risico en kan gevaarlijk zijn.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door foutieve bediening of door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven.

Wanneer er kinderen in huis zijn

Laat kinderen de stofzuiger alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene!

Technische veiligheid

Voordat u de stofzuiger gaat gebruiken dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de waarden van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. Raadpleeg in geval van twijfel een elektricien.

Gebruik de stofzuiger niet als het apparaat zichtbaar beschadigd is, vooral als de aansluitkabel beschadigd is. Een beschadigd apparaat kan gevaarlijk zijn.

Bij onderhoudswerkzaamheden aan de stofzuiger dient u deze altijd eerst uit te schakelen en de stekker uit de contactdoos te trekken.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaar voor de gebruiker opleveren.

Laat een beschadigd aansluit-snoer voor alle zekerheid alleen compleet met kabeltrommel vervangen. Dit mag alleen worden gedaan door de Technische Dienst van Miele.

Dompel de stofzuiger nooit in water en gebruik geen natte doek voor het schoonmaken. Als er vocht in de stofzuiger komt kunt u een elektrische schok krijgen!

De contactdoos moet met ten minste 16 A gezekeerd zijn.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

De stofzuiger heeft een voorziening waardoor deze bij oververhitting wordt uitgeschakeld.

Oververhitting kan ontstaan als de zuigopeningen verstopt zijn of als de stofcassette vol is of door bouwstof geen lucht meer doorlaat. Ook kan het uitblaas- of stoffilter vervuild zijn. Schakel dan de stofzuiger uit!

Als u de storing heeft verholpen, wacht dan 20 - 30 minuten totdat de stofzuiger helemaal is afgekoeld. Daarna kunt u hem weer gebruiken.

Gebruik

Gebruik voor het zuigen van **parquet of plavuizen** de parket- en plavuizenborstel om te voorkomen dat de vloer beschadigt. U kunt deze borstel bestellen bij Miele Nederland B.V.

Zuigmonden en buizen mogen niet in de buurt van het hoofd komen als de stofzuiger aanstaat. U kunt verwondingen oplopen, bijv. aan de ogen of oren.

Zuig nooit gloeiende as of kolen op. Hierdoor kan de stofzuiger in brand vliegen.

Zuig nooit licht ontvlambare of explosieve stoffen of gasen op i.v.m. explosiegevaar.

Zuig nooit zware, harde of scherpe voorwerpen op. De zuigopeningen kunnen daardoor geblokkeerd raken of beschadigen.

Zuig met deze stofzuiger nooit vloeistoffen of vochtig vuil op, omdat dit storingen in de stofzuiger kan veroorzaken. Bovendien kunt u hierdoor een elektrische schok krijgen. Laat daarom bijv. met water of sop schoongemaakte oppervlakken eerst helemaal drogen.

Zonder stofcassette en filters mag de stofzuiger niet worden gebruikt, omdat hij dan kan beschadigen!

Gebruik het aansluitsnoer niet om de stofzuiger te dragen. Het snoer mag nooit over scherpe randen worden getrokken of onder deuren o.i.d. beklemd raken.

Trek de stekker niet aan het snoer uit de contactdoos. Vermijd zoveel mogelijk dat u met de stofzuiger over het snoer gaat. Het kan op den duur beschadigen.

Let op de stofstandindicator, controleer alle filters en reinig of vervang ze indien nodig. U leest in deze gebruiksaanwijzing hoe u dat moet doen.

Het deksel van de stofzuiger kan niet worden gesloten als er geen stofcassette in zit. Niet forceren!

Gebruik van accessoires

■ Raak tijdens het stofzuigen met een Miele-turboborstel niet de draaiende borstelas aan. U kunt verwondingen oplopen.

■ Als u alleen de stofzuigerbuis met de handgreep gebruikt om te stofzuigen, let er dan op dat de buis niet beschadigd is. Als de buis beschadigd is kunt u verwondingen oplopen.

■ Stofcassettes zijn wegwerpartikelen en mogen niet nog een keer worden gebruikt.

■ Gebruik alleen originele stofcassettes, filters en (extra) accessoires van Miele. Alleen dan wordt de capaciteit van de stofzuiger optimaal benut. Bovendien is de stofzuiger dan minder aan slijtage onderhevig en wordt de inhoud van de stofcassette volledig gebruikt.


Het afdanken van het apparaat

■ Maak afgedankte apparaten onbruikbaar. Trek de stekker uit de contactdoos en knip de kabel door. Daarna kunt u het apparaat afdanken, met inachtneming van de voorschriften met betrekking tot het milieu.

Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.


Stofzuigerslang aansluiten

- Steek het aansluitstuk in de zuigopening.
- Om de slang uit de stofzuiger te halen, moet u op de knop aan de zijkant van het aansluitstuk drukken en het aansluitstuk uit de zuigopening trekken.

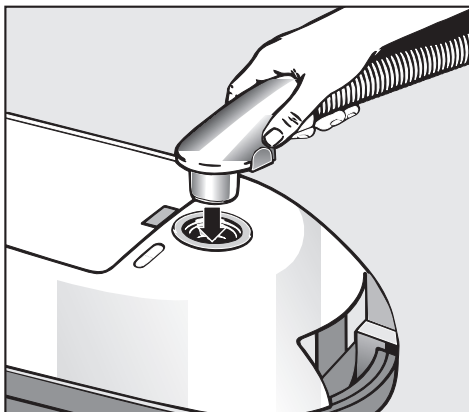

Slang en buis in elkaar schuiven

- Steek de handgreep in de zuigbuis. De handgreep zit goed als u een klik hoort.
- Om de onderdelen weer uit elkaar te halen, drukt u op de vergrendelingsknop (afhankelijk van het type stofzuiger).

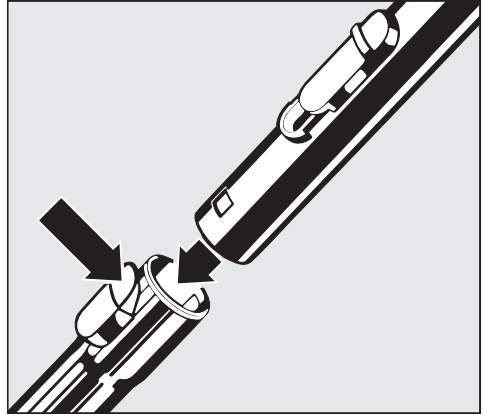


Zuigbuis instellen

(afhankelijk van het type stofzuiger)

De **telescopische** zuigbuis bestaat uit twee in elkaar geschoven buizen die in lengte verstelbaar zijn.


Zo verstelt u de buis:

- Druk op de verstelknop om de telescopische zuigbuis op de gewenste lengte in te stellen.

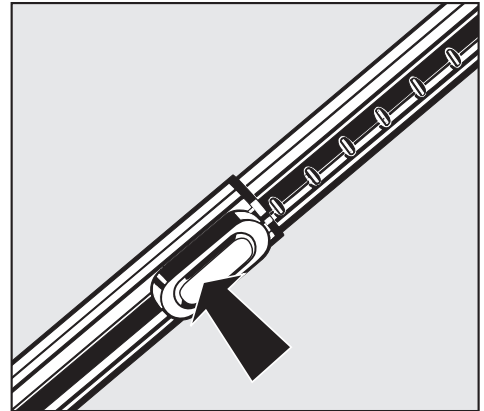

De delen van de **tweedelige** zuigbuis zijn voorzien van pijltjes.

- Let op: de twee pijltjes moeten bij het inschuiven naar elkaar toe wijzen!

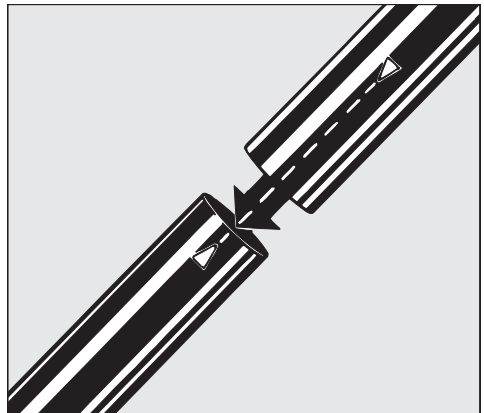


Vóór gebruik

Opbergbeugel aanbrengen

(afhankelijk van het type stofzuiger)


- Zet de opbergbeugel op de zuigbuis en klap hem in.

Met uitgeklapte beugel kan de zuigbuis compleet met zuigslang en zuigmond aan de stofzuiger worden vastgeklemd (zie ook bladzijde 19).

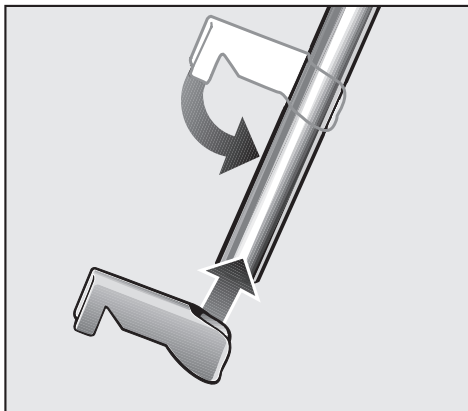


Zuigmond aanbrengen

- Zet de zuigmond op de zuigbuis. De zuigmond zit goed als u een klik hoort.
- Om de beide delen weer uit elkaar te halen, drukt u de ontgrendelingsknop in (zie afbeelding).

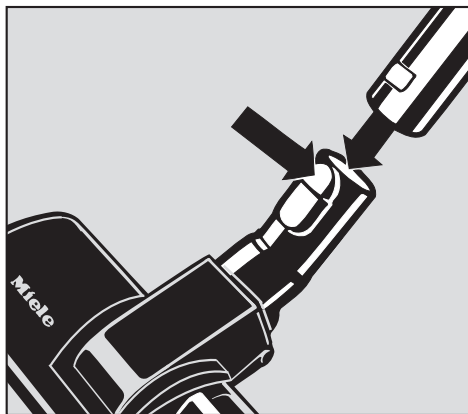

Zuigmond instellen op het soort vloer

- Zet de zuigmond op het symbool . De borstel is nu uitgeschoven en geschikt voor harde vloeren.
- Zet de zuigmond op het symbool . De borstel is nu ingetrokken, zodat u vloerkleden en vaste vloerbedekking kunt zuigen.

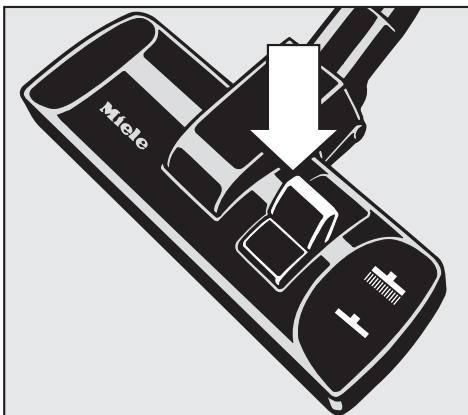


Om de stofzuiger altijd optimaal te kunnen gebruiken, zijn naast de universele zuigmond nog andere accessoires beschikbaar:

- een kierenzuiger,
- een meubelzuigmond.

Deze accessoires vindt u in het accessoire-vak. Na gebruik kunt u ze ook weer hierin opbergen.


- Druk de ontgrendelingsknop in.

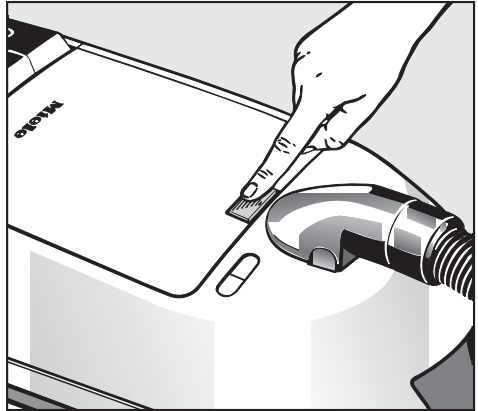

- U kunt nu het deksel van het accessoire-vak openen en de gewenste zuigmond eruit halen.

- Sluit het deksel en druk het goed dicht.


De zuigmonden kunnen naar wens op de handgreep of de zuigbuis worden bevestigd.

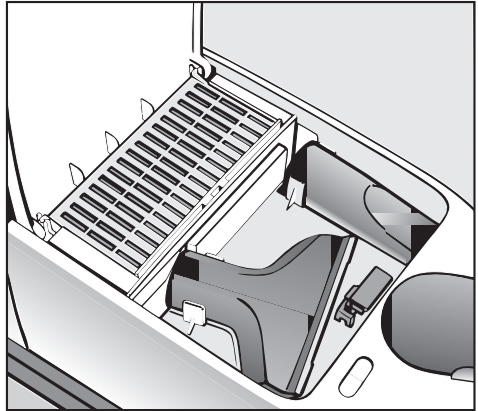

Standaard-accessoires

Kierenzuiger

Onmisbaar voor het zuigen van naden, kieren, hoeken en dergelijke.

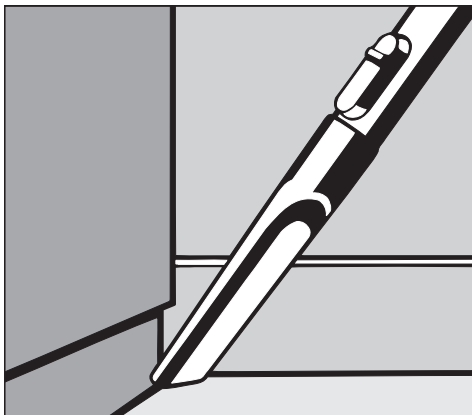

Meubelzuigmond

Voor gestoffeerde meubels, matrassen, kussens, gordijnen, bekleding en dergelijke.




Extra accessoires zijn tegen meerprijs verkrijgbaar bij uw Miele-vakhandelaar of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. te Vianen.

Reliëfborstel

Voor het zuigen van sierlijsten, houtsnijwerk en dergelijke.


De borstel kan in elke gewenste stand worden gedraaid.

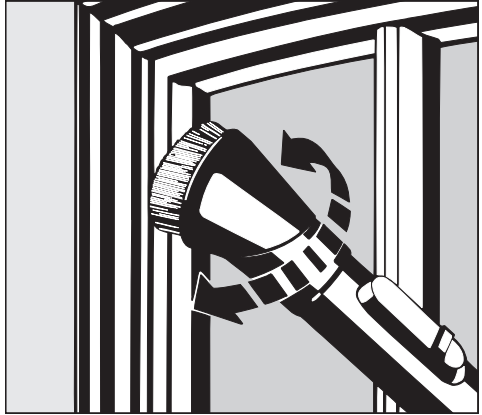

Radiatorborstel

Voor radiatoren, lamellen en voegen.

- Zet de radiatorborstel op de kieren-zuiger.

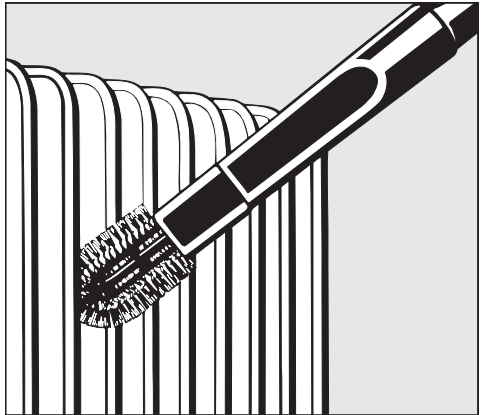

Universele zuigborstel

Voor boeken, boekenplanken en dergelijke.



Extra accessoires

Turboborstel

Met de turboborstel kunt u laagpolige tapijten of vloerbedekking behoedzaam en toch grondig schoonmaken.

De turboborstel wordt op de zuigbuis gestoken en door de zuigstroom van de stofzuiger aangedreven.



Parket- en plavuizenborstel


Speciaal voor harde vloeren (parket, steen, PVC-tegels).



Aansluitsnoer uit- en inrollen


Uitrollen

- Pak de stekker vast en trek het snoer uit tot de gewenste lengte - max. ca. 6,5 m.

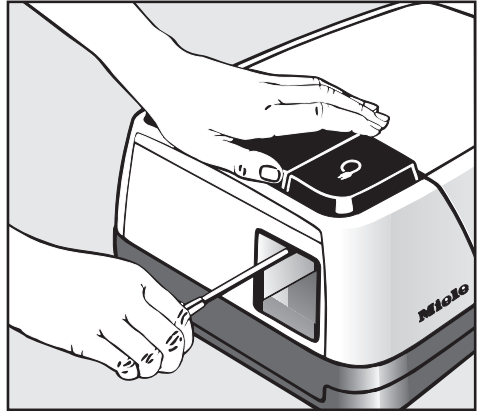

Inrollen

- Druk het pedaal voor de snoerhaspel in. Het snoer rolt nu automatisch naar binnen.

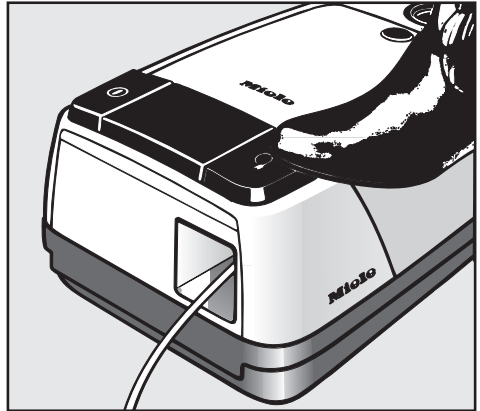


Bediening

In- en uitschakelen

Om de stofzuiger in en uit te schakelen

- drukt u de Aan/Uit-toets in.

Tijdens het zuigen trekt u de stofzuiger als een slede achter u aan en zet u hem rechtop bij het zuigen van trappen en gordijnen.

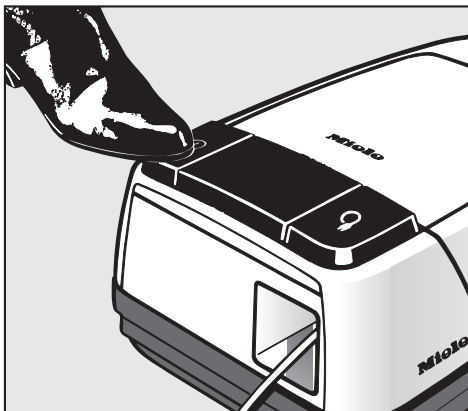

Zuigvermogen kiezen


(afhankelijk van het type stofzuiger)

Met de draaiknop voor het zuigvermogen kunt u de zuigkracht van de stofzuiger naar wens veranderen.

Door het zuigvermogen lager te zetten, wordt de weerstand van de zuigmond minder. U kunt bovendien energie besparen als u de schakelaar steeds instelt op het vermogen dat de situatie vereist.

Bij licht vervuilde of gladde vloerbedekking kan de stofzuiger over het algemeen op de gemiddelde stand (symbool ) ingesteld worden. Deze is het meest energiebesparend.

Als het vuil echter diep in de vloerbedekking zit, kunt u beter het hoogste vermogen kiezen.

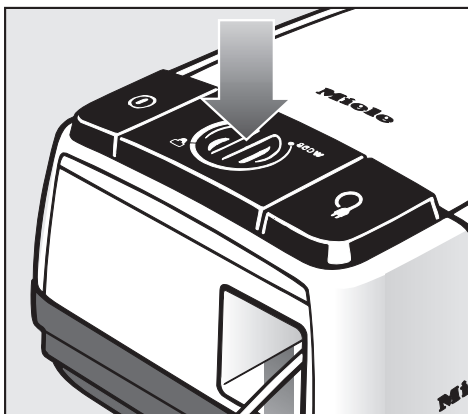


Mechanische zuigkracht-regelaar

Dit is een schuifje waarmee u het vermogen van de stofzuiger voor korte tijd lager zet, bijvoorbeeld wanneer u van vast tapijt naar een los kleed gaat. Zo voorkomt u dat het kleed wordt vastgezogen.

- Zet het schuifje zover open dat u de zuigmond gemakkelijk kunt bewegen.


Als het schuifje openstaat, hoeft u minder kracht te zetten om de zuigmond over de vloer te bewegen.

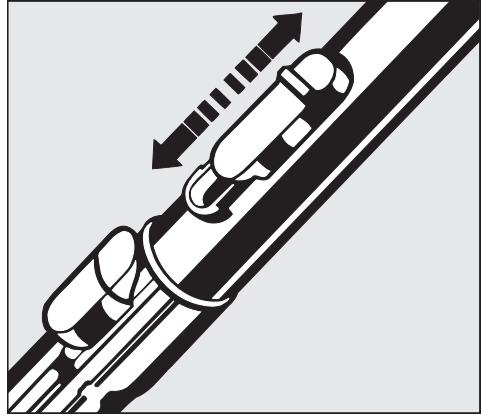

Stofstandindicator

De stofstandindicator geeft aan wanneer de stofcassette vol is en dus moet worden vervangen.

- Zet de schakelaar voor het zuigvermogen op het maximum.
- Zet (indien nodig) de zuigkrachtregelaar dicht.
- Schakel de stofzuiger in en til de zuigmond van de vloer.
- Als het venster van de stofstandindicator helemaal rood is, vervangt u de stofcassette, ook als deze nog niet helemaal vol is.

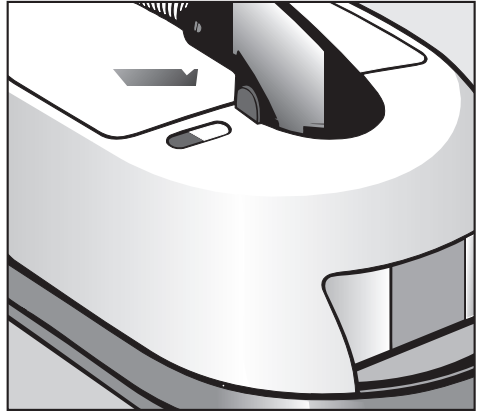

Gebruik voor deze controle alleen de universele zuigmond. Alle andere zuigmonden beïnvloeden de werking van de stofstandindicator.

Bediening

Belangrijk

De stofstandindicator meet de luchtdoorlaatbaarheid van de stofcassette. De luchtdoorlaatbaarheid kan al bij het opzuigen van een paar gram cement, gips of steenpoeder zo sterk verminderen dat de indicator aangeeft dat de stofcassette vol is, terwijl deze misschien nog praktisch leeg is. De stofcassette moet dan toch worden verwisseld, want de zuigkracht is sterk verminderd.

Het kan ook zijn dat de stofcassette al helemaal vol is met tapijt- of wolpluizen, hoewel de indicator dat niet aangeeft. Ook dan moet u de stofcassette vervangen.

Beide uitersten kunnen voorkomen. Over het algemeen bestaat huisstof uit een mengsel van pluizen, haren, draadjes en zand, dus uit gemengd stof. Op die samenstelling is de Miele-stofstandindicator ingesteld.

Wij adviseren u het volgende


1. Wanneer u veel fijn stof en zand opzuigt, vervangt u de stofcassette als de indicator "vol" aangeeft, zelfs wanneer de cassette nog niet helemaal vol is.
2. Als u veel tapijtpluizen en haren opzuigt, zal de stofcassette helemaal vol zijn wanneer de indicator ongeveer "halfvol" aangeeft. In dat geval moet u de stofcassette al bij "halfvol" vervangen.

Transporteren en opbergen

(afhankelijk van het type stofzuiger)

- Zet de stofzuiger rechtop.
- Steek de zuigmond met de parkeer-aansluiting van bovenaf in de zijkant van de stofzuiger. Op deze manier kunt u de stofzuiger gemakkelijk dragen en opbergen.


De beugel kan over de hele lengte van de zuigbuis worden verschoven.

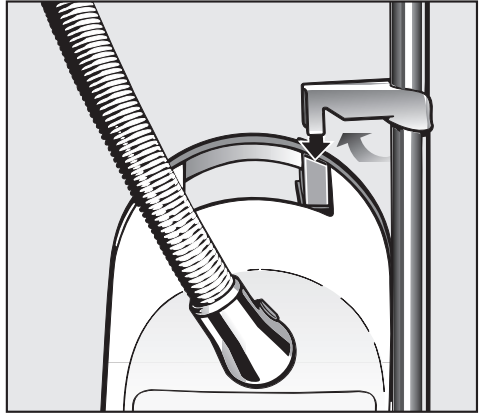

Parkeerstand

Als u even pauzeert tijdens het stofzuigen kunt u de zuigmond aan de voorkant van de stofzuiger bevestigen. Aan de stofzuiger en aan de zuigmond zit daarvoor een aansluiting.

- Schuif de zuigmond met de parkeer-aansluiting van bovenaf in de opening aan de voorkant van de stofzuiger.

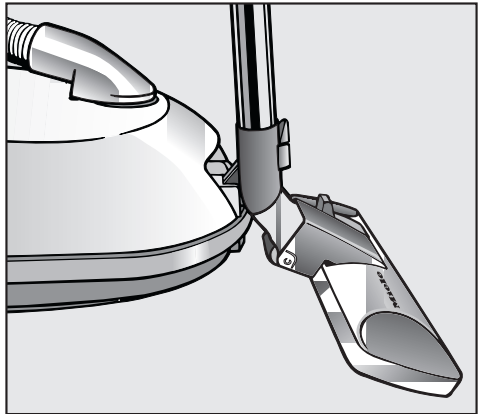

Bij onderhoudswerkzaamheden aan de stofzuiger dient u deze altijd eerst uit te schakelen en de stekker uit de contactdoos te trekken.

Wanneer moet u de stofcassette en de filters vervangen?

Deze stofzuiger heeft 3 filters. Voor een optimale werking moet u die van tijd tot tijd vervangen.

- stofcassette
- uitblaasfilter
(Miele-super-air-clean-filter)
- motorfilter.

De filters zijn verkrijgbaar bij uw Miele-vakhandelaar of bij Miele Nederland B.V. te Vianen, afdeling Onderdelen.

Bestel uitsluitend de originele Miele-stofcassettes en -filters die speciaal voor uw type stofzuiger zijn gemaakt.

Stofcassette

De stofcassette is aan vervanging toe wanneer de stofstandindicator aangeeft dat de cassette vol is.

Super-air-clean-filter

Vervang dit filter steeds wanneer u een verpakking nieuwe stofcassettes aanbreekt! In iedere verpakking stofcassettes zit ook een super-air-clean-filter.


Motorfilter

Het motorfilter kan lange tijd worden gebruikt. U moet het echter wel vervangen als het erg vuil is, bijvoorbeeld als een stofcassette kapot is gegaan.

Zo vervangt u de stofcassette en de filters

Maak de stofzuiger open.


- Zet de stofzuiger vlak op de grond. Druk de vergrendeling in en klap het deksel omhoog tot de klik.

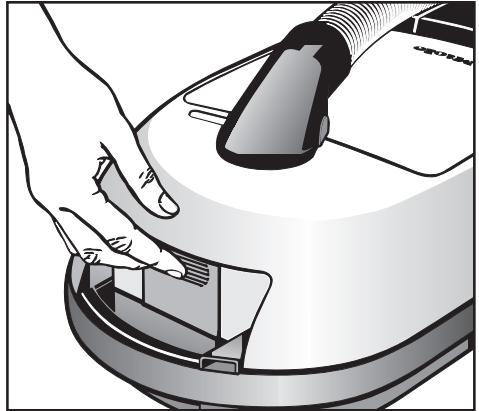


Stofcassette verwisselen

De stofcassette heeft een stofafsluiting die automatisch sluit wanneer de stofcassette wordt verwijderd. Hierdoor kan er geen stof vrijkomen.

- Pak de stofcassette in de twee daarvoor bestemde gaten vast en trek hem uit de stofzuiger. U kunt de stofcassette bij het huisvuil doen, maar alleen als u normaal huisstof heeft opgezogen.

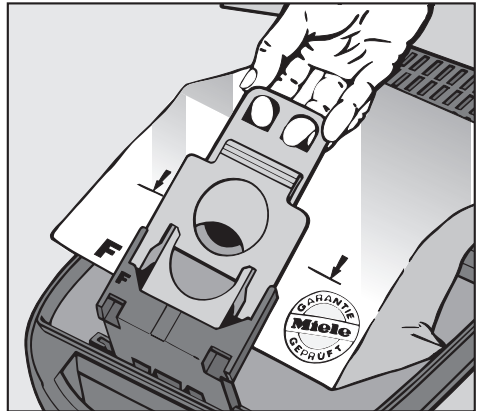


- Steek de nieuwe stofcassette **tot de aanslag** in de houder, anders sluit het deksel niet goed. Als u het deksel dichtdoet, let er dan op dat de cassette niet klem komt te zitten.

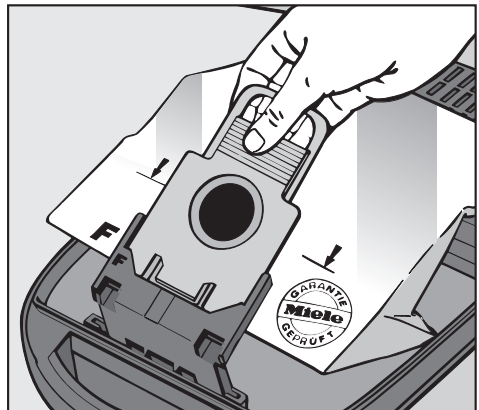

Onderhoud

Motorfilter vervangen

- Maak de stofzuiger open.
- Verwijder het vervuilde filter en vervang het door een nieuw filter.

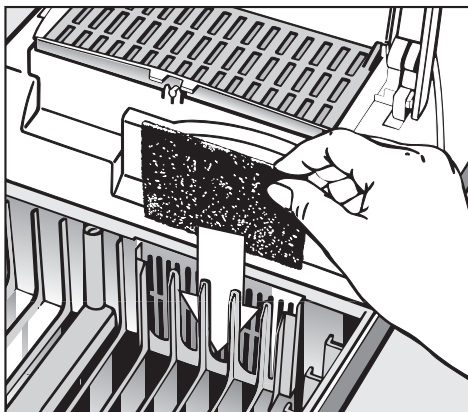


Super-air-clean-filter vervangen

Het Miele-super-air-clean-filter is een fijn netwerk van draden, dat zelfs microscopisch fijne stofdeeltjes kan opvangen en vasthouden. De uitgeblazen lucht is daardoor schoner dan de lucht die zich in de desbetreffende ruimte bevindt.

Vervang dit filter wanneer u een verpakking nieuwe stofcassettes aanbreekt! In iedere verpakking stofcassettes zit ook een super-air-clean-filter.

- Klap de filterhouder open.
- Haal het oude super-air-clean-filter er aan de schone kant uit (zie pijltje).
- Doe de filterhouder weer stevig dicht.


Nieuwe Miele-super-air-clean-filters zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandelaar of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. te Vianen.

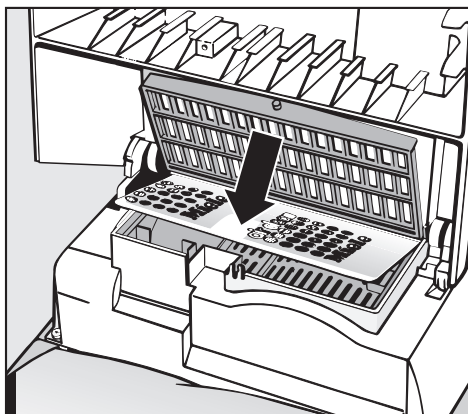

Draadopnemers vervangen

Controleer af en toe de draadopnemers van de universele zuigmond. Als de pool versleten is, moet u de draadopnemers vernieuwen.


- Haal de draadopnemers met een mesje of iets dergelijks uit de insteekopeningen en vervang ze door nieuwe.

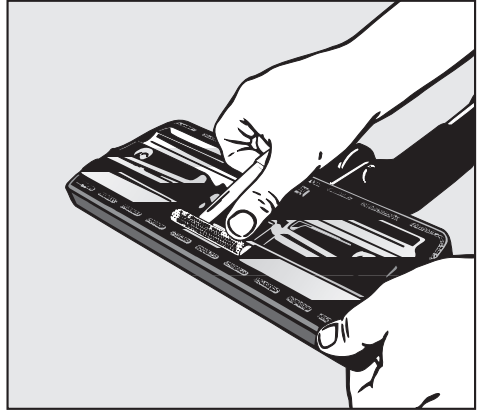

Als er draden of haren aan de looprol vastzitten

1. maak de asvergrendeling los;
2. trek de as eruit;
3. trek de looprol eruit.

Verwijder draden en haren en zet de onderdelen weer in elkaar.

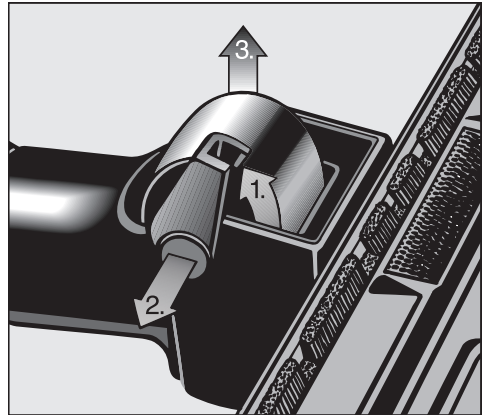

Nieuwe onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandelaar of de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

Reiniging

Buitenkant en toebehoren

De buitenkant van de stofzuiger en kunststof toebehoren maakt u schoon met een vochtige doek of met een reinigingsmiddel voor kunststof.

Gebruik geen schuurmiddelen en geen allesreinigers! Deze kunnen door hun chemische samenstelling het kunststof oppervlak van de stofzuiger beschadigen.

Voor informatie over het **Miele Service Verzekering Certificaat** kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

Stofruimte

De ruimte voor de stofcassette kan indien nodig worden schoongemaakt met een droge stofdoek, een stoffer of plumeau of, indien aanwezig, een tweede stofzuiger.

Dompel de stofzuiger nooit in water!



U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst
Telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:

De Limiet 2 (wegnummer 31)
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen