


Gebruiksaanwijzing

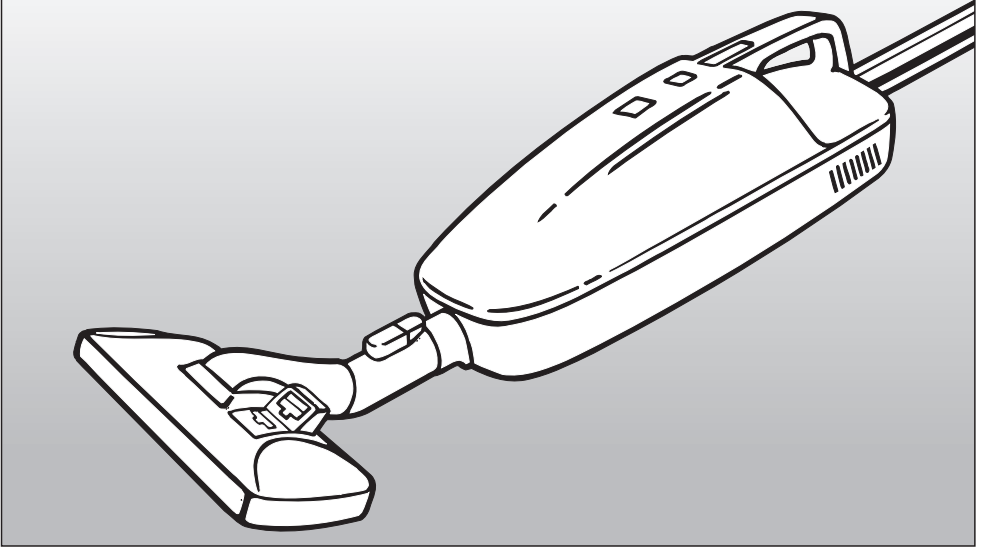


Steelstofzuiger

Lees **beslist** deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan het apparaat.



Inhoud

Algemeen	3
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	4
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	5
Vóór gebruik	8
Steel in de stofzuiger steken	8
Telescopische handgreep in de steel steken	8
Universele zuigmond aanbrengen	9
Snoer opwickelen	9
Accessoires	10
Kierenzuiger	10
Meubelzuigmond	10
Gebruik	11
Het snoer van de steel halen	11
Telescopische handgreep instellen	12
In- en uitschakelen	13
Zuigvermogen kiezen (afhankelijk van het type stofzuiger)	13
Universele zuigmond instellen	14
Parkeren en opbergen	15
Onderhoud	16
Stofstandindicator	16
Wanneer moet u de stofcassette en de filters vervangen?	18
Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters verkrijgen?	18
Vervangen van de stofcassette	19
Motorfilter vervangen	20
Super-air-clean-filter vervangen	21
S-klasse-filter en actief-air-clean-filter vervangen	22
Korte draadopnemers van de zuigmond vervangen	23
Stofzuiger aanpassen aan een ander uitblaasfilter	24
Onderhoud	25
Extra accessoires	26
Beveiliging	30

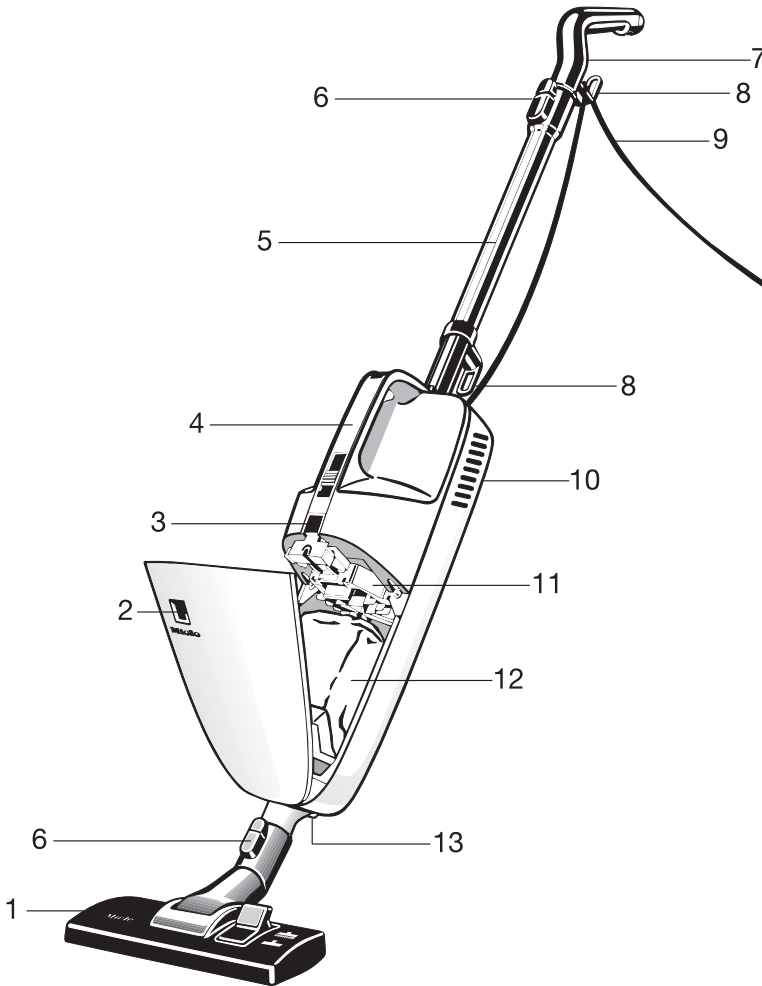

- | | |
|---|--|
| 1 Universele zuigmond | 8 Snoerhaak |
| 2 Stofstandindicator | 9 Aansluitsnoer |
| 3 Vergrendelingstoets deksel | 10 Klep uitblaasfilter (achterzijde) |
| 4 Handgreep met 2 schuifregelaars | 11 Motorfilter (bescherming motor) |
| 5 Steel (ook als zuigbuis te gebruiken) | 12 Stofcassette |
| 6 Vergrendelingsknoppen | 13 Contactdoos voor de elektroborstel
(afhankelijk van het type stofzuiger) |
| 7 Telescopische handgreep met
antislipdop en ophangopening | |

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een geringe belasting van het milieu en de mogelijkheden voor afvalverwerking.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de leverancier de verpakking terug. Als u de verpakking zelf wegdoet, informeer dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.

Wat te doen met een afgedankt apparaat

Van een afgedankt apparaat kunnen de onderdelen vaak nog waardevol zijn. Zorg er daarom voor dat uw oude apparaat via de dealer of via de gemeente kan worden gerecycled (zorg ervoor dat het afgedankte apparaat tot die tijd buiten het bereik van kinderen wordt opgeslagen).

Gebruikte stofcassettes en filters

De stofcassettes en de filters zijn vervaardigd van milieuvriendelijke materialen. De filters kunnen met het gewone huisvuil worden weggegooid. Dit geldt ook voor de stofcassettes, mits er geen stoffen in zitten die niet bij het gewone huisvuil mogen.

Deze stofzuiger voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan. Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Efficiënt gebruik

Deze stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, d.w.z. voor het opzuigen van **droog** stof. Kleding van mensen en de vacht van dieren mogen niet met de stofzuiger worden gezogen.

Ieder ander gebruik is voor eigen risico en kan gevaarlijk zijn.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door foutieve bediening of door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven.

Wanneer er kinderen in huis zijn

Laat kinderen de stofzuiger alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene!

Technische veiligheid

Voordat u de stofzuiger gaat gebruiken dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de waarden van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. Raadpleeg in geval van twijfel een elektricien.

Gebruik de stofzuiger niet als het apparaat zichtbaar beschadigd is, vooral als de aansluitkabel beschadigd is. Een beschadigd apparaat kan gevaarlijk zijn.

Bij onderhoudswerkzaamheden aan de stofzuiger dient u deze altijd eerst uit te schakelen en de stekker uit de contactdoos te trekken.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaar voor de gebruiker opleveren.

Dompel de stofzuiger nooit in water en gebruik geen natte doek voor het schoonmaken. Als er vocht in de stofzuiger komt kunt u een elektrische schok krijgen!

De contactdoos moet met tenminste 16 A gezekeerd zijn.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

■ De stofzuiger heeft een voorziening die de stofzuiger bij oververhitting uitschakelt.

Oververhitting kan ontstaan als de zuigopeningen verstopt zijn of als de stofcassette vol is of als deze door bouwstof geen lucht meer doorlaat. Ook kan het uitblaas- of motorfilter vervuild zijn. Schakel dan de stofzuiger uit! Als u de storing heeft verholpen, wacht dan 20 - 30 minuten zodat de stofzuiger helemaal is afgekoeld. Daarna kunt u hem weer gebruiken.

Gebruik

■ Gebruik voor het zuigen van parket of plavuizen de Parket- en plavuizenborstel om te voorkomen dat de vloer beschadigt. U kunt deze borstel bestellen bij Miele Nederland B.V.

■ Zuigmonden en buizen mogen niet in de buurt van het hoofd komen als de stofzuiger aanstaat. U kunt verwondingen oplopen, bijv. aan de ogen of oren.

■ Zuig nooit gloeiende as of kolen op. Hierdoor kan de stofzuiger in brand vliegen.

■ Zuig nooit licht ontvlambare of explosieve stoffen of gassen op i.v.m. explosiegevaar.

■ Zuig nooit zware, harde of scherpe voorwerpen op. De zuigopeningen kunnen daardoor geblokkeerd raken of beschadigen.

■ Zuig met deze stofzuiger nooit vloeistoffen of vochtig vuil op, omdat dit storingen in de stofzuiger kan veroorzaken. Bovendien kunt u hierdoor een elektrische schok krijgen. Laat daarom bijv. met water of sop schoongemaakte oppervlakken eerst helemaal drogen.

■ Zonder stofcassette en filters mag de stofzuiger niet worden gebruikt, omdat hij dan kan beschadigen!

■ Gebruik het aansluitsnoer niet om de stofzuiger te dragen. Het snoer mag nooit over scherpe randen worden getrokken of onder deuren o.i.d. beklemd raken.

■ Trek de stekker niet aan het snoer uit de contactdoos. Vermijd zoveel mogelijk dat u met de stofzuiger over het snoer gaat. Het kan op den duur beschadigen.

■ Let op de stofstandindicator, controleer alle filters en reinig of vervang deze indien nodig. U leest in deze gebruiksaanwijzing hoe u dat moet doen.

Gebruik van accessoires

■ De contactdoos op het apparaat (afhankelijk van het type stofzuiger) mag alleen voor de Miele-elektroborstel worden gebruikt. De beschrijving van deze elektroborstel vindt u verderop in deze gebruiksaanwijzing.

■ Raak tijdens het stofzuigen met een Miele-turboborstel niet de draaiende borstelas aan. U kunt verwondingen oplopen.

■ Stofcassettes zijn wegwerpartikelen en mogen niet nog een keer worden gebruikt.

■ Gebruik alleen originele Miele-stofcassettes, -filters en (extra) -accessoires. Alleen dan wordt de capaciteit van de stofzuiger optimaal benut. Bovendien is de stofzuiger dan minder aan slijtage onderhevig en wordt het volume van de stofcassette ten volle gebruikt.


Het afdanken van het apparaat

■ Maak afgedankte apparaten onbruikbaar. Trek de stekker uit de contactdoos en knip de kabel door. Daarna kunt u het apparaat afdanken, met inachtneming van de voorschriften met betrekking tot het milieu.

Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.


Steel in de stofzuiger steken

- Steek de steel met de vierkante opening naar boven in de stofzuiger en draai de steel net zolang heen en weer totdat u duidelijk een klik hoort.
- Druk op de vergrendelingsknop wanneer u de steel weer uit de stofzuiger wilt nemen (zie detailafbeelding).

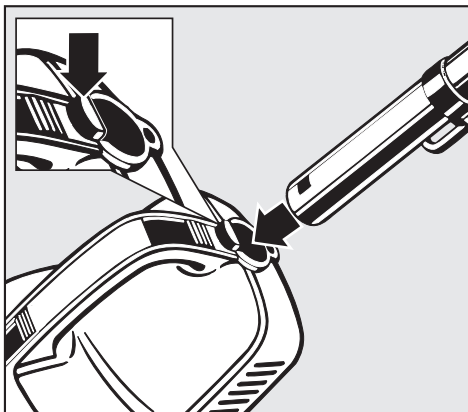

Telescopische handgreep in de steel steken


- Steek de telescopische handgreep in de steel en draai de handgreep net zolang heen en weer totdat u duidelijk een klik hoort. Houd hierbij de vierkante opening in het tussenstuk van de handgreep naar boven.
- Druk op de vergrendelingsknop wanneer u de telescopische handgreep weer van de steel wilt halen.

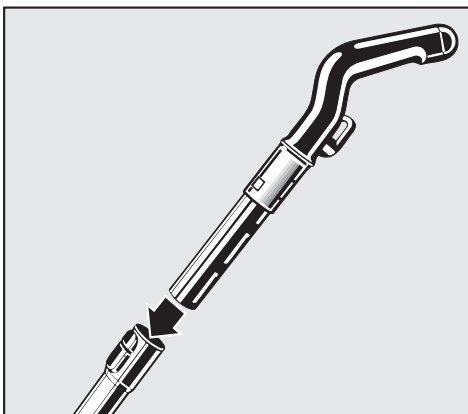


Nuttige tips

De telescopische handgreep kan ook direct - zonder steel - in de stofzuiger worden gestoken. Het tussenstuk moet in dat geval aan de onderkant zitten omdat de telescopische handgreep niet in zijn geheel in het stofzuigerhuis past (zie ook het hoofdstuk "Gebruik - Telescopische handgreep instellen"). Op deze manier is de stofzuiger gemakkelijker te hanteren bij het zuigen van bijv. matrassen, gestoffeerde meubels enz.

Bovendien kunt u...
(zie volgende pagina)

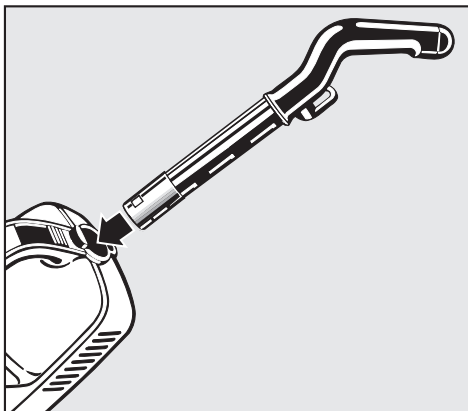


...de steel ook als zuigbuis gebruiken. Dat is handig wanneer u onder meubels die laag op de vloer staan moet stofzuigen.

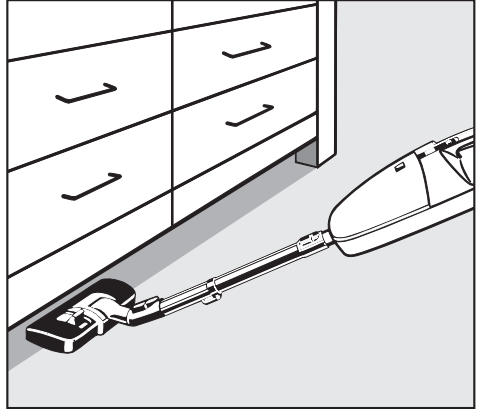


Universele zuigmond aanbren- gen

- Steek de zuigmond op de zuiguit van de stofzuiger resp. op de zuigbuis en draai de zuigmond net zo lang heen en weer totdat u duidelijk een klik hoort.
- Druk op de vergrendelingstoets (zie pijl) wanneer u beide delen weer uit elkaar wilt halen.

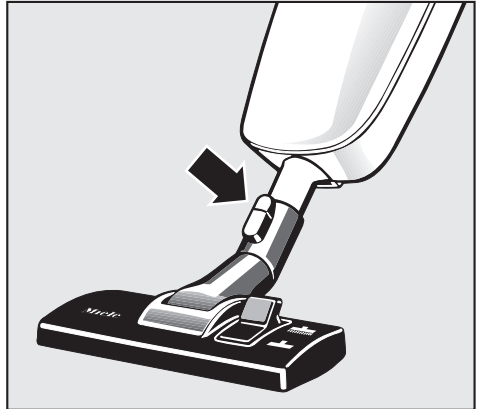

Snoer opwickelen

Wanneer u de stofzuiger niet gebruikt kunt u het beste het snoer om de twee snoerhaken wikkelen. Het snoer blijft goed om de haken zitten wanneer u de stekker aan het snoer vastklemt (zie detailafbeelding).

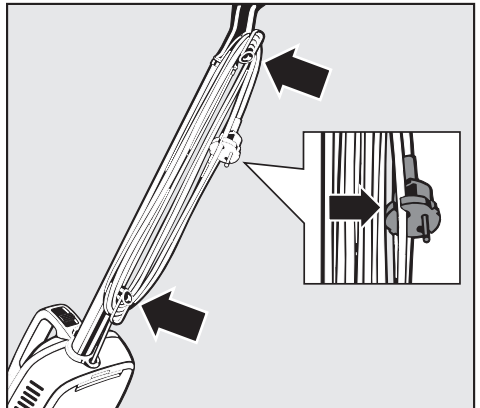


Accessoires

Deze stofzuiger heeft de volgende accessoires:


- **Kierenzuiger**
- **Meubelzuigmond**
- **Rooster**

Dit rooster wordt alleen bij stofzuigers meegeleverd die standaard zijn voorzien van een S-klasse-filter of een actief-air-clean-filter. Het rooster is nodig wanneer een van deze filters zou moeten worden vervangen door een super-air-clean-filter (zie ook het hoofdstuk "Stofzuiger aanpassen aan een ander uitblaasfilter").

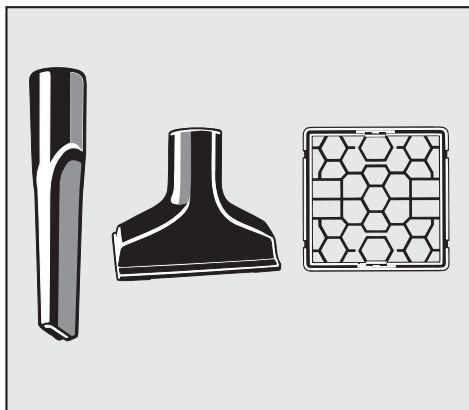

Kierenzuiger

Voor het zuigen van naden, kieren en hoeken.

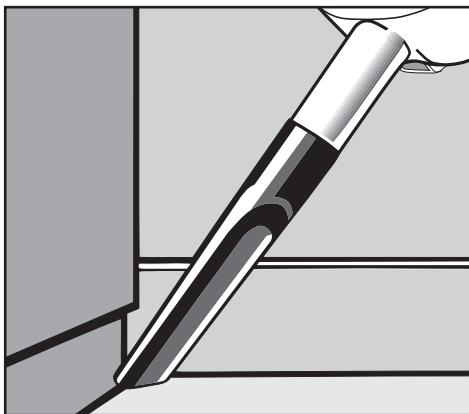

Meubelzuigmond


Voor het zuigen van gestoffeerde meubels, matrassen, kussens, gordijnen e.d.




Het snoer van de steel halen

De onderste snoerhaak kan worden gedraaid:

- U kunt het snoer gemakkelijk van de steel nemen door deze snoerhaak naar boven te draaien.

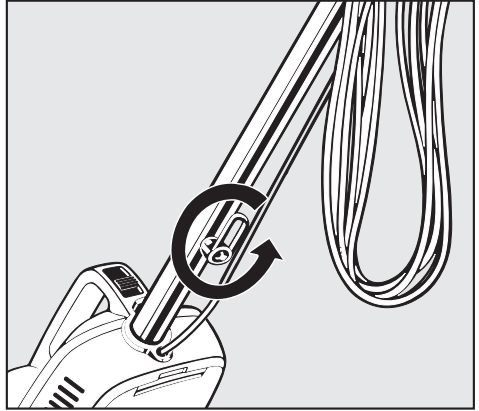


- Steek de stekker in een stopcontact dat tenminste met 10 A is gezekerd.
- Klem het snoer tijdens het stofzuigen vast in de uitsparing die zich in de snoerhaak op de telescopische handgreep bevindt. Op deze manier wordt u tijdens het stofzuigen niet door het snoer belemmerd. Bovendien voorkomt u zo dat er knik in het snoer ontstaat.

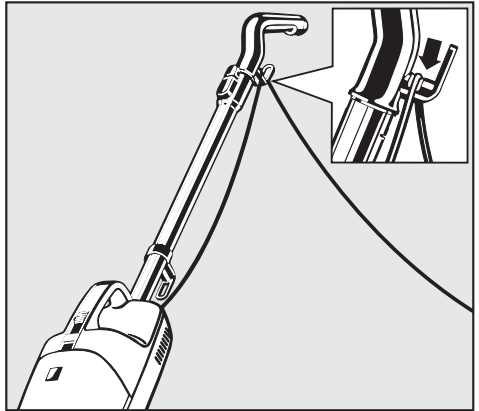


Telescopische handgreep instellen

De telescopische handgreep kan op drie standen worden ingesteld en op deze manier maximaal 15 cm worden verlengd. Daardoor kunt u de stofzuiger optimaal aan uw eigen lengte aanpassen.

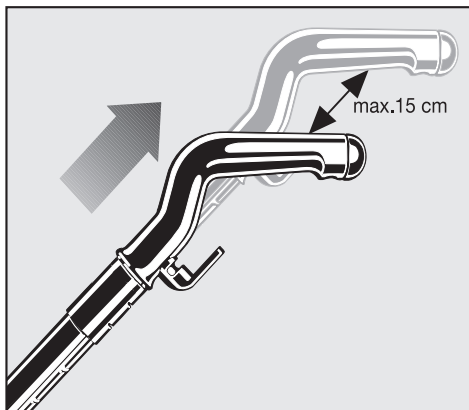

- Druk de vergrendelingsknop op de steel in en trek de telescopische handgreep eruit.
- Draai het tussenstuk op de telescopische handgreep een stukje in de richting van de pijl ①. Schuif nu het tussenstuk in de geleidingsgleuf op de gewenste stand ②.
- Klik het tussenstuk op de gewenste stand vast ③.
- Steek vervolgens de telescopische handgreep weer in de steel en draai de handgreep net zolang heen en weer totdat u duidelijk een klik hoort. Houd hierbij de vierkante opening naar boven.

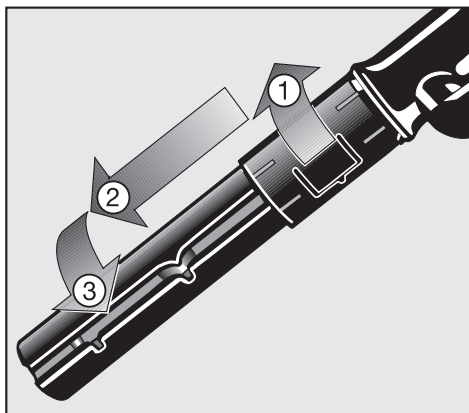

In- en uitschakelen

Op de handgreep bevinden zich twee afzonderlijke schuifregelaars, zodat u de stofzuiger in elke situatie gemakkelijk in- en uit kunt schakelen.

Al naar gelang de situatie kunt u kiezen welke schuifregelaar u wilt gebruiken.

Schuifregelaar / Aan/Uit-schakelaar

0 = het apparaat is uitgeschakeld

min = laag zuigvermogen

max = hoog zuigvermogen

- Schuif de regelaar naar voren, op **min** of **max** wanneer u de stofzuiger wilt inschakelen.
- Schuif de regelaar op **0** (tot de aanslag) wanneer u de stofzuiger wilt uitschakelen.

Schuif de regelaar op **min** wanneer lichte stoffen, bijv. gordijnen of lopers, tijdens het stofzuigen worden vastgezogen.

Zuigvermogen kiezen




(afhankelijk van het type stofzuiger)

Bij sommige stofzuigertypes is het mogelijk om de zuigkracht aan de voorkomende situatie aan te passen.

Pas het zuigvermogen aan het soort vloer en de aard van de vervuiling aan. Licht vervuilde of gladde vloerbedekking kan energiezuinig op een gemiddelde stand worden gezogen.

Voor structuurtaapijt en vloerbedekking waarbij het vuil diep in het materiaal zit, kunt u beter het hoogste zuigvermogen kiezen.

Kies ook het hoogste zuigvermogen wanneer u de turboborstel gebruikt!

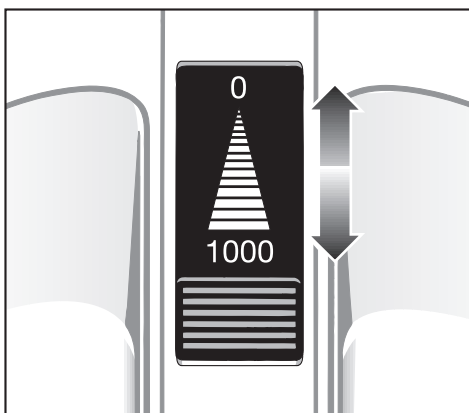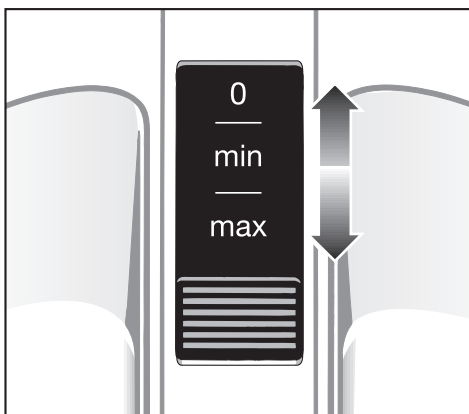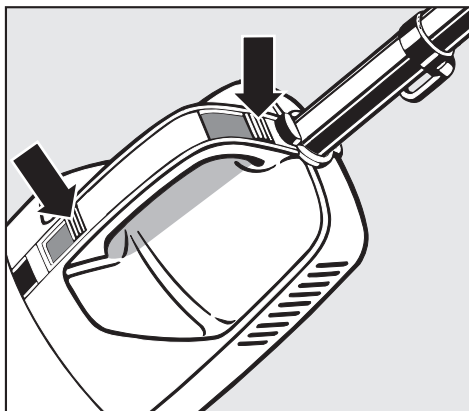

Universele zuigmond instellen


De zuigmond is geschikt voor het dagelijks zuigen van tapijt en vaste vloerbedekking, maar ook voor het zuigen van harde en gladde vloeren.

Zuig vloerkleden en vaste vloerbedekking met ingetrokken borstelrand:

- Druk op de zuigmond het symbool  in.

Zuig harde en gladde vloeren met uitgeschoven borstelrand:


- Druk op de zuigmond het symbool  in.

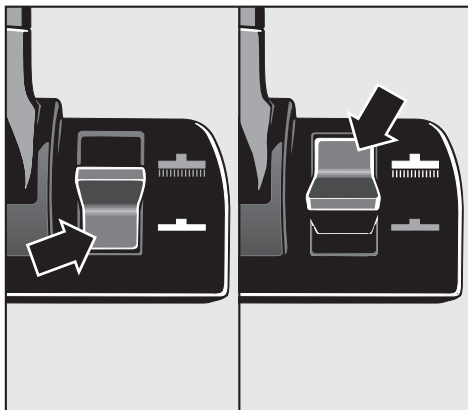


Parkeren en opbergen

De telescopische handgreep is voorzien van een antislipdop. Wanneer u tijdens het stofzuigen pauzeert of wanneer u de stofzuiger opbergt, kunt u deze probleemloos ergens tegenaan zetten.

De stofzuiger moet in dit geval uitgeschakeld zijn zodanig worden geplaatst dat deze niet kan omvallen.

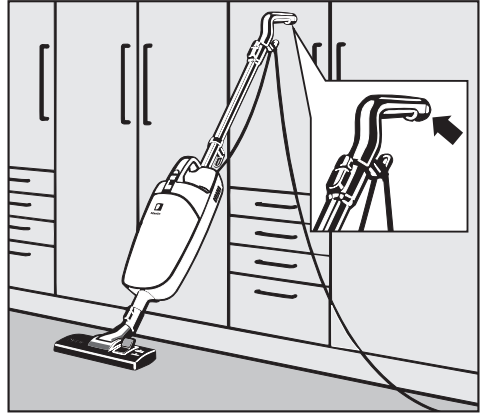

Wanneer u de stofzuiger wilt opbergen kan deze ook gemakkelijk worden opgehangen. Hiervoor zit er een ophangopening in de telescopische handgreep.

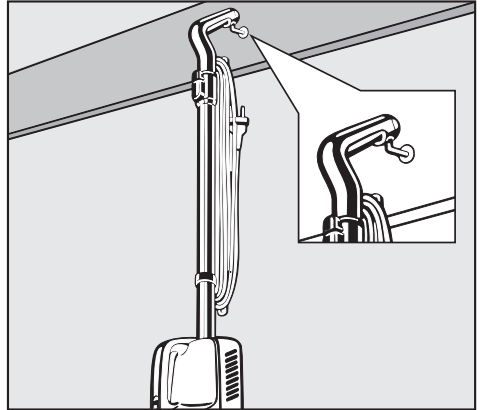

Stofstandindicator


De stofstandindicator geeft aan wanneer de stofcassette vol is en dus moet worden vervangen.

Om dit te controleren gebruikt u alleen de universele zuigmond. Alle andere zuigmonden beïnvloeden de werking van de stofstandindicator.

- Schakel de stofzuiger in en zet de regelaar voor het zuigvermogen (indien aanwezig) op de hoogste stand.
- Til de zuigmond van de vloer.
- Als het venster van de stofstandindicator helemaal rood is moet de stofcassette worden vervangen ook als deze nog niet helemaal vol is.

Belangrijk:

De stofstandindicator meet de luchtdoorlaatbaarheid van de stofcassette. De luchtdoorlaatbaarheid van de stofcassette kan al bij het opzuigen van een paar gram meel of steenpoeder zo sterk verminderen dat de indicator aangeeft dat de stofcassette vol is terwijl deze misschien nog praktisch leeg is. De stofcassette moet dan toch worden vervangen, want de zuigcapaciteit is minder doordat de stofcassette minder poreus is geworden! Het kan ook zijn dat de stofcassette al helemaal vol is met tapijt- of wolpluizen hoewel de indicator dat niet aangeeft. Ook dan moet u de stofcassette vervangen.

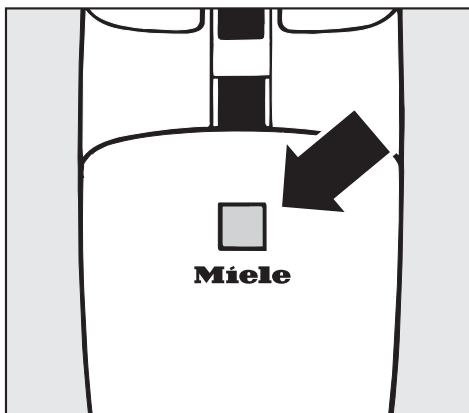

Beide uitersten kunnen voorkomen. Over het algemeen bestaat het normale huisstof uit een mengsel van pluizen, haren, draadjes en zand, dus uit gemengd stof. Op die samenstelling is de Miele-stofstandindicator ingesteld.


Wij adviseren u het volgende:

1. Wanneer u veel fijn stof en zand opzuigt:
 - vervang de stofcassette dan als de indicator "vol" aangeeft, zelfs wanneer de cassette nog niet helemaal vol is.
2. Wanneer u veel tapijtpluizen en haren opzuigt, zal de stofcassette helemaal vol zijn wanneer de indicator ongeveer "halfvol" aangeeft. (Controleer de stofcassette regelmatig)
- In dat geval moet u de stofcassette al bij "halfvol" vervangen.

De stofzuiger heeft 3 filters:

- ① de stofcassette
- ② het motorfilter
- ③ het uitblaasfilter


Voor een optimale werking moet u deze filters van tijd tot tijd vervangen.

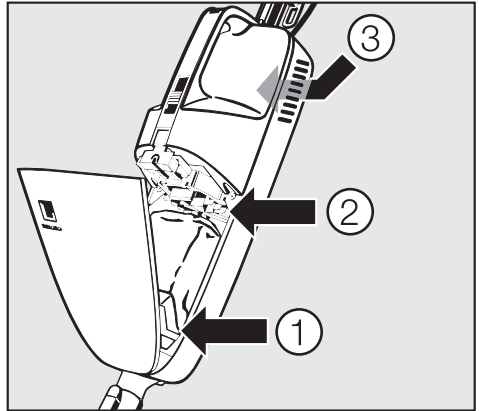

Het uitblaasfilter ③:

Afhankelijk van het type, kan de stofzuiger één van de volgende uitblaasfilters hebben:

- a** super-air-clean-filter;
- b** actief-air-clean-filter;
- c** S-klasse-filter.

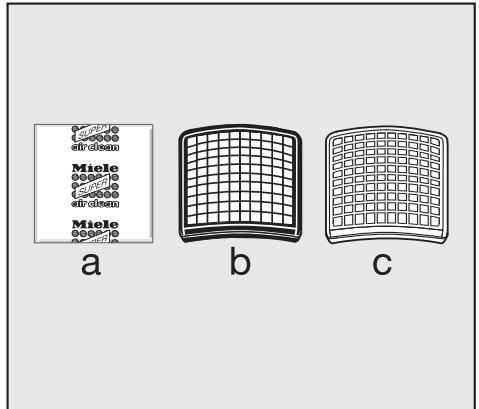

Wanneer moet u de stofcassette en de filters vervangen?

De stofcassette:

Wanneer het venster van de stofstandindicator helemaal rood is (let op de aanwijzingen in het hoofdstuk "Stofstandindicator"!).

Het motorfilter:

Vervang het motorfilter steeds wanneer u een nieuwe verpakking originele Miele-stofcassettes aanbreekt. In iedere verpakking Miele-stofcassettes zit ook een motorfilter.

Het uitblaasfilter:

(zie de aanwijzingen op de vorige pagina):

Super-air-clean-filter:

Vervang dit filter steeds wanneer u een nieuwe verpakking originele Miele-stofcassettes aanbreekt. In iedere verpakking Miele stofcassettes zit ook een super-air-clean-filter.

Actief-air-clean-filter:

Na ongeveer 1 jaar, echter uiterlijk wanneer u onaangename geurtjes opmerkt. Koop op tijd een nieuw filter!

S-klasse-filter:

Na ongeveer 18 maanden omdat het filter hierna minder lucht doorlaat. Koop op tijd een nieuw filter!

Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters verkrijgen?

Bij de Miele-vakhandelaar of bij de Afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. te Vianen.

Gebruik alleen originele Miele-stofcassettes en -filters. Alleen dan wordt de capaciteit van de stofzuiger optimaal benut. Bovendien wordt het volume van de stofcassette ten volle gebruikt.

Vervangen van de stofcassette

- Druk op de vergrendelingstoets en klap het deksel open totdat u een klik hoort.

De stofcassette heeft een stofafsluiting die automatisch sluit wanneer de stofcassette uit de stofzuiger wordt gehaald. Hierdoor kan er geen stof vrijkomen.

- Pak de stofcassette in de twee daarvoor bestemde gaten vast en trek de cassette eerst van de zuigtuit af voordat u de stofcassette uit de stofzuiger haalt.




U kunt de stofcassette bij het huisvuil doen, maar alleen als deze stof bevat die met het huisvuil mogen worden meegegeven.

- Steek de nieuwe stofcassette tot de aanslag in de houder.
- Sluit het deksel van de stofzuiger, deze moet duidelijk vastklikken. De stofcassette wordt hierdoor automatisch voor de zuigtuit geschoven.

Belangrijk:

De stofzuiger is voorzien van een beveiliging die voorkomt dat het deksel kan worden gesloten als er geen stofcassette in het apparaat zit of de cassette niet goed in de houder is gestoken.


Druk het deksel niet met geweld dicht!

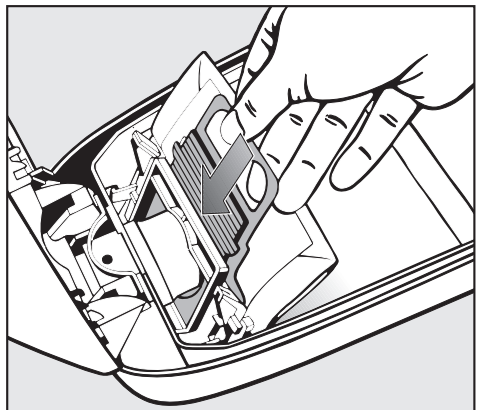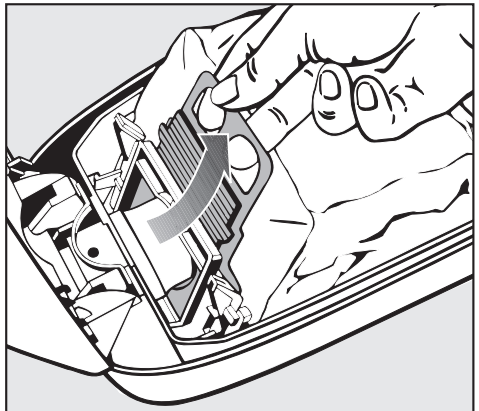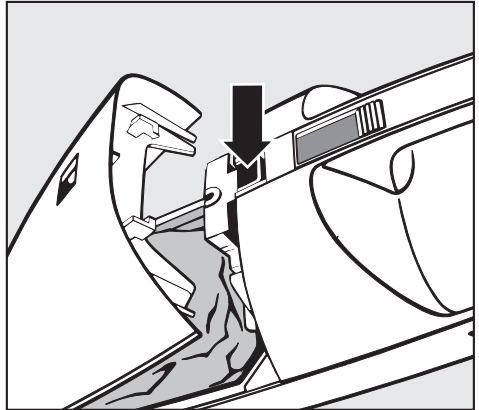

Onderhoud


Motorfilter vervangen

- Druk op de vergrendelingstoets en klap het deksel open totdat u een klik hoort.

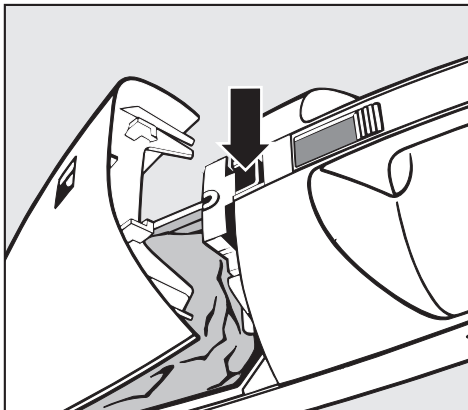

In iedere verpakking originele Miele-stofcassettes zit ook een motorfilter.


- Klap het frame voor het filter open, haal het oude motorfilter eruit en zet er een nieuwe in.
- Druk het frame weer dicht totdat u een klik hoort.

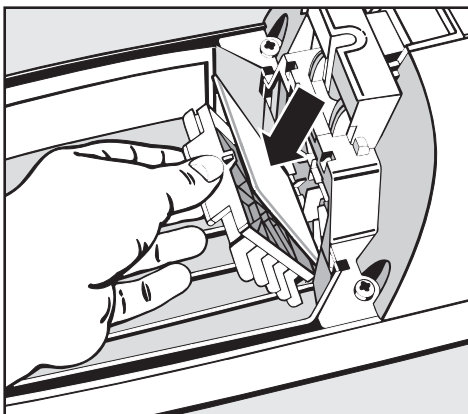


- Sluit het deksel van de stofzuiger. Er moet duidelijk een klik te horen zijn.

Super-air-clean-filter vervangen


- Druk op de toets aan de achterzijde van de stofzuiger en verwijder de klep van het uitblaasfilter.

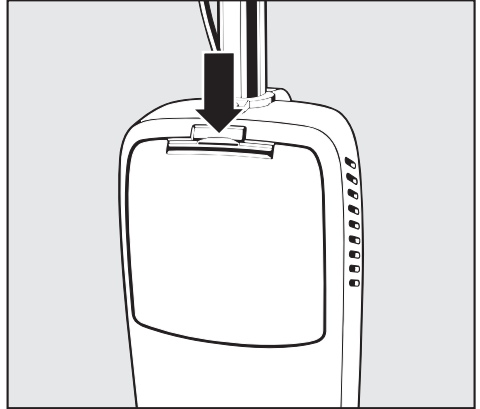

- Haal het oude super-air-clean-filter aan de schone kant eruit en zet er een nieuw filter in.

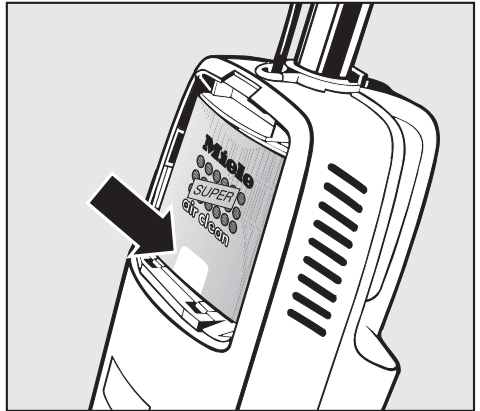


- Plaats de klep van het uitblaasfilter weer terug.

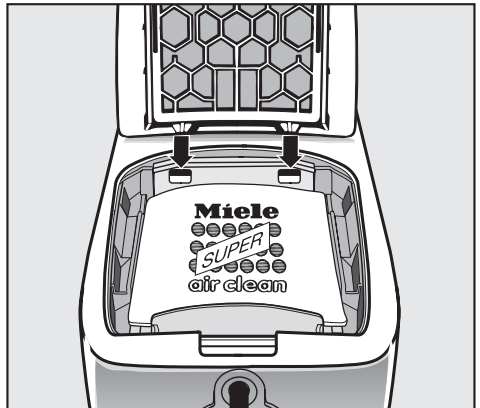


Onderhoud

S-klasse-filter en actief-air-clean-filter vervangen


- Druk op de toets aan de achterzijde van de stofzuiger en verwijder de klep van het uitblaasfilter.

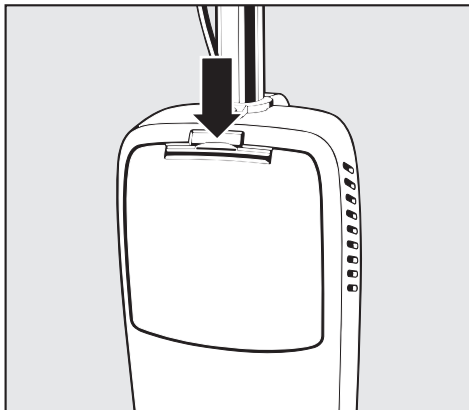

- Haal het filter uit de klep en zet er een nieuw filter in.
- Noteer op het etiket van het filter de datum wanneer dit filter weer moet worden vervangen.

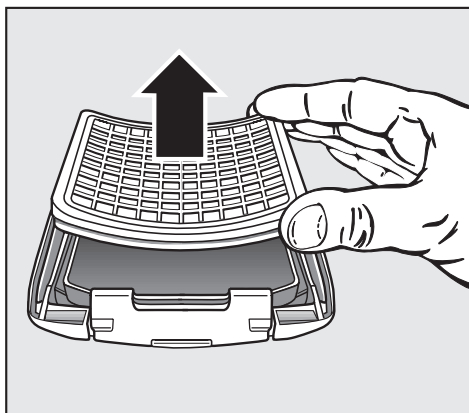

- Plaats de klep van het uitblaasfilter weer terug.

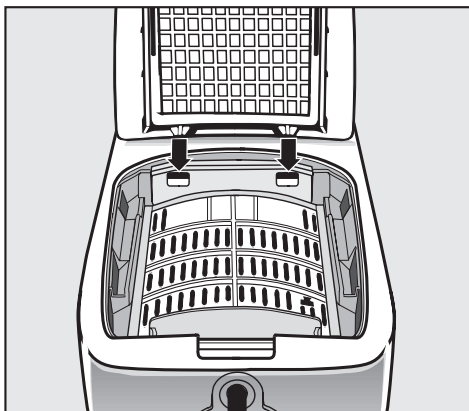


Korte draadopnemers van de universele zuigmond vervangen:

Controleer af en toe de korte draadopnemers van de zuigmond.

Als de pool versleten is moet u de draadopnemers vernieuwen.

- Haal de draadopnemers met een mesje o.i.d. uit de insteekopeningen.
- Vervang deze door nieuwe draadopnemers.

Nieuwe onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandelaar of de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

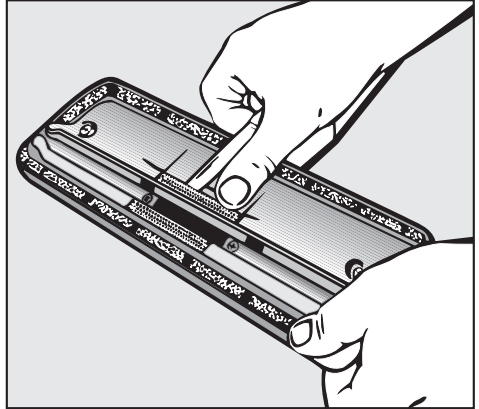

Stofzuiger aanpassen aan een ander uitblaasfilter

Afhankelijk van het type kan de stofzuiger standaard zijn voorzien van één van de volgende uitblaasfilters:

- a** Super-air-clean-filter
- b** Actief-air-clean-filter
- c** S-klasse-filter

U kunt vanzelfsprekend het standaard bijgevoegde filter naderhand vervangen door een ander in deze gebruiksaanwijzing genoemd filter.



De filters verschillen sterk in werking (zie ook het hoofdstuk "Extra accessoires").

Let op het volgende wanneer u een ander filter plaatst:

1. Wanneer u in plaats van filter **a** filter **b** of **c** wilt plaatsen, moet het rooster uit het frame van het filter worden verwijderd. Zet in plaats van dit rooster het nieuwe filter in het frame.
2. Wanneer u in plaats van filter **b** of **c** filter **a** wilt plaatsen, moet het rooster beslist in het frame worden geplaatst.

Verwijderen resp. plaatsen van het rooster

- Steek twee vingers in de raatvormige openingen zoals op de afbeelding is aangegeven. Druk uw vingers naar elkaar toe. Het rooster kan op deze manier eenvoudig verwijderd resp. geplaatst worden.

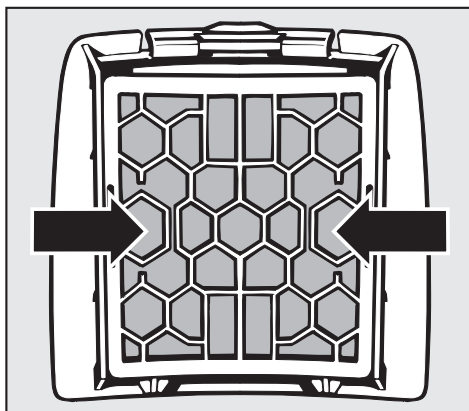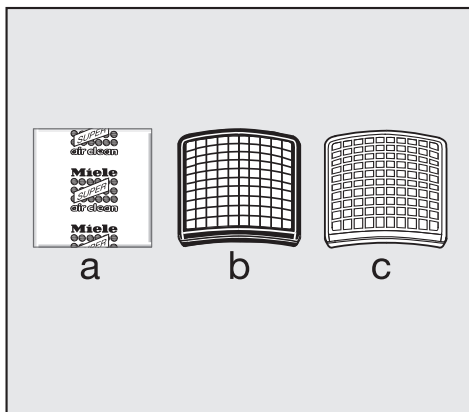

Buitenkant en toebehoren

De buitenkant van de stofzuiger en de kunststof toebehoren maakt u schoon met een vochtige doek of met een reinigingsmiddel voor kunststof.

Gebruik geen schuurmiddelen en geen glas- of allesreinigers! Deze kunnen door hun chemische samenstelling het kunststof oppervlak van de stofzuiger beschadigen.

Stofruimte

De ruimte voor de stofcassette kan indien nodig worden schoongemaakt met een droge stofdoek, een stoffer of plumeau of, indien aanwezig, een tweede stofzuiger.

Dompel de stofzuiger nooit onder water!

Extra accessoires

Turboborstel

Met de turboborstel kunt u kortpolige tapijten of vloerbedekking behoedzaam zuigen resp. borstelen.

De borstel wordt door de zuigstroom van de stofzuiger aangedreven.



Elektroborstel SEB 217 (afhankelijk van het model standaard bijgevoegd)

(alleen voor modellen met een contact-
doos voor de elektroborstel)

De elektroborstel is bijzonder geschikt
voor vloerbedekking of tapijt waarop
veel gelopen wordt.



Parket- en plavuizenborstel

Met deze borstel kunt u harde vloeren
(parket, steen, PVC-tegels) zuigen.



Reliëfborstel

De reliëfborstel is geschikt voor het zuigen van sierlijsten, houtsnijwerk e.d.

De borstel is draaibaar en kan daardoor in elke gewenste, meest gunstige stand worden gedraaid.



Universele borstel


Met de universele borstel kunt u boeken, boekenplanken etc. schoonzuigen.



Radioatorborstel

Met de radiatorborstel kunt u radiatoren, voegen en lamellen schoonzuigen.


- Schuif de radiatorborstel op de kierenzuiger.

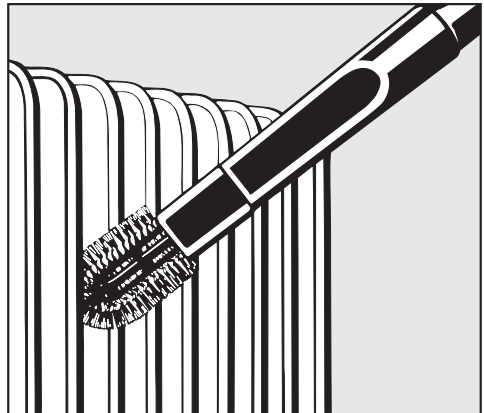

Extra accessoires


Linnen stofzak

De linnen stofzak kan in geval van nood worden gebruikt, wanneer eens geen papieren stofcassettes meer in voorraad zijn. Trek de kunststof strip van de stofzak. Deze kan nu gemakkelijk geleegd en uitgeklopt worden. De linnen stofzak mag niet worden gewassen omdat het textiel daardoor de noodzakelijke poreusheid (luchtdoorlaatbaarheid) verliest.

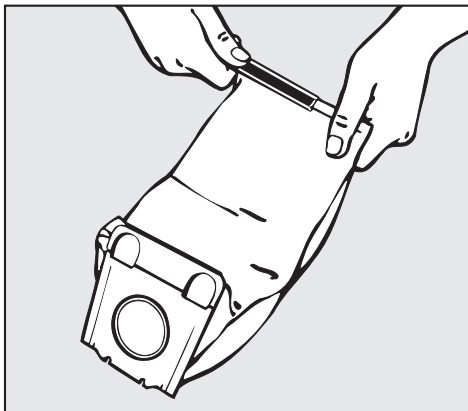

Accessoires voor het sledemodel

U kunt de stofzuiger ook als sledemodel gebruiken door de steel resp. zuigbuis te combineren met de accessoires voor het sledemodel.

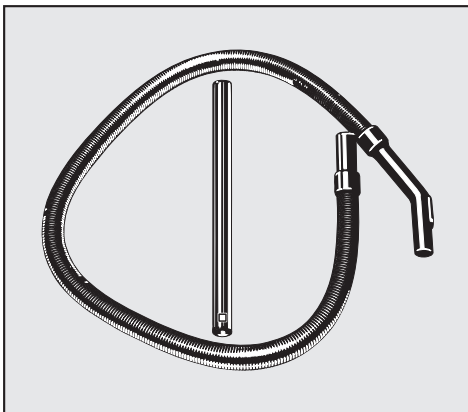


Plekken die hoog liggen, zoals deurkozijnen, boekenplanken of gordijnen kunnen op deze manier gemakkelijk worden gezogen.

Ook het stofzuigen onder lage meubels, bijv. bedden gaat met deze accessoires heel gemakkelijk.

Belangrijk:

Let bij het kopen van de accessoires voor het sledemodel op het typenummer van uw stofzuiger.

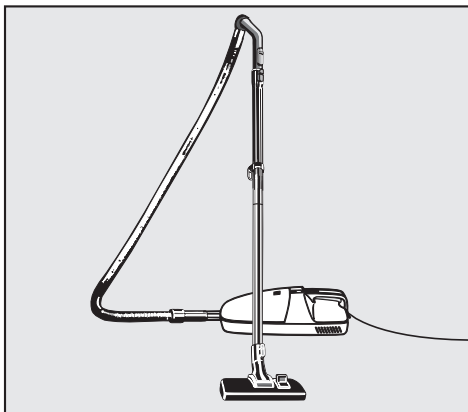

Actief-air-clean-filter


(afhankelijk van het model standaard bijgevoegd)

Het actief-air-clean-filter is een speciaal actief-koolstoffilter dat onaangename geuren absorbeert die het gevolg zijn van het vuil in de stofcassette.

Geuroverlast wordt daarmee zo veel mogelijk voorkomen.

Het actief-air-clean-filter wordt in plaats van het super-air-clean-filter in de stofzuiger geplaatst.

Het actief-air-clean-filter en het super-air-clean-filter hebben dezelfde filtercapaciteit.

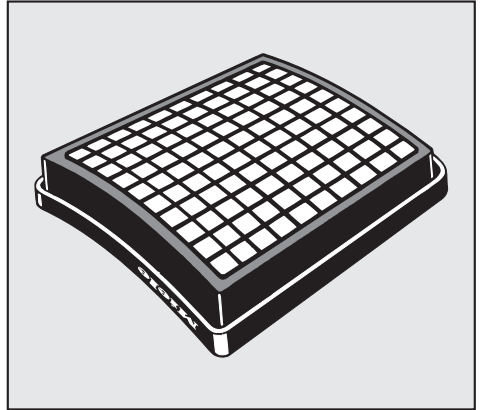


S-klasse-filter

(afhankelijk van het model standaard bijgevoegd)

Het S-klasse-filter is een bacterie-filter van de S-klasse volgens DIN 24184 met een zeer hoog filtervermogen. Zo worden bijvoorbeeld micro-organismen en deeltjes die in de longen kunnen komen voor minstens 99,97% gefilterd, terwijl ze een doorsnede van maar 0,0003 mm hebben. Voor grotere deeltjes is het filtervermogen nog hoger.

Dankzij dit uitblaasfilter is de stofzuiger zeer geschikt voor personen die een allergie hebben of hoge eisen aan hygiëne stellen.

Het S-klasse-filter wordt op de plaats van het uitblaasfilter in de stofzuiger geplaatst.

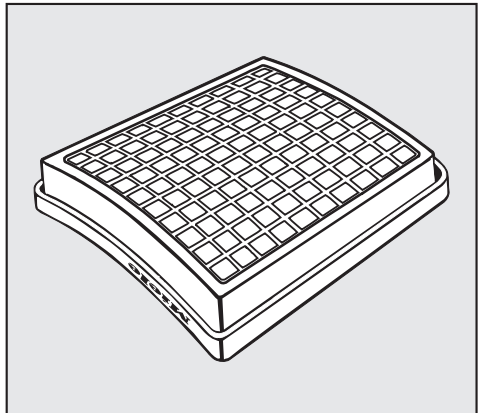

Beveiliging

Beveiliging tegen oververhitting.

De stofzuiger is voorzien van een beveiliging die de stofzuiger bij oververhitting automatisch uitschakelt.

Oververhitting kan ontstaan als de zuigopeningen zijn verstopt of als de stofcassette vol is of als deze door bouwstof geen lucht meer doorlaat.

Ook kan het uitblaas- of motorfilter vervuild zijn.

Schakel de stofzuiger uit!

Als u de storing heeft verholpen, wacht dan 20 - 30 minuten zodat de stofzuiger helemaal is afgekoeld. Daarna kunt u de stofzuiger weer gebruiken.

U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst -
telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelen leveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en toonzaal voor keukenmeubelen en inbouwapparaten:

De Limiet 2
(industrieterrein Hagestein-Vianen)

*) meerdere lijnen