


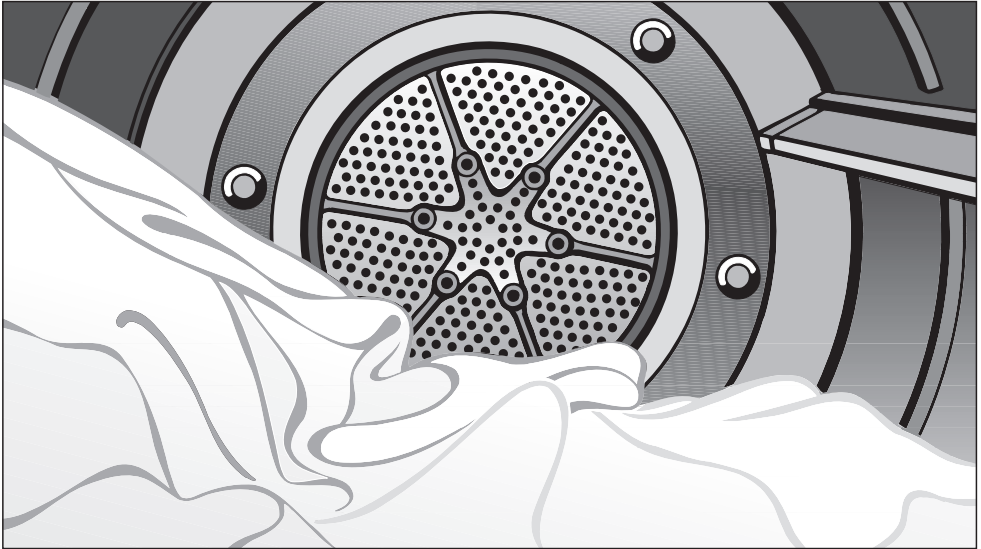

Gebruiksaanwijzing voor de droogautomaat T 640

Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.



Inhoudsopgave

Algemeen

Het apparaat in één oogopslag	4
Bedieningspaneel	5

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Het verpakkingsmateriaal	6
Het afdanken van het apparaat	6

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen 7

Korte beschrijving 10

Tips voor het drogen van textiel 11

Vóór het drogen / Het drogen / Na het drogen

Tips om energie te besparen	13
Het inschakelen van de droogautomaat	13
Het vullen van de trommel	13
Het kiezen van een programma	14
Het kiezen van (een) extra functie(s)	14
Het starten van een programma	14
Na het drogen	15

Extra functies 16

Programma-overzicht 17

Het wijzigen van een programma

Het kiezen van een ander programma tijdens het drogen	19
Het openen van de deur tijdens het drogen	19

Elektronische afsluitfunctie 20

Het programmeren van aanvullende functies

Overzicht	21
Het oproepen, activeren en opslaan	22

Reiniging en onderhoud

Pluizenfilter	23
Droogautomaat	23

Nuttige tips

Probleem	24
Het vervangen van het gloeilampje	27
Het openen van de deur bij stroomuitval	27

Technische Dienst

Reparaties	28
Miele Service Verzekering Certificaat	28
Programma-actualisering	28

Het plaatsen van de droogautomaat

Plaats van opstelling	29
Was-droogzuil	29

Het installeren van de luchtafvoerbuïs 30

Het berekenen van de lengte en de doorsnede van de buis	31
---	----


Elektrische aansluiting 36

Verbruiksgegevens 37

Technische gegevens 38


Algemeen

Het apparaat in één oogopslag

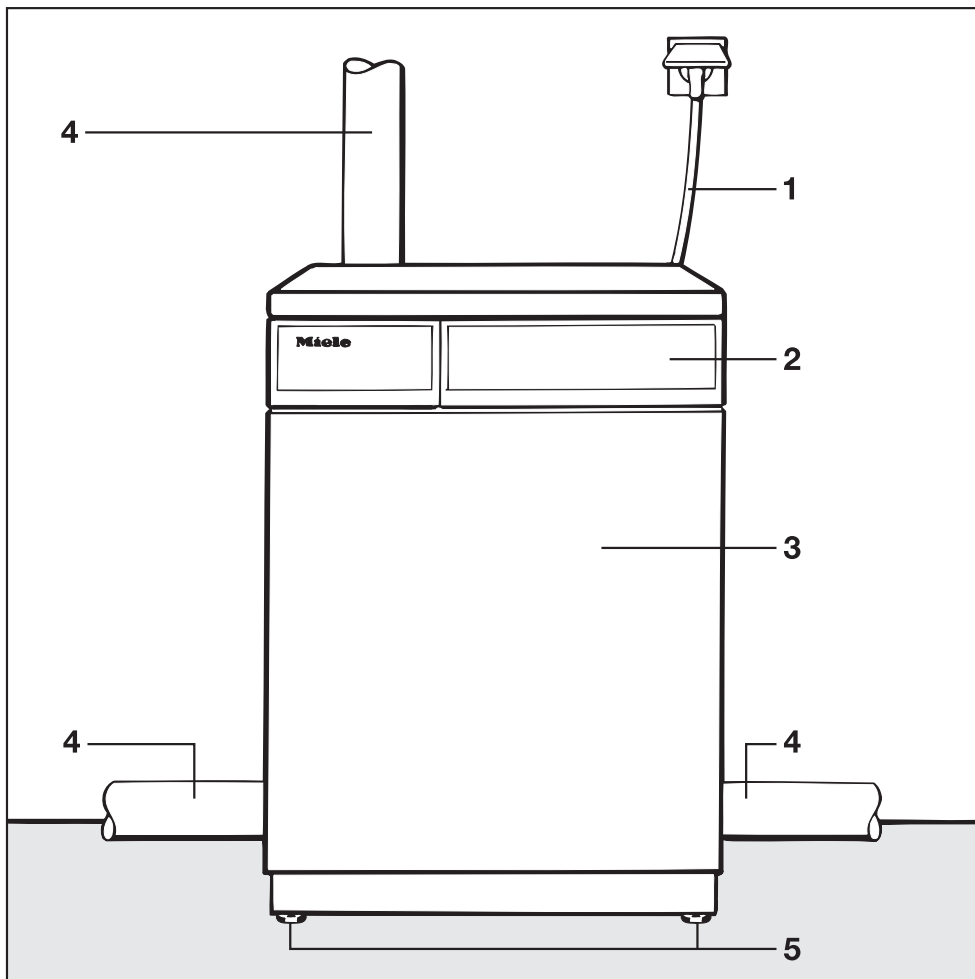

- 1** Aansluitkabel
- 2** Bedieningspaneel
- 3** Deur
- 4** Aansluiting voor de luchtafvoer (aan de achterkant standaard geopend)
- 5** Vier in hoogte verstelbare machinevoeten

Bedieningspaneel

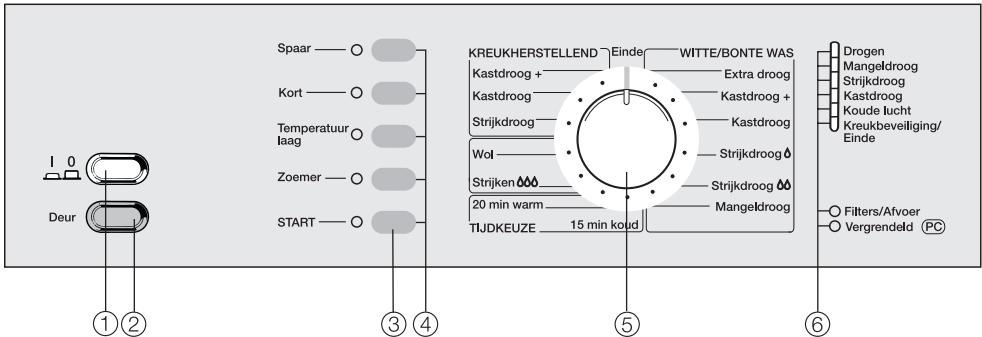

① Toets "I 0"

Met deze toets kunt u de droogauto-maat in- en uitschakelen en het pro-gramma onderbreken.

Wanneer u het apparaat inschakelt en de deur opent gaat de trommelverlich-ting aan.

② Toets "Deur"

Met deze toets kunt u

- de deur van de droogautomaat ope-nen
- en het programma afbreken.

Deze toets klikt niet vast.

③ Toets "START"

Met deze toets kunt u een droogpro-gramma starten.

Het controlelampje

- knippert wanneer een programma kan worden gestart
- en brandt nadat het programma is gestart.

④ Toetsen voor de extra functies

Wanneer u een extra functie heeft inge-schakeld gaat het daarbij behorende controlelampje branden.

Wanneer u deze extra functie weer heeft uitgeschakeld gaat het daarbij be-horende controlelampje uit.

⑤ Programmekeuzeschakelaar

Deze kan rechtsom of linksom worden gedraaid.

In de volgende gevallen gaat de ringe-verlichting uit:

- wanneer een paar minuten nadat de droogautomaat is ingeschakeld geen nieuw programma is gekozen en er geen nieuw programma is ge-start;
- een paar minuten nadat het program-ma is afgelopen.

⑥ Controlelampjes voor het program-maverloop, controle- en foutmel-dingen

De controle- en foutmeldingen worden in het hoofdstuk "Nuttige tips" uiteenge-zet.

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op de geringe belasting van het milieu en de mogelijkheden voor afvalverwerking.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd.

Uw vakhandelaar neemt de verpakking over het algemeen terug.

Het afdanken van het apparaat

Afgedankte apparaten bevatten nog waardevolle stoffen/materialen.

Zet uw apparaat daarom niet zomaar bij het grof vuil, maar informeer bij uw handelaar of het mogelijk is het apparaat terug te geven.

Is dit niet mogelijk, informeer dan bij de gemeente of bij een grondstoffenhandelaar naar mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal (bijv. schrootverwerking).

Zorg ervoor dat kinderen niet bij het oude apparaat kunnen komen totdat het wordt weggehaald. Zie ook het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw droogautomaat voor het eerst gebruikt. U vindt hierin belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan de eventuele volgende eigenaar van de droogautomaat.

Efficiënt gebruik

■ Deze droogautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

■ Deze droogautomaat is uitsluitend bestemd voor het drogen van textiel dat in water is gewassen en volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het wasetiket in de droogautomaat mag worden gedroogd.

Gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

Technische veiligheid

■ Controleer vóórdat het apparaat wordt geplaatst, of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde droogautomaat mag niet worden geplaatst en niet in gebruik genomen.

■ Voordat u de droogautomaat aansluit dient u altijd de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

■ Controleer voordat u uw droogautomaat voor het eerst in gebruik neemt of het apparaat volgens de regels is opgesteld en aangesloten. Zie hoofdstuk: "Het plaatsen van de droogautomaat".

■ De elektrische veiligheid van de droogautomaat is uitsluitend gegarandeerd als deze is aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd.

Het is zeer belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan en dat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman wordt geïnspecteerd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad.

■ Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Dit in verband met gevaar voor bijvoorbeeld oververhitting.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

De droogautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. Reparaties mogen alleen door erkende vakmensen van Miele worden uitgevoerd.

Wanneer geisers, gaskachels of kolenkachels met schoorsteenaansluiting etc. zich in dezelfde ruimte als de droger of in een aangrenzende ruimte bevinden en de onderdruk 0,04 mbar of meer bedraagt kunnen verbrandingsgassen worden teruggezogen. Daardoor ontstaat gevaar voor vergiftiging.

Vermijd onderdruk door voldoende te ventileren, bijv. met behulp van:

- een beluchtingsopening in de buitenmuur die niet kan worden afgesloten;
- een speciale raamschakelaar waardoor de droogautomaat alleen dan kan worden ingeschakeld als er een raam openstaat.

Laat de situatie in ieder geval beoordelen door een schoorsteenveger of installateur.

Als er een storing moet worden verholpen of als de droogautomaat moet worden gereinigd, mag er geen elektrische spanning op het apparaat staan. Dit is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld,
- of als de stekker uit de contactdoos is getrokken.

Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.

Alleen van deze onderdelen kunnen wij garanderen dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij stellen aan onze apparaten.

Gebruik

Plaats uw droogautomaat niet in vorstgevoelige ruimten.

Temperaturen die duidelijk onder het vriespunt liggen hebben een negatief effect op de werking van het apparaat.

De droogautomaat mag alleen worden gebruikt als er een luchtafvoerbuis is aangesloten.

Zonder luchtafvoerbuis zuigt de droogautomaat de uitgestoten vochtige lucht weer op, waardoor er veel meer energie en tijd nodig is om het wasgoed droog te krijgen. Bovendien kunnen de muren door de vochtige lucht op den duur beschadigen.

De uitgestoten lucht mag niet via een schoorsteen worden afgevoerd en ook niet via een kanaal dat voor de ontluchting van ruimtes met stookplaatsen wordt gebruikt.

Rook en gassen kunnen daardoor worden teruggezogen.

 Sluit de deur iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt. Zo voorkomt u dat

- kinderen op de deur gaan leunen en dat het apparaat gaat kantelen.
- kinderen proberen in de droger te kruipen
- of er voorwerpen in te verstoppn.

 Er bestaat gevaar voor brand bij de volgende materialen:

- Kledingstukken met rubber.
- Kledingstukken die voorbehandeld zijn met brandbare reinigingsmiddelen (bijv. wasbenzine).
- Kledingsstukken die in aanraking zijn geweest met haarversteviger, haarspray, nagellakremover e.d.
- Kledingstukken die vervuild zijn door olie en/vet, bijv. kokskleding en keukenninnen.
- Kledingstukken met vullingen die beschadigd zijn (bijv. kussens of jacks). Wanneer de vulling er uitkomt kan dat brand veroorzaken.

Gebruik van toebehoren

 Alleen originele Miele-toebehoren mogen worden aan- of ingebouwd. Als er andere toebehoren worden aan- of ingebouwd, kan Miele niet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.

Het afdanken van het apparaat

 Trek de stekker uit de contactdoos en maak deze samen met de aansluitkabel onbruikbaar. U voorkomt hiermee dat de droogautomaat verkeerd wordt gebruikt.

Korte beschrijving

Korte beschrijving van de werking van de droogautomaat en korte handleiding

De programma's kunt u instellen door de programmakeuzeschakelaar naar rechts of naar links te draaien.

Ter aanvulling van de droogprogramma's kunt u extra functies instellen door de toetsen voor de extra functies in te drukken.

Het programma kunt u **starten** door op de START - toets te drukken.

De **controlelampjes** voor het program-maverloop, die zich rechts op het be-dieningspaneel bevinden, geven aan in welke fase het programma zich bevindt.

Het **Sensitive-systeem** meet automa-tisch het soort water en maakt nauw-keurig drogen mogelijk.

Het **Novotronic-systeem** meet zowel het restvochtgehalte als de hardheid en de kwaliteit van het leidingwater. Door deze waarden te vergelijken zorgt het ervoor dat het restvochtgehalte altijd gelijk is.

De **Reverseerautomaat** zorgt ervoor dat de trommel afwisselend links- en rechtsom draait. Zo wordt het wasgoed gelijkmatig en behoeftzaam gedroogd.

Wanneer de gewenste droogtestand is bereikt, wordt het wasgoed afgekoeld.

Na het einde van het eigenlijke pro-gramma volgt de "**Kreukbeveiliging**": de trommel draait met korte intervallen, waardoor wordt voorkomen dat het wasgoed gaat kreuken.

Verder kunt u een aantal **aanvullende functies** programmeren om het droog-programma nog beter af te stemmen op het soort wasgoed en de manier waarop u dit wilt drogen.

Lees eerst de hoofdstukken "Veiligheidsinstructies en waarschuwin-gen" en "Zo droogt u goed".

① Schakel het apparaat in

- door op de  - toets te drukken.

② Open de deur

- door op de Deur - toets te drukken.

③ Vul de trommel

- door het wasgoed losjes in de trom-mel te leggen.

④ Sluit de deur

- Sluit de deur met een lichte klap. Druk de deur niet dicht.

⑤ Kies een programma

- door de programmakeuzeschakelaar op de gewenste droogtestand te draaien.

⑥ Kies eventueel (een) extra func-tie(s)

- door op de toets(en) voor de extra functie(s) te drukken.

⑦ Start het programma

- door op de START - toets te drukken.

Controleer voordat u wasgoed in de automaat wilt gaan drogen, welk droogsymbool in het wasetiket van het wasgoed is afgebeeld.

De symbolen betekenen het volgende:

-  = Drogen op een normale temperatuur
-  = Drogen op een lage temperatuur (Druk daarbij op de toets "Temperatuur laag")
-  = Niet geschikt om in de droogautomaat te worden gedroogd
-  = Geschikt om in de droogautomaat te worden gedroogd

Wanneer er geen droogsymbool in het wasetiket staat, gelden in principe de volgende regels:

- Wit, bont en kreukherstellend wasgoed moet in de daarbij behorende programma's met de gewenste droogtegraad worden gedroogd (Zie hoofdstuk: "Programma-overzicht").
- Fijne was, bijv. van acryl, moet in het programma "KREUKHERSTELLEND" en met de extra functie "Lage temperatuur" worden gedroogd.

Houd in het geval dat onderstaande textielsoorten volgens het wasetiket in de automaat mogen worden gedroogd, rekening met het volgende:

Wol en wolmengweefsels

Deze hebben de neiging te vervilten en te krimpen.

Dit gebeurt niet als dit textiel in het speciale programma "Wol" wordt gedroogd.

Wasgoed gevuld met dons

De binnen- en buitenvoering (bijv. van dekbedden) heeft, afhankelijk van de kwaliteit en de gebruikte textielsoort (zoals katoen en satijn) de neiging om te krimpen.

Dit gebeurt niet als dit textiel in het speciale programma "Strijken 

Zuiver linnen

Dit kan ruw worden.

Dit gebeurt niet als dit textiel in het speciale programma "Strijken 

Tips voor het drogen van textiel

Let verder nog op het volgende:

- T-shirts en tricot krimpen vaak wanneer ze voor het eerst worden gewassen.

Droog ze dus niet te lang en te heet om te voorkomen dat ze nog verder krimpen. Koop dit soort textiel eventueel één of twee maten te groot.

- Gesteven wasgoed kunt u in de droogautomaat drogen.

Doseer echter vóórdat u gaat was- sen de dubbele hoeveelheid stijf- sel voor hetzelfde effect.

- Kreukherstellende overhemden of blouses van 100% katoen hebben, afhankelijk van de kwaliteit en het model overhemd, de neiging sterk te kreuken.

Droog zulk wasgoed met een pro- gramma met een lagere droogte- graad (bijv. "Strijkdroog"). In het uiterste geval kunt u dit wasgoed het beste drogen in het programma "Strijken  en daarna op een han- gertje hangen.

- Kreukherstellend wasgoed gaat des te meer kreuken, naarmate de droog- automaat voller beladen is. Dat geldt vooral voor zeer fijn textiel.

Verminder de beladingshoeveelheid of gebruik het speciale programma "Kreukherstellend Strijkdroog".

- Droog nieuw, donkergekleurd was- goed niet samen met lichtgekleurd wasgoed omdat het misschien af- geeft.

- Kledingstukken met vullingen die be- schadigd zijn (bijv. kussens of jacks) mogen niet in de automaat worden gedroogd. Wanneer de vulling er uit- komt kan dat brand veroorzaken.

Tips om energie te besparen

- Voordat u het wasgoed gaat drogen kunt u dit het beste met een zo hoog mogelijk toerental in de wasauto-maat centrifugeren.
Zo bespaart u bij het drogen ca. 30 % energie en tijd, wanneer u bijv. met 1600 omw/min centrifugeert in plaats van met 800 omw/min.

- Sorteert het wasgoed zo veel mogelijk
 - naar textielsoort;
 - naar gewenste droogtegraad;
 - naar gelijke grootte en gelijk restvocht na het centrifugeren.Zo krijgt u een gelijkmatig droogresultaat.

- Benut voor ieder droogprogramma de maximale beladingscapaciteit van de trommel. Zie daarvoor het hoofdstuk: "Programma-overzicht".
Zorg ervoor dat er niet te veel en niet te weinig wasgoed in de trommel zit.
Het energieverbruik is dan, gerelateerd aan de totale hoeveelheid wasgoed, het gunstigst.

- Zorg voor een goede ventilatie.

① Het inschakelen van de droogautomaat

- Druk op de  - toets.

② Het vullen van de trommel

- Open de deur van de automaat door op de Deur - toets te drukken.
- Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht, zodat er geen kleinere stukken wasgoed in kunnen komen.
- Doe ritssluitingen dicht.


- Bind ceintuurs bij elkaar.
- Knoop schortenbandjes aan elkaar.

Verwijder eventuele doseerbolletjes of doseerzakjes uit het wasgoed. Deze voorwerpen kunnen tijdens het droogprogramma smelten en het apparaat en het wasgoed beschadigen.

- Leg het voorgesorteerde wasgoed losjes in de trommel.


Zorg ervoor dat de trommel niet overvol is.
Een te volle trommel is slecht voor het wasgoed en heeft een negatief effect op het droogresultaat.

- Sluit de deur met een lichte klap. Druk de deur niet dicht.

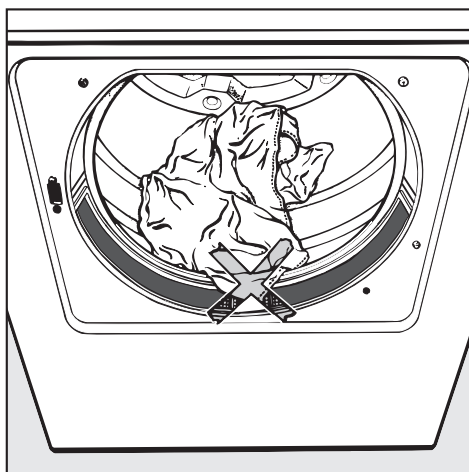

Let er bij het sluiten van de deur op dat er geen stukken wasgoed tussen de deur zitten. Wasgoed dat beklemd raakt kan beschadigen.

③ Het kiezen van een programma

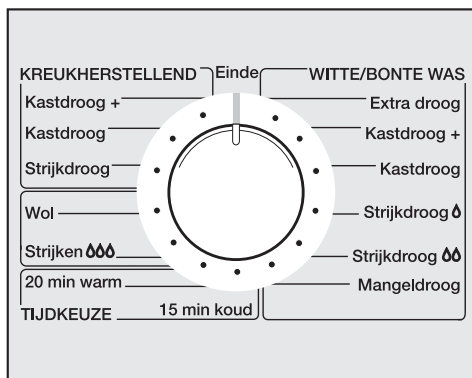

- Draai de programmakeuzeschakelaar op het gewenste programma.

De programma's zijn beschreven in het hoofdstuk: "Programma-overzicht".

WITTE / BONTE WAS; KREUKHERSTELLEND; Wol; Strijken ΔΔΔ

De duur van deze programma's is door de elektronica vastgelegd.

TIJDKEUZE

De duur van deze programma's is altijd gelijk.

④ Het kiezen van (een) extra functie(s)



- Druk de toets(en) voor de extra functie(s) in.

De extra functies zijn beschreven in het hoofdstuk= "Extra functies".

④ Het starten van een programma

- Druk op de START - toets.

Rechts op het bedieningspaneel brandt het controlelampje van de fase waarin het droogprogramma zich op dat moment bevindt.

Memory-functie

Is de Memory-functie actief, dan worden de extra functies opgeslagen zoals die bij het gekozen droogprogramma worden ingesteld.

Wanneer u de keer daarop hetzelfde programma kiest, branden de controlelampjes van de extra functies zoals die de keer daarvóór zijn ingesteld.

Méér over de Memory-functie in het hoofdstuk: "Het programmeren van aanvullende functies".

Controlelampje "Filters / Afvoer"

Dit controlelampje geeft aan dat het apparaat niet optimaal of niet zuinig werkt.

De oorzaken van deze foutmelding kunnen zijn:

- het pluizenfilter in deur is verstopt;
- de luchtafvoerbuis of de luchtafvoeropening is verstopt;
- de luchtafvoerbuis is te lang (Aanwijzingen over de lengte en de doorsnede van de luchtafvoerbuis vindt u in het hoofdstuk: "Het installeren van de luchtafvoerbuis").

Is het niet mogelijk om de luchtafvoerbuis korter te maken, dan wijst het controlelampje "Filters / Afvoer" u erop dat u het pluizenfilter in de deur moet reinigen iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt.

Het controlelampje "Filters / Afvoer" gaat voor de start van een programma alleen uit, wanneer de droogautomaat met de  - toets is uitgeschakeld.

Na het drogen

Wanneer het controlelampje "Kreukbeveiliging / Einde" brandt, is het eigenlijke programma afgelopen.

- Open de deur door op de Deur - toets te drukken.
- Haal het wasgoed uit de trommel.
- Controleer of de trommel leeg is.

Wasgoed dat in de trommel blijft liggen wordt als het nog een keer wordt gedroogd overmatig gedroogd en kan daardoor beschadigen.

- Verwijder iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt de pluizen in het pluizenfilter dat zich in de pluizenfilterhouder bevindt. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".
- Sluit de deur.
- Schakel het apparaat uit door op de  - toets te drukken.
- Sluit de deur iedere keer nadat u de automaat heeft gebruikt en schakel het apparaat dan ook uit.

Extra functies



Extra functies kunt u in- of uitschakelen door op de toetsen voor de extra functies te drukken en wel vóórdát u het programma start.

Wanneer u een extra functie heeft ingeschakeld gaat het daarbij behorende controlelampje branden.

Wanneer u een extra functie weer heeft uitgeschakeld gaat het daarbij behorende controlelampje weer uit.

Extra functies die binnen het basisprogramma niet mogelijk zijn, kunt u niet inschakelen.

Wanneer u een toets van zo'n extra functie indrukt gaat het daarbij behorende controlelampje uit, zodra u de toets loslaat.

Bij een zinloze combinatie van extra functies (bijv. "Kort" en "Temperatuur laag") wordt alleen die functie ingeschakeld die het laatst is ingesteld.

Spaar

Met deze toets reduceert u het energieverbruik bij hogere omgevingstemperaturen vanaf 25°C.

Het besparingseffect is te verkrijgen bij vrij hoge omgevingstemperaturen (bijv. in de zomer) en bij maximale belading. Het programma duurt langer.

Kort

Met deze toets duurt het programma korter.

– Voor het drogen van sterk textiel.

Temperatuur laag

Met deze toets wordt de temperatuur van de lucht in de trommel verlaagd.

– Voor het drogen van fijn textiel, bijv. acryl. Symbool in het wasetiket: . Het programma duurt langer.

Zoemer

Met deze toets klinkt er na het eigenlijke programma, in de fase "Kreukbeveiliging", met regelmatige tussenpozen een akoestisch signaal.

U kunt het zoemervolume veranderen en wel als volgt:

- ❶ Kies een programma.
- ❷ Druk zo lang op de toets "Zoemer" totdat de gewenste sterkte is ingesteld. Het controlelampje "Zoemer" brandt. De toonhoogte van de zoemer verandert tegelijk.
- ❸ Laat de toets "Zoemer" los en start het programma.

Programma-overzicht

Programma	Soort textiel	Maximale belading ⁽²⁾	Tip
-----------	---------------	----------------------------------	-----

WITTE / BONTE WAS			
Extra droog	Wasgoed van dikkere stof dat bij "Kastdroog +" niet droog genoeg wordt	5 kg	Droog tricot wasgoed niet met "Extra droog" i.v.m. krimpgevaar.
Kastdroog +	Wasgoed van dunnere en dikkere stof, zoals verschillende soorten katoenen wasgoed (bijv. badstof handdoeken en tricot wasgoed)	5 kg	–
Kastdroog ⁽¹⁾	Soortgelijk wasgoed van katoen (badstof en tricot wasgoed, flanellen lakens)	5 kg	Wanneer het wasgoed bij "Kastdroog" te vochtig is, kies dan "Kastdroog +".
Strijkdroog Δ	Katoenen of linnen weefsels (bijv. tafellakens, servetten en beddengoed, gesteven wasgoed)	5 kg	–
Strijkdroog ΔΔ ⁽¹⁾		5 kg	Wanneer het wasgoed te vochtig is om het met de hand te strijken, kies dan "Strijkdroog Δ".
Mangeldroog	Katoenen of linnen weefsels die na afloop van het droogprogramma door de mangel worden gehaald; gesteven wasgoed	5 kg	Rol het wasgoed op zolang het nog niet door de mangel wordt gehaald. Zo wordt opdrogen voorkomen.

⁽¹⁾ Tip voor testbureaus: Programma-instellingen voor de test volgens norm EN 61121/A11

⁽²⁾ Gewicht van het droge wasgoed

Programma-overzicht

Programma	Soort textiel	Maximale belading ⁽²⁾	Tip
KREUKHERSTELLEND			
Kastdroog +	Kreukherstellend wasgoed van synthetisch materiaal of gemengde weefsels die bij "Kastdroog" niet droog genoeg worden (bijv. truien, jurken en broeken)	2,5 kg	Centrifugeer dit wasgoed minstens 30 seconden.
Kastdroog ⁽¹⁾	Kreukherstellende overhemden, tafelkleden van gemengde weefsels, bijv. katoen / synthetisch materiaal	2,5 kg	
Strijkdroog	Kreukherstellende overhemden, tafelkleden van gemengde weefsels, bijv. katoen / synthetisch materiaal die nog moeten worden gestreken	2,5 kg	Centrifugeer dit wasgoed minstens 30 seconden. Verminder bij kreukgevoelig wasgoed de belading (zie ook: "Speciale programma's").
TIJDKEUZE			
Warme lucht	Een stuk wasgoed of een paar stukken wasgoed (bijv. badhanddoek, zwembroek, badpak, schoonmaakdoekjes) Wasgoed van dikkere stof dat door de samenstelling op verschillende manieren moet worden gedroogd	5 kg	–
Koude lucht	Wasgoed dat alleen moet worden doorgelucht	5 kg	–
Speciale programma's			
Kreukherstellend Strijkdroog	Wasgoed van katoen of gemengde weefsels (bijv. overhemden, blouses)	1 kg	Het wasgoed wordt afhankelijk van de textielsoort zo gedroogd dat er weinig kreukels in komen.
Wol	Wollen wasgoed	1 kg	Het wollen wasgoed wordt losgeschud en wordt daardoor weer lekker zacht. Dit wasgoed moet direct na het einde van het programma uit de trommel worden gehaald. Het wollen wasgoed wordt niet helemaal droog.
Strijken ∞∞∞	Katoenen of linnen weefsels Kreukherstellend wasgoed van katoen, gemengde weefsels of synthetisch materiaal	2,5 kg	Dit programma vermindert de kreukels die er van het centrifugeren nog in zitten. Dit textiel moet direct na het einde van het programma uit de trommel worden gehaald.

⁽¹⁾ Tip voor testbureaus: Programma-instellingen voor de test volgens norm EN 61121/A11

⁽²⁾ Gewicht van het droge wasgoed

Nadat een gekozen droogprogramma is gestart accepteert de automaat geen wijzigingen meer in programmakeuze en keuze van extra functies.

Wordt de programmakeuzeschakelaar na de start van het programma op een ander programma gedraaid, heeft dat geen invloed op het programmaverloop.

Het controlelampje "Drogen" begint te knipperen. Het controlelampje gaat uit wanneer de programmakeuzeschakelaar op het programma wordt gedraaid dat u eerst had ingesteld.

Het kiezen van een ander programma tijdens het drogen

Breek eerst het programma af:

- door de programmakeuzeschakelaar op "Einde" te draaien.
- Wanneer dan alleen nog maar het controlelampje "Kreukbeveiliging / Einde" brandt, is het programma afgebroken.

Kies dan een nieuw programma:

- door de programmakeuzeschakelaar op het gewenste programma te draaien.
- Schakel eventueel extra functies in of uit.
- Druk op de START - toets.

Het openen van de deur tijdens het drogen

Breek eerst het programma af:

- door met een druk op de Deur - toets de deur te openen.
- Nu kunt u nog wasgoed in de trommel leggen of voortijdig wasgoed uit de trommel halen.

Wanneer u het programma wilt voortzetten:

- Sluit dan de deur.
- Druk op de START - toets.
- Het programma gaat verder.

Wanneer de bij TIJDKEUZE - programma's de stroom is uitgevallen moet u, zodra er weer stroom op het apparaat staat, het programma opnieuw starten.

Elektronische afsluitfunctie

Met het inschakelen van de elektronische afsluitfunctie voorkomt u dat uw apparaat door anderen kan worden gebruikt.

Het inschakelen van de afsluitfunctie

- ❶ Zorg ervoor dat de deur is gesloten en dat de programmakeuzeschakelaar op "Einde" staat.
- ❷ Schakel het apparaat in.
- ❸ Druk de toets "Kort" in en houd deze toets tijdens de stappen ❹ tot en met ❻ ingedrukt.
- ❹ Draai de programmakeuzeschakelaar langzaam, stap voor stap en met de klok mee op "WITTE / BONTE WAS Kastdroog".
- ❺ Draai de programmakeuzeschakelaar langzaam, stap voor stap en tegen de klok in op "Einde".
- ❻ Draai de programmakeuzeschakelaar langzaam, stap voor stap en tegen de klok in op "KREUKHERSTEL-LEND Strijkdroog".

Het controlelampje "Vergrendeld" begint te knipperen.

- ❼ Laat de Kort - toets los.

De afsluitfunctie is ingeschakeld.

- ❽ Schakel het apparaat uit.

Het uitschakelen van de afsluitfunctie

- Herhaal de stappen ❶-❷.

Het controlelampje "Vergrendeld" gaat na stap ❽ uit.

Het programmeren van aanvullende functies

Overzicht

U kunt een aantal aanvullende functies programmeren om het droogprogramma nog beter af te stemmen op het soort wasgoed en de manier waarop u dit wilt drogen. Aanvullende functies blijven zo lang geprogrammeerd tot ze weer worden gewist.

- U kunt één of meer aanvullende functies programmeren of wissen.

Aanvullende functie "Correctie van de droogtegraad"

Het Sensitive-systeem is zo geconstrueerd dat het mogelijk is om bij het drogen zo veel mogelijk energie te besparen. Wanneer u het wasgoed na het einde van het programma echter nog niet droog genoeg vindt, kunt u de vochtigheidsgraad van alle programma's iets verminderen.

De functie "Correctie van de droogtegraad" is standaard niet ingeschakeld.

Wanneer u de droogtegraad verandert geldt dat voor alle droogprogramma's.

Aanvullende functie "Memory-functie"

Met deze functie wordt/worden de extra functie(s) opgeslagen die bij de vorige droogbeurt is/zijn ingesteld.

De Memory-functie is standaard ingeschakeld. De functie kan weer worden uitgeschakeld.

Aanvullende functie "Kreukbeveiliging"

Met deze functie draait de trommel na het einde van het eigenlijke programma met korte intervallen, waardoor wordt voorkomen dat het wasgoed gaat kreuken.

De functie "Kreukbeveiliging" is standaard ingeschakeld. De functie kan weer worden uitgeschakeld.

Het programmeren van aanvullende functies

Het oproepen, activeren en opslaan

De aanvullende functies worden geprogrammeerd met behulp van de toetsen voor de extra functies en met behulp van de programmakeuzeschakelaar.

De toetsen voor de extra functies en de programmakeuzeschakelaar hebben dus een tweede functie die niet op het paneel te zien is.

U gaat als volgt te werk:

- ❶ Het apparaat moet uitgeschakeld en de deur moet gesloten zijn.
De programmakeuzeschakelaar moet op de stand "Einde" staan.
- ❷ Druk de toetsen "Temperatuur laag" en "Zoemer" tegelijk in en houd ze ingedrukt.
- ❸ Schakel het apparaat in door op de  - toets te drukken.
- ❹ Laat alle toetsen los.
- ❺ In het display knipperen de controlelampjes "Drogen" en "Koude lucht".
- ❻ Draai de programmakeuzeschakelaar op één van de volgende posities:
 - op "WITTE /BONTE WAS Extradroog" voor de aanvullende functie "Correctie van de droogtegraad"
 - op "WITTE / BONTE WAS Kastdroog" voor de aanvullende functie "Memory-functie"
 - op "WITTE / BONTE WAS Strijkdroog  " voor de aanvullende functie "Kreukbeveiliging"

❷ Wanneer het controlelampje "Mangel-droog" brandt dan is de gekozen aanvullende functie actief.

❸ Door op de START - toets te drukken kunt u de desbetreffende aanvullende functie in- of uitschakelen:

Wanneer het controlelampje "Mangel-droog" **brandt** dan is de aanvullende functie **wel** ingeschakeld.

Wanneer het controlelampje "Mangel-droog" **niet brandt** dan is de aanvullende functie **niet** ingeschakeld.

❹ Wanneer u nog meer aanvullende functies wilt inschakelen herhaal dan de stappen ❹ tot en met ❸. Wanneer dat niet het geval is:

❺ Sla dan op door de programmakeuzeschakelaar op „Einde” te draaien en het apparaat met de   - toets uit te schakelen.

Het deprogrammeren van een aanvullende functie

■ Neem de stappen ❶ tot en met ❺.

Controleren of een aanvullende functie is geprogrammeerd

■ Neem de stappen ❶ tot en met ❷.

■ Schakel het apparaat uit.

De controle is voltooid.


Pluizenfilter

Vrijkomende pluïsjes worden opgevangen door het pluizenfilter in de deur.

- Reinig dit filter iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt.

Daarmee bespaart u energie en voorkomt u dat de droogprogramma's langer duren dan nodig is.

- Open de deur.

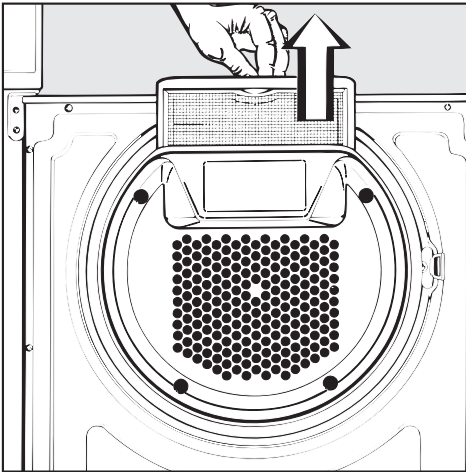

- Trek het pluizenfilter uit de pluizenfilterhouder.
- Verwijder de pluïsjes van het pluizenfilter. **Gebruik daarvoor geen spits of scherp voorwerp!**
- Verwijder de pluïsjes die in de holle ruimte van de pluizenfilterhouder zitten.
- Reinig het pluizenfilter wanneer het erg verstopt is onder stromend warm water.
- Droog het pluizenfilter in dat geval goed af.

- Plaats het pluizenfilter weer in de pluizenfilterhouder in de deur.
- Sluit de deur.

Droog geen geurdoekjes in de droogautomaat. Het pluizenfilter kan door geurdoekjes sneller verstopt raken.

Droogautomaat

Voordat u deze gaat reinigen moet u de stekker uit de contactdoos halen of de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uitschakelen.

- Reinig de ommanteling en het bedieningspaneel met een mild reinigingsmiddel of sopje.
- Reinig de trommel en andere delen van roestvrij staal met een reinigingsmiddel dat geschikt is voor roestvrij staal.

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen, glas- of allesreinigers! Deze kunnen namelijk door hun chemische samenstelling enorme beschadigingen aan het kunststof oppervlakte of aan de onderdelen van het apparaat veroorzaken. Spuit het apparaat nooit schoon.

- Wrijf de automaat en de onderdelen daarvan met een zachte doek droog.

Nuttige tips

Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door erkende vakmensen worden uitgevoerd. Gebeurt dit niet, dan kan de gebruiker grote risico's lopen.

Probleem

Probleem . . .	Oorzaak . . .	Oplossing . . .
De trommel draait niet nadat de droogautomaat is ingeschakeld	Misschien hebt u bij het inschakelen van de droogautomaat niet de juiste volgorde aangehouden.	Schakel de automaat opnieuw in. Zie hoofdstuk: "Vóór het drogen / Het drogen / Na het drogen". Controleer of — de stekker in het stopcontact zit; — de deur goed is gesloten; — de  - toets is ingedrukt; — de START - toets is ingedrukt; — de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is ingeschakeld. Als dat wel het geval is en het probleem nog niet is opgelost, neem dan contact op met Technische Dienst van Miele Nederland B.V.
Wasgoed van synthetisch materiaal kan statisch zijn nadat het is gedroogd		Door tijdens het wassen wasverzachter bij het laatste spoelwater te doen, kunt u de statische lading van het wasgoed verminderen.
Het wasgoed is na een droogbeurt niet droog genoeg	Het wasgoed in de trommel bestond uit verschillende soorten textiel.	Kies de volgende keer een programma dat daar beter bij past.
Er is sprake van pluïsvorming	Pluizen ontstaan voornamelijk door wrijving tijdens het dragen. Tijdens een droogprogramma raken deze pluïsjes los. De wrijving in de droogautomaat daarentegen is gering en heeft geen invloed op de kwaliteit van het textiel. Dit is uit onderzoek gebleken.	

Probleem . . .	Oorzaak . . .	Oplossing . . .
Het droogprogramma heeft zeer lang geduurd	De luchttoevoer is niet toereikend (bijv. in een kleine ruimte).	Open wanneer de droger werkt een deur of een raam zodat er lucht wordt aangevoerd.
	Het apparaat kan de lucht niet goed afvoeren.	— Reinig het pluizenfilter in de deur. — Controleer of de luchtafvoeropening geblokkeerd is. Zo ja, verhelp het euvel.
	Het wasgoed is niet voldoende gecentrifugeerd geweest.	Centrifugeer het wasgoed voortaan in de wasautomaat met het maximale centrifugetoerental.
De ringverlichting brandt niet	Dat is geen storing.	Zie hoofdstuk: "Algemeen".
De trommelverlichting brandt niet	De trommelverlichting brandt alleen maar, wanneer het apparaat is ingeschakeld. Misschien is het gloeilampje defect.	Zo ja, vervang het gloeilampje. Zie einde van dit hoofdstuk.
U moet de deur openen wanneer de stroom is uitgevallen		Open de deur. Zie einde van dit hoofdstuk.

Nuttige tips


Controle- en foutmeldingen die door controlelampjes worden aangegeven:		
Probleem . . .	Oorzaak . . .	Oplossing . . .
Het controlelampje "Vergrendeld" begint te knipperen nadat het apparaat is ingeschakeld	De afsluitfunctie is geactiveerd. Het programma kan niet worden gestart.	Zie hoofdstuk: "Elektronische afsluitfunctie".
Het controlelampje "Vergrendeld" brandt tijdens het droogprogramma	Dat is geen storing.	Het controlelampje gaat aan het einde van het programma uit.
Het controlelampje "Drogen" begint te knipperen	De programmakeuzeschakelaar is op een ander programma gedraaid. Het programma verloopt echter normaal.	Draai de programmakeuzeschakelaar op het programma dat u eerst had ingesteld. Het controlelampje gaat uit.
Het controlelampje "Filters / Afvoer" begint te knipperen	Attentie: Schakel de droger met de  - toets uit.	
	Het pluizenfilter in de deur is verstopt.	Reinig het pluizenfilter. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".
	De luchtafvoerbuïs is verstopt.	Controleer de luchtafvoerbuïs en de luchtafvoeropening.
	De luchtafvoeropening (bijv. vensterrooster of muurdoorvoering) is verstopt of geblokkeerd.	
	De luchtafvoerbuïs is te lang.	Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk: "Het installeren van de luchtafvoerbuïs" in acht.
	De droogautomaat is te weinig beladen.	Gebruik voor een gunstig energieverbruik altijd de maximale beladingscapaciteit.
Het controlelampje "Kreukbeveiliging / Einde" begint te knipperen	Er kan sprake zijn van een storing.	— Schakel het apparaat in en weer uit. — Kies een programma en start het.
		Begint het controlelampje weer te knipperen, is er sprake van een technisch defect. Neem contact op met de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.
Het programma wordt afgebroken en het controlelampje "Kreukbeveiliging / Einde" brandt	Bevindt zich nadat een programma is gestart geen wasgoed in de trommel, meet de elektronica dat direct en wordt het programma afgebroken. Ook wanneer er een programma wordt gestart terwijl het wasgoed in de trommel al droog is, kan het programma worden afgebroken.	

Het vervangen van het gloeilampje

Als de trommelverlichting het niet doet is het gloeilampje kapot en moet worden vervangen.

- Open de deur.

Trek voordat u het gloeilampje vervangt de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit.

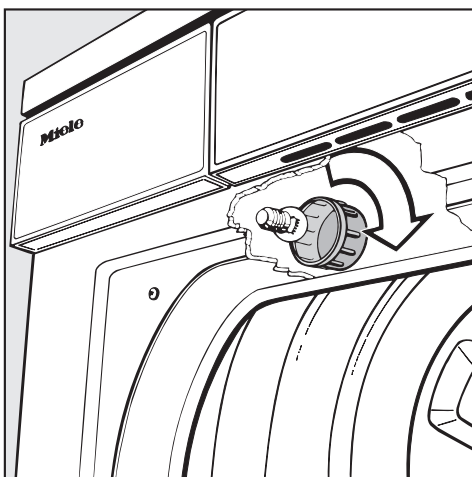

- Schroef het kapje dat zich aan de binnenkant van de droger boven de vulopening bevindt, er af.

Het vermogen van het gloeilampje mag niet hoger zijn dan op het typeplaatje en het kapje staat aangegeven.


- Vervang het gloeilampje.
- Zet het kapje weer op zijn plaats.

- Schroef het kapje weer vast.

Let erop dat het kapje goed vastzit. Er kan anders vocht binnendringen en kortsluiting veroorzaken.

Het hittebestendige gloeilampje dient u uitsluitend te kopen bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. te Vianen.

Het openen van de deur bij stroomuitval

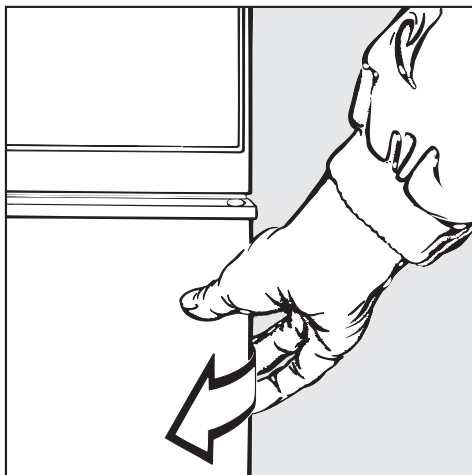

Reparaties


Zijn er storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuw dan

- uw Miele-vakhandelaar of
- de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

Het adres en de telefoonnummers van Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Technische Dienst weet welk type droogautomaat u heeft en welk nummer deze heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje rechts onder de vulopening.

Voorbeeld:

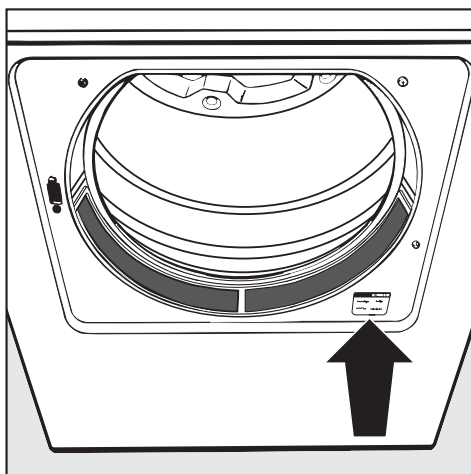

Miele Service Verzekering Certificaat

Voor informatie over het **Miele Service Verzekering Certificaat** kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

Programma-actualisering

Wasmiddelen, textiel, was- en drooggevoonten en was- en droogvoorschriften zullen in de toekomst veranderingen ondergaan.


De droogprogramma's zullen daaraan moeten worden aangepast.

De Technische Dienst zal in de toekomst in staat zijn het droogprogramma te updaten en in het Novotronic-geheugen van uw droogautomaat op te slaan.


Dit zal gebeuren via het met "PC" gemarkeerde controlelampje (PC = Programme Correction).

Miele zal zelf aangeven wanneer de programma's kunnen worden geactualiseerd.

Het plaatsen van de droogautomaat

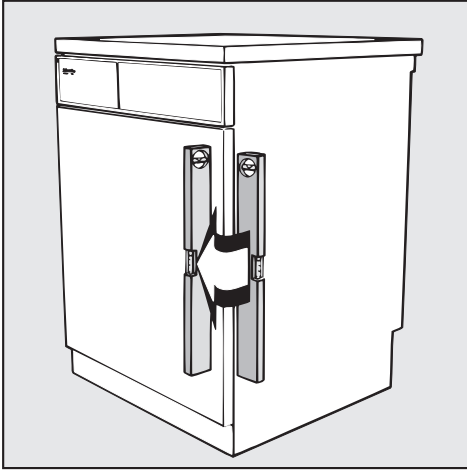

De droogautomaat moet waterpas staan zodat een optimale werking gewaarborgd is. Geringe hoogteverschillen hoeven echter niet per se een nadelig effect te hebben.

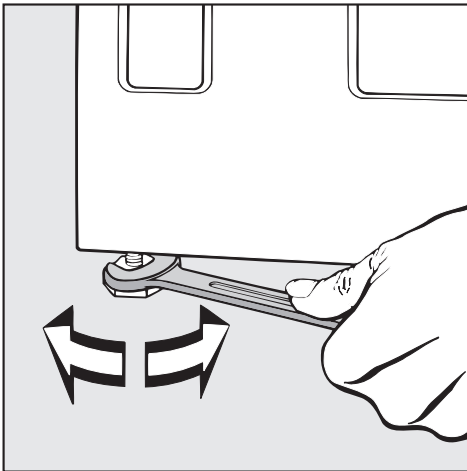

- Door aan de stelvoeten te draaien kunt u de hoogteverschillen in de vloer compenseren en de droogautomaat waterpas stellen.

Zorg ervoor dat er tussen de onderkant van de automaat en de vloer een spleet zit van 10 mm. Zorg er tevens voor dat deze spleet in geen geval door plinten, hoogpolige tapijten etc. geblokkeerd. Want dan kan er niet voldoende koude lucht worden aangevoerd.

Plaats van opstelling

Houd bij plaatsing onder een doorlopend werkblad in een keukenblok rekening met het volgende:

- De luchtafvoerbuis heeft een bepaalde ruimte nodig.
- U hebt een onderbouwset* nodig:
- Om veiligheidsredenen is het beslist noodzakelijk dat de bovenkant van het apparaat door een afdekplaat wordt vervangen. Dit mag uitsluitend door een erkend vakman worden gedaan.
- Een plat luchtafvoerkanaal* is nodig wanneer er voor een luchtafvoerbuis niet genoeg plaats is.
- Bij een werkbladhoogte van 900/910 mm is een stelframe vereist.

Wanneer het apparaat is ondergebouwd kunnen de droogprogramma's langer duren dan normaal.

Was-droogzuil

U kunt een Miele-droogautomaat op een Miele-wasautomaat plaatsen. Daarvoor is een tussenstuk* nodig.

Alle met * aangeduide onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

Het installeren van de luchtafvoerbuis

Deze droger mag alleen met een luchtafvoerbuis worden gebruikt. Dit geldt niet als er een directe aansluiting is naar buiten.

Gebruik bij het installeren géén:

- lange luchtafvoerbuizen;
- buizen met veel bochten;
- buizen met nauwe bochten.

Gebruikt u deze wel, dan . . .
. . . vermindert de droogcapaciteit,
. . . wordt er meer energie verbruikt
. . . en duren de droogprogramma's langer dan nodig is.

Gebruik bij het installeren wél:

- verzinkte metalen buizen;
- kunststof buizen;
- flexibele buizen.

De luchtafvoerbuis kan op de volgende plaatsen worden geïnstalleerd:

- aan de achterkant (de luchtafvoeropening is hier standaard opengelaten)
- aan de linker zijkant;
- aan de rechter zijkant.


Leg de luchtafvoerbuis zo aan dat de vochtige lucht die wordt afgevoerd niet wordt teruggezogen.

De droger mag niet op een schoorsteen worden aangesloten die voor andere doeleinden wordt gebruikt.


Trek eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de luchtafvoerbuis installeert.

Installatie aan de linker of rechter zijkant

De luchtafvoeropeningen aan de zijkan-ten zijn voorzien van een deksel dat helemaal aan de binnenkant zit.

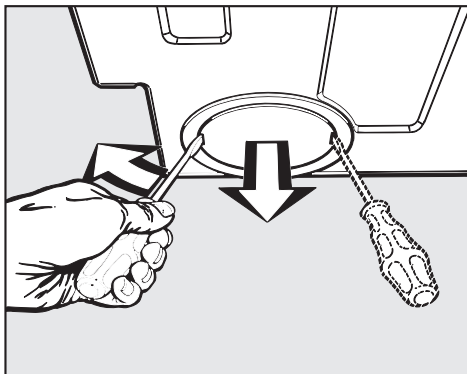

- Alleen dit deksel mag worden verwijderd.

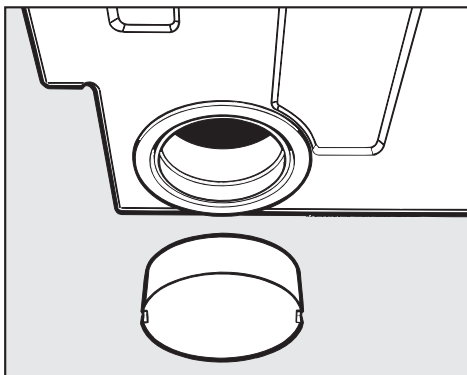

- Sluit met dit deksel de luchtafvoeropening aan de achterkant af.

Het installeren van de luchtafvoerbuis

Een adapter (Ø 100 mm) voor de luchtafvoerbuis wordt standaard bij de droogautomaat gevoegd.

Deze wordt in de luchtafvoeropening geschoven en vergemakkelijkt de aansluiting van een flexibele luchtafvoerbuis.

Het berekenen van de lengte en de doorsnede van de buis

De uitgestoten lucht ondervindt in de luchtafvoerbuis weerstand door wrijving aan de binnenkant. Hoe korter de buis en hoe gladder de binnenwand is, des te geringer de weerstand is. Dat is ook voordelig bij het drogen, want dan wordt er minder energie + tijd verbruikt.

Extra buislengte

Een buis met een bocht, een terugslagklep en een muurdoorvoering bieden dus meer weerstand dan een rechte buis. Daarom moet voor deze onderdelen een **extra buislengte** worden berekend (zie tabel I).

Totale buislengte

De som van de lengte van de rechte luchtafvoerbuis en de extra buislengte is de **totale buislengte**.

Buisdoorsnede

Door een grotere **buisdoorsnede** vermindert de weerstand. Hoe langer de buis is, des te groter de buisdoorsnede moet zijn.

- Bereken de lengte van de benodigde luchtafvoerbuis:

1. Bereken het aantal onderdelen (tabel I) en de extra buislengten daarvan.
Let daarbij op hoek en buigradius.
2. Tel daar de lengte van de rechte luchtafvoerbuis bij op.
3. Lees uit tabel II de benodigde doorsnede van de luchtafvoerbuis af.

Let op:

Tot een totale buislengte van 10 meter (Ø 100 mm) blijven droogtijd en energieverbruik gelijk.

Is de buis langer, dan duurt ook het droogprogramma iets langer en neemt het energieverbruik iets toe. Als de totale buis vrij lang is heeft dat geen negatief effect op de werking van de droogautomaat, als u tenminste de noodzakelijke buisdoorsnede aanhoudt (tabel II).

Tabel I

Soort buis	Hoek	Buigradius R (mm)	Extra buislengte (m)
Flexibele buis	90°	100 tot 500	0,5
	45°	100 tot 500	0,4
Gladde buizen	90°	100	0,4
Kunststof lucht-	90°	200	0,3
afvoerbuizen	45°	100	0,3
Kachelpijp			
Buis met knie			2,5
Elleboogbuis	90°	200	0,8
Muurdoorvoering of vensteraansluiting met roosterhouder			3,8
Muurdoorvoering of vensteraansluiting met klepje			1,5
Luchtafvoertuit links / rechts			2,0
Plat afvoerkanaal			8,0

Het installeren van de luchtafvoerbuïs

Tabel II

Totale buislengte	Buisdoorsnede
0 - 20 m	100 mm
20 - 30 m	110 mm
30 - 43 m	120 mm
43 - 60 m	130 mm


Voor het volgende voorbeeld wordt uitgegaan van een flexibele luchtafvoerbuïs. De extra buislengte variëren afhankelijk van de buissoort. Zie tabel I.

Voorbeeld:

Aansluiting aan de linker zijkant	2,00 m
Lengte (L)	1,20 m
Onderste radius (R)	0,50 m
Hoogte (H)	1,00 m
Bovenste radius (R)	0,50 m
Muurdoorvoering met	3,80 m
roosterhouder	
Totale buislengte	9,00 m


Uitkomst:

Een buisdoorsnede van 100 mm is voldoende, daar de totale buislengte minder is dan 20 m (zie tabel II).

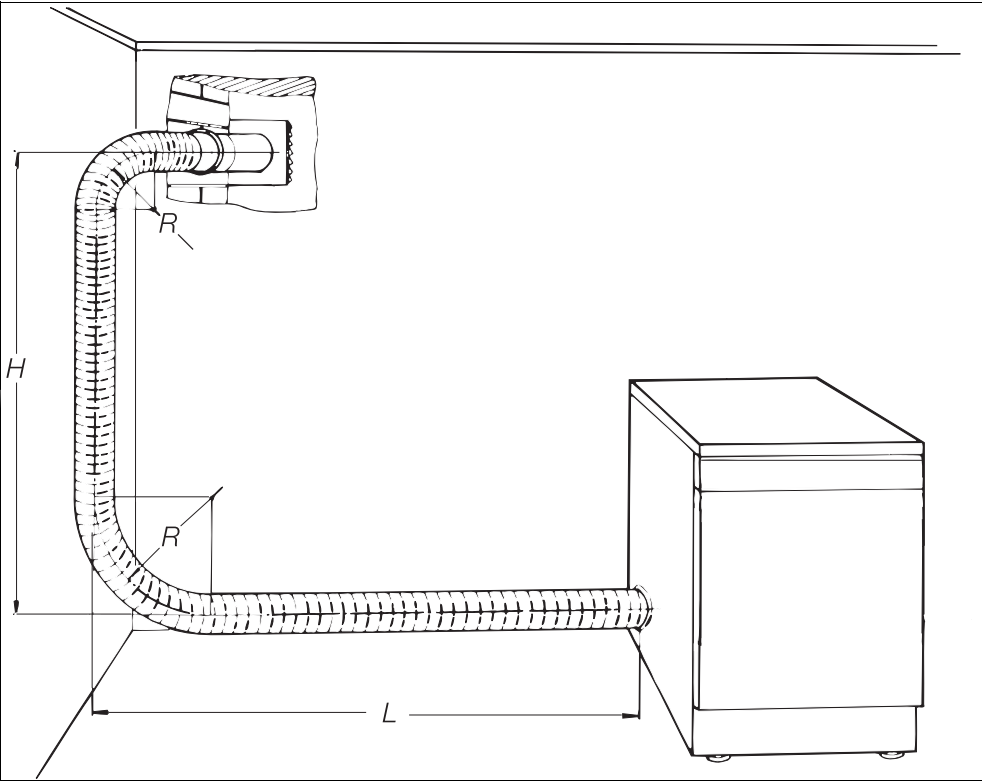

Het installeren van de luchtafvoerbuis

Advies bij installatie van meer dan één droogautomaat:

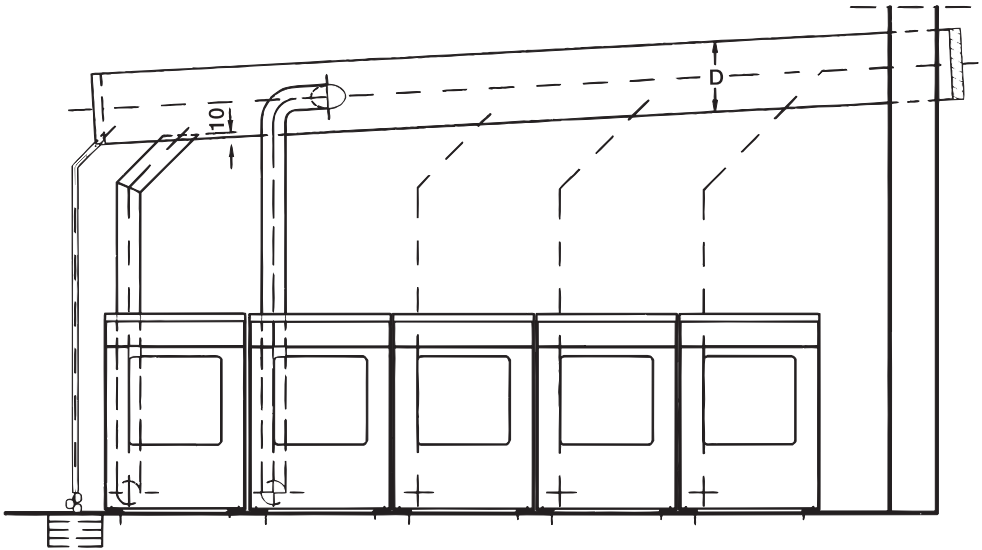


Wanneer er verschillende droogautomaten op een verzamelbuis zijn aangesloten, plaats dan een terugslagklep (R) tussen de luchtafvoerbuis van iedere droogautomaat en de verzamelbuis. Hiervoor zijn extra Miele-onderdelen* nodig. Zie afbeelding rechts.

Met deze klep voorkomt u stank- en condensontwikkeling bij die droogautomaat/-aten die op dat moment niet in gebruik is/zijn.

De diameter van de verzamelbuis (D) moet in bovenstaand geval groter worden (afhankelijk van het aantal droogautomaten). Kijk voor de berekening van de juiste diameter in tabel III.

Tabel III

Aantal apparaten	Vergrotingsfactor buisdoorsnede uit tabel II
2	1,00
3	1,25
4-5	1,50

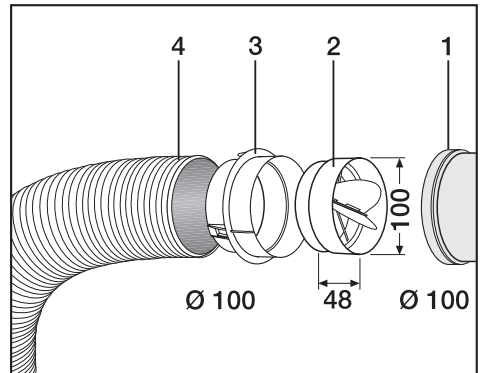


1. Aansluitstuk voor de verzamelbuis
2. Terugslagklep*
3. Extra adapter*
4. Luchtafvoerbuis*

■ Druk de terugslagklep (2) helemaal in de adapter (3).

Het installeren van de luchtafvoerbuis


De lucht kan via een muurdoorvoering of een vensteraansluiting direct naar buiten worden afgevoerd. De benodigde onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

Voorbeeld: muurdoorvoering

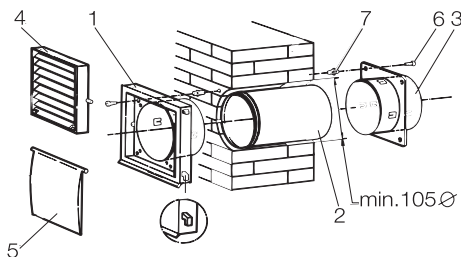

1. Roosterhouder
2. Muurdoorvoering
3. Aansluitstuk
4. Rooster
5. Klep
6. Houten schroef
7. Muurplug


Gezien van boven:

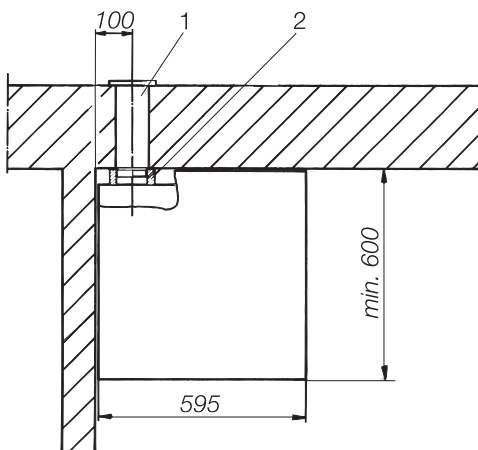

1. Muurdoorvoering
2. Flexibele tussenring


Wanneer u een muurdoorvoering installeert met een aansluitstuk aan de muur is een flexibele tussenring noodzakelijk.

Voorbeeld: vensteraansluiting

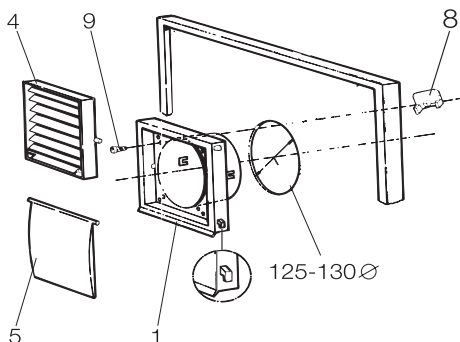

1. Roosterhouder
4. Rooster
5. Klep
8. Klemmetje (4x)
9. Verzonken parkerschroef (4x)

Gezien van opzij:

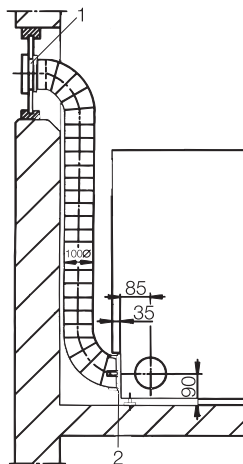


1. Vensteraansluiting
2. Adapter voor flexibele slang

Vensteraansluiting in plexiglas ruit. Breng wanneer u gebruik maakt van een reeds aanwezige ruit een gat aan van 125 mm $\varnothing$.

Het installeren van de luchtafvoerbuis

Installatievoorbeeld 1


Verplaatste aansluiting met een flexibele luchtafvoerslang op een schoorsteen (gezien van opzij)

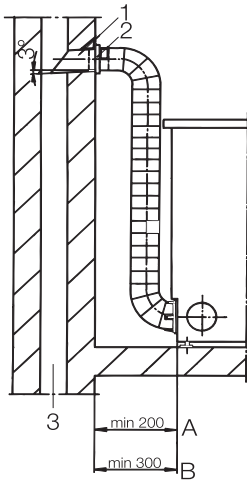

- 1. Muurdoorvoering A. = Buis van draadspiraal
- 2. Aansluitstuk B. = Flexibele buis
- 3. Tegen vocht geïsoleerde schoorsteen

Installatievoorbeeld 2


Verplaatste aansluiting met een kunststof luchtafvoerbuis op een muurdoorvoering (gezien van opzij)

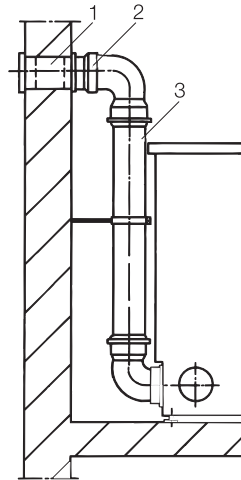

- 1. Muurdoorvoering
- 2. Overgangsstuk
- 3. Kunststof luchtafvoerbuis (buiten Ø 110 mm)

Installatievoorbeeld 3


Aansluiting van een kunststof luchtafvoerbuis op de droogautomaat (gezien van opzij)

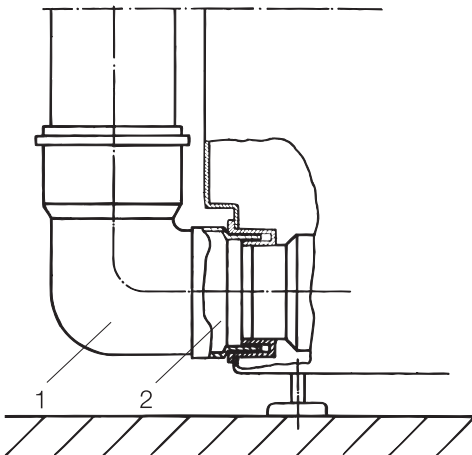

- 1. Kunststof luchtafvoerbuis
- 2. Overgangsstuk

Installatievoorbeeld 4

Hoogte van de luchtafvoertuit bij een wasdroogzuil

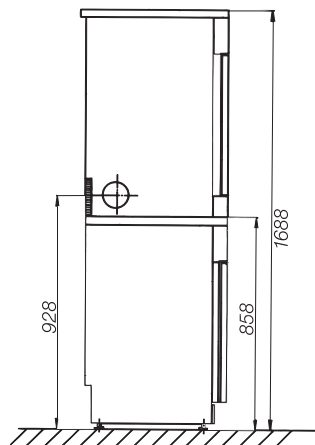

Elektrische aansluiting

Deze droogautomaat mag alleen door een erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Deze droogautomaat is voorzien van een aansluitkabel (ca. 2 m) en een stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op ~230 V 50 Hz.

Deze droogautomaat mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde) of een daarvoor geschikte 2-polige schakelaar, bijv. voor in de badkamer.

Om extra veiligheid te kunnen garanderen wordt in de EU-voorschriften geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

De gegevens van de aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje. Vergelijk deze waarden met de gegevens van uw elektriciteitsnet.

Verbruiksgegevens

Programma's	Bela- ding	Eindcentrifugetoerental (in een huishoudwas- automaat)	Energie	Droogtijd (incl. afkoeltijd) in minuten	
	kg			omw/min	kWh
WITTE / BONTE WAS					
Extra droog	5	1200	3,2	98	81
		1400	3,05	95	78
		1600	2,8	87	72
Kastdroog +	5	1200	2,7	88	71
		1400	2,6	83	67
		1600	2,3	76	61
Kastdroog ⁽¹⁾	5	800 (70 % restvocht)	3,3	105	85
Kastdroog	5	1200	2,6	86	67
		1400	2,5	80	64
		1600	2,2	75	58
Strijkdroog ∆∆ ⁽¹⁾	5	800 (70 % restvocht)	2,7	86	70
Strijkdroog ∆∆	5	1200	2,0	65	53
		1400	1,85	61	48
		1600	1,55	53	43
Mangeldroog	5	1200	1,6	53	43
		1400	1,45	49	40
		1600	1,15	41	33
KREUKHERSTELLEND					
Kastdroog ⁽¹⁾	2,5	1000 (50 % restvocht)	1,15	43	33
Strijkdroog	2,5	1000	1,0	39	30
Speciale programma's					
Wol	1	–	0,2	3	3
Strijken ∆∆∆	2,5	–	0,3	8	8

⁽¹⁾ Testprogramma volgens EN 61121/A11.

⁽²⁾ Zekering: zie typeplaatje

Verbruiksgegevens berekend volgens norm EN 61121/A11.

Variaties in de aangegeven waarden zijn mogelijk, afhankelijk van het soort textiel, de hoeveelheid wasgoed, het vulgewicht, de hoeveelheid restvocht na het centrifugeren en verschillen in de netspanning.

Technische gegevens

Hoogte	850 mm (verstelbaar +10/-5 mm)
Breedte	595 mm
Diepte.	600 mm (inclusief afstand tot de muur)
Gewicht	49 kg
Trommelinhoud	103 l
Maximale beladingscapaciteit	5 kg wasgoed

Aansluitspanning	} Zie typeplaatje
Aansluitwaarde	
Zekering	

Energieverbruik	Zie "Verbruiksgegevens"
Keurmerk	KEMA

U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst
Telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:

De Limiet 2 (wegnummer 31)
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen