


Gebruiksaanwijzing

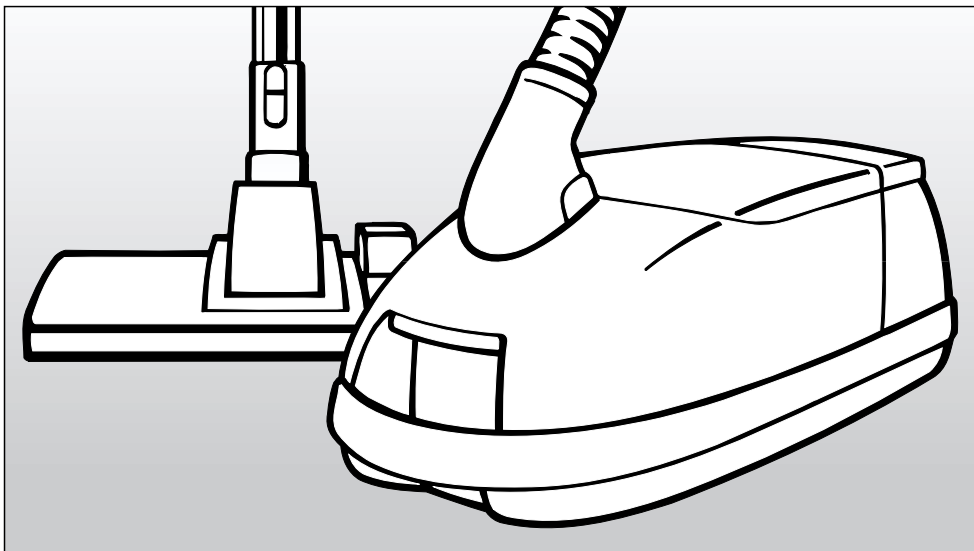

Stofzuigers

S 334i t/m S 338i


S 434i t/m S 438i

Lees **beslist** deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan het apparaat.



Inhoudsopgave

Algemeen	3
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	4
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	5
Vóór gebruik	8
Accessoires	11
Radiatorborstel (afhankelijk van het model stofzuiger standaard bijgevoegd)	12
Kierenzuiger	12
Reliëfborstel	12
Meubelzuigmond	13
Blaasaansluiting	13
Bediening	15
Snoer in- en uitrollen	15
In- en uitschakelen	16
Zuigvermogen kiezen	16
Mechanische regelaar voor de zuigkracht	17
Parkeerstand	17
Transporteren en opbergen	18
Stofstandindicator	19
Onderhoud	20
Wanneer moet u de stofcassette en de filters vervangen?	20
Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters krijgen?	22
Zo vervangt u stofcassettes en filters	23
Korte draadopnemers vervangen	26
Reiniging	27
Storingen	28
Extra accessoires	29

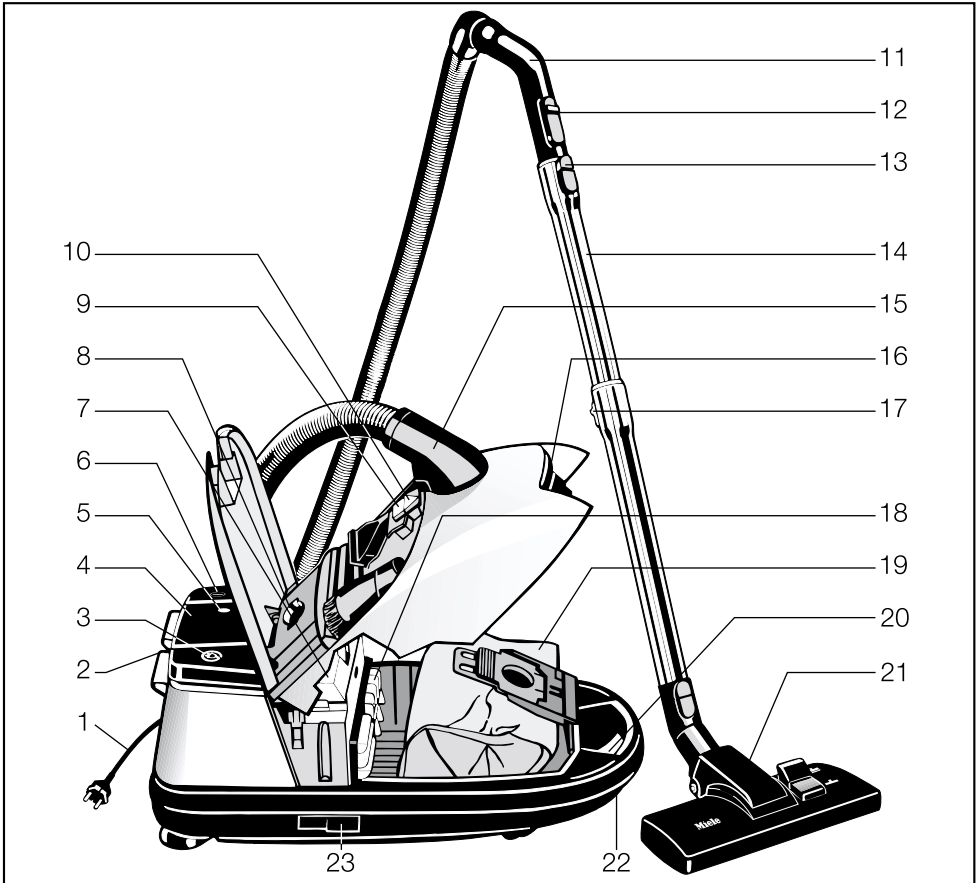

- 1 Aansluitsnoer
- 2 Parkeerstand
- 3 Pedaal voor autom. snoerhaspel
- 4 Schakelaar voor zuigvermogen
- 5 Controlelampje veiligheidsvoorziening
- 6 Aan-/Uit-toets
- 7 Uitblaasfilter
- 8 Blaasaansluiting
- 9 Stofstandindicator
- 10 Ontgrendeling accessoire-vak
- 11 Handgreep

- 12 Mechanische zuigkrachtregelaar
- 13 Vergrendelingsknop
- 14 Zuigbuis
- 15 Aansluitstuk
- 16 Vergrendeling bovenzijde
- 17 Knop om buislengte in te stellen
- 18 Motorfilter (bescherming motor)
- 19 Stofcassette
- 21 Zuigmond
- 22 Draagbeugel
- 23 Zuigbuishouder

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een geringe belasting van het milieu en de mogelijkheden voor afvalverwerking.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de leverancier de verpakking terug. Als u de verpakking zelf wegdoet, informeer dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.

Wat te doen met een afgedankt apparaat

Van een afgedankt apparaat kunnen de onderdelen vaak nog waardevol zijn. Zorg er daarom voor dat uw oude apparaat via de dealer of via de gemeente kan worden gerecycled (zorg ervoor dat het afgedankte apparaat tot die tijd buiten het bereik van kinderen wordt opgeslagen).

Gebruikte stofcassettes en filters

De stofcassettes en de filters zijn vervaardigd van milieuvriendelijke materialen. De filters kunnen met het gewone huisvuil worden weggegooid. Dit geldt ook voor de stofcassettes, mits er geen stoffen in zitten die niet bij het gewone huisvuil mogen.

Deze stofzuiger voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.

Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Efficiënt gebruik maken van het apparaat

Deze stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, d.w.z. voor het opzuigen van **droog** stof. Kleding van mensen en de vacht van dieren mogen niet met de stofzuiger worden gezogen.

Ieder ander gebruik is voor eigen risico en kan gevaarlijk zijn.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door foutieve bediening of door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven.

Wanneer er kinderen in huis zijn

Laat kinderen de stofzuiger alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene!

Technische veiligheid

Voordat u de stofzuiger gaat gebruiken dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de waarden van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. Raadpleeg in geval van twijfel een elektricien.

Gebruik de stofzuiger niet als het apparaat zichtbaar beschadigd is, vooral als de aansluitkabel beschadigd is. Een beschadigd apparaat kan gevaarlijk zijn.

Bij onderhoudswerkzaamheden aan de stofzuiger dient u deze altijd eerst uit te schakelen en de stekker uit de contactdoos te trekken.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaar voor de gebruiker opleveren.

Laat een beschadigd aansluit-snoer voor alle zekerheid alleen compleet met kabeltrommel vervangen. Dit mag alleen worden gedaan door de Technische Dienst van Miele.

Dompel de stofzuiger nooit in water en gebruik geen natte doek voor het schoonmaken. Als er vocht in de stofzuiger komt kunt u een elektrische schok krijgen!

De contactdoos moet met ten minste 16 A gezekeerd zijn.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

De stofzuiger heeft een voorziening waardoor deze bij oververhitting wordt uitgeschakeld. Dit wordt met het controlelampje  aangegeven. Oververhitting kan ontstaan als de zuigopeningen verstopt zijn of als de stofcassette vol is of door bouwstof geen lucht meer doorlaat. Ook kan het uitblaas- of stoffilter vervuild zijn. Schakel dan de stofzuiger uit! Als u de storing heeft verholpen, wacht dan 20 - 30 minuten totdat de stofzuiger helemaal is afgekoeld. Daarna kunt u hem weer gebruiken.

Gebruik

Gebruik voor het zuigen van **parket of plavuizen** de parket- en plavuizenborstel om te voorkomen dat de vloer beschadigt. U kunt deze borstel bestellen bij Miele Nederland B.V.

Zuigmonden en buizen mogen niet in de buurt van het hoofd komen als de stofzuiger aanstaat. U kunt verwondingen oplopen, bijv. aan de ogen of oren.

Zuig nooit gloeiende as of kolen op. Hierdoor kan de stofzuiger in brand vliegen.

Zuig nooit licht ontvlambare of explosieve stoffen of gassen op i.v.m. explosiegevaar.

Zuig nooit zware, harde of scherpe voorwerpen op. De zuigopeningen kunnen daardoor geblokkeerd raken of beschadigen.

Zuig met deze stofzuiger nooit vloeistoffen of vochtig vuil op, omdat dit storingen in de stofzuiger kan veroorzaken. Bovendien kunt u hierdoor een elektrische schok krijgen. Laat daarom bijv. met water of sop schoongemaakte oppervlakken eerst helemaal drogen.

Zonder stofcassette en filters mag de stofzuiger niet worden gebruikt, omdat hij dan kan beschadigen!

Gebruik het aansluitsnoer niet om de stofzuiger te dragen. Het snoer mag nooit over scherpe randen worden getrokken of onder deuren o.i.d. beklemd raken.

Trek de stekker niet aan het snoer uit de contactdoos. Vermijd zoveel mogelijk dat u met de stofzuiger over het snoer gaat. Het kan op den duur beschadigen.

Let op de stofstandindicator, controleer alle filters en reinig of vervang ze indien nodig. U leest in deze gebruiksaanwijzing hoe u dat moet doen.

Het deksel van de stofzuiger kan niet worden gesloten als er geen stofcassette in zit. Niet forceren!

Gebruik van accessoires

■ Raak tijdens het stofzuigen met een Miele-turboborstel niet de draaiende borstelas aan. U kunt verwondingen oplopen.

■ Als u alleen de stofzuigerbuis met de handgreep gebruikt om te stofzuigen, let er dan op dat de buis niet beschadigd is. Als de buis beschadigd is kunt u verwondingen oplopen.

■ Stofcassettes zijn wegwerpartikelen en mogen niet nog een keer worden gebruikt.

■ Gebruik alleen originele stofcassettes, filters en (extra) accessoires van Miele. Alleen dan wordt de capaciteit van de stofzuiger optimaal benut. Bovendien is de stofzuiger dan minder aan slijtage onderhevig en wordt de inhoud van de stofcassette volledig gebruikt.

Het afdanken van het apparaat

■ Maak afgedankte apparaten onbruikbaar. Trek de stekker uit de contactdoos en knip de kabel door. Daarna kunt u het apparaat afdanken, met inachtneming van de voorschriften met betrekking tot het milieu.


Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

Vóór gebruik


Stofzuigerslang aansluiten

- Open het schuifje van de zuigopening.

Het schuifje zorgt ervoor dat er minder stof en onaangename geuren vrijkomen. Doe het schuifje daarom dicht als u na het zuigen de zuigslang eraf haalt en de stofzuiger opbergt (bijvoorbeeld in een kast).

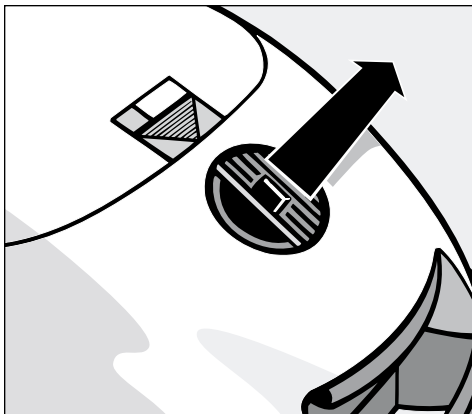


- Steek het aansluitstuk in de zuigopening.

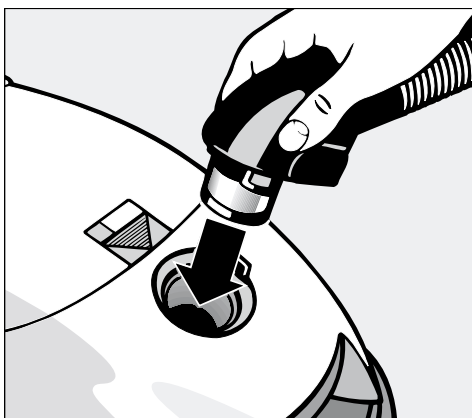


Om de slang uit de stofzuiger te halen, moet u:

- op de knoppen aan weerszijden van het aansluitstuk drukken en het aansluitstuk uit de zuigopening trekken.

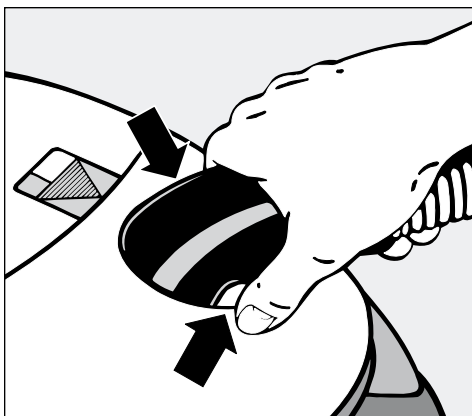

Zuigslang en zuigbuis in elkaar schuiven

- Steek de handgreep in de stofzuigerbuis. De handgreep zit goed als u een klik hoort.
- Om de delen weer uit elkaar te halen, drukt u op de vergrendelingsknop (zie afbeelding).

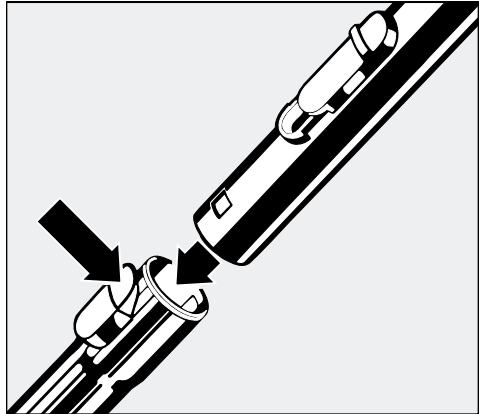


Telescopische zuigbuis instellen

(afhankelijk van het model dat u heeft)

De telescopische zuigbuis bestaat uit twee in elkaar geschoven buizen die in lengte verstelbaar zijn.

Zo verstelt u de buis:

- Druk op de verstelknop om de telescopische zuigbuis op de gewenste lengte in te stellen.

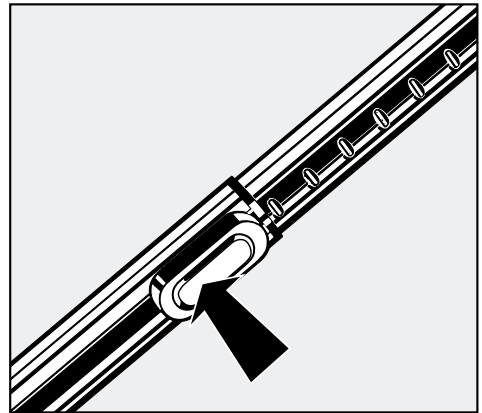


Zuigbuizen in elkaar zetten

(afhankelijk van het model dat u heeft)

De buizen zijn voorzien van pijltjes.


- Let op: de twee pijltjes moeten naar elkaar toe wijzen!

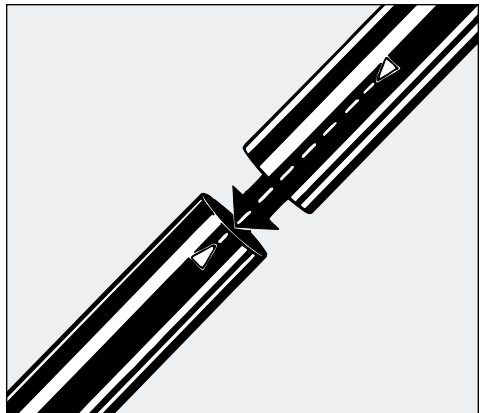

Vóór gebruik

Zuigmond aanbrengen

- Zet de zuigmond links- en rechtsom draaiend op de stofzuigerbuis. De zuigmond zit goed als u een klik hoort.
- Om de beide delen weer uit elkaar te halen, drukt u de ontgrendelingsknop in (zie afbeelding).

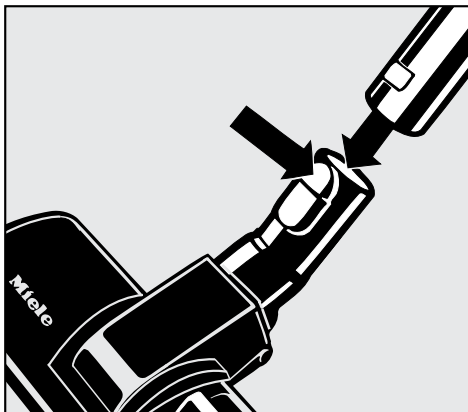

Zuigmond aanpassen aan het soort vloer


De zuigmond is zowel geschikt voor het zuigen van tapijten en vaste vloerbedekking, als voor harde en gladde vloeren.

Zuig tapijten en vaste vloerbedekking met naar binnen geschoven borstelrand:

- Zet de zuigmond daarvoor op het symbool .

Zuig harde en gladde vloeren met uitgeschoven borstelrand:

- Zet de zuigmond daarvoor op het symbool .

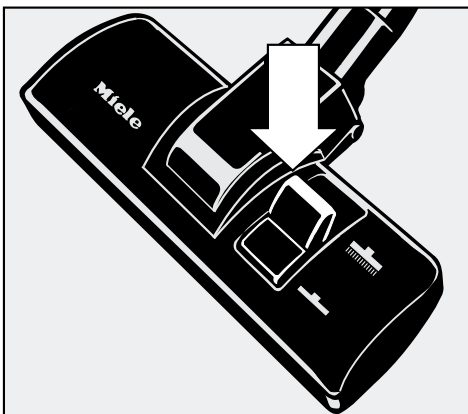

Parket- en plavuizenborstel

(afhankelijk van het model standaard bijgevoegd)

Met deze borstel kunt u harde vloeren (parket, steen, PVC-tegels) zuigen.




Om de stofzuiger altijd optimaal te kunnen gebruiken, zijn naast de universele zuigmond nog andere accessoires verkrijgbaar:


- Radiatorborstel
(afhankelijk van het model stofzuiger standaard bijgevoegd)
- Kierenzuiger
- Reliëfborstel
- Meubelzuigmond

Deze accessoires vindt u in het accessoire-vakje. Na gebruik kunt u ze ook weer hierin opbergen.

- Druk de ontgrendelingsknop in.

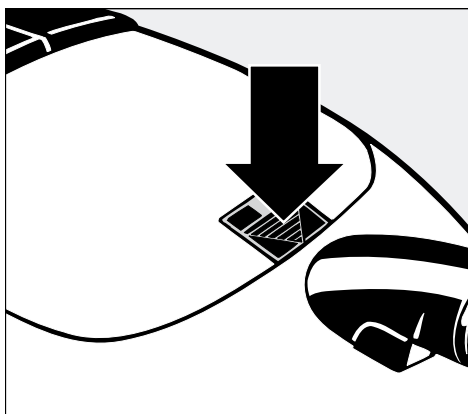

- U kunt nu het deksel van het accessoire-vak openen en de gewenste zuigmond eruit halen.
- Sluit het deksel en druk het dicht.

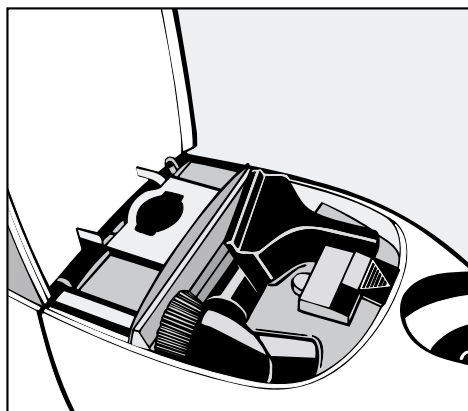

Accessoires


De accessoires kunnen naar wens op de handgreep of de stofzuigerbuis worden bevestigd.

Radiatorborstel

(afhankelijk van het model stofzuiger standaard bijgevoegd)


Voor het zuigen van radiatoren, lamellen en voegen:

- Zet de radiatorborstel op de kierenzuiger.

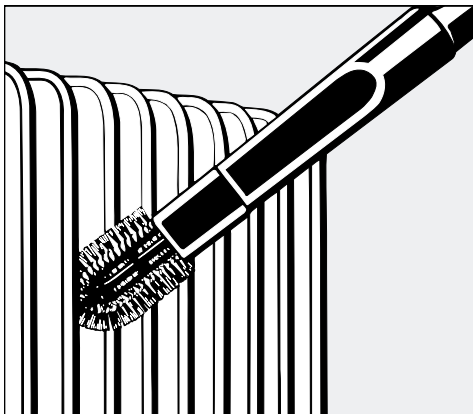

Kierenzuiger

Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.

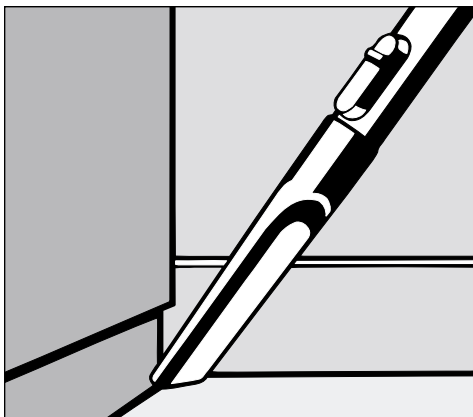

Reliëfborstel


Voor sierlijsten, houtsnijwerk en dergelijke.

De borstel kan in elke gewenste stand worden gedraaid.



Meubelzuigmond


Voor gestoffeerde meubels, matrassen, kussens, gordijnen, bekleding en dergelijke.

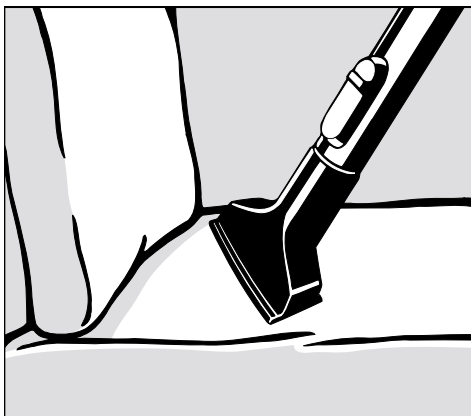

Blaasaansluiting


U kunt de stofzuiger ook gebruiken om mee te blazen, bijvoorbeeld om verwarmingsroosters stofvrij te maken of de stofzuigerslang door te blazen als deze verstopt is.

- Open het accessoire-vak.
- Steek het aansluitstuk van de zuig-slang in de blaasaansluiting.

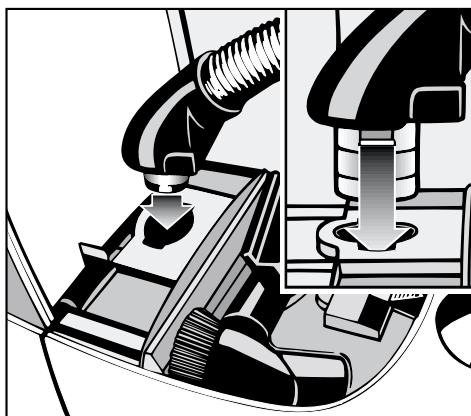


Bij stofzuigers die een actief-S-klasse-filter als uitblaasfilter hebben, is de blaasaansluiting los bijgeleverd. U moet deze in de plaats van het uitblaasfilter zetten, voordat u de blaasaansluiting gaat gebruiken.

- Druk de vergrendelingsknop in en klap de stofzuiger open tot de klik.

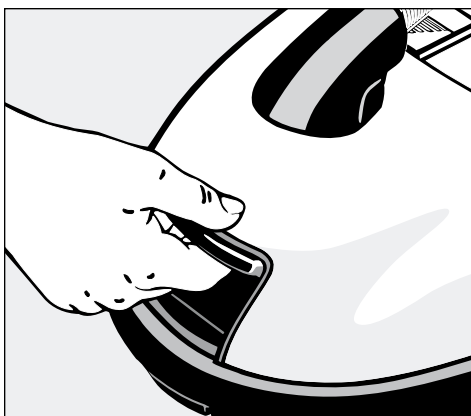


Accessoires

- Ontgrendel het uitblaasfilter, duw het schuin naar boven en haal het naar voren toe uit de stofzuiger.

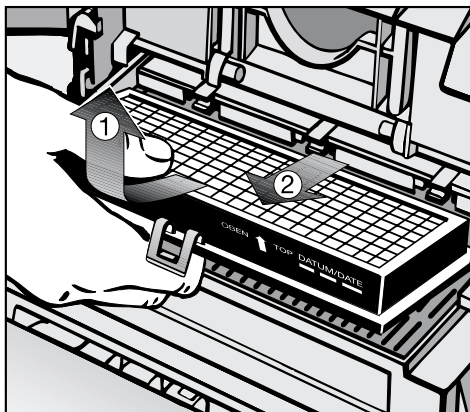


- Leg de blaasaansluiting (dichtgedrukt) schuin op de plaats van het uitblaasfilter. Druk de aansluiting naar achteren in het scharnier tot deze vastklikt (A).
- Duw de blaasaansluiting naar beneden en vergrendel deze (B).
- Sluit vervolgens het deksel van de binnenruimte en druk het stevig aan.

De blaasaansluiting kan op dezelfde manier als het uitblaasfilter worden verwijderd (zie boven): eerst schuin naar boven duwen en vervolgens uit de stofzuiger trekken.

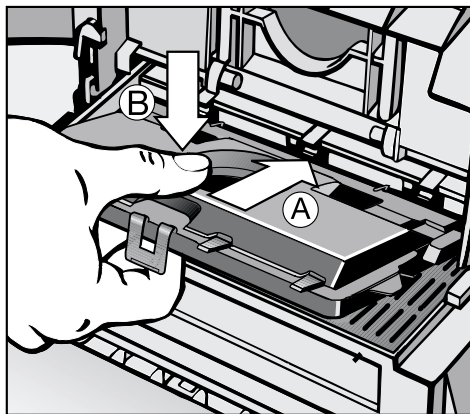

- Maak het deksel van het accessoirevakje open.
- Duw het aansluitstuk van de stofzuigerslang in de blaasaansluiting.

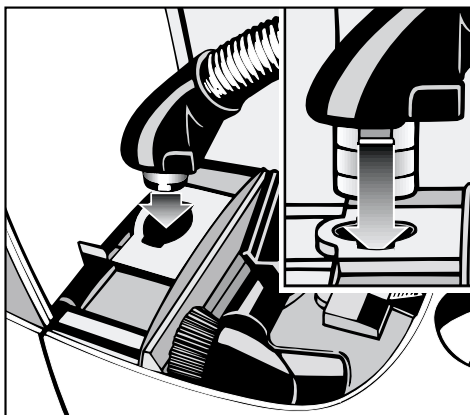


Snoer in- en uitrollen

Uitrollen

- Pak de stekker vast en trek het snoer uit tot de gewenste lengte - max. ongeveer 8,5 m.


Wanneer u de stofzuiger wat langer gebruikt, moet het snoer minimaal voor 2/3 zijn uitgerold om oververhitting en beschadiging te voorkomen.

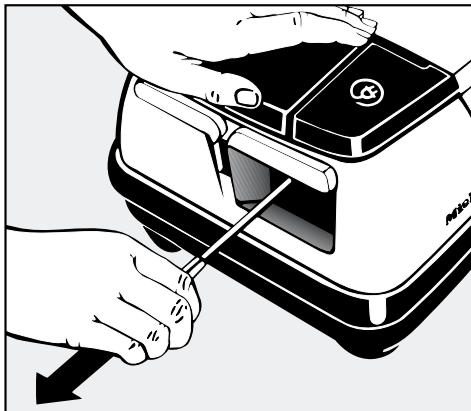

Inrollen


- Druk het pedaal voor de snoerhaspel in.

Het snoer rolt nu automatisch naar binnen.

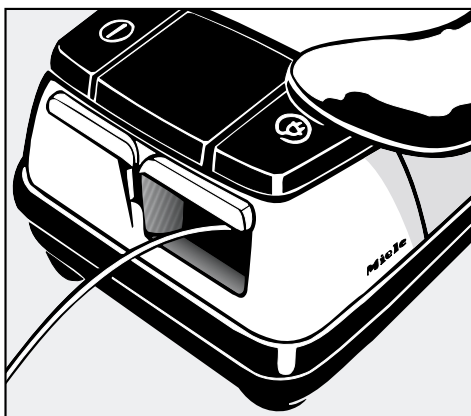

Auto-reverse

Uw stofzuiger kan voorzien zijn van een "auto-reverse"-functie. Als deze functie is ingeschakeld (schuifje op "auto-reverse"), wordt het pedaal voor de snoerhaspel buiten werking gesteld en wordt het snoer net zover uitgerold als nodig is.

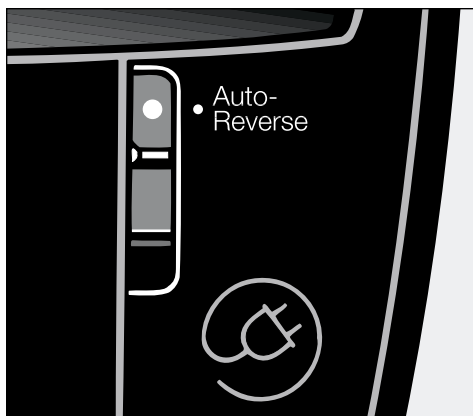

Bediening

In- en uitschakelen

Om de stofzuiger in en uit te schakelen

- drukt u met de voet op de Aan/Uit-toets.

Tijdens het zuigen trekt u de stofzuiger als een slede achter u aan en zet u hem rechtop als u trappen en gordijnen wilt zuigen.

Zuigvermogen kiezen

Met de schakelaar voor het zuigvermogen kunt u de zuigkracht van de stofzuiger naar wens veranderen.



Door het zuigvermogen lager te zetten, wordt de weerstand van de zuigmond minder. U kunt bovendien energie besparen als u de schakelaar steeds instelt op het vermogen dat de situatie vereist.

Bij licht vervuilde of gladde vloerbedekking kan de stofzuiger over het algemeen op de gemiddelde stand (symbool ) worden gezet. Deze is het meest energiebesparend.

Als het vuil echter diep in de vloerbedekking zit, kunt u beter het hoogste vermogen kiezen.

Traptoets

Druk de toets net zo vaak met de voet in tot het gewenste vermogen in het venster verschijnt.

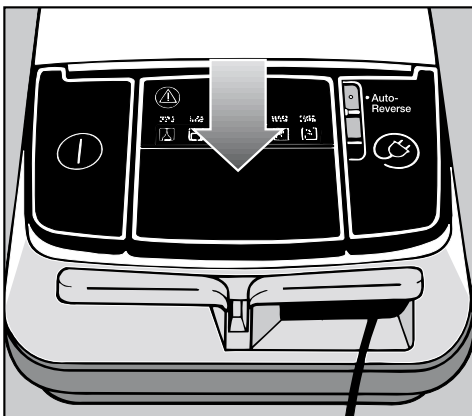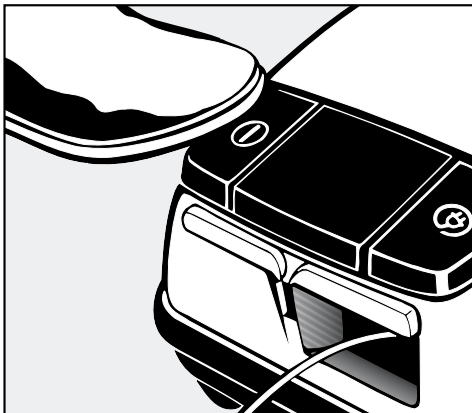


Mechanische zuigkrachtrege- laar

Met deze regelaar kunt u het vermogen van de stofzuiger voor korte tijd lager zetten, bijvoorbeeld wanneer u van vast tapijt naar een los kleed gaat. Zo voorkomt u dat het kleed wordt vastgezogen:

- Zet de regelaar zover open tot u de zuigmond gemakkelijk kunt bewegen.

Als de regelaar openstaat, hoeft u minder kracht te zetten om de zuigmond over de vloer te bewegen.

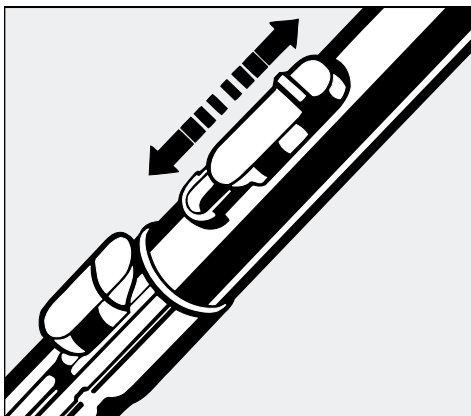


Parkeerstand

Als u even pauzeert tijdens het stofzuigen kunt u de zuigmond aan de achterkant van de stofzuiger bevestigen. Aan de stofzuiger en aan de zuigmond zit hiervoor een aansluiting.

- Schuif de zuigmond met de parkeer-aansluiting van bovenaf in de opening aan de achterkant van de stofzuiger.

Afhankelijk van het model dat u heeft, wordt de stofzuiger dan vanzelf uitgeschakeld. Als u daarna de zuigmond weer uit de parkeerstand haalt slaat de stofzuiger weer aan.

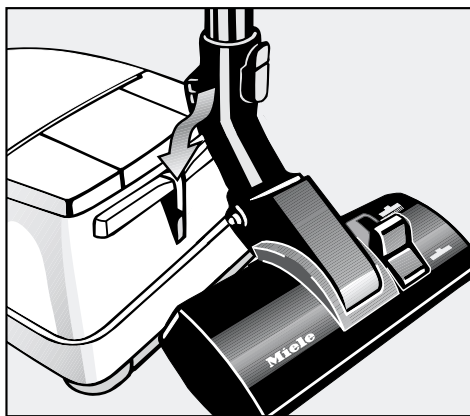


Bediening

Transporteren en opbergen

- Zet de stofzuiger rechtop.
- Steek de zuigmond met de "parkeer"-aansluiting van bovenaf in de opening aan de zijkant van de stofzuiger.

Op deze manier kunt u de stofzuiger gemakkelijk transporteren en opbergen.

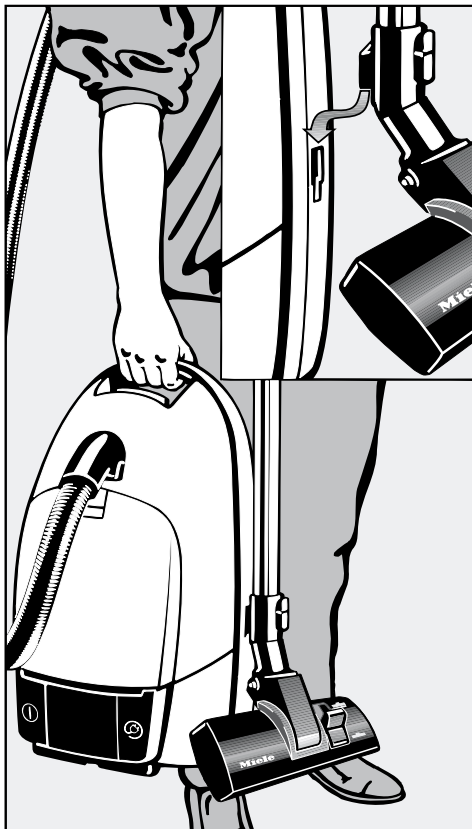

Stofstandindicator

De stofstandindicator geeft aan wanneer de stofcassette vol is en dus moet worden vervangen.

- Als uw stofzuiger een vermogensregelaar heeft, zet deze dan op vol vermogen.
- Schakel de stofzuiger in en til de zuigmond van de vloer.


Als het venster van de stofstandindicator helemaal rood is

- vervangt u de stofcassette, ook als deze nog niet helemaal vol is.

Voor deze controle gebruikt u alleen de universele zuigmond. Alle andere zuigmondjes beïnvloeden de werking van de stofstandindicator.

Belangrijk:

De stofstandindicator meet de luchtdoorlaatbaarheid van de stofcassette. De luchtdoorlaatbaarheid van de stofcassette kan al bij het opzuigen van een paar gram cement, gips of steenpoeder zo sterk verminderen dat de indicator aangeeft dat de stofcassette vol is terwijl deze misschien nog praktisch leeg is. De stofcassette moet dan toch worden vervangen, want de zuigkracht is sterk verminderd! Het kan ook zijn dat de stofcassette al helemaal vol is met tapijt- of wolpluizen hoewel de indicator dat niet aangeeft. Ook dan moet u de stofcassette vervangen.

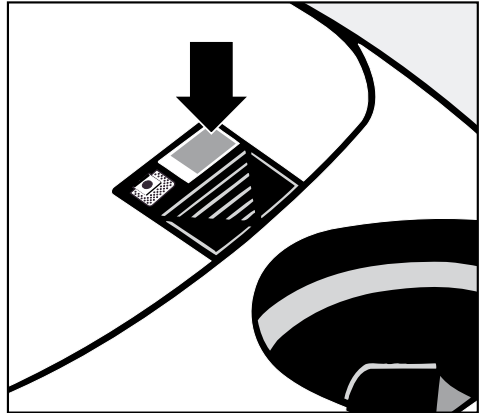

Beide uitersten kunnen voorkomen. Over het algemeen bestaat huisstof uit een mengsel van pluizen, haren, draadjes en zand, dus uit gemengd stof. Op die samenstelling is de Miele-stofstandindicator ingesteld.

Wij adviseren u het volgende:

1. Wanneer u veel fijn stof en zand opzuigt:
 - vervang de stofcassette als de indicator "vol" aangeeft, zelfs wanneer de cassette nog niet helemaal vol is.
2. Als u veel tapijtpluizen en haren opzuigt, zal de stofcassette helemaal vol zijn wanneer de indicator ongeveer "halfvol" aangeeft.
 - In dat geval moet u de stofcassette al bij "halfvol" vervangen.

Bij onderhoudswerkzaamheden aan de stofzuiger dient u deze altijd eerst uit te schakelen en de stekker uit de contactdoos te trekken.

De stofzuiger heeft 3 filters:

- de stofcassette;
- het uitblaasfilter (afhankelijk van het model dat u heeft het Miele-super-air-clean-filter of het actief-S-klasse-filter);
- het motorfilter.

Voor een optimale werking moet u die van tijd tot tijd vervangen.

Wanneer moet u de stofcassette en de filters vervangen?

Stofcassette

De stofcassette is aan vervanging toe als de stofstandindicator aangeeft dat de cassette vol is.

Uitblaasfilter

U kunt de volgende soorten uitblaasfilters plaatsen:

1. Super-air-clean-filter
2. Actief-S-klasse-filter

Aan het opschrift van het filter kunt u zien welk type filter uw stofzuiger heeft.

Super-air-clean-filter:

Vervang dit filter steeds als u een nieuwe verpakking stofcassettes aantreft! In iedere verpakking Miele-stofcassettes zit ook een super-air-clean-filter.

Actief-S-klasse-filter:

Als uw stofzuiger een actief-S-klasse-filter heeft en als u dit type filter wilt blijven gebruiken zorg er dan voor dat u tijdig een nieuw filter in huis heeft.

Het actief-S-klasse-filter is een combinatiefilter. Enerzijds absorbeert dit filter onaangename geuren die het gevolg zijn van het vuil in de stofcassette. De koolstofdeeltjes in het filter zorgen ervoor dat reukoverlast wordt voorkomen. Anderzijds is het actief-S-klasse-filter een bacterie-filter van de S-klasse volgens DIN 24184 (dit zijn de wettelijke voorschriften waaraan het filter moet voldoen).

Het filtervermogen is zeer hoog. Zo worden bijvoorbeeld micro-organismen en zeer fijne deeltjes die in de longen kunnen komen tegengehouden.

Dankzij dit uitblaasfilter is de stofzuiger zeer geschikt voor mensen met een allergie of personen die hoge eisen aan de hygiëne stellen.

Het actief-S-klasse-filter moet na een jaar worden vervangen omdat het na deze tijd minder lucht doorlaat.

Noteer de datum op het etiket van het filter als u het vervangt! Mocht u net geen actief-S-klasse-filter bij de hand hebben, dan kunt u ook het Miele-super-air-clean-filter gebruiken, dat u kunt vinden in elke nieuwe verpakking Miele-stofcassettes. In dat geval moet u echter eerst de blaasaansluiting in de stofzuiger zetten (zie pag. 13/14).

Motorfilter

Het motorfilter kan lange tijd worden gebruikt. U moet het echter wel vervangen als het erg vuil is, bijvoorbeeld als een stofcassette kapot is gegaan.

Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters krijgen?


Bij de Miele-vakhandelaar of bij de Afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. te Vianen. Om zeker te kunnen zijn van een lange levensduur en een maximale capaciteit van uw stofzuiger kunt u het beste uitsluitend de originele Miele-stofcassettes en -filters voor uw type stofzuiger kopen.

Het typenummer van uw stofzuiger vindt u op het typeplaatje (aan de onderkant van de stofzuiger).

Zo vervangt u stofcassettes en filters

Maak de stofzuiger open


- Zet de stofzuiger vlak op de grond. Druk de vergrendeling in en klap het deksel omhoog tot de klik.

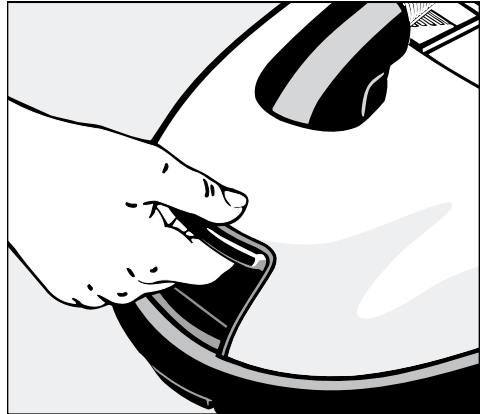


Stofcassette vervangen

De stofcassette heeft een stofafsluiting die automatisch sluit wanneer de stofcassette eruit wordt gehaald. Hierdoor kan er geen stof vrijkomen.

- Pak de stofcassette in de twee daarvoor bestemde gaten vast en trek de cassette uit de stofzuiger. U kunt de stofcassette bij het huisvuil doen, maar alleen als u normaal huisstof opgezogen heeft.

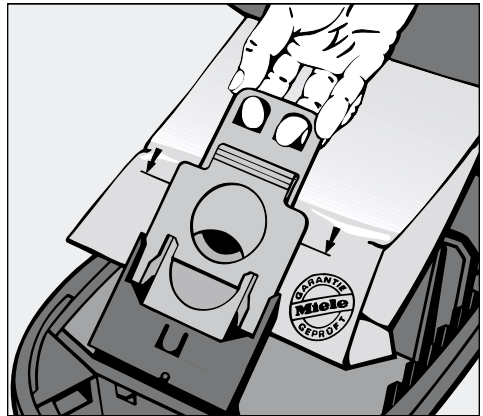


- Steek de nieuwe stofcassette tot de aanslag in de houder, anders sluit het deksel niet goed.
- Als u het deksel dichtdoet, let er dan op dat de cassette niet klem komt te zitten.

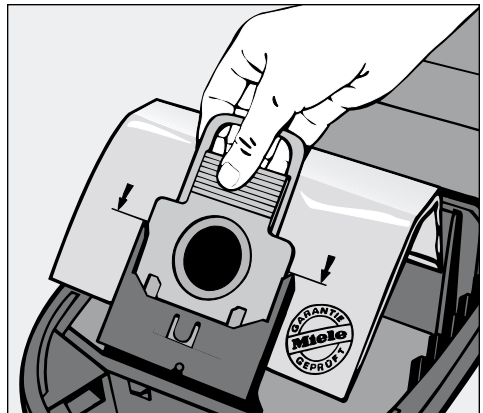

Onderhoud


Uitblaasfilter (super-air-clean-filter) vervangen

- Ontgrendel het uitblaasfilter en klap het open.
- Haal het oude super-air-clean-filter aan de schone kant eruit (zie pijltje).
- Leg het nieuwe super-air-clean-filter erin; het maakt niet uit welke kant naar boven ligt.
- Vergrendel het uitblaasfilter.

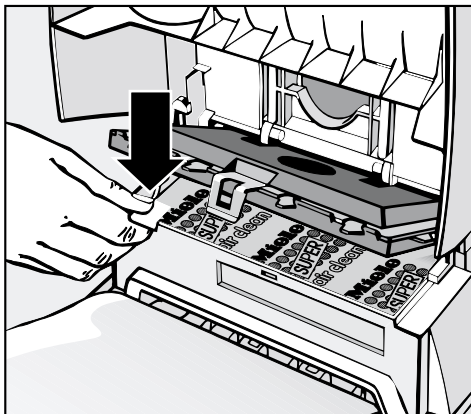

Uitblaasfilter (actief-S-klasse-filter) vervangen

- Maak de stofzuiger open.
- Ontgrendel het oude actief-S-klasse-filter en haal het eruit.
- Leg het nieuwe filter in het frame, druk het naar achteren tot aan de klik en vergrendel het.

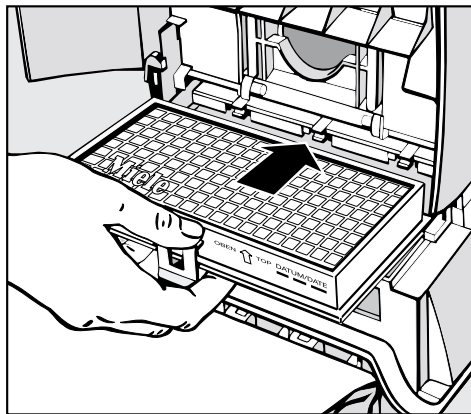


Motorfilter vervangen

- Maak de stofzuiger open.


Bij stofzuigers die beginnen met type-nummer "S 3" (op de onderkant van de stofzuiger):

- Klap het frame voor het filter open, haal het filter eruit en zet het nieuwe filter erin.
- Sluit het frame.

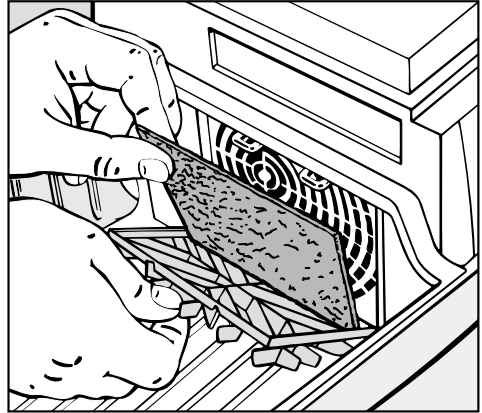

Bij stofzuigers die beginnen met type-nummer "S 4" (op de onderkant van de stofzuiger):


- Verwijder het vervuilde filter en zet er een nieuw filter voor in de plaats.

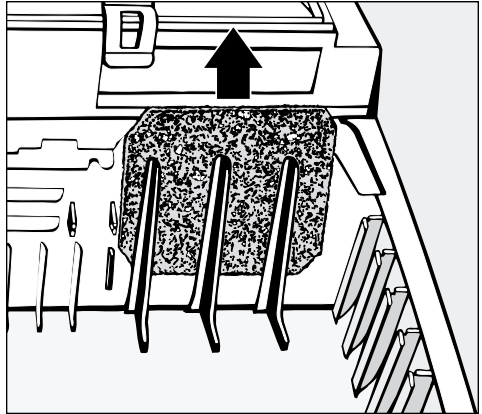

Korte draadopnemers vervangen

Controleer af en toe de korte draadopnemers van de universele zuigmond. Als de pool versleten is moet u de draadopnemers vernieuwen.


- Haal de draadopnemers met een mesje of iets dergelijks uit de insteekopeningen en vervang ze door nieuwe.

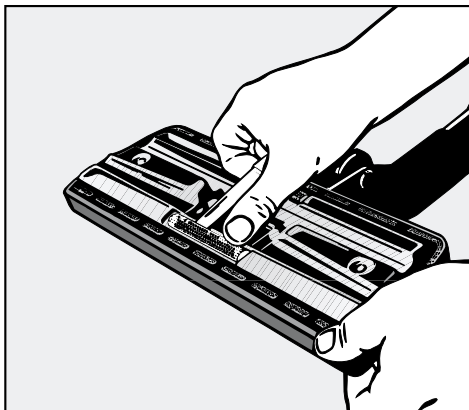

Wat u moet doen als er draden of haren om de as van het loopwielletje zitten

1. Ontgrendel het hendeltje van de as.
2. Trek de as van het loopwielletje eruit.
3. Verwijder het loopwielletje.
4. Verwijder draden en/of haren.
5. Zet het loopwielletje er weer in.

Nieuwe onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandelaar of de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

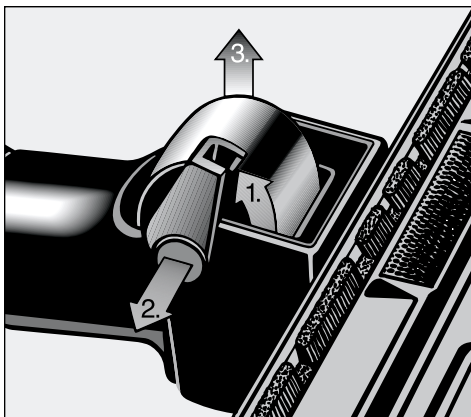

Buitenkant en toebehoren

De buitenkant van de stofzuiger en kunststof toebehoren maakt u schoon met een vochtige doek of met een reinigingsmiddel voor kunststof.

Gebruik geen schuurmiddelen en geen allesreinigers! Deze kunnen door hun chemische samenstelling het kunststof oppervlak van de stofzuiger beschadigen.

Stofruimte

De ruimte voor de stofcassette kan indien nodig worden schoongemaakt met een droge stofdoek, een stoffer of plumeau of, indien aanwezig, een tweede stofzuiger.

Dompel de stofzuiger nooit in water!


Storingen

De stofzuiger heeft een voorziening waardoor de stofzuiger uitschakelt als hij oververhit raakt. Bij een aantal modellen wordt dit met het controlelampje  aangegeven.

Oververhitting kan ontstaan als de zuigopeningen verstopt zijn of als de stofcassette vol is.

Ook kan het uitblaas- of stoffilter vuil zijn. Schakel dan de stofzuiger uit (druk de Aan/Uit-toets in)!

Als u de storing heeft verholpen, wacht dan 20 - 30 minuten totdat de stofzuiger helemaal is afgekoeld. Daarna kunt u hem weer inschakelen en gebruiken.

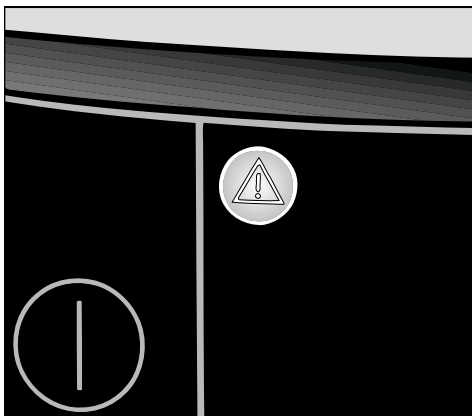

Turboborstel

Met de turboborstel kunt u laagpolige tapijten of vloerbedekking zuigen respectievelijk borstelen.

De turboborstel wordt door de zuigkracht van de stofzuiger aangedreven. Er is dus geen aparte elektrische aansluiting voor nodig.



Parket- en plavuizenborstel

(afhankelijk van het model standaard bijgevoegd)

Met deze borstel kunt u harde vloeren (parket, steen, PVC-tegels) zuigen.




Extra accessoires

Radiatorborstel


Met de radiatorborstel kunt u radiatoren, voegen en lamellen schoonzuigen.

- Schuif de radiatorborstel op de kierenzuiger.

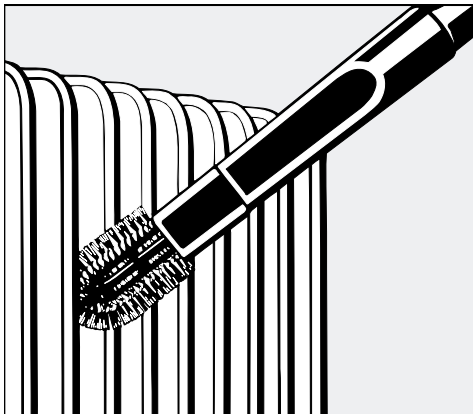

Universele borstel

Met de universele borstel kunt u boeken, boekenplanken, etc. schoonzuigen.

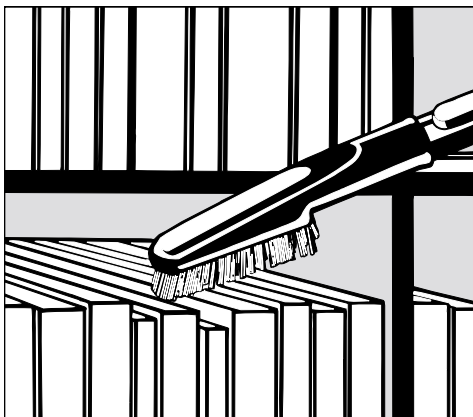

Actief-S-klasse-filter


(afhankelijk van het model standaard bijgevoegd)

Het actief-S-klasse-filter is een combinatiefilter. Enerzijds absorbeert dit filter onaangename geuren die het gevolg zijn van het vuil in de stofcassette. De koolstofdeeltjes in het filter zorgen ervoor dat reukoverlast wordt voorkomen. Anderzijds is het actief-S-klasse-filter een bacterie-filter van de S-klasse volgens DIN 24184 (dit zijn de wettelijke voorschriften waaraan het filter moet voldoen).

Het filtervermogen is zeer hoog. Zo worden bijvoorbeeld micro-organismen en zeer fijne deeltjes die in de longen kunnen komen tegengehouden.

Dankzij dit uitblaasfilter is de stofzuiger zeer geschikt voor mensen met een allergie of personen die hoge eisen aan de hygiëne stellen.

Het actief-S-klasse-filter wordt in plaats van het uitblaasfilter gebruikt. Het uitblaasfilter moet dan eerst worden verwijderd!

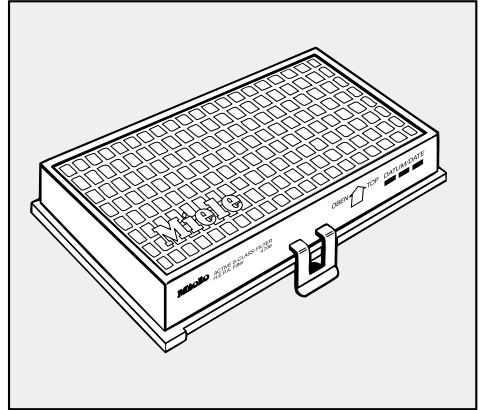

Voor informatie over het **Miele Service Verzekering Certificaat** kunt u zich wenden tot uw Miele-handelaar of de bijgaande folder raadplegen.



U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst
Telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:

De Limiet 2 (wegnummer 31)
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen