


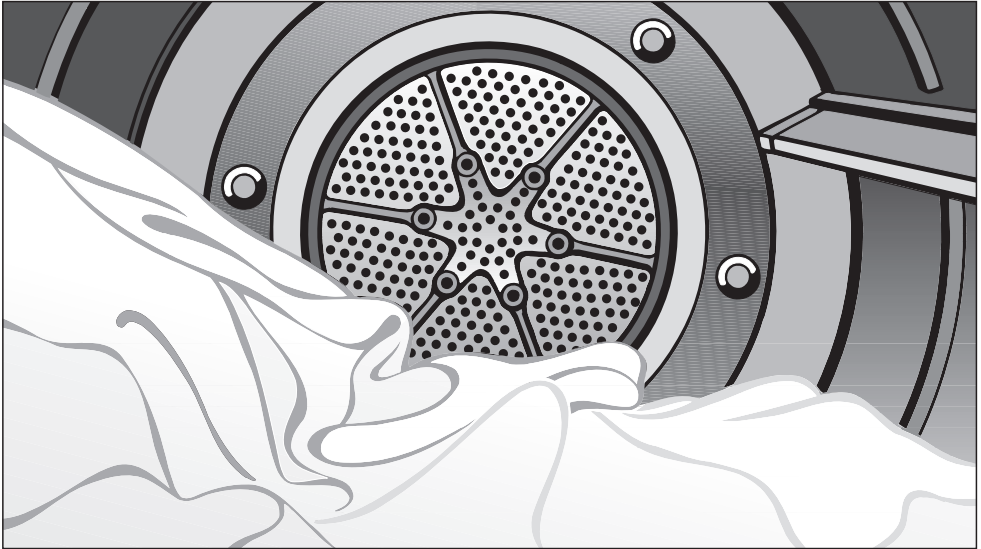

Gebruiksaanwijzing voor de condensdroger T 494 C

Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw droogautomaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.



Inhoudsopgave

Algemeen

Het apparaat in één oogopslag	4
Bedieningspaneel	5

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Het verpakkingsmateriaal	6
Het afdanken van het apparaat	6

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen 7

Korte beschrijving 10

Tips voor het drogen van textiel 11

Vóór het drogen / Het drogen / Na het drogen

Tips om energie te besparen	13
Het inschakelen van de droogautomaat	13
Het vullen van de trommel	13
Het kiezen van een programma	14
Het kiezen van (een) extra functie(s)	14
Het starten van een programma	14
Na het drogen	15

Het wijzigen van een programma

Het kiezen van een ander programma tijdens het drogen	16
Het openen van de deur tijdens het drogen	16

Programma-overzicht 17

Het programmeren van aanvullende functies

Overzicht	19
Het oproepen, activeren en opslaan	20

Reiniging en onderhoud

Pluizenfilters	21
Droogautomaat	22
Het legen van het condenswaterreservoir	23
Condensor	24

Nuttige tips

Probleem	26
Het vervangen van het gloeilampje	29
Het openen van de deur bij stroomuitval	29

Technische Dienst

Reparaties	30
Miele Service Verzekering Certificaat	30
Programma-actualisering	30

Het plaatsen van de droogautomaat

Plaats van opstelling	31
Was-droogzuil	31
Externe afvoer condenswater	32


Elektrische aansluiting	34
--	-----------

Verbruiksgegevens	35
------------------------------------	-----------

Technische gegevens	36
--------------------------------------	-----------


Algemeen

Het apparaat in één oogopslag

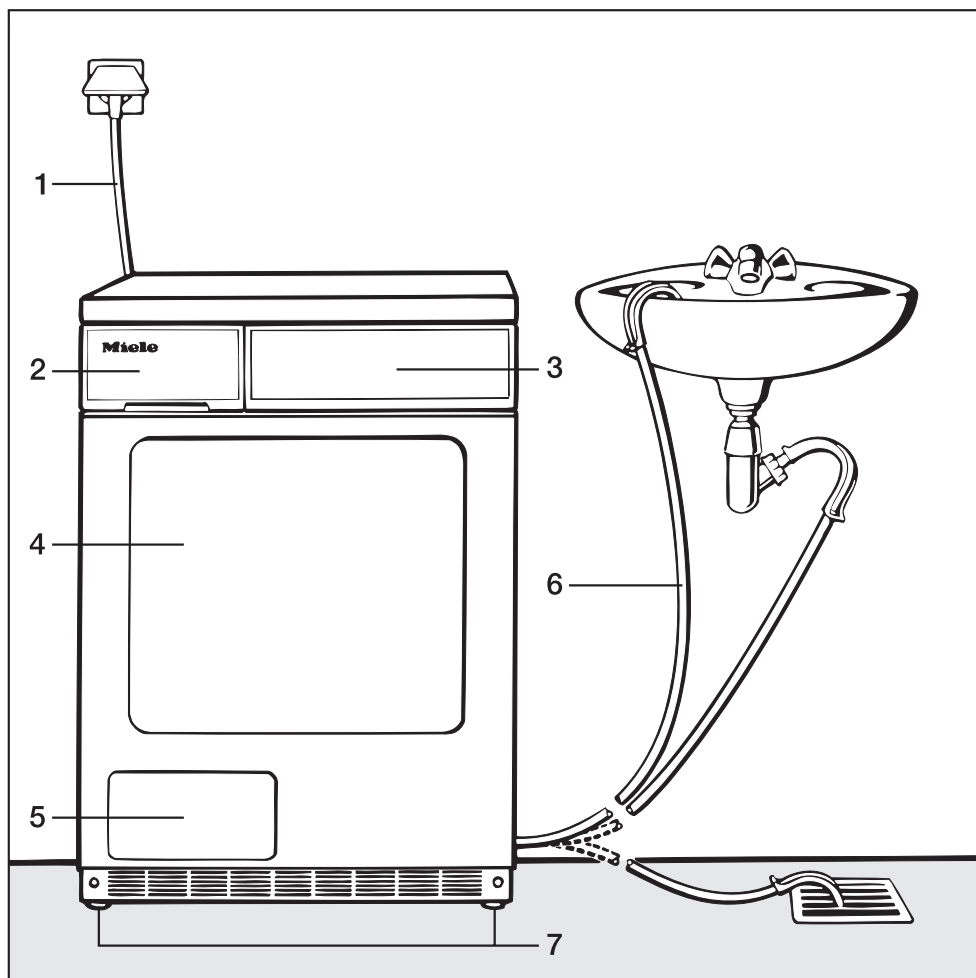

- 1 Aansluitkabel
- 2 Condenswaterreservoir
- 3 Bedieningspaneel
- 4 Deur
- 5 Klepje voor de condenskast
- 6 Afvoerslang voor condenswater
- 7 Vier stelvoeten

Bedieningspaneel

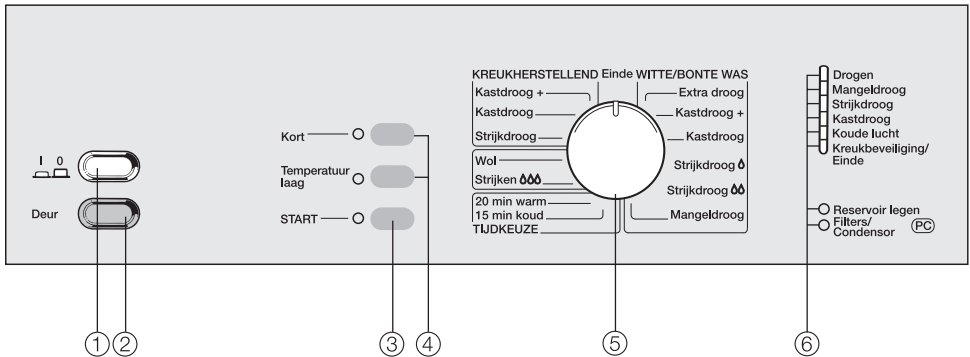

① Toets " I/O "

Met deze toets kunt u de droger in- en uitschakelen en het programma onderbreken. Wanneer u het apparaat inschakelt en de deur opent, gaat de trommelverlichting aan.

② Toets "Deur"

Met deze toets kunt u de deur van de droger openen en het programma afbreken. Deze toets klikt niet vast.

③ Toets "START"

Met deze toets kunt u een droogprogramma starten. Het controlelampje:

- knippert wanneer een programma kan worden gestart;
- en brandt nadat het programma is gestart.

④ Toetsen voor de extra functies

Wanneer u een extra functie heeft ingeschakeld gaat het daarbij behorende controlelampje branden.

Wanneer u deze extra functie weer heeft uitgeschakeld gaat het daarbij behorende controlelampje uit.

⑤ Programmekeuzeschakelaar

De keuzeschakelaar kan rechtsom of linksom worden gedraaid.

⑥ Controlelampjes voor het programmaverloop, controle- en foutmeldingen

De controle- en foutmeldingen worden in het hoofdstuk "Nuttige tips" uiteengezet.

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op de geringe belasting van het milieu en de mogelijkheden voor afvalverwerking.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd.

Uw vakhandelaar neemt de verpakking over het algemeen terug.

Het afdanken van het apparaat

Afgedankte apparaten bevatten nog waardevolle stoffen/materialen.

Zet uw apparaat daarom niet zomaar bij het grof vuil, maar informeer bij uw handelaar of het mogelijk is het apparaat terug te geven.

Is dit niet mogelijk, informeer dan bij de gemeente of bij een grondstoffenhandelaar naar mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal (bijv. schrootverwerking).

Zorg ervoor dat kinderen niet bij het oude apparaat kunnen komen totdat het wordt weggehaald. Zie ook het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw droogautomaat voor het eerst gebruikt. U vindt hierin belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan de eventuele volgende eigenaar van de droogautomaat.

Efficiënt gebruik

■ Deze droogautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

■ Deze droogautomaat is uitsluitend bestemd voor het drogen van textiel dat in water is gewassen en volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het wasetiket in de droogautomaat mag worden gedroogd.

Gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

Technische veiligheid

■ Controleer vóórdat het apparaat wordt geplaatst, of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde droogautomaat mag niet worden geplaatst en niet in gebruik genomen.

■ Voordat u de droogautomaat aansluit dient u altijd de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

■ Controleer voordat u uw droogautomaat voor het eerst in gebruik neemt of het apparaat volgens de regels is opgesteld en aangesloten. Zie hoofdstuk: "Het plaatsen van de droogautomaat".

■ De elektrische veiligheid van de droogautomaat is uitsluitend gegarandeerd als deze is aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd.

Het is zeer belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan en dat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman wordt geïnspecteerd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad.

■ Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Dit in verband met gevaar voor bijvoorbeeld oververhitting.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

■ De droogautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. Reparaties mogen alleen door erkende vakmensen van Miele worden uitgevoerd.

■ Als er een storing moet worden verholpen of als de droogautomaat moet worden gereinigd, mag er geen elektrische spanning op het apparaat staan. Dit is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld,
- of als de stekker uit de contactdoos is getrokken.

■ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.

Alleen van deze onderdelen kunnen wij garanderen dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij stellen aan onze apparaten.

Gebruik

■ Plaats uw droogautomaat niet in vorstgevoelige ruimten. Temperaturen die duidelijk onder het vriespunt liggen hebben een negatief effect op de werking van het apparaat. Door bevriezend condenswater in de pomp, in de slangen en in het condenswaterreservoir kan de automaat beschadigen.

■ Het condenswater kan extern worden afgevoerd.

Als u de afvoerslang in een wastafel of wasbak hangt, zorg er dan voor dat hij niet weg kan glijden. Als de slang niet goed vastzit kan er water overstromen en dit kan schade veroorzaken.

■ Condenswater is geen drinkwater. Het drinken van condenswater kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

 Sluit de deur iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt. Zo voorkomt u dat

- kinderen op de deur gaan leunen en dat het apparaat gaat kantelen.
- kinderen proberen in de droger te kruipen
- of er voorwerpen in te verstoppem.

 Er bestaat gevaar voor brand bij de volgende materialen:

- Kledingstukken met rubber.
- Kledingstukken die voorbehandeld zijn met brandbare reinigingsmiddelen (bijv. wasbenzine).
- Kledingsstukken die in aanraking zijn geweest met haarversteviger, haarspray, nagellakremover e.d.
- Kledingstukken die vervuild zijn door olie en/vet, bijv. kokskleding en keukentinnen.
- Kledingstukken met vullingen die beschadigd zijn (bijv. kussens of jacks). Wanneer de vulling er uitkomt kan dat brand veroorzaken.

Gebruik van toebehoren

 Alleen originele Miele-toebehoren mogen worden aan- of ingebouwd. Als er andere toebehoren worden aan- of ingebouwd, kan Miele niet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.

Het afdanken van het apparaat

 Trek de stekker uit de contactdoos en maak deze samen met de aansluitkabel onbruikbaar. U voorkomt hiermee dat de droogautomaat verkeerd wordt gebruikt.

Korte beschrijving

Korte beschrijving van de werking van de droogautomaat en korte handleiding

De programma's kunt u instellen door de programmakeuzeschakelaar naar rechts of naar links te draaien.

Ter aanvulling van de droogprogramma's kunt u extra functies instellen door de toetsen voor de extra functies in te drukken.

Het programma kunt u **starten** door op de **START - toets** te drukken.

De **controlelampjes** voor het program-maverloop, die zich rechts op het be-dieningspaneel bevinden, geven aan in welke fase het programma zich bevindt.

Het **Sensitive-systeem** meet automa-tisch het soort water en maakt nauw-keurig drogen mogelijk.

Het **Novotronic-systeem** meet zowel het restvochtgehalte als de hardheid en de kwaliteit van het leidingwater. Door deze waarden te vergelijken zorgt het ervoor dat het restvochtgehalte altijd gelijk is.

De **Reverseerautomaat** zorgt ervoor dat de trommel afwisselend links- en rechtsonder draait. Zo wordt het wasgoed gelijkmatig en behoeftzaam gedroogd.

Wanneer de gewenste droogtestand is bereikt, wordt het wasgoed afgekoeld.

Na het einde van het eigenlijke pro-gramma volgt de "**Kreukbeveiliging**": de trommel draait met korte intervallen, waardoor wordt voorkomen dat het wasgoed gaat kreuken.

Verder kunt u een aantal **aanvullende functies** programmeren om het droog-programma nog beter af te stemmen op het soort wasgoed en de manier waarop u dit wilt drogen.

Lees eerst: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" en: "Tips voor het drogen van textiel".

Wanneer u een kort overzicht wilt heb-ben over hoe u de automaat moet be-dienen, kunt u de met cijfers aangedui-de stappen (1, 2, 3...) aanhouden.

1 Schakel het apparaat in

- door op de  - toets te drukken.

2 Open de deur

- door op de Deur - toets te drukken.

3 Vul de trommel

- door het wasgoed losjes in de trom-mel te leggen.

4 Sluit de deur

5 Kies een programma

- door de programmakeuzeschakelaar op de gewenste droogtestand te draaien.

6 Kies eventueel (een) extra func-tie(s)

- door op de toets(en) voor de extra functie(s) te drukken.

7 Start het programma

- door op de START - toets te drukken.

Controleer voordat u wasgoed in de automaat wilt gaan drogen, welk droogsymbool in het wasetiket van het wasgoed is afgebeeld.

De symbolen betekenen het volgende:

-  = Drogen op een normale temperatuur
-  = Drogen op een lage temperatuur (Druk daarbij op de toets "Temperatuur laag")
-  = Niet geschikt om in de droogautomaat te worden gedroogd
-  = Geschikt om in de droogautomaat te worden gedroogd

Wanneer er geen droogsymbool in het wasetiket staat, gelden in principe de volgende regels:

- Wit, bont en kreukherstellend wasgoed moet in de daarbij behorende programma's met de gewenste droogtegraad worden gedroogd (Zie hoofdstuk: "Programma-overzicht").
- Fijne was, bijv. van acryl, moet in het programma "KREUKHERSTELLEND" en met de extra functie "Lage temperatuur" worden gedroogd.

Houd in het geval dat onderstaande textielsoorten volgens het wasetiket in de automaat mogen worden gedroogd, rekening met het volgende:

Wol en wolmengweefsels

Deze hebben de neiging te vervilten en te krimpen.

Dit gebeurt niet als dit textiel in het speciale programma "Wol" wordt gedroogd.

Wasgoed gevuld met dons

De binnen- en buitenvoering (bijv. van dekbedden) heeft, afhankelijk van de kwaliteit en de gebruikte textielsoort (zoals katoen en satijn) de neiging om te krimpen.

Dit gebeurt niet als dit textiel in het speciale programma "Strijken " wordt gedroogd.

Zuiver linnen

Dit kan ruw worden.

Dit gebeurt niet als dit textiel in het speciale programma "Strijken " wordt gedroogd.

Tips voor het drogen van textiel

Let verder nog op het volgende:

- T-shirts en tricot krimpen vaak wanneer ze voor het eerst worden gewassen.

Droog ze dus niet te lang en te heet om te voorkomen dat ze nog verder krimpen. Koop dit soort textiel eventueel één of twee maten te groot.

- Gesteven wasgoed kunt u in de droogautomaat drogen.

Doseer echter vóórdat u gaat was- sen de dubbele hoeveelheid stijf- sel voor hetzelfde effect.

- Kreukherstellende overhemden of blouses van 100% katoen hebben, afhankelijk van de kwaliteit en het model overhemd, de neiging sterk te kreuken.

Droog zulk wasgoed met een pro- gramma met een lagere droogte- graad (bijv. "Strijkdroog"). In het uiterste geval kunt u dit wasgoed het beste drogen in het programma "Strijken  en daarna op een han- gertje hangen.

- Kreukherstellend wasgoed gaat des te meer kreuken, naarmate de droog- automaat voller beladen is. Dat geldt vooral voor zeer fijn textiel.

Verminder de beladingshoeveelheid of gebruik het speciale programma "Kreukherstellend Strijkdroog".

- Droog nieuw, donkergekleurd was- goed niet samen met lichtgekleurd wasgoed omdat het misschien af- geeft.

- Kledingstukken met vullingen die be- schadigd zijn (bijv. kussens of jacks) mogen niet in de automaat worden gedroogd. Wanneer de vulling er uit- komt kan dat brand veroorzaken.

Tips om energie te besparen

- Voordat u het wasgoed gaat drogen kunt u dit het beste met een zo hoog mogelijk toerental in de wasauto-maat centrifugeren.
Zo bespaart u bij het drogen ca. 30 % energie en tijd, wanneer u bijv. met 1600 omw/min in plaats van met 800 omw/min centrifugeert.

- Sorteert het wasgoed zo veel mogelijk
 - naar textielsoort,
 - naar gewenste droogtegraad
 - naar gelijke grootte en gelijk restvocht na het centrifugeren.Zo krijgt u een gelijkmatig droogresultaat.

- Benut voor ieder droogprogramma de maximale beladingscapaciteit van de trommel. Zie daarvoor het hoofdstuk: "Programma-overzicht".
Zorg ervoor dat er niet te veel en niet te weinig wasgoed in de trommel zit.
Het energieverbruik is dan, gerelateerd aan de totale hoeveelheid wasgoed, het gunstigst.

- Zorg voor een goede ventilatie.

① Het inschakelen van de droogautomaat

- Druk op de  - toets.

② Het vullen van de trommel

- Open de deur van de automaat door op de Deur - toets te drukken.
- Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht, zodat er geen kleinere stukken wasgoed in komen.

- Doe ritssluitingen dicht.
- Bind ceintuurs bij elkaar.
- Knoop schortenbandjes aan elkaar.


Verwijder eventuele doseerbolletjes of doseerzakjes uit het wasgoed. Deze voorwerpen kunnen tijdens het droogprogramma smelten en het apparaat en het wasgoed beschadigen.

- Leg het voorgesorteerde wasgoed losjes in de trommel.

Zorg ervoor dat de trommel niet overvol is.

Een te volle trommel is slecht voor het wasgoed en heeft een negatief effect op het droogresultaat.


- Sluit de deur.

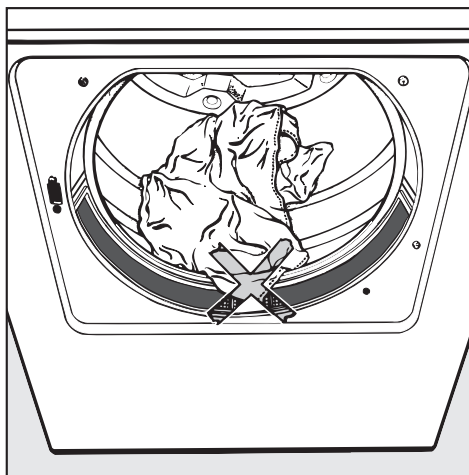

Let er bij het sluiten van de deur op dat er geen stukken wasgoed tussen de deur zitten. Wasgoed dat beklemd raakt kan beschadigen.

Vóór het drogen / Het drogen / Na het drogen

③ Het kiezen van een programma

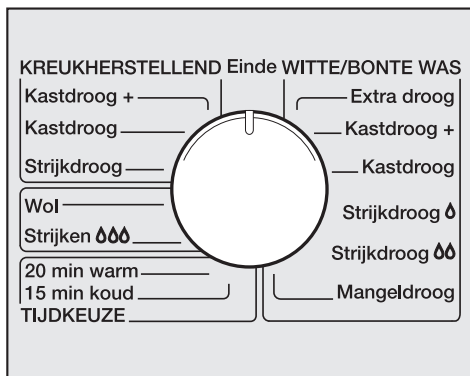

- Draai de programmakeuzeschakelaar op het gewenste programma.

De programma's zijn beschreven in het hoofdstuk: "Programma-overzicht".

④ Het kiezen van (een) extra functie(s)

- Druk de toets(en) voor de extra functie(s) in.

Wanneer u een extra functie heeft ingeschakeld gaat het daarbij behorende controlelampje branden.

Wanneer u deze extra functie weer heeft uitgeschakeld gaat het daarbij behorende controlelampje uit.

Extra functie "Kort"

Met deze toets duurt het programma korter.

- Voor het drogen van sterk textiel.

Extra functie "Temperatuur laag"

Met deze toets wordt de temperatuur van de lucht in de trommel verlaagd.

- Voor het drogen van fijn textiel, bijv. acryl. Symbool in het wasetiket:

Het programma duurt langer.

⑤ Het starten van een programma

- Druk op de START - toets.

Rechts op het bedieningspaneel brandt het controlelampje van de fase waarin het droogprogramma zich op dat moment bevindt.

Memory-functie

Is de Memory-functie actief, dan worden de extra functies opgeslagen zoals die bij het gekozen droogprogramma worden ingesteld.

Wanneer u de keer daarop ditzelfde programma kiest, branden de controlelampjes van de extra functies zoals die de keer daarvóór zijn ingesteld.

Méér over de Memory-functie in het hoofdstuk: "Het programmeren van aanvullende functies".

Controlelampje "Filter / Condensor"

Dit controlelampje geeft aan dat het apparaat niet optimaal of niet zuinig werkt.

De oorzaken van deze foutmelding kunnen zijn:

- de pluizenfilters in deur en de vulopening zijn verstopt;
- de condensor is verstopt.

Het controlelampje "Filters / Condensor" gaat voor de start van een programma alleen uit, wanneer de droogautomaat met de  - toets is uitgeschakeld.

Na het drogen

Wanneer het controlelampje "Kreukbeveiliging / Einde" brandt, is het eigenlijke programma afgelopen.

- Open de deur door op de Deur - toets te drukken.
- Haal het wasgoed uit de trommel.
- Controleer of de trommel leeg is.

Wasgoed dat in de trommel blijft liggen wordt als het nog een keer wordt gedroogd overmatig gedroogd en kan daardoor beschadigen.

- Verwijder iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt de pluizen
 - in het pluizenfilter in de pluizenfilterhouder
 - in de beide pluizenfilters in de vulopening.Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".
- Leeg het condenswaterreservoir wanneer er geen externe condenswaterafvoer aanwezig is.
Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".
- Sluit de deur.
- Schakel het apparaat uit door op de  - toets te drukken.

Sluit de deur iedere keer nadat u de automaat heeft gebruikt en schakel het apparaat dan ook uit.

Het wijzigen van een programma

Nadat een gekozen droogprogramma is gestart accepteert de automaat geen wijzigingen meer in programmakeuze en keuze van extra functies.

Wordt de programmakeuzeschakelaar na de start van het programma op een ander programma gedraaid, heeft dat geen invloed op het programmaverloop.

Het controlelampje "Drogen" begint te knipperen. Het controlelampje gaat uit wanneer de programmakeuzeschakelaar op het programma wordt gedraaid dat u eerst had ingesteld.

Het kiezen van een ander programma tijdens het drogen

Breek eerst het programma af:

- door de programmakeuzeschakelaar op "Einde" te draaien.
- Wanneer dan alleen nog maar het controlelampje "Kreukbeveiliging / Einde" brandt, is het programma afgebroken.

Kies dan een nieuw programma:

- door de programmakeuzeschakelaar op het gewenste programma te draaien.
- Schakel eventueel extra functies in of uit.
- Druk op de START - toets.

Het openen van de deur tijdens het drogen

Breek eerst het programma af:

- door met een druk op de Deur - toets de deur te openen.
- Nu kunt u nog wasgoed in de trommel leggen of voortijdig wasgoed uit de trommel halen.

Wanneer u het programma wilt voortzetten:

- Sluit dan de deur.
- Druk op de START - toets.
- Het programma gaat verder.

Wanneer de bij TIJDKEUZE - programma's de stroom is uitgevallen moet u, zodra er weer stroom op het apparaat staat, het programma opnieuw starten.

Programma-overzicht

Programma	Soort textiel	Maximale belading ⁽²⁾	Tip
-----------	---------------	----------------------------------	-----

WITTE / BONTE WAS			
Extra droog	Wasgoed van dikkere stof dat bij "Kastdroog +" niet droog genoeg wordt	5 kg	Droog tricot wasgoed niet met "Extra droog" i.v.m. krimpgevaar.
Kastdroog +	Wasgoed van dunnere en dikkere stof, zoals verschillende soorten katoenen wasgoed (bijv. badstof handdoeken en tricot wasgoed)	5 kg	–
Kastdroog ⁽¹⁾	Soortgelijk wasgoed van katoen (badstof en tricot wasgoed, flanellen lakens)	5 kg	Wanneer het wasgoed bij "Kastdroog" te vochtig is, kies dan "Kastdroog +".
Strijkdroog Δ	Katoenen of linnen weefsels (bijv. tafellakens, servetten en beddengoed, gesteven wasgoed)	5 kg	–
Strijkdroog ΔΔ ⁽¹⁾		5 kg	Wanneer het wasgoed te vochtig is om het met de hand te strijken, kies dan "Strijkdroog Δ".
Mangeldroog	Katoenen of linnen weefsels die na afloop van het droogprogramma door de mangel worden gehaald; gesteven wasgoed	5 kg	Rol het wasgoed op zolang het nog niet door de mangel wordt gehaald. Zo wordt opdrogen voorkomen.

⁽¹⁾ Tip voor testbureaus: Programma-instellingen voor de test volgens norm EN 61121/A11

⁽²⁾ Gewicht van het droge wasgoed

Programma-overzicht

Programma	Soort textiel	Maximale belading ⁽²⁾	Tip
KREUKHERSTELLEND			
Kastdroog +	Kreukherstellend wasgoed van synthetisch materiaal of gemengde weefsels die bij "Kastdroog" niet droog genoeg worden (bijv. truien, jurken en broeken)	2,5 kg	Centrifugeer dit wasgoed minstens 30 seconden.
Kastdroog ⁽¹⁾	Kreukherstellende overhemden, tafelkleden van gemengde weefsels, bijv. katoen / synthetisch materiaal	2,5 kg	
Strijkdroog	Kreukherstellende overhemden, tafelkleden van gemengde weefsels, bijv. katoen / synthetisch materiaal die nog moeten worden gestreken	2,5 kg	Centrifugeer dit wasgoed minstens 30 seconden. Verminder bij kreukgevoelig wasgoed de belading (zie ook: "Speciale programma's").
TIJDKEUZE			
Warme lucht	Een stuk wasgoed of een paar stukken wasgoed (bijv. badhanddoek, zwembroek, badpak, schoonmaakdoekjes) Wasgoed van dikkere stof dat door de samenstelling op verschillende manieren moet worden gedroogd	5 kg	–
Koude lucht	Wasgoed dat alleen moet worden doorgelucht	5 kg	–
Speciale programma's			
Kreukherstellend Strijkdroog	Wasgoed van katoen of gemengde weefsels (bijv. overhemden, blouses)	1 kg	Het wasgoed wordt afhankelijk van de textielsoort zo gedroogd dat er weinig kreukels in komen.
Wol	Wollen wasgoed	1 kg	Het wollen wasgoed wordt losgeschud en wordt daardoor weer lekker zacht. Dit wasgoed moet direct na het einde van het programma uit de trommel worden gehaald. Het wollen wasgoed wordt niet helemaal droog.
Strijken ∞∞∞	Katoenen of linnen weefsels Kreukherstellend wasgoed van katoen, gemengde weefsels of synthetisch materiaal	2,5 kg	Dit programma vermindert de kreukels die er van het centrifugeren nog in zitten. Dit textiel moet direct na het einde van het programma uit de trommel worden gehaald.

⁽¹⁾ Tip voor testbureaus: Programma-instellingen voor de test volgens norm EN 61121/A11

⁽²⁾ Gewicht van het droge wasgoed

Het programmeren van aanvullende functies

Overzicht

U kunt een aantal aanvullende functies programmeren om het droogprogramma nog beter af te stemmen op het soort wasgoed en de manier waarop u dit wilt drogen. Aanvullende functies blijven zo lang geprogrammeerd tot ze weer worden gewist.

- U kunt één of meer aanvullende functies programmeren of wissen.

"Correctie van de droogtegraad"

Het Sensitive-systeem is zo geconstrueerd dat het mogelijk is om bij het drogen zo veel mogelijk energie te besparen. Wanneer u het wasgoed na het einde van het programma echter nog niet droog genoeg vindt, kunt u de vochtigheidsgraad van alle programma's iets verminderen.

De functie "Correctie van de droogtegraad" is standaard niet ingeschakeld.

"Zoemer"

Met deze functie klinkt er na het eigenlijke programma, in de fase "Kreukbeveiliging / Einde", met regelmatige tussenpozen een akoestisch signaal.

De functie "Zoemer" is standaard ingeschakeld. De functie kan weer worden uitgeschakeld.

Het zoemervolume kunt u veranderen. De toonhoogte verandert tegelijkertijd. Ga als volgt te werk:

- 1 Roep de aanvullende functie "Zoemer" op (zie volgende bladzijde, punten ❶ tot en met ❸).
- 2 Druk op de START - toets, totdat het controlelampje **"Mangeldroog" uitgaat**.
- 3 Druk opnieuw op de START - toets en houd de toets ingedrukt. Daarbij gaat het controlelampje **"Mangeldroog" branden**.
- 4 Laat de START - toets los, als het gewenste zoemervolume is bereikt.
- 5 Draai de programmakeuzeschakelaar op "Einde".
- 6 Schakel het apparaat met de  - toets uit.

Daarmee is het zoemervolume opgeslagen.

Hoe u de zoemer uitschakelt kunt u op de volgende bladzijde lezen (stappen ❶ tot en met ❷).

"Memory"

Met deze functie wordt/worden de extra functie(s) opgeslagen die bij de vorige droogbeurt is/zijn ingesteld.

De Memory-functie is standaard ingeschakeld. De functie kan weer worden uitgeschakeld.

"Kreukbeveiliging"

Met deze functie draait de trommel na het einde van het eigenlijke programma met korte intervallen, waardoor wordt voorkomen dat het wasgoed gaat kreuken.

De functie "Kreukbeveiliging" is standaard ingeschakeld. De functie kan weer worden uitgeschakeld.

Het programmeren van aanvullende functies

Het oproepen, activeren en opslaan

De aanvullende functies worden geprogrammeerd met behulp van de toetsen voor de extra functies en met behulp van de programmakeuzeschakelaar. Deze toetsen en de programmakeuzeschakelaar hebben dus een tweede functie die niet op het paneel te zien is.

Ga als volgt te werk:

- ❶ Het apparaat moet uitgeschakeld en de deur moet gesloten zijn.
De programmakeuzeschakelaar moet op stand "Einde" staan.
- ❷ Druk de toetsen "Kort" en "Temperatuur laag" tegelijk in en houd ze ingedrukt.
- ❸ Schakel het apparaat in door op de   - toets te drukken.
- ❹ Laat alle toetsen los.
- ❺ De controlelampjes "Drogen" en "Koude lucht" zijn nu aan het knipperen.
- ❻ Draai de programmakeuzeschakelaar op
 - "WITTE / BONTE WAS Extradroog" voor de aanvullende functie "Correctie van de droogtegraad".
 - "WITTE / BONTE WAS Kastdroog +" voor de aanvullende functie "Zoemer".
 - "WITTE / BONTE WAS Kastdroog" voor de aanvullende functie "Memory".
- "WITTE / BONTE WAS Strijkdroog Δ " voor de aanvullende functie "Kreukbeveiliging".
- ❼ Wanneer nu het controlelampje "Mangeldroog" brandt is de gekozen aanvullende functie actief.
- ❽ Door op de START - toets te drukken kunt u de aanvullende functies in- of uitschakelen.

Is het controlelampje **"Mangeldroog" aan**, dan is de aanvullende functie ingeschakeld.

Is het controlelampje **"Mangeldroog" uit**, dan is de aanvullende functie uitgeschakeld.
- ❾ Wanneer u nog meer aanvullende functies wilt inschakelen, herhaal dan de stappen ❹ tot en met ❽. Zo niet:
- ❿ Sla dan de functie(s) op door de programmakeuzeschakelaar op "Einde" te draaien en het apparaat met de   - toets uit te schakelen.

Het deprogrammeren van een aanvullende functie

- Neem de stappen ❶ tot en met ❿.

Controleren of een aanvullende functie actief is:

- Neem de stappen ❶ tot en met ❼.
- Schakel het apparaat uit.


De controle is voltooid.

Pluizenfilters

Vrijkomende pluïsjes worden opgevangen door de pluizenfilters in de deur en in de vulopening.

Reinig deze filters iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt. Daarmee bespaart u energie en voorkomt u dat de droogprogramma's langer duren dan nodig is.


- Open de deur.

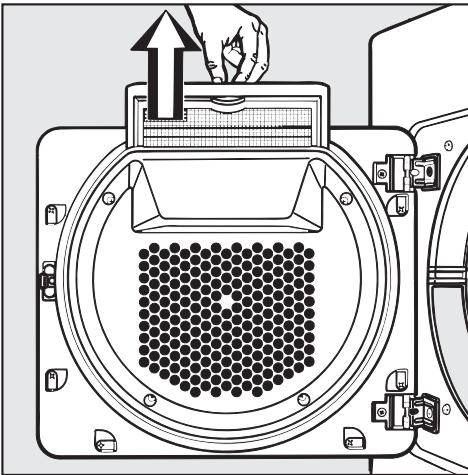

- Trek het pluizenfilter uit de pluizenfilterhouder aan de binnenkant van de deur.
- In de holle ruimte van de pluizenfilterhouder zitten pluïsjes. Verwijder deze via de brede gleuf aan de onderkant van de houder. Daarvoor is bij de Miele-vakhandel en bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. een reinigingsborsteltje verkrijgbaar.
- Verwijder de pluïsjes van het pluizenfilter. **Gebruik daarvoor geen spits of scherp voorwerp!**

Als het pluizenfilter in de deur erg verstopt is,

- kunt u het onder stromend water reinigen.
- Droog het filter in dat geval goed af.
- Plaats het pluizenfilter weer in de pluizenfilterhouder in de deur.
- Verwijder ook de pluïsjes van de beide filters in de vulopening.

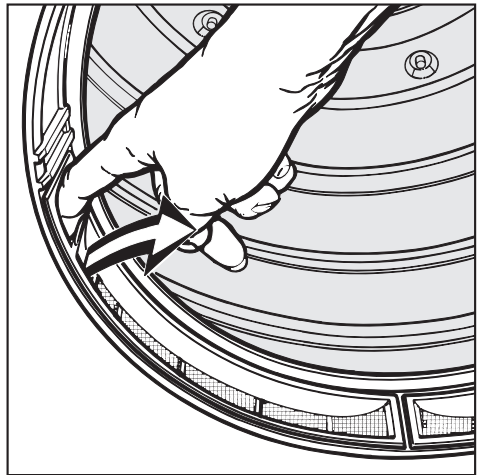

Als deze filters erg verstopt zijn

- kunt u ze uit de vulopening halen
- en ze onder stromend warm water reinigen.
- Droog de pluizenfilters goed af.
- Plaats ze weer in de vulopening.
- Sluit de deur.

Droog geen geurdoekjes in de droogautomaat. De pluizenfilters kunnen door geurdoekjes sneller verstopt raken.

Droogautomaat

Voordat u deze gaat reinigen moet u de stekker uit de contactdoos halen of de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uitschakelen.

- Reinig **de ommanteling en het bedieningspaneel** met een mild reinigingsmiddel of sopje.
- Reinig **de trommel en andere delen van roestvrij staal** met een reinigingsmiddel dat geschikt is voor roestvrij staal.

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen, glas- of allesreinigers! Deze kunnen namelijk door hun chemische samenstelling enorme beschadigingen aan het kunststof oppervlakte of aan de onderdelen van het apparaat veroorzaken. Spuit het apparaat nooit schoon.


- Wrijf de automaat en de onderdelen daarvan met een zachte doek droog.

Het legen van het condenswaterreservoir


Kan het condenswater niet extern worden afgevoerd dan wordt het water dat tijdens het droogprogramma verdampt in een reservoir opgevangen.

Het reservoir moet iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt worden geleegd. In ieder geval dan, wanneer het controlelampje "Reservoir ledigen" brandt.

- Als er een droogprogramma wordt gestart terwijl het reservoir vol zit of
 - als het reservoir tijdens een droogprogramma vol raakt, dan:
 - licht het lampje "Reservoir ledigen" op;
 - klinkt er een akoestisch signaal;
 - wordt het programma afgebroken;
 - wordt het wasgoed afgekoeld.
- Daarbij brandt het controlelampje "Koude lucht".

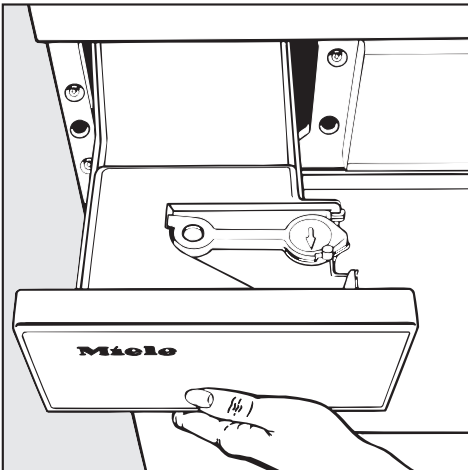

- Trek het reservoir met beide handen uit de automaat.

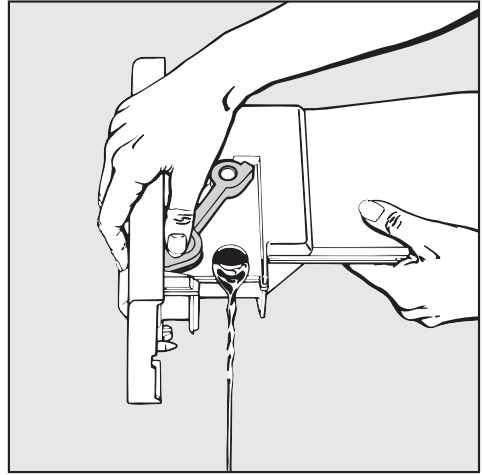

- Trek het klepje van de opening opzij
- en laat het water er uit lopen.
- Schuif het lege reservoir in de droogautomaat totdat u duidelijk weerstand voelt.

Condenswater mag niet worden gedronken. Het drinken van condenswater kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Condenswater is gedestilleerd water. U kunt het in het huishouden gebruiken, bijv. voor stroomstrijkijzers en luchtbevochtigers.

Let daarbij op het volgende.

- Giet het condenswater veiligheidshalve door een fijne zeef of een koffiefilterzakje.


Dan worden zeer fijne pluisjes die anders schade zouden kunnen aanrichten uit het water gefilterd.

Reiniging en onderhoud

Condensor


Haal de spanning van het apparaat.

Controleer de condensor minstens twee keer per jaar. Wanneer u de droogautomaat vaak gebruikt, controleer de condensor dan minstens na ca. 100 droogbeurten en reinig hem indien nodig.

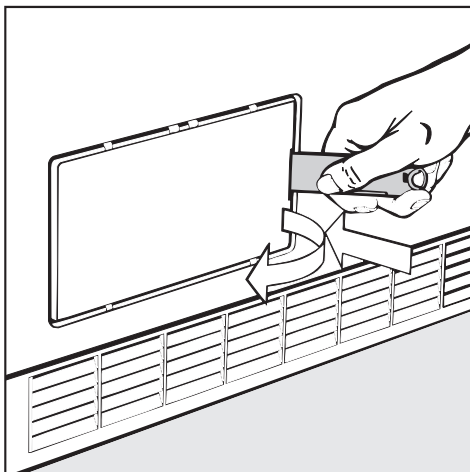


- Haal het klepje er af.


- Zet de hendel van het deksel van de condenskast verticaal naar beneden.

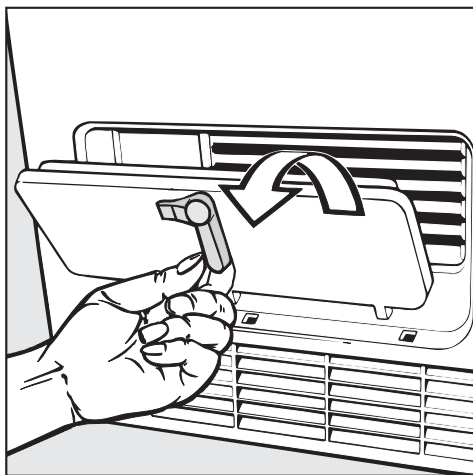


- Verwijder het deksel van de condenskast.

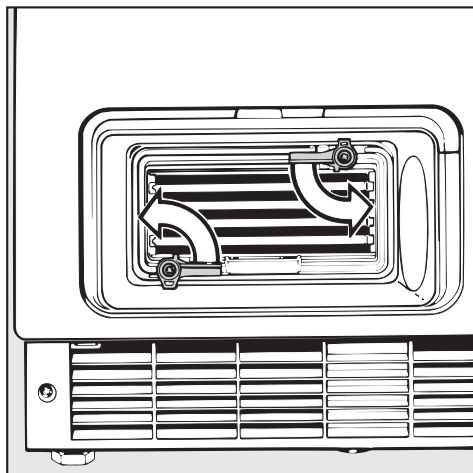


- Zet beide hendels aan de condensor verticaal.

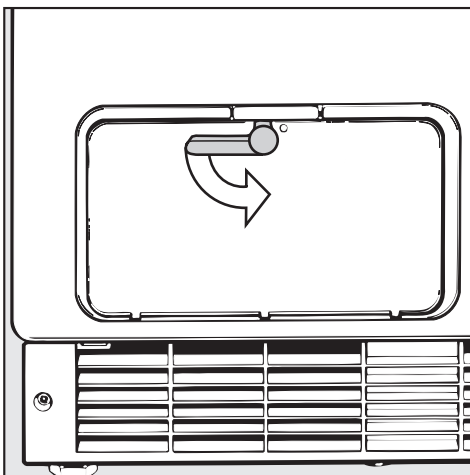

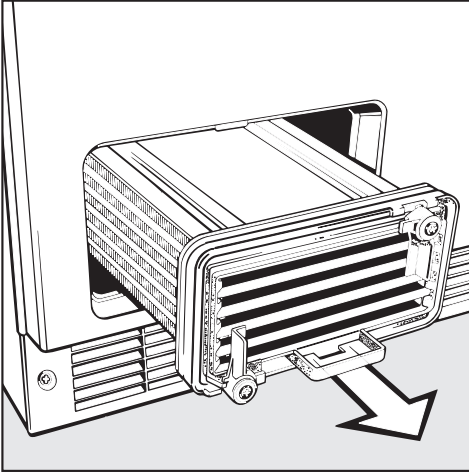


- Trek de condensor uit de condenskast.

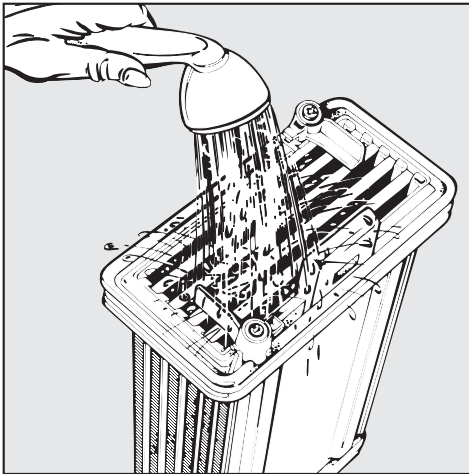

- Reinig de condensor aan de voor- en achterkant.

Neem het dichtingsrubber aan voor- en achterkant voorzichtig maar grondig af.

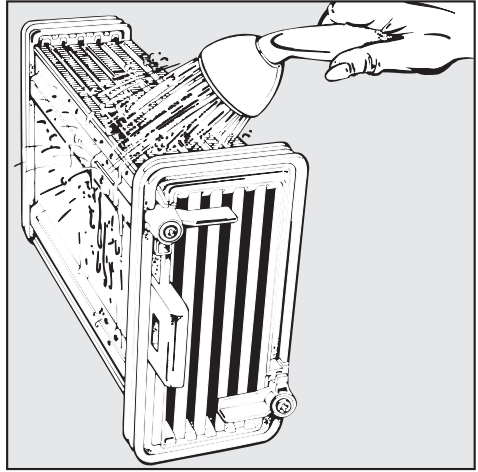

- Reinig de condensor aan de beide zijanten.
- Zet de condensor op de zijkant op een handdoek en laat hem zo uitlekken.
- Schuif de condensor weer in de condenskast (Zie afbeelding links boven).
- Zet de beide hendels aan de condensor horizontaal.
- Controleer of de condensor goed vast zit door hem naar voren te trekken.
- Zet het deksel van de condenskast weer terug met de hendel horizontaal.
- Controleer of het deksel van de condenskast goed vast zit. Als dat niet het geval is kan er water uit het apparaat lopen.
- Sluit de deur.

Nuttige tips

Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door erkende vakmensen worden uitgevoerd. Gebeurt dit niet, dan kan de gebruiker grote risico's lopen.

Probleem

Probleem . . .	Oorzaak . . .	Oplossing . . .
De trommel draait niet nadat de droogautomaat is ingeschakeld	Misschien hebt u bij het inschakelen van de droogautomaat niet de juiste volgorde aangehouden.	Schakel de automaat opnieuw in. Zie hoofdstuk: "Vóór het drogen / Het drogen / Na het drogen". Controleer of — de stekker in het stopcontact zit; — de deur goed is gesloten; — de  - toets is ingedrukt; — de START - toets is ingedrukt; — de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is ingeschakeld. Als dat wel het geval is en het probleem nog niet is opgelost, neem dan contact op met Technische Dienst van Miele Nederland B.V.
Wasgoed van synthetisch materiaal kan statisch zijn nadat het is gedroogd		Door tijdens het wassen wasverzachter bij het laatste spoelwater te doen, kunt u de statische lading van het wasgoed verminderen.
Het wasgoed is na een droogbeurt niet droog genoeg	Het wasgoed in de trommel bestond uit verschillende soorten textiel.	Kies de volgende keer een programma dat daar beter bij past.
Er is sprake van pluisvorming	Pluizen ontstaan voornamelijk door wrijving tijdens het dragen. Tijdens een droogprogramma raken deze pluisjes los. De wrijving in de droogautomaat daarentegen is gering en heeft geen invloed op de kwaliteit van het textiel. Dit is uit onderzoek gebleken.	

Probleem . . .	Oorzaak . . .	Oplossing . . .
Het droogprogramma heeft zeer lang geduurd	De beluchting en ontluchting is niet voldoende, bijv. doordat het vertrek te klein is. Daardoor is het mogelijk dat de temperatuur in het vertrek sterk gestegen is.	Open wanneer de droger werkt een deur of een raam zodat er lucht wordt aangevoerd.
	Het rooster onder de deur is geblokkeerd.	Verwijder de voorwerpen die het rooster blokkeren.
	Het apparaat kan de lucht niet goed afvoeren.	— Reinig de pluizenfilters in de deur en in de vulopening. — Reinig de condensor.
	Het wasgoed is niet voldoende gecentrifugeerd geweest.	Centrifugeer het wasgoed voortaan in de wasautomaat met het maximale centrifugetoerental.
Er bevinden zich waterdruppels aan de bovenkant van de vulopening	Een dubbel filtersysteem met tweevoudige afdichting gaat storende pluisvorming in de condensor tegen. Door de tweevoudige afdichting kan zich echter condens vormen.	Wanneer wasgoed uit de auto-maat wordt gehaald en in aanraking is gekomen met dit vocht is het na een paar minuten weer droog.
Nadat de condensor is gereinigd komt er water uit de droogautomaat	De condensor en / of het deksel van de condenskast zitten niet goed vast.	Zet de condensor goed op zijn plaats en doe het deksel van de condenskast goed dicht.
De trommelverlichting brandt niet	De trommelverlichting brandt alleen maar, wanneer het apparaat is ingeschakeld. Misschien is het gloeilampje defect.	Zo ja, vervang het gloeilampje. Zie einde van dit hoofdstuk.
U moet de deur openen wanneer de stroom is uitgevallen		Open de deur. Zie einde van dit hoofdstuk.

Nuttige tips

Controle- en foutmeldingen die door controlelampjes worden aangegeven:		
Probleem . . . ?	Oorzaak . . .	Oplossing . . .
Het controlelampje "Drogen" begint te knipperen	De programmeerkeuzeschakelaar is op een ander programma gedraaid. Het programma verloopt echter normaal.	Draai de programmeerkeuzeschakelaar op het programma dat u eerst had ingesteld. Het controlelampje gaat uit.
Het controlelampje "Kreukbeveiliging / Einde" begint te knipperen	Er kan sprake zijn van een storing.	— Schakel het apparaat in en weer uit. — Kies een programma en start het.
	Temperaturen die duidelijk beneden het vriespunt liggen hebben een negatief effect op de werking van het apparaat.	— Plaats het apparaat in een warmere ruimte. Begint het controlelampje weer te knipperen, is er sprake van een technisch defect. Neem contact op met de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.
Het controlelampje "Reservoir legen" brandt	Het condenswaterreservoir is vol.	Giet het condenswaterreservoir leeg. Controleer of het reservoir goed op zijn plaats zit.
Het controlelampje "Filter / Condensor" brandt	De pluizenfilters zijn verstopt.	— Schakel de droogautomaat met de  - toets uit. — Reinig de pluizenfilters iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".
	De condensor kan verstopt raken wanneer hij vrij lange tijd niet is gereinigd.	— Schakel de droogautomaat met de  - toets uit. — Reinig de condensor van tijd tot tijd. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".
Het programma wordt afgebroken en het controlelampje "Kreukbeveiliging / Einde" brandt	Bevindt zich nadat een programma is gestart geen wasgoed in de trommel, meet de elektronica dat direct en wordt het programma afgebroken. Ook wanneer er een programma wordt gestart terwijl het wasgoed in de trommel al droog is, kan het programma worden afgebroken.	

Het vervangen van het gloeilampje

Als de trommelverlichting het niet doet is het gloeilampje kapot en moet worden vervangen.

- Open de deur.


Trek voordat u het gloeilampje vervangt de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit.

- Schroef het kapje weer vast.

Let erop dat het kapje goed vastzit. Er kan anders vocht binnendringen en kortsluiting veroorzaken.


Het hittebestendige gloeilampje dient u uitsluitend te kopen bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. te Vianen.

Het openen van de deur bij stroomuitval

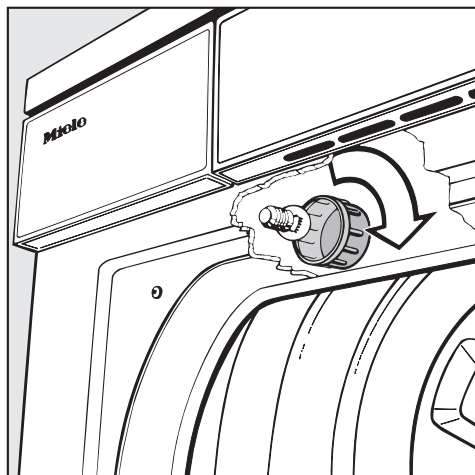

- Schroef het kapje dat zich aan de binnenkant van de droger boven de vulopening bevindt, er af.

Het vermogen van het gloeilampje mag niet hoger zijn dan op het typeplaatje en het kapje staat aangegeven.

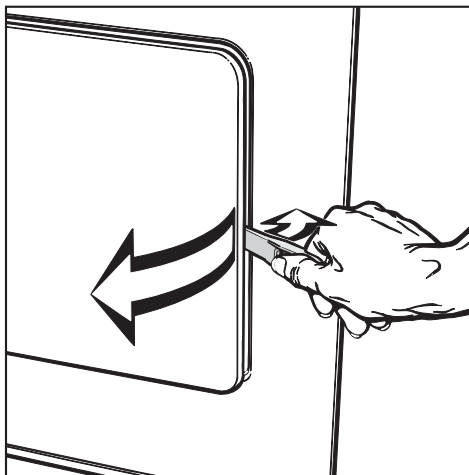

- Vervang het gloeilampje.
- Zet het kapje weer op zijn plaats.

Reparaties


Zijn er storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuw dan

- uw Miele-vakhandelaar of
- de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

Het adres en de telefoonnummers van Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Technische Dienst weet welk type droogautomaat u heeft en welk nummer deze heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje rechts onder de vulopening.

Voorbeeld:

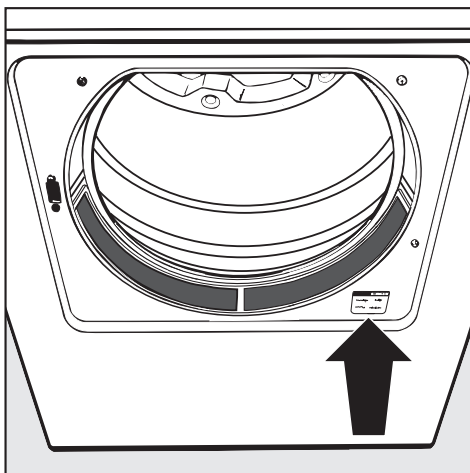

Miele Service Verzekering Certificaat

Voor informatie over het **Miele Service Verzekering Certificaat** kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

Programma-actualisering

Wasmiddelen, textiel, was- en drooggevoonten en was- en droogvoorschriften zullen in de toekomst veranderingen ondergaan.


De droogprogramma's zullen daaraan moeten worden aangepast.

De Technische Dienst zal in de toekomst in staat zijn het droogprogramma te updaten en in het Novotronic-geheugen van uw droogautomaat op te slaan.


Dit zal gebeuren via het met "PC" gemarkeerde controlelampje (PC = Programme Correction).

Miele zal zelf aangeven wanneer de programma's kunnen worden geactualiseerd.

Het plaatsen van de droogautomaat

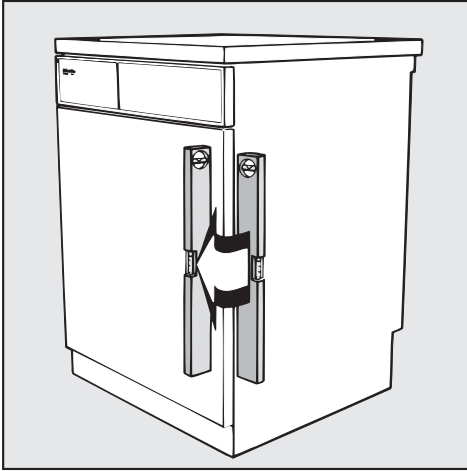

De droogautomaat moet waterpas staan zodat een optimale werking gewaarborgd is. Geringe hoogteverschillen hoeven echter niet per se een nadelig effect te hebben.

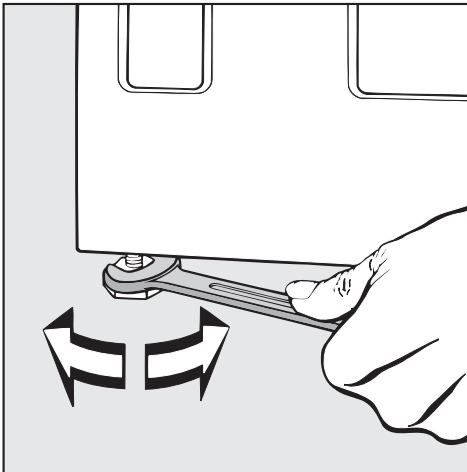

- Door aan de stelvoeten te draaien kunt u de hoogteverschillen in de vloer compenseren en de droogautomaat waterpas stellen.

Zorg ervoor dat het rooster onder de deur in geen geval wordt geblokkeerd.
Want dan kan er niet voldoende koude lucht worden aangevoerd.

Plaats van opstelling

Denk bij plaatsing onder een doorlopend werkblad in een keukenblok aan het volgende:

- U hebt een onderbouwset* nodig;
- Om veiligheidsredenen is het beslist noodzakelijk dat de bovenkant van het apparaat door een afdekplaat wordt vervangen.
Dit mag uitsluitend door een erkend vakman worden gedaan.
- Bij een werkbladhoogte van 900/910 mm is een stelframe vereist.

Wanneer het apparaat is ondergebouwd kunnen de droogprogramma's langer duren dan normaal.

Was-droogzuil

U kunt een Miele-droogautomaat op een Miele-wasautomaat plaatsen. Daarvoor is een tussenstuk* nodig.

Alle met * aangeduide onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

Het plaatsen van de droogautomaat

Externe afvoer condenswater


Het condenswater kan direct worden afgevoerd, als er afvoermogelijkheden aanwezig zijn, bijv. een wastafel of wasbak, een sifon of een putje in de vloer.

Maximale afpomplengte: 3,00 meter
Maximale opvoerhoogte: 1,00 meter


De daartoe benodigde montageset wordt bij de automaat gevoegd en bestaat uit:

- een 2 m lange afvoerslang,
- een slangbeugel,
- een tuit voor de afvoerslang
- en een slangklem.

- Schuif de afvoerslang op de tuit.

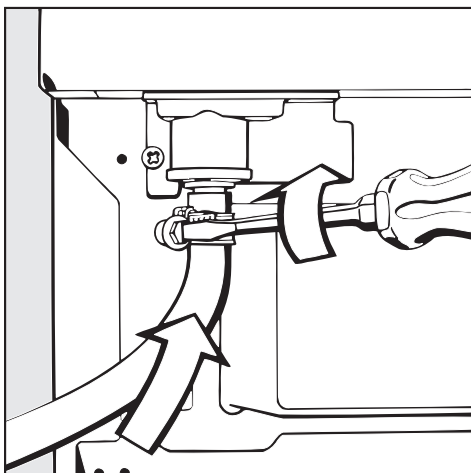


- Maak de afvoerslang goed met de slangklem vast
- en zorg er voor dat er geen knikken in komen.

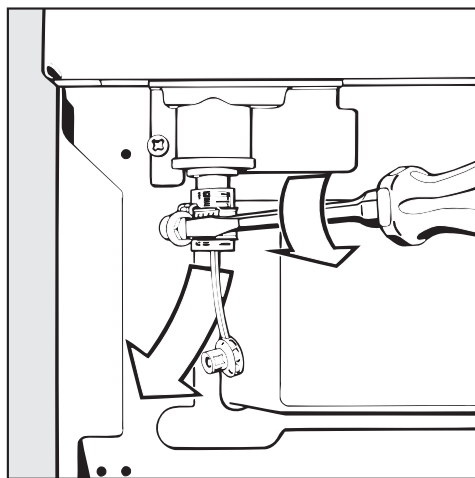

- Schroef de slangklem aan de achterkant van het apparaat van de afvoertuit af.
- Trek het rubberen dopje er af.


Het plaatsen van de droogautomaat

De droogautomaat is standaard uitgerust met een terugstroombeveiliging om te voorkomen dat er water terugloopt in de automaat.

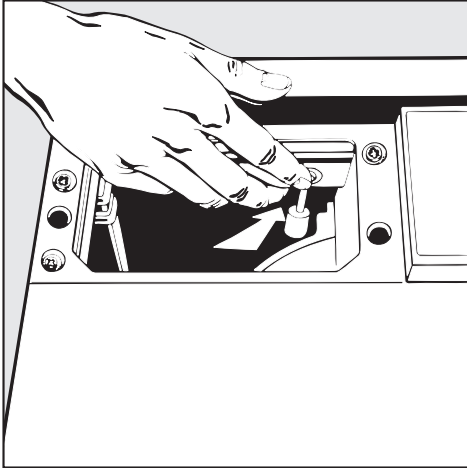

- Sluit de watertoevoer naar het condenswaterreservoir met het onderste deel van de rubberen dop af. Het sluitingsdeel moet daarbij naar achteren wijzen, zodat het condenswaterreservoir weer moeiteloos in de automaat kan worden geschoven.

Aansluiting op de sifon van een wastafel

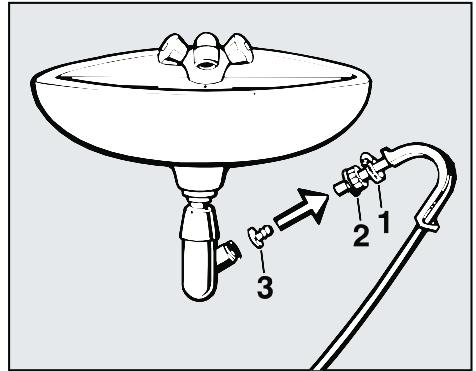

- Schuif de slangklem (1) en de kartelmoer van de sifon (2) over de afvoerslang.
- Steek het bijgevoegde buisje (3) in de afvoerslang.
- Schroef de afvoerslang met de kartelmoer aan de sifon vast.
- Draai de slangklem direct achter de kartelmoer vast.

Elektrische aansluiting

Deze droogautomaat mag alleen door een erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Deze droogautomaat is voorzien van een aansluitkabel (ca. 2 m) en een stekker met beschermingscontact (randarde), geschikt voor aansluiting op ~230 V 50 Hz.

Deze droogautomaat mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randarde) of een daarvoor geschikte 2-polige schakelaar, bijv. voor in de badkamer.

Om extra veiligheid te kunnen garanderen wordt in de EU-voorschriften geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

De gegevens van de aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje. Vergelijk deze waarden met de gegevens van uw elektriciteitsnet.

Verbruiksgegevens

Programma's	Bela- ding	Eindcentrifugetoerental (in een huishoudwas- automaat)	Energie	Droogtijd (incl. afkoeltijd) minuten	
	kg			omw/min	kWh
WITTE / BONTE WAS					
Extra droog	5	1200	3,4	102	84
		1400	3,3	99	81
		1600	3,0	89	74
Kastdroog +	5	1200	2,9	92	74
		1400	2,75	88	71
		1600	2,45	79	64
Kastdroog ⁽¹⁾	5	800 (70 % restvocht)	3,5	109	88
Kastdroog	5	1200	2,75	88	71
		1400	2,6	85	68
		1600	2,35	77	62
Strijkdroog ∆∆ ⁽¹⁾	5	800 (70 % restvocht)	2,85	91	74
Strijkdroog ∆∆	5	1200	2,1	67	57
		1400	1,95	66	54
		1600	1,65	57	47
Mangeldroog	5	1200	1,7	58	47
		1400	1,55	55	44
		1600	1,25	47	38
KREUKHERSTELLEND					
Kastdroog ⁽¹⁾	2,5	1000 (50 % restvocht)	1,3	52	44
Strijkdroog	2,5	1000	1,15	48	40
Speciale programma's					
Wol	1	–	0,2	3	3
Strijken ∆∆∆	2,5	–	0,3	8	8

⁽¹⁾ Testprogramma volgens EN 61121/A11.

⁽²⁾ Zekering: zie typeplaatje

Verbruiksgegevens berekend volgens norm EN 61121/A11.

Variaties in de aangegeven waarden zijn mogelijk, afhankelijk van het soort textiel, de hoeveelheid wasgoed, het vulgewicht, de hoeveelheid restvocht na het centrifugeren en verschillen in de net-spanning.

Technische gegevens

Hoogte	850 mm (verstelbaar +10/-5 mm)
Breedte	595 mm
Diepte.	600 mm (inclusief afstand tot de muur)
Gewicht	52 kg
Trommelinhoud	103 l
Maximale beladingscapaciteit	5 kg wasgoed
Maximale inhoud van het condens- waterreservoir	ca. 4 l
Maximale opvoerhoogte.	1 m
Maximale afpomplengte.	3 m
 Aansluitspanning	} Zie typeplaatje
Aansluitwaarde	
Zekering	
 Energieverbruik	Zie "Verbruiksgegevens"
Keurmerk	KEMA



U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst
Telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:

De Limiet 2 (wegnummer 31)
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen