


Montage-instructies

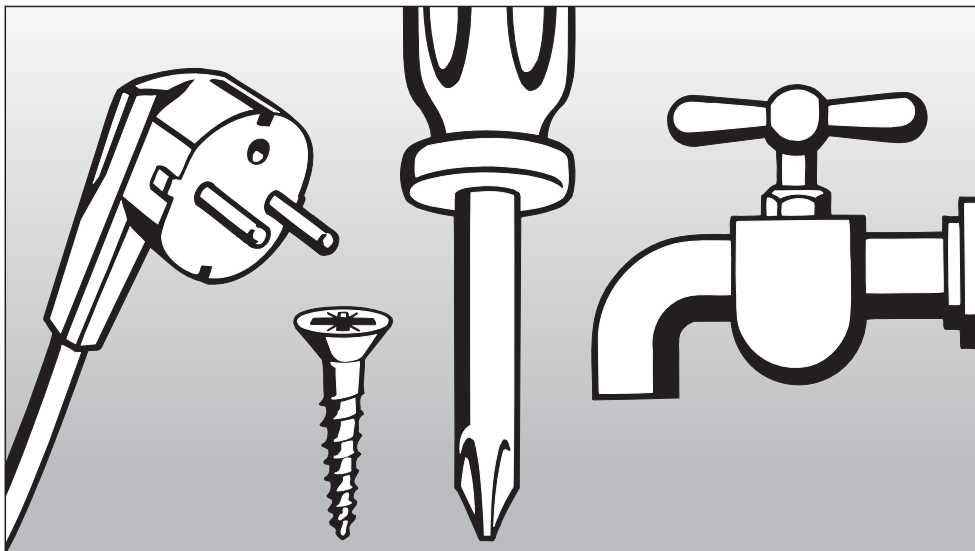

voor afwasautomaten

Lees beslist de gebruiksaanwijzing en de montage-instructies voordat u uw afwasautomaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.



In deze montage-instructies worden verschillende types afwasautomaat beschreven.

De type-aanduidingen in deze instructies zijn dezelfde als die op het typeplaatje en hoeven niet overeen te komen met die op het bedieningspaneel.

Het typeplaatje bevindt zich aan de bovenkant van de deur.

Met de type-aanduidingen worden alleen de typenummers aangegeven.

De afwasautomaat G 640 SCi bijvoorbeeld wordt met G 640 aangeduid.

Lees beslist het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in de gebruiksaanwijzing voordat u uw afwasautomaat plaatst en installeert.

Het plaatsen van vrijstaande afwasautomaten	4
Decorlijst en decorplaat	4
In hoogte verstelbare deur	5
1. Het berekenen van de hoogte van de decorplaat	5
2. Het aanpassen van de deurhoogte	6
Het plaatsen van "i"-afwasautomaten	10
1. Het monteren van een roestvrijstalen beschermplaat voor het werkblad	12
2. Het inbouwen van een afwasautomaat	12
Glijrails	13
Bevestigingsplaten	13
Stelvoeten	14
3. Het monteren van het bedieningspaneel	15
4. Het aanpassen van het bedieningspaneel aan de maat van de lade	17
5. Het monteren van het frontpaneel	18
6. Het vastschroeven van de afwasautomaat	21
7. Het instellen van de deurvering	21
8. Het aanpassen van het sokkelpaneel	22
Elektrische aansluiting	23
Watersaansluiting	24
Watertoevoer	24
Waterafvoer	26
Extra toebehoren	27
Vrijstaande afwasautomaten	27
Technische gegevens	28

Het plaatsen van vrijstaande afwasautomaten

Vrijstaande afwasautomaten

Vrijstaande afwasautomaten kunnen zonder extra montage in iedere keuken worden geplaatst.

- Plaats de afwasautomaat stabiel en waterpas.
- Oneffenheden in de vloer en veranderingen in hoogte kunnen met de vier stelvoeten worden gecorrigeerd.

Het verstelbereik bedraagt ca. 1 cm.
De totale hoogte van de automaat bedraagt 85-86 cm.

Decorlijst en decorplaat

Met behulp van een decorlijst kunt u het front van de afwasautomaat voorzien van een decorplaat die past bij de kleur van het keukenfront.

Afhankelijk van het model zijn de afwasautomaten standaard met een decorlijst uitgerust. Afwasautomaten die standaard zonder decorlijst worden geleverd kunt u later daarvan voorzien.

Afmetingen van decorplaten met een dikte tot 1 mm:

Typen:


G 601 - G 624	} 437 x 603 x 1 mm
G 801 - G 824	
G 640 - G 691	} 587 x 603 x 1 mm
G 840 - G 891	

Afmetingen van decorplaten met een dikte tussen de 1 en 4 mm:


Typen:

G 601 - G 624	} 437 x 599 x 1 - 4 mm
G 801 - G 824	
G 640 - G 691	} 587 x 599 x 1 - 4 mm
G 840 - G 891	

Voor decorplaten met een dikte tussen de 1 en de 4 mm moet aan het bedieningspaneel een extra opvullijst worden aangebracht (extra toebehoren).

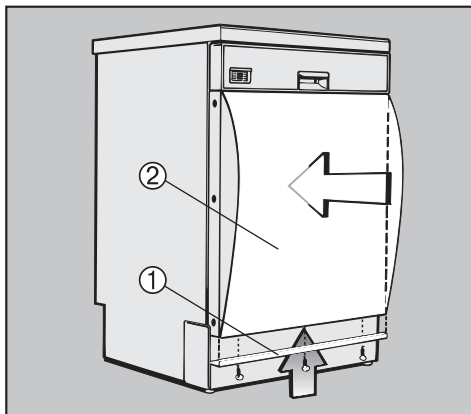

- Schroef de onderste decorlijst ① vast.
- Plaats de decorplaat ②.

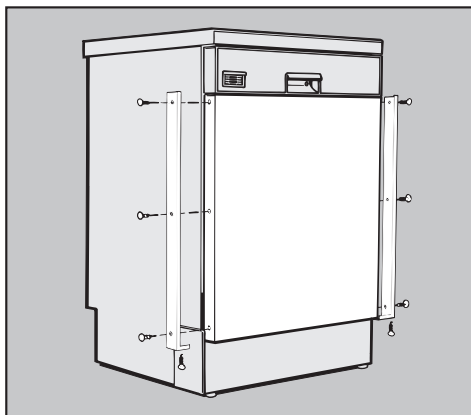

- Schroef de decorlijsten aan de zij-kanten vast.

Het plaatsen van vrijstaande afwasautomaten

In hoogte verstelbare deur

(afhankelijk van het model)

De vrijstaande afwasautomaat is voorzien van een in hoogte verstelbare deur en kan daardoor in hoogte worden aangepast aan de keukenkasten die ernaast staan.

Het verstelbereik bedraagt 7 cm.

U kunt de decorplaat van de afwasautomaat vervangen en zo de kleur van het front van de automaat aan de kleuren van uw keuken aanpassen.

U kunt de vrijstaande afwasautomaat met behulp van een ombouwset UBS onder een doorlopend werkblad plaatsen.


De afwasautomaat mag niet onder een kookplaat worden geïnstalleerd. Een kookplaat straalt voor een deel hoge temperaturen af waardoor de afwasautomaat beschadigd zou kunnen raken.

Alle voor de montage van de UBS noodzakelijke instructies staan in een apart instructieboekje dat bij de ombouwset wordt gevoegd.

1. Het berekenen van de hoogte van de decorplaat

Voordat u de hoogte van de decorplaat berekent moet u de afwasautomaat in hoogte stellen.

De bovenkant van het bedieningspaneel moet gelijk lopen met de bovenkant van de lade of van de deur van een daarnaast staande kast.

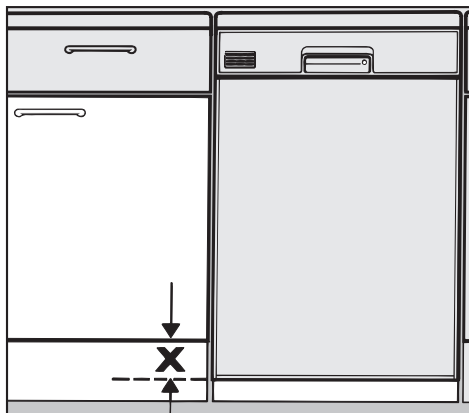

Maat "X" is de afstand tussen de onderkant van de deur van de afwasautomaat en de onderkant van de deur van een keukenkast daarnaast.

De bijgevoegde decorplaat is 604 mm hoog.

Om de bijgevoegde of een andere, nieuwe, decorplaat in hoogte aan te passen, moet u de plaat met maat "X" korter maken.

Het plaatsen van vrijstaande afwasautomaten

Het aanpassen van de hoogte van de bijgevoegde decorplaat

- Markeer maat "X" links en rechts op de decorplaat en de decorlijsten.
- Verwijder de decorlijsten, de decorplaat en het opvulkarton en maak ze korter (zie stap 2).

Het berekenen van de hoogte van een nieuwe decorplaat

U kunt de bijgevoegde decorplaat van de afwasautomaat vervangen en zo de kleur van het front van de automaat aan de kleuren van uw keuken aanpassen.

De nieuwe decorplaat moet de volgende afmetingen hebben:

Breedte:

G 601 - G 624: 437 mm

G 640 - G 691: 587 mm

Dikte:

Minimaal 1 mm en maximaal 4 mm.

Het onder de bijgevoegde decorplaat liggende opvulkarton moet worden verwijderd, als de decorplaat dikker is dan 2 mm.


Hoogte:

604 mm minus "X" mm

- Markeer maat "X" rechts en links op de decorlijsten.
- Verwijder de decorlijsten, de decorplaat en het opvulkarton en maak de decorlijsten en het opvulkarton (indien u het gebruikt) korter (zie stap 2).

2. Het aanpassen van de deurhoogte

Om de decorlijsten er af te kunnen schroeven, moet u eerst het sokkelpaneel en de afdekkapjes aan de zijkan-ten verwijderen.

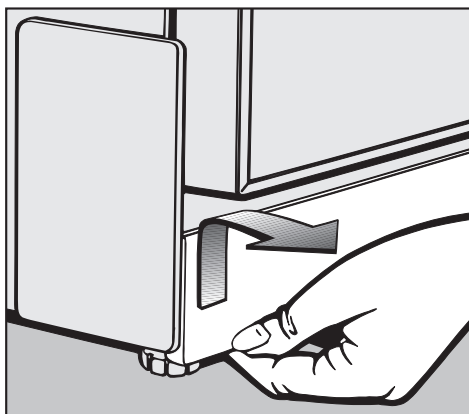


- Druk het sokkelpaneel naar boven, haal het naar voren en verwijder het uit de snapbevestiging.




- Verwijder de afdekkapjes aan de zijkan-ten.

Het plaatsen van vrijstaande afwasautomaten

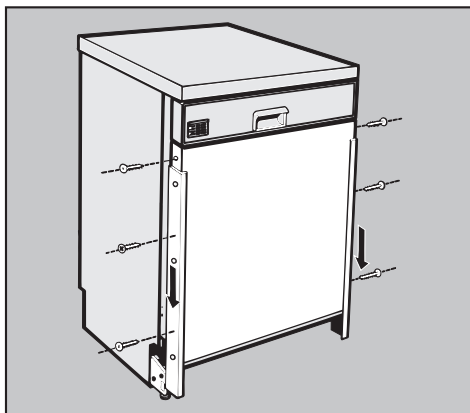

- Draai aan beide kanten de bevestigingsschroeven uit de decorlijsten en schuif de lijsten zo ver naar beneden, tot ze niet meer door het deurbuitenpaneel van de afwasautomaat worden geleid en kunnen worden verwijderd.

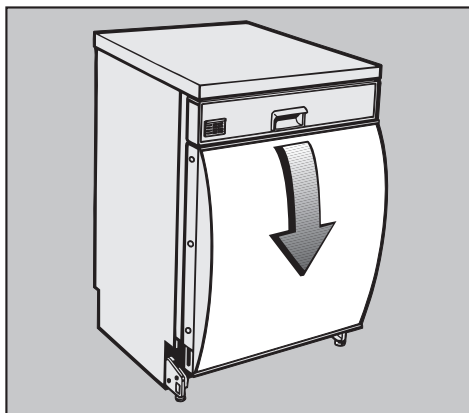

- Laat de decorplaat licht naar voren welfen en trek de plaat onder het Bedieningspaneel vandaan.
- Maak de decorlijsten en het opvulkarton (indien u het gebruikt) met maat "X" korter.


Bij gebruik van de bijgevoegde decorplaat:

- Verbind beide punten waarmee u maat "X" hebt gemarkeerd met een lijn.
Maak de decorplaat langs deze lijn korter.


Tip:

Als de decorlijsten korter worden gemaakt gaat de haak aan de onderkant van de lijst verloren. Deze haak is alleen nodig bij de langste decorlijsten en geeft deze lijsten de benodigde extra houvast aan het buitenpaneel van de deur.

Het plaatsen van vrijstaande afwasautomaten

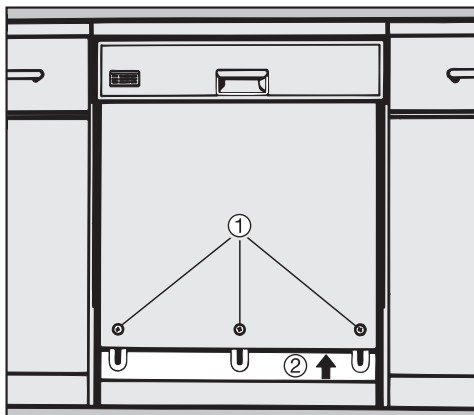


- Draai de klemschroeven ① in het buitenpaneel van de deur los, maar haal ze er niet uit.
- Schuif de onderkant van de adapterplaat ② zo ver naar boven, totdat de onderkant ervan zich op gelijke hoogte bevindt als de onderkant van de keukenkasten die ernaast staan. Maak daarbij gebruik van maat "X".
- Draai de klemschroeven ① in de adapterplaat weer goed vast.

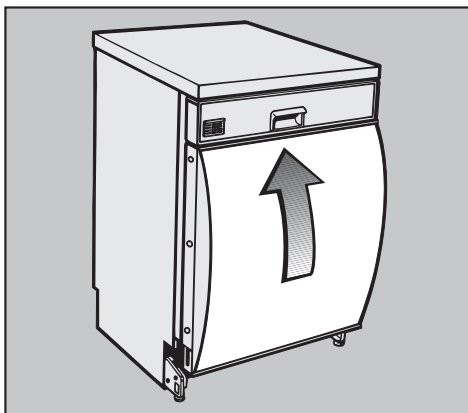


- Zet het opvulkarton (indien u dat gebruikt) en de decorplaat weer terug. Zet daartoe de decorplaat in de onderste decorlijst, leg het opvulkarton daarachter, laat de decorplaat naar voren welven en schuif de plaat onder het bedieningspaneel.
- Controleer of de decorplaat goed zit. Pas eventueel de adapterplaat nog eens in hoogte aan.


Het plaatsen van vrijstaande afwasautomaten

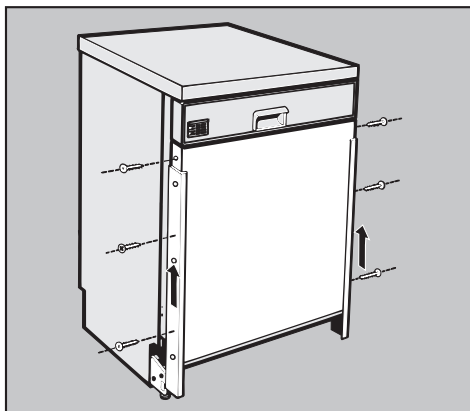

- Zet de decorlijsten links en rechts tegen de automaat en schuif ze van onder over de adapterplaat.

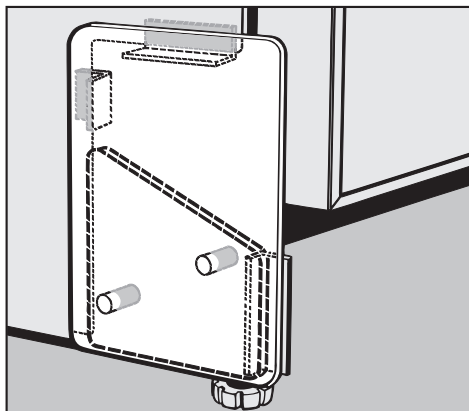


- Breng aan de zijanten de afdekkapjes weer aan.

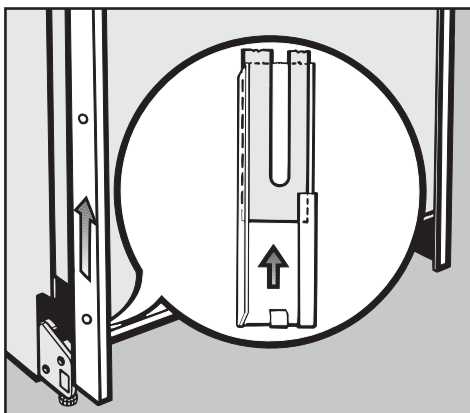

De adapterplaat moet daarbij in de geleidingssleuf aan de achterkant van de decorlijsten grijpen.

- Draai de bevestigingsschroeven van de decorlijsten vast.

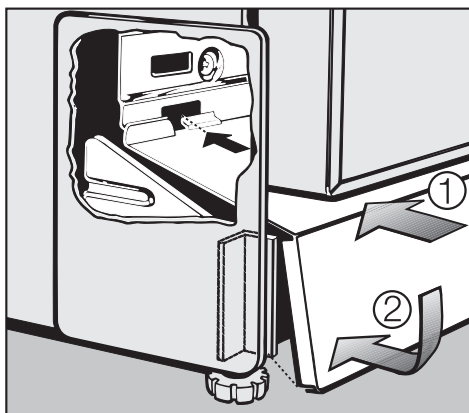

- Steek het sokkelpaneel in de snapbevestiging ① en druk het dan naar beneden ②.

Let erop dat het sokkelpaneel in het afdekkapje aan de zijkant grijpt.

Het plaatsen van "i"-afwasautomaten

"i"-afwasautomaten

"i"-afwasautomaten zijn speciaal geconstrueerd om te worden ingebouwd onder een doorlopend werkblad.

- Het bedieningspaneel en de toebehoren worden in een aparte verpakking bijgevoegd en moeten ter plaatse worden gemonteerd.
- De afwasautomaat moet van een front worden voorzien. Daarvoor kan een front worden gebruikt van een onderkast die bij uw keuken past.
- De afwasautomaat heeft geen sokkelpaneel.
Wanneer de keuken een doorlopend sokkelpaneel heeft, kan ook de sokkel van de afwasautomaat daarvan worden voorzien.
Het is ook mogelijk om een apart sokkelpaneel te monteren (extra toebehoren).
- Een apart sokkelpaneel kan in hoogte worden aangepast aan het sokkelpaneel van de rest van de keuken.
De sokkelterugsprong is traploos instelbaar.

Alle voor de montage noodzakelijke instructies staan op de volgende bladzijden beschreven.

Een "i"-afwasautomaat kan in een "U"-afwasautomaat worden omgebouwd.

- Dat gebeurt met behulp van de decorset GDU.
- U kunt de sokkel van de afwasautomaat voorzien van het sokkelpaneel dat bij het decorset wordt gevoegd.
Dit aparte sokkelpaneel kan in hoogte worden aangepast aan het sokkelpaneel van de rest van de keuken.
De sokkelterugsprong is traploos instelbaar.

Alle voor de montage van de decorset noodzakelijke instructies staan in een apart instructieboekje dat bij de decorset wordt gevoegd.


Om de stabiliteit te waarborgen mag u "i"- en "U"-afwasautomaten alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen dat aan de kastjes eraan is vastgeschroefd.

De afwasautomaat mag niet onder een kookplaat worden geïnstalleerd. Een kookplaat straalt voor een deel hoge temperaturen af waardoor de afwasautomaat beschadigd zou kunnen raken.


Het plaatsen van "i"-afwasautomaten

Inbouwmaten


Types afwasautomaten G 601 - G 624

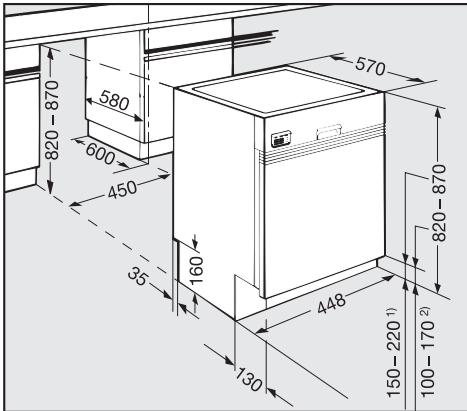


Types afwasautomaten G 801 - G 824

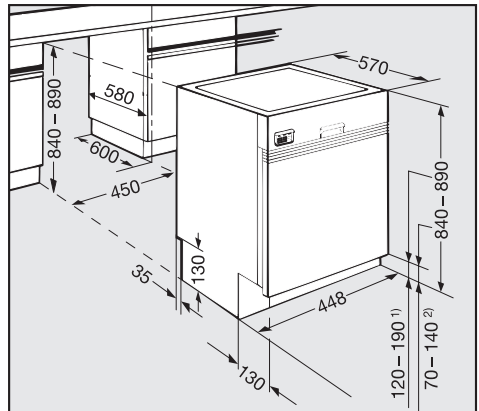

Types afwasautomaten G 640 - G 691

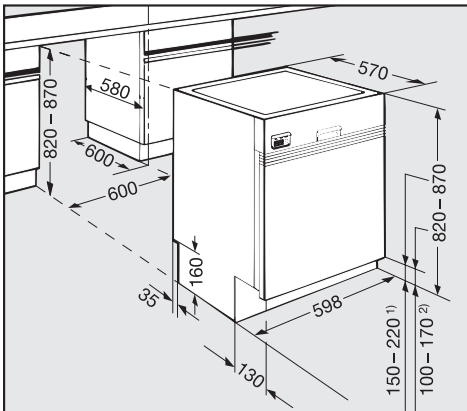

Types afwasautomaten G 840 - G 891

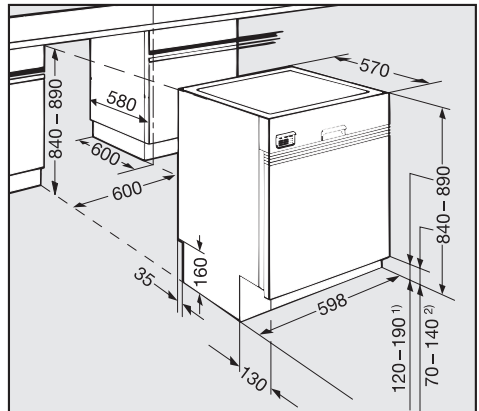

- 1) Bij een machinehoogte van 870 mm
- 2) Bij een machinehoogte van 820 mm

- 1) Bij een machinehoogte van 890 mm
- 2) Bij een machinehoogte van 840 mm

Het verstelbereik bedraagt ca. 5 cm.
De totale hoogte van de afwasauto-
maat bedraagt 82 - 87 cm.

Het verstelbereik bedraagt ca. 5 cm.
De totale hoogte van de afwasauto-
maat bedraagt 84 - 89 cm.

De machinehoogte kan tussen de 87 en 92 cm worden ingesteld, wanneer u de ingebouwde machinevoeten door verlengde machinevoeten vervangt (extra toebehoren).


De machinehoogte kan tussen de 89 en 94 cm worden ingesteld, wanneer u de ingebouwde machinevoeten door verlengde machinevoeten vervangt (extra toebehoren).

Het plaatsen van "i"-afwasautomaten

1. Het monteren van een roestvrijstalen beschermplaat voor het werkblad

De onderkant van het werkblad wordt door een roestvrijstalen plaat beschermd tegen beschadiging door condens.

Deze beschermplaat voor het werkblad wordt standaard toegevoegd.

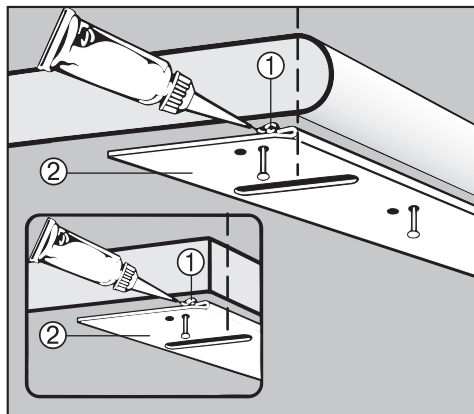

- Spuit de bijgevoegde dichtingskit ① in de holte van de roestvrijstalen plaat.
- Stel de roestvrijstalen plaat ② afhankelijk van de voorkant van het werkblad - zie afbeelding - en spijker de plaat met de bijgevoegde spijkers onder het werkblad vast.

Bij werkbladen met houten of kunststof plakstrook

- Sla de spijkers door de rij gaatjes aan de achterkant.


2. Het inbouwen van een afwasautomaat

In de regel bevinden de aansluitpunten voor de watertoevoer en de waterafvoer zich in het gootsteenkastje.

Afhankelijk van de keukenfabrikant bevindt zich in de bodem van het gootsteenkastje een installatie-opening voor de watertoevoer- en waterafvoerslang van de afwasautomaat.

Wanneer in de bodem van het gootsteenkastje of bij de sokkel geen installatie-opening aanwezig is, moet die als nog worden uitgezaagd.

De maten daarvoor zijn: 60 x 110 mm.

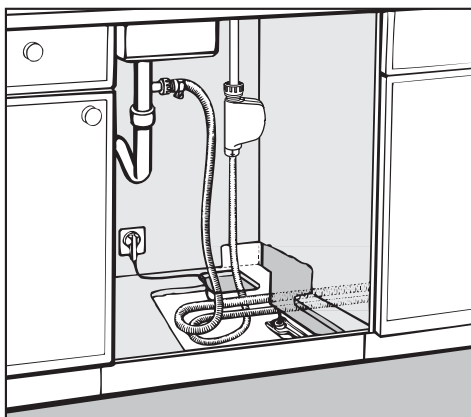

Het plaatsen van "i"-afwasautomaten


Glijrails

Met behulp van de glijrails kan de afwasautomaat makkelijk worden ingebouwd en kunnen de achterste machi-nevoeten in hoogte worden versteld. Bovendien is bij gebruik van de glijrails de kans op beschadigde vloeren kleiner.

- Stel de inbouwhoogte van de afwasautomaat van te voren met de hand in.

Let er op dat er ca. 5 mm zit tussen de bovenkant van de afwasautomaat en het werkblad, zodat de automaat zonder problemen in de nis kan worden geschoven.

Let er daarbij op dat de afwasautomaat waterpas staat.

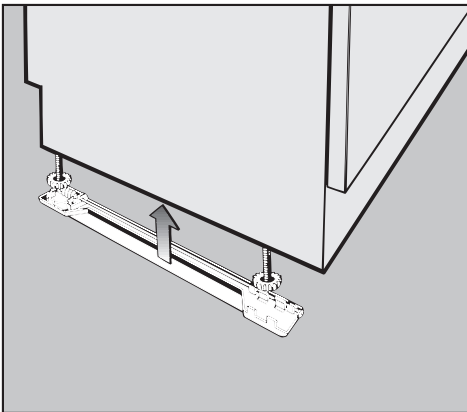


- Druk de glijrails - met de transport-schroef naar achteren - onder de stelvoeten.

Bevestigingsplaten

Om de stabiliteit van de afwasautomaat te waarborgen moet u deze later aan het werkblad vastschroeven. Zie stap 6.

Daarvoor zijn bij de afwasautomaat twee bevestigingsplaten gevoegd.

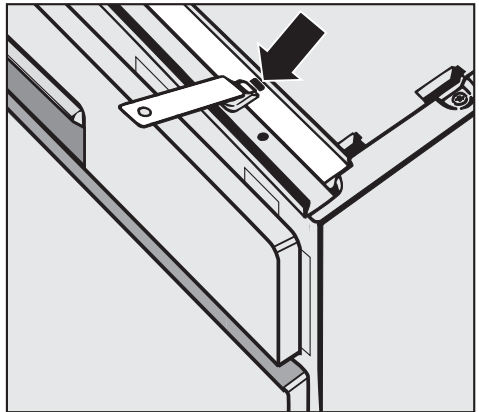

- Plaats de bevestigingsplaten rechts en links in de gleuven.


Plaatst u de afwasautomaat onder een stenen of marmeren werkblad, moet u de automaat zowel rechts als links aan de daarnaast staande kasten vastschroeven.

Daarvoor zijn twee speciale bevestigingshaken nodig (extra toebehoren).

De aansluituit voor de waterafvoerslang aan de achterkant van de afwasautomaat kan worden gedraaid.


- Draai de aansluituit in de richting van de aansluiting voor de waterafvoerslang ter plaatse.

Het plaatsen van "i"-afwasautomaten

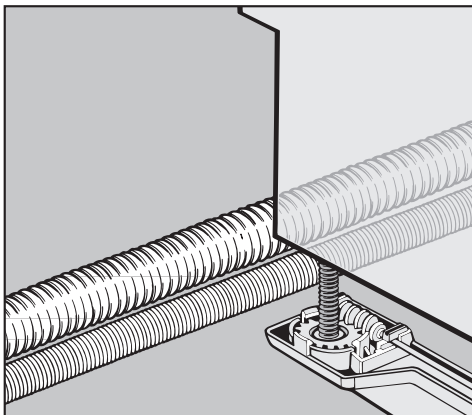

- Schuif de afwasautomaat helemaal in de nis.
Zorg er daarbij voor dat de slangen en de aansluitkabel zonder knikken naar de aansluitpunten lopen.


Stelvoeten

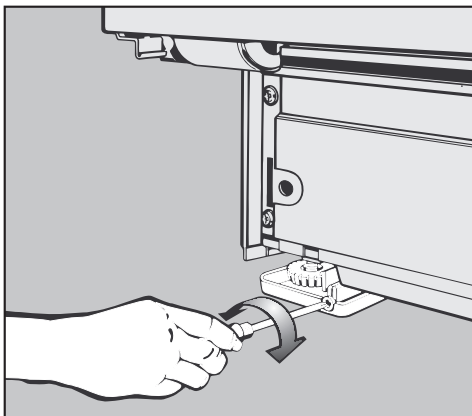

- Stel de achterste stelvoeten met een schroevendraaier (Torx T20) op de juiste hoogte in.

Moeten de stelvoeten hoger, draai dan naar rechts. Moeten ze lager, draai dan naar links.

Om een stelvoet 1 mm in hoogte te verstellen moet u de schroevendraaier een paar keer omdraaien. Gebruik eventueel een accuschroevendraaier.

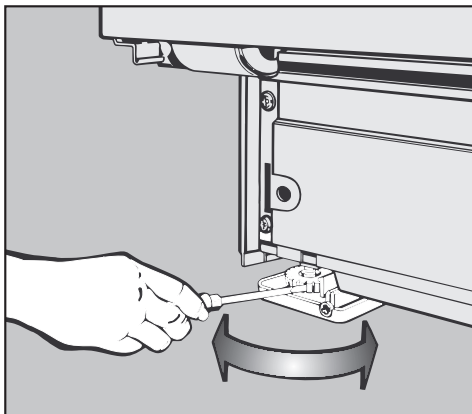

- Verstel de voorste stelvoeten met de hand of met een schroevendraaier.

De stelvoeten kunnen makkelijker worden versteld wanneer het gewicht van de afwasautomaat er niet op drukt.

- U kunt daarvoor het beste de automaat een beetje gekanteld houden, als dat mogelijk is.
- Duw voor een nauwkeurige instelling eventueel met een schroevendraaier tegen de tanden van de stelvoet.

Omdat de afwasautomaat later aan het werkblad wordt vastgeschroefd, moeten de stelvoeten zo ver naar buiten worden gedraaid totdat de dichting aan de bovenkant van de afwasautomaat tegen het werkblad aankomt. Let er daarbij op dat de automaat waterpas komt te staan.

3. Het monteren van het bedieningspaneel

Ter informatie:


Wanneer de afwasautomaten van de types G 686, G 691 of G 891 met de Info-Control worden uitgerust:

- bouw dan eerst de zender in
- en breng daarna het bedieningspaneel aan.

Een boekje met inbouw instructies wordt bij de zender gevoegd.

Afwasautomaten met keuzeschakelaar en zonder droogventilator

(G 601 - G 604, G 640 - G 644, G 801 - G 804, G 840 - G 844)

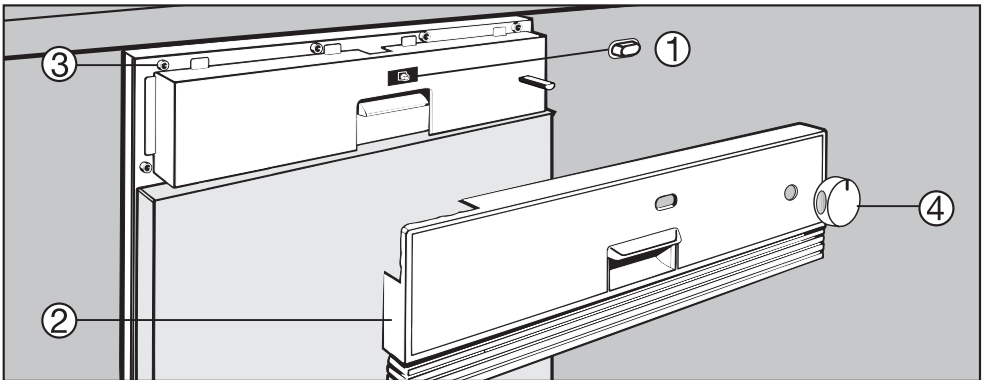


- Plaats het kapje ① op de druktoets.
- Plaats de keuzeschakelaar ④ op het bedieningspaneel.
- Houd het bedieningspaneel ② tegen de afwasautomaat en maak het aan de binnenkant van de deur met zes schroeven ③ vast.

Het plaatsen van "i"-afwasautomaten

Afwasautomaten met keuzeschakelaar en droogventilator


(G 611 - G 624, G 646 - G 686, G 811 - G 824, G 846 - G 884)

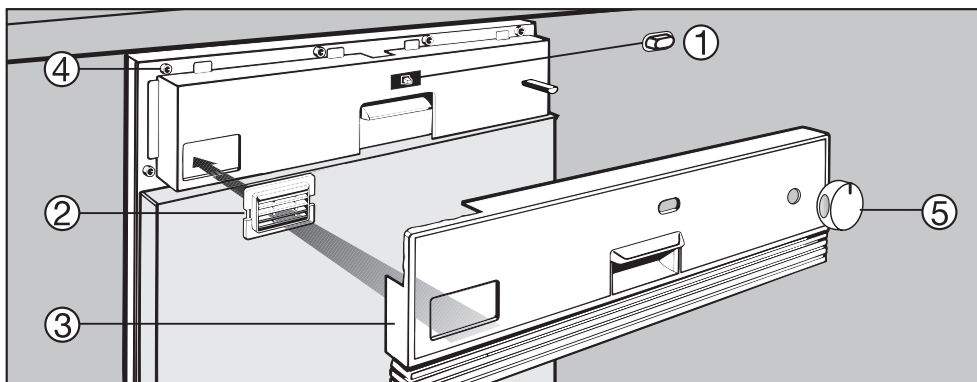

- Plaats het kapje ① op de druktoets.
- Houd het bedieningspaneel ③ tegen de afwasautomaat en maak het aan de binnenkant van de deur met zes schroeven ④ vast.
- Monteer het ontluichtingsrooster ② zo dat de lamellen naar beneden wijzen.
- Plaats de keuzeschakelaar ⑤ op het bedieningspaneel.

Afwasautomaten met programmakeuzetoetsen en droogventilator

(G 691, G 891)

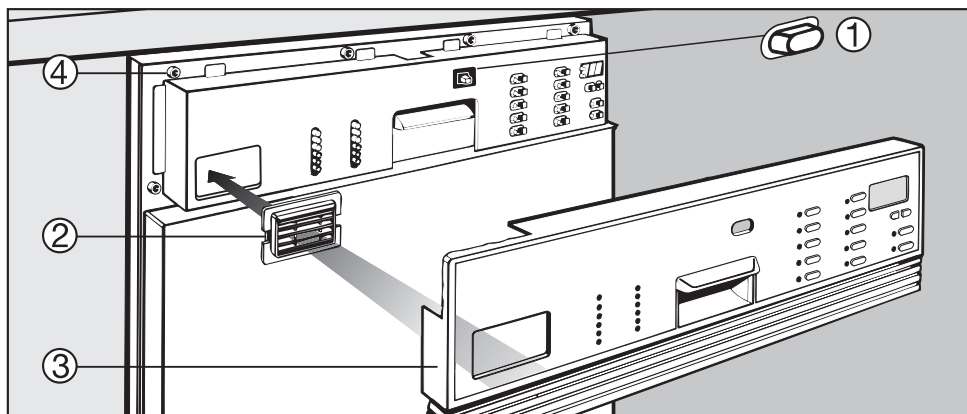


- Plaats het kapje ① op de druktoets.
- Houd het bedieningspaneel ③ tegen de afwasautomaat en maak het aan de binnenkant van de deur met zes schroeven ④ vast.
- Monteer het ontluichtingsrooster ② zo dat de lamellen naar onder wijzen.


Het plaatsen van "i"-afwasautomaten

4. Het aanpassen van het bedieningspaneel aan de maat van de lade

Door de adapterlijsten te verstellen kunt u het bedieningspaneel aanpassen aan de maat van de lade.

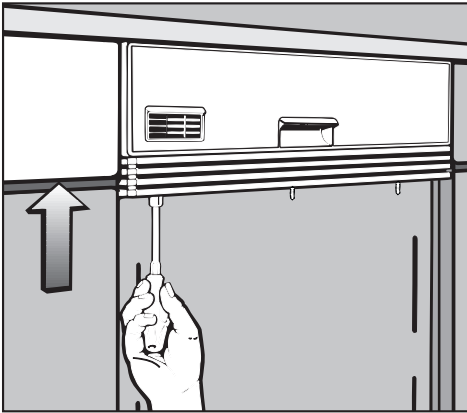

- Stel de gewenste hoogte in door met steeksleutel no. 8 naar links of naar rechts te draaien.
- Verwijder indien noodzakelijk enige (of alle) adapterlijsten.

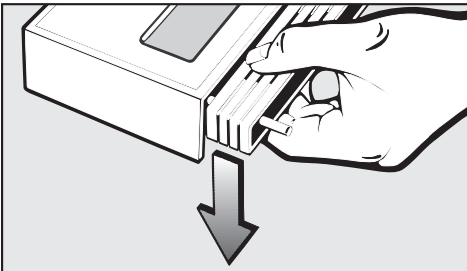

- Trek de adapterlijsten uit de sleuven van het bedieningspaneel.

Het verstelbereik varieert:

van 112 mm

Bij een bedieningspaneel zonder adapterlijsten

tot 145 mm

Bij een bedieningspaneel met max. vier adapterlijsten.

tot 154 mm

Wanneer er een extra (vijfde) adapterlijst wordt aangebracht (extra toebehoren)

Belangrijk!

Als u de instelling heeft veranderd, dient u het uitstekende deel van de schroeven af te snijden of met een tang af te knippen.

Het plaatsen van "i"-afwasautomaten

5. Het monteren van het frontpaneel


Als frontpaneel wordt in de regel een deur van een onderkast gebruikt (zonder ladenpaneel en beslag).

Breng, vóórdat u het frontpaneel aan het buitenpaneel van de deur bevestigt, aan de achterkant van het frontpaneel een bevestigingsplaat aan.


Met behulp van de bijgevoegde sjablonen kunt u de bevestigingsplaat en het frontpaneel op de juiste positie monteren.

Bij een roestvrijstalen front is deze bevestigingsplaat al aangebracht. Dit front kan niet korter worden gemaakt.

De frontpanelen zijn niet allemaal even zwaar. Daarom is het beslist noodzakelijk dat de deurvering wordt ingesteld, nadat de panelen zijn gemonteerd. Zie stap 7.


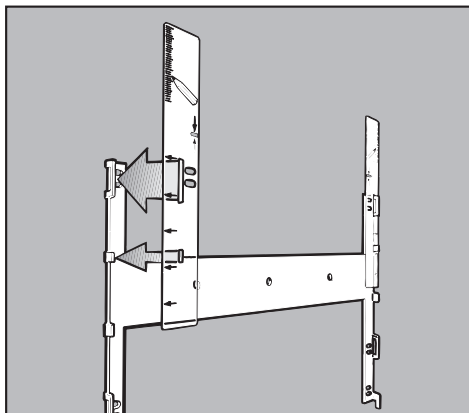


- Plaats de sjablonen links en rechts op de bevestigingsplaat met de op de sjablonen afgedrukte lineaal naar voren.

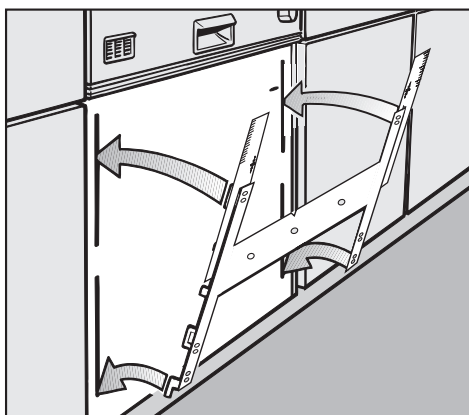


- Hang de bevestigingsplaat in de sleuven van het buitenpaneel van de deur.
- Schuif de uitstekende uiteinden van de sjablonen onder het bedieningspaneel.

Het plaatsen van "i"-afwasautomaten

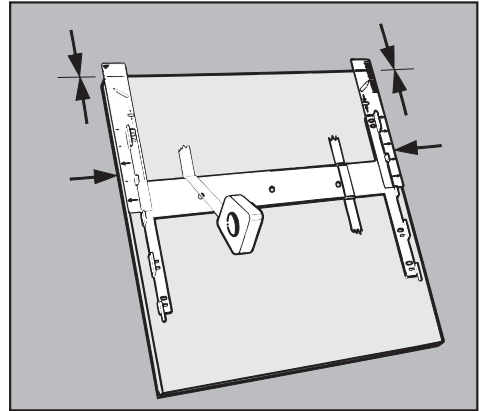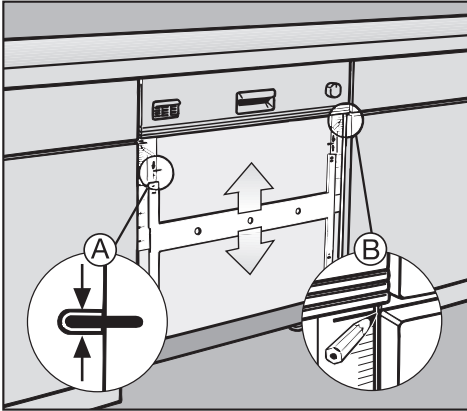

- Stel de bevestigingsplaat ①:
Zorg er daarbij voor dat de sleufgaten in het buitenpaneel van de deur precies in de markeringen van de sjablonen komen te liggen die daarvoor zijn aangebracht.
- Geef op de sjablonen de hoogte aan van de bovenkant van de deuren van de onderkasten die naast de afwasautomaat staan ②.
- Haal de bevestigingsplaat weer van de automaat af.
- Leg het frontpaneel neer met de achterkant naar boven.
- Leg de bevestigingsplaat op de achterkant van het frontpaneel en stel de plaat als volgt:
 - Op de sjablonen heeft u de hoogte aangegeven van de bovenkant van de kastdeuren. Deze hoogte moet gelijk lopen met de bovenkant van het frontpaneel.
 - De afstand tussen de bevestigingsplaat en de zijkant van het frontpaneel moet rechts even groot zijn als links.
- Maak de bevestigingsplaat in deze positie vast met plakband.

Het plaatsen van "i"-afwasautomaten

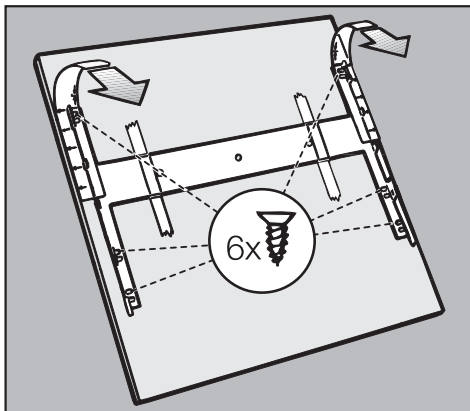


- Boor de boorpunten voor de schroeven eventueel voor (Ø 2,5 mm, ca. 10 mm diep).


- Schroef de bevestigingsplaat met de bijgevoegde verzonken schroeven vast.

- Haal de sjablonen van de plaat af.

Bewaar de sjablonen. Wanneer de afwasautomaat later een nieuw frontpaneel krijgt hebt u ze nodig.

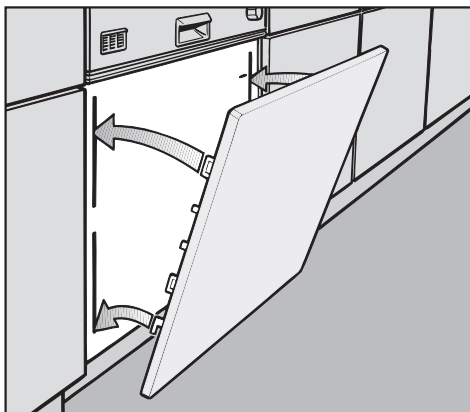

- Hang het frontpaneel in de sleuven van het buitenpaneel van de deur.

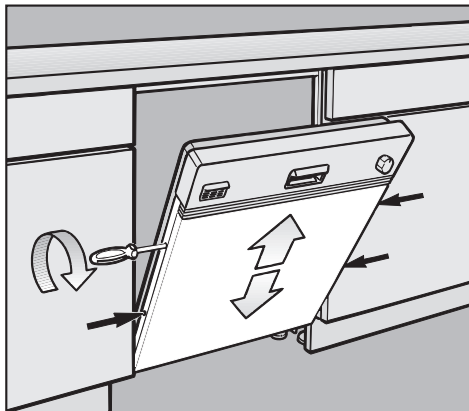

- Doe de deur van de afwasautomaat een eindje open.

- Stel het frontpaneel aan één kant in de hoogte en draai aan deze kant een bevestigingsschroef (TORX T20) aan.

- Stel het frontpaneel ook aan de andere kant in de hoogte en draai ook aan deze kant een bevestigingsschroef (TORX T20) aan.

- Doe de deur van de afwasautomaat dicht.

- Controleer of het frontpaneel goed zit.

- Zit het frontpaneel niet goed, schroef het dan weer los en stel het opnieuw.

Wanneer het frontpaneel juist gesteld is:

- Doe de deur van de afwasautomaat open.


- Draai alle bevestigingsschroeven (TORX T20) aan de zijkanen stevig vast.

- Sluit de openingen van de bevestigingsschroeven met de bijgevoegde kunststof dopjes af.

6. Het vastschroeven van de afwasautomaat

- Open de deur van de automaat.

De gaten in de bevestigingsplaten en de sleufgaten in de roestvrijstalen beschermplaat voor het werkblad moeten op elkaar liggen. Is dat niet het geval, corrigeer dan de stand van de automaat in de nis door ervoor te zorgen, dat de afstand van de automaat tot de ernaast staande kasten links even groot is als rechts en het frontpaneel zo te stellen, dat het evenwijdig loopt met de kasten ernaast.

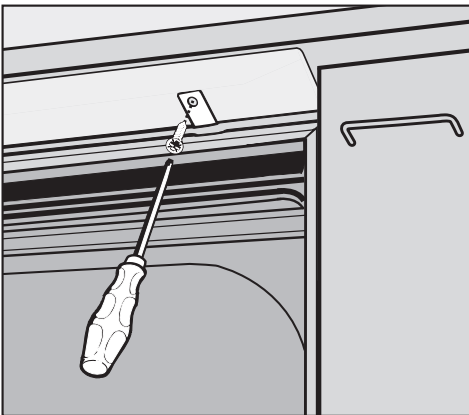

- Schroef de afwasautomaat rechts en links met de bijgevoegde verzonken schroeven (3,9 x 22) van onderen aan het werkblad vast.

Let erop dat de dichting aan de bovenkant van de afwasautomaat stevig tegen het werkblad aanligt. Is dat niet zo, pas dan de hoogte van de afwasautomaat aan door de stelvoeten hoger te zetten.

7. Het instellen van de deurvering


De deurveren zijn goed ingesteld, als de deur half geopend (d.w.z. in een hoek van ca. 45°) in dezelfde stand blijft staan als u de deur loslaat.

Als de deur helemaal openvalt, moeten de deurveren worden gespannen. Als de deur daarentegen weer omhoogzweept, moeten ze worden ontspannen.

De stelschroef bevindt zich in de bovenste lijst links aan de voorkant van de afwasautomaat.

- Open de deur van de afwasautomaat.

De deurveren zijn makkelijker in te stellen wanneer de deur half geopend is dan wanneer de deur helemaal geopend is.

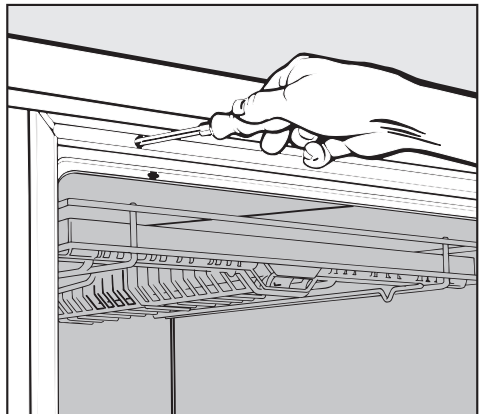


- Breng de deurvering in balans met een schroevendraaier (Torx T 20 of sleufschroevendraaier 1 x 5,5 mm). Door naar rechts te draaien kunt u de veren spannen. Door naar links te draaien kunt u de veren ontspannen.

Het plaatsen van "i"-afwasautomaten

8. Het aanpassen van het sokkelpaneel

Wanneer de keuken een doorlopend sokkelpaneel heeft, kan ook de sokkel van de afwasautomaat daarvan worden voorzien.

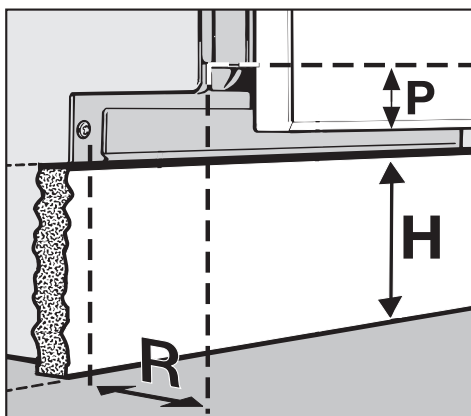

De mogelijke hoogte van het sokkelpaneel (**H**) is afhankelijk van de sokkelterugsprong (**R**) en van de lengte van het gedeelte dat het frontpaneel over de deur van de afwasautomaat heenvalt (**P**).

- Plaats het doorlopende sokkelpaneel direct voor het keukenblok, maar maak het niet vast.
- Open de deur van de afwasautomaat voorzichtig.

Als u bij het openen van de deur merkt dat het frontpaneel het sokkelpaneel raakt, moet van het sokkelpaneel in het deurgedeelte een stuk worden afgesneden.

- Markeer daartoe het gedeelte waar het frontpaneel het sokkelpaneel raakt.
- Snijd het sokkelpaneel langs deze lijn af.
- Zet het sokkelpaneel opnieuw voor het keukenblok en controleer of de deur van de afwasautomaat helemaal open kan.
Is dat niet het geval, snijd dan nog een stuk van het sokkelpaneel af.
- Maak het doorlopende sokkelpaneel vast aan de keukenkastjes die er naast staan en wel op de manier zoals uw keukenfabrikant aangeeft.

Wanneer uw keuken geen doorlopend sokkelpaneel heeft kan de sokkel van de afwasautomaat van een apart sokkelpaneel worden voorzien (extra toebehoren).

De afwasautomaat mag alleen door een erkend installateur op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

De afwasautomaat is standaard voorzien van een aansluitkabel met stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde).

Controleer voordat u de automaat in gebruik neemt of de elektrische waarden van uw huisinstallatie (spanning, frequentie en zekering) overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje en dat het geïnstalleerde stopcontactsysteem overeenkomt met het stekkersysteem van de afwasautomaat.

Technische gegevens zie typeplaatje aan de bovenkant van de deur.

De afwasautomaat mag uitsluitend worden aangesloten op een huisinstallatie die volgens NEN 1010 is geïnstalleerd. Om extra veiligheid te kunnen garanderen wordt in de EU-voorschriften en richtlijnen voor Nederland geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

Voor afwasautomaten van de types G 601 - G 624 und G 801 - G 824 geldt:

Wanneer de aansluitkabel van een van deze afwasautomaten is beschadigd, moet hij door een speciaal voor deze afwasautomaten vervaardigde kabel worden vervangen.

Neem contact op met de Miele-vakhandelaar of met de Technische Dienst van Miele-Nederland B.V.

WATERAANSLUITING


Watertoevoer

Het water in de afwasautomaat is geen drinkwater.


- De afwasautomaat mag worden aangesloten op koud of warm water tot max. 60 °C.
Wij raden u aan de afwasautomaat op warm water aan te sluiten omdat u dan energie en tijd bespaart. Dan wordt er echter wel met warm water gespoeld tijdens alle programma-onderdelen, waarin anders met koud water wordt gespoeld. Het betreft hier de programma-onderdelen "Voorspoelen" en "Tussenspoelen". Hetzelfde geldt voor het programma "Voorspoelen".
- Voor gebruik van het programma "Zonder verwarming" is een aansluiting op warm water van minstens 45 °C vereist!
- De toevoerslang is ca. 1,5 m lang; een langere slang (4 m) of een 1,5 m lange, flexibele metalen slang (proefdruk 140 bar) is leverbaar.
- Voor de aansluiting is een kraan met 3/4"-schroefkoppeling noodzakelijk.
- Een terugslagklep is niet noodzakelijk.
- De waterdruk (druk bij de wateraansluiting) moet tussen de bij de technische gegevens genoemde grenswaarden liggen.
Wanneer de waterdruk lager is kan (afhankelijk van het model) het controlelampje "Watertoevoer/-afvoer" resp. "Watertoevoer" gaan branden.

Zie gebruiksaanwijzing, hoofdstuk: "Nuttige tips".


Is de druk hoger, dan moet een druk-reduceerventiel worden ingebouwd.

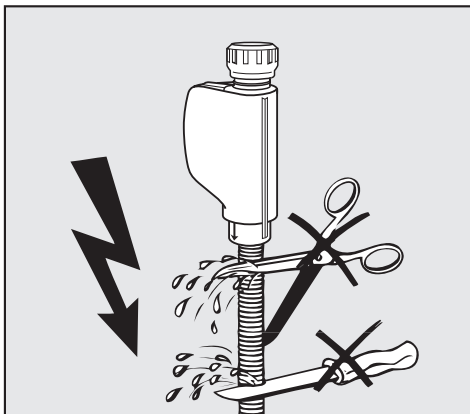


De watertoevoerslang mag niet korter worden gemaakt of beschadigd (zie afb.).

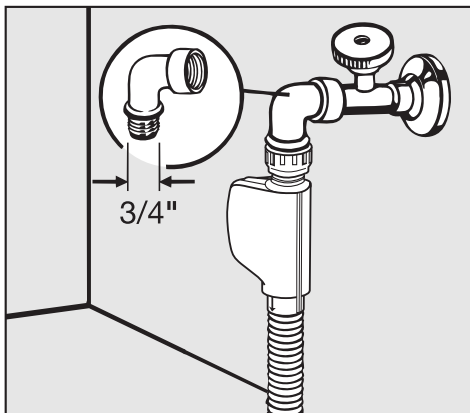

- Sluit de watertoevoerslang met de behuizing van de Waterproof-ventielen bij voorkeur loodrecht aan (gebruik eventueel een bocht).

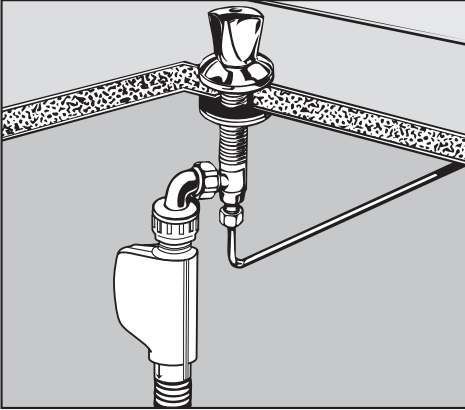

- Voor de aansluiting op een kraan in het werkblad kan een bocht met schroefkoppeling worden geleverd (Onderdeelnummer: 04 274 820).

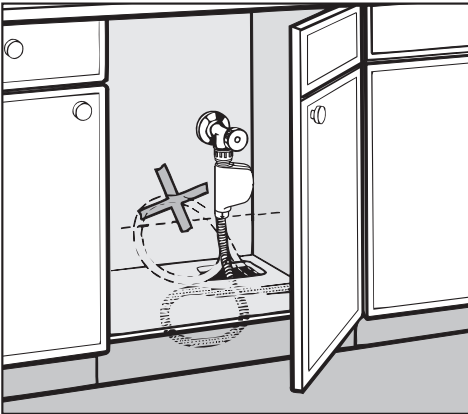

- Leg de toevoerslang zo aan dat deze niet hoger ligt dan de behuizing van de Waterproof-ventielen.

WATERAANSLUITING

Waterafvoer


- In de afvoer van de afwasautomaat bevindt zich een terugslagklep, zodat er geen vuil water via de afvoerslang in de automaat kan teruglopen.
- De afwasautomaat is voorzien van een flexibele afvoerslang van ca. 1,5 m met een diameter van 22 mm binnenwerks.
- De afvoerslang kan met nog een slang en met een verbindingstuk tot 4 meter worden verlengd.
- Voor de aansluiting van de slang op het afvoersysteem ter plaatse is bovendien een slangklem bij de automaat verpakt.
- De aansluituit die zich aan de afwasautomaat bevindt, kan worden gedraaid. De slang kan daarom naar rechts of links worden verlegd zonder dat de slangklem hoeft te worden losgemaakt.
- De afvoerslang mag maximaal 4 meter lang, de opvoerhoogte maximaal 1 meter zijn!
- De aansluituit voor de afvoerslang is geschikt voor slangen van verschillende doorsneden. Steekt de aansluituit te ver in de afvoerslang dan moet de aansluituit korter worden gemaakt. Wanneer dat niet gebeurt kan de afvoerslang verstopt raken.
- De afvoerslang mag niet korter worden gemaakt.
- Zorg ervoor dat er geen knikken in de afvoerslang komen.

Beluchting van de waterafvoer

- Doe de deur van de afwasautomaat helemaal open.

Als de waterafvoeraansluiting op de plaats van opstelling dieper ligt dan de geleiding voor de wieltjes van het onderrek in de deur, moet de waterafvoer worden belucht.

Als dat niet gebeurt dan kan het water tijdens een programma door de werking van de zuighevel uit de spoelruimte stromen.

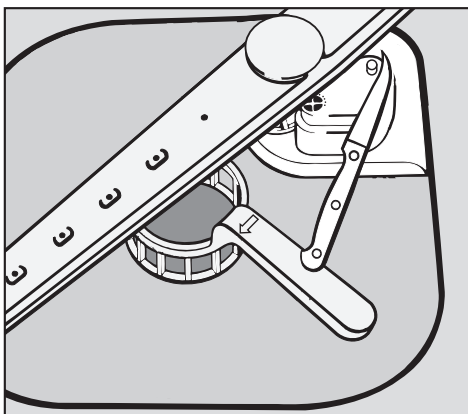

- Om te beluchten moet u de dop van de beluchtingsklep in de spoelruimte afsnijden.

"i"-afwasautomaten

U wilt ...	U hebt daarvoor nodig ...
...de afwasautomaat aan een stenen of marmeren werkblad vastmaken	... twee bevestigingshaken
...de afwasautomaat ombouwen tot een "U"-afwasautomaat	... de decorset GDU verkrijgbaar in: lichtwit donkerbruin zwart
... de afwasautomaat in een keuken inbouwen zonder doorlopend sokkel-paneel	...de ombouwset sokkel verkrijgbaar in: lichtwit zwart
... de hoogte van de afwasautomaat instellen tussen de 87 cm en 92 cm (G 601 - G 624, G 640 - G 657) of tussen de 89 cm en 94 cm (G 801 - G 824, G 840 - G 857).	...de ombouwset sokkelhoogte
... het bedieningspaneel van de afwasautomaat aanpassen aan een lade van tussen de 145 mm en de 154 mm	... een adapterlijst verkrijgbaar in: lichtwit donkerbruin zwart roestvrij staal

Vrijstaande afwasautomaten

U wilt ...	Daarvoor hebt u nodig ...
... de afwasautomaat ombouwen tot een "U"-afwasautomaat	... de ombouwset UBS

Technische gegevens

Type apparaat	G 601 - G 624	G 801 - G 824
Hoogte vrijstaande afwasautomaat	85 cm (verstelbaar + 1,0 cm)	—
Hoogte inbouw-afwasautomaat	82 cm (verstelbaar + 5,0 cm)	84 cm (verstelbaar + 5,0 cm)
Breedte	44,8 cm	44,8 cm
Breedte van de inbouwnis	45 cm	45 cm
Diepte	60 cm (vrijstaande afwasautomaat) 57 cm (inbouw-afwasautomaat)	— 57 cm (inbouw-afwasautomaat)
Diepte bij geopende deur	118,5 cm (vrijstaande afwasautomaat) 115,5 cm (inbouw-afwasautomaat)	— 120,5 cm (inbouw-afwasautomaat)
Gewicht: Vrijstaande automaat Inbouwautomaat	ca. 55 kg ca. 48 kg	— ca. 49 kg
Spanning	} Zie typeplaatje aan de bovenkant van de deur	
Aansluitwaarde		
Zekering		
Keurmerk	KEMA	KEMA
Waterdruk	1,0 - 10 bar	1,0 - 10 bar
Warmwateraansluiting	tot max. 60 °C	tot max. 60 °C
Opvoerhoogte	max. 1 m	max. 1 m
Afpomplengte	max. 4 m	max. 4 m
Aansluitkabel	ca. 1,7 m	ca. 1,7 m
Beladingscapaciteit	8 couverts	9 couverts

Type apparaat	G 640 - G 657	G 840 - G 857
Hoogte vrijstaande afwasautomaat	85 cm (verstelbaar + 1,0 cm)	—
Hoogte inbouw-apparaat	82 cm (verstelbaar + 5,0 cm)	84 cm (verstelbaar + 5,0 cm)
Breedte	59,8 cm	59,8 cm
Breedte van de inbouwnis	60 cm	60 cm
Diepte	60 cm (vrijstaande afwasautomaat) 57 cm (inbouw-afwasautomaat)	— 57 cm (inbouw-afwasautomaat)
Diepte bij geopende deur	118,5 cm (vrijstaande afwasautomaat) 115,5 cm (inbouw-afwasautomaat)	— 120,5 cm (inbouw-afwasautomaat)
Gewicht:		
Vrijstaand	ca. 63 kg	—
Vrijstaand SC#	ca. 64 kg	—
Onderbouw	ca. 59 kg	—
Onderbouw SC#	ca. 60 kg	—
Inbouw	ca. 54 kg	—
Inbouw SC#	ca. 56 kg	ca. 55 kg
Spanning	} Zie typeplaatje aan de bovenkant van de deur	
Aansluitwaarde		
Zekering		
Keurmerk	KEMA	KEMA
Waterdruk	1,0 - 10 bar	1,0 - 10 bar
Warmwateraansluiting	tot max. 60 °C	tot max. 60 °C
Opvoerhoogte	max. 1 m	max. 1 m
Afpomplengte	max. 4 m	max. 4 m
Aansluitkabel	ca. 1,7 m	ca. 1,7 m
Beladingscapaciteit	12 couverts	14 couverts

= Afwasautomaat met besteklade

Technische gegevens

Type apparaat	G 674 - G 691	G 874 - G 891
Hoogte vrijstaande afwasautomaat	85 cm (verstelbaar + 1,0 cm)	—
Hoogte inbouw-apparaat	82 cm (verstelbaar + 5,0 cm)	84 cm (verstelbaar + 5,0 cm)
Breedte	59,8 cm	59,8 cm
Breedte van de inbouwnis	60 cm	60 cm
Diepte	60 cm (vrijstaande afwasautomaat) 57 cm (inbouw-afwasautomaat)	— 57 cm (inbouw-afwasautomaat)
Diepte bij geopende deur	118,5 cm (vrijstaande afwasautomaat) 115,5 cm (inbouw-afwasautomaat)	— 120,5 cm (inbouw-afwasautomaat)
Gewicht:		
Vrijstaand	ca. 63 kg	—
Vrijstaand SC#	ca. 64 kg	—
Onderbouw	ca. 59 kg	—
Onderbouw SC#	ca. 60 kg	—
Inbouw	ca. 54 kg	—
Inbouw SC#	ca. 56 kg	ca. 55 kg
Spanning	} Zie typeplaatje aan de bovenkant van de deur	
Aansluitwaarde		
Zekering		
Keurmerk	KEMA	KEMA
Waterdruk	0,3 - 10 bar	0,3 - 10 bar
Warmwateraansluiting	tot max. 60 °C	tot max. 60 °C
Opvoerhoogte	max. 1 m	max. 1 m
Afpomplengte	max. 4 m	max. 4 m
Aansluitkabel	ca. 1,7 m	ca. 1,7 m
Beladingscapaciteit	12 couverts	14 couverts

= Afwasautomaat met besteklade

U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst
Telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:

De Limiet 2 (wegnummer 31)
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen