


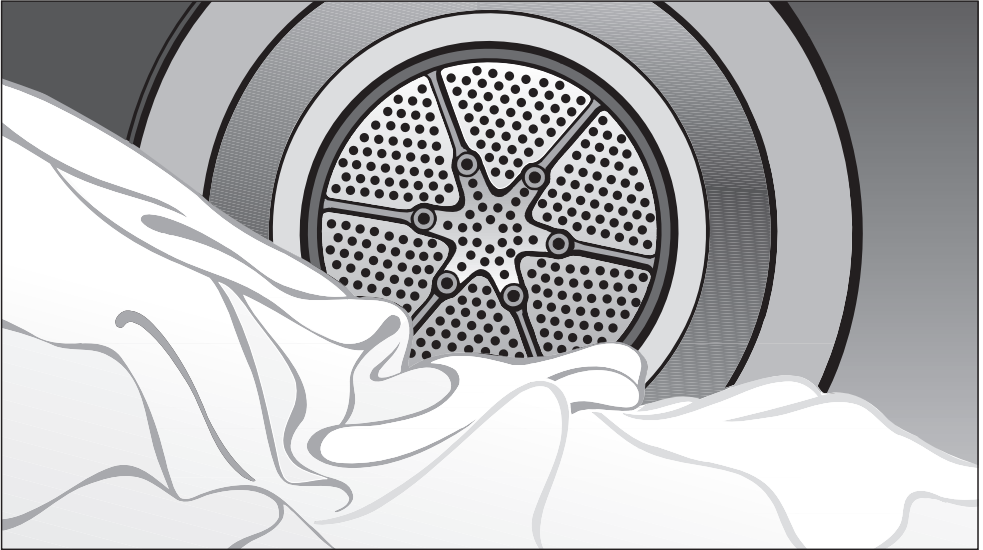

Gebruiksaanwijzing voor de condensdroger T 273 C

Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.



Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	4
---	---

Het plaatsen en aansluiten van het apparaat

Het apparaat in één oogopslag	37
Het stellen van de droogautomaat.	38
Plaats van opstelling	39
Het aansluiten van een externe afvoer voor het condenswater.	40
Elektrische aansluiting	44

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Wat doen wij met	7
. . . het verpakkingsmateriaal?	7
. . . een afgedankt apparaat?	7
Tips om energie te besparen	7

Algemeen

Bedieningspaneel	8
Specifieke kenmerken	10

Tips voor het drogen van textiel	11
---	----

Programma-overzicht	12
--------------------------------------	----

Vóór het drogen / Het drogen / Na het drogen

❶ Het sorteren van het wasgoed	15
❷ Het openen van de deur	15
❸ Het vullen van de trommel	15
❹ Het sluiten van de deur	15
❺ Het inschakelen van de droogautomaat	15
❻ Het kiezen van een program	16
❼ Het kiezen van extra functies	16
Kreukbeveiliging	16
Kort	17
Temperatuur laag	17
Zoemer	17

8	Het kiezen van de voorkeuze	17
9	Het starten van het programma	18
10	Einde van het programma	18
	Verdere opmerking	18
	Korte gebruiksaanwijzing	19

Het wijzigen van het programmaverloop

	Het onderbreken van het programma	20
	Het afbreken van een programma en het kiezen van een ander programma.	20
	Het openen van de deur tijdens het drogen	20

Elektronische afsluitfunctie	21
---	----

Het programmeren van aanvullende functies

	Hogere droogtegraad (<i>P1</i>)	22
	Memory (<i>P3</i>)	23

Reiniging en onderhoud

	Het legen van het condenswaterreservoir	24
	Het reinigen van de pluizenfilters	25
	Het reinigen van de droogautomaat	26
	Het reinigen van de condensor	27

Nuttige tips

	Het oplossen van problemen	29
	Het vervangen van het gloeilampje	35
	Technische Dienst	36

Verbruiksgegevens	45
------------------------------------	----

Technische gegevens	46
--------------------------------------	----

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Lees eerst de gebruiksaanwijzing door voordat u uw droogautomaat voor het eerst gebruikt. Hierin vindt u belangrijke instructies betreffende de veiligheid, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan de eventuele volgende eigenaar van de automaat.

Efficiënt gebruik

Deze droogautomaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Deze droogautomaat is uitsluitend bestemd voor het drogen van textiel dat in water is gewassen en volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het wasetiket in de droogautomaat mag worden gedroogd. Gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

Technische veiligheid

Controleer vóórdat het apparaat wordt geplaatst of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde droogautomaat mag niet worden geplaatst en niet in gebruik genomen.

Controleer voordat u uw droogautomaat voor het eerst in gebruik neemt of het apparaat volgens de regels is opgesteld en aangesloten. Zie hoofdstuk: "Het plaatsen van de droogautomaat".

Voordat u de droogautomaat aansluit dient u altijd de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

De elektrische veiligheid van de droogautomaat is uitsluitend gegarandeerd als deze is aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Het is zeer belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde wordt voldaan en dat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman/vrouw wordt gecontroleerd.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad.

De droogautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen.

Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. Reparaties mogen alleen door Miele-vakmensen worden uitgevoerd.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Dit in verband met gevaar voor bijvoorbeeld oververhitting.

Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van deze onderdelen kunnen wij garanderen dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij stellen aan onze apparaten.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

■ Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, moet hij door een speciale Miele-kabel worden vervangen.

■ Wanneer er een storing moet worden verholpen of wanneer de droogautomaat moet worden gereinigd, mag er geen elektrische spanning op het apparaat staan. Dit is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de hoofdschakelaar van de installatie is uitgeschakeld,
- of als de stekker uit de contactdoos is getrokken.

Gebruik

■ De droogautomaat mag niet zonder of met beschadigde pluizenfilters worden gebruikt.

■ De droogautomaat mag niet zonder condensor worden gebruikt.

■ Plaats uw droogautomaat niet in vorstgevoelige ruimten.

Temperaturen die duidelijk onder het vriespunt liggen hebben een negatief effect op de werking van het apparaat. Door bevriezend condenswater in de pomp, in het condenswaterreservoir en/of de waterafvoerslang kan de automaat beschadigen.

■ U kunt voor het condenswater een externe afvoer aansluiten, bijv. door de afvoerslang in een wastafel of wasbak te hangen. Zorg er in dat geval voor dat hij niet weg kan glijden. Als de slang niet goed vastzit kan er condenswater overstromen en dit kan schade veroorzaken.

■ Condenswater is geen drinkwater. Het drinken van condenswater kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

■ Sluit de deur iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt. Zo voorkomt u dat

- kinderen op de deur gaan leunen en dat het apparaat gaat kantelen.
- kinderen proberen in de droger te kruipen
- of er voorwerpen in te verstoppert.

■ Zorg ervoor dat er geen stof en pluïjes in de buurt van de droger komen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

■ Er bestaat gevaar voor brand bij de volgende materialen:

- Kledingstukken met rubber.
- Kledingstukken die voorbehandeld zijn met brandbare reinigingsmiddelen (bijv. wasbenzine).
- Kledingsstukken die in aanraking zijn geweest met haarversteviger, haarspray, nagellakremover e.d.
- Kledingstukken die vervuild zijn door olie en/vet, bijv. kokskleding en keukenninnen.
- Kledingstukken met vullingen die beschadigd zijn (bijv. kussens of jacks). Wanneer de vulling er uitkomt kan dat brand veroorzaken.

Gebruik van toebehoren

■ Alleen originele Miele-toebehoren mogen worden aan- of ingebouwd. Als er andere toebehoren worden aan- of ingebouwd, kan Miele niet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.

Het afdanken van het apparaat

■ Trek de stekker uit de contactdoos en maak deze samen met de aansluitkabel onbruikbaar. U voorkomt hiermee dat de droogautomaat verkeerd wordt gebruikt.

Wat doen wij met

... het verpakkingsmateriaal?

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op de geringe belasting van het milieu en de mogelijkheden voor afvalverwerking.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd.

Uw vakhandelaar neemt de verpakking over het algemeen terug.

... een afgedankt apparaat?

Afgedankte apparaten bevatten nog waardevolle stoffen/materialen.

Zet uw apparaat daarom niet zomaar bij het grofvuil, maar informeer bij uw handelaar of het mogelijk is het apparaat terug te geven.

Is dit niet mogelijk, informeer dan bij de gemeente of bij een grondstoffenhandelaar naar mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal (bijv. schrootverwerking).

Zorg ervoor dat kinderen niet bij het oude apparaat kunnen komen totdat het wordt weggehaald. Zie ook het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Tips om energie te besparen

- Voordat u het wasgoed gaat drogen kunt u dit het beste met een zo hoog mogelijk toerental in de wasauto-maat centrifugeren.


Zo bespaart u bij het drogen ca. 30 % energie en tijd, wanneer u bijv. met 1600 omw/min centrifugeert in plaats van met 800 omw/min.

- Benut voor ieder droogprogramma de maximale beladingscapaciteit van de trommel.
Zie voor de maximale beladingscapaciteit van de diverse droogprogramma's het hoofdstuk: "Programma-overzicht".

Het energieverbruik is dan, gerelateerd aan de totale hoeveelheid wasgoed, het gunstigst.

- Voorkom dat de droogprogramma's meer energie verbruiken en langer duren dan nodig is en wel door
 - ervoor te zorgen dat er tijdens het droogprogramma voldoende lucht wordt toegevoerd en door
 - iedere keer nadat u de droogauto-maat heeft gebruikt de pluizenfilters te reinigen.

Bedieningspaneel

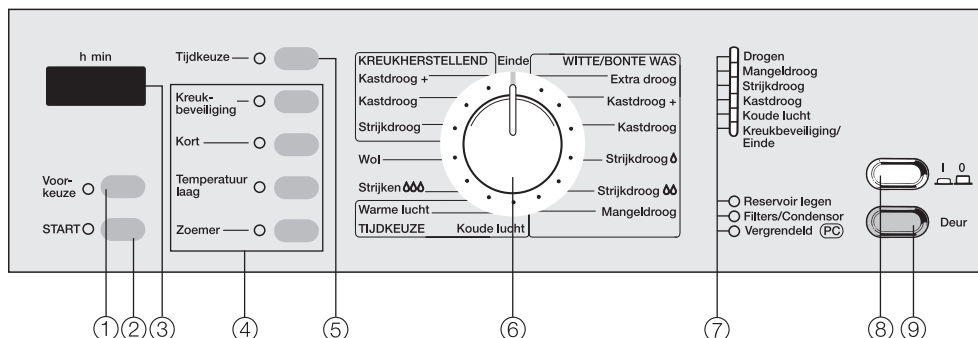

① Toets "Voorkeuze"

Met deze toets kunt u het tijdstip dat het door u gekozen programma start max. 24 uur uitstellen.

② Toets "Start"

Met deze toets kunt u een droogprogramma starten.
Het controlelampje knippert wanneer een programma kan worden gestart en brandt nadat het is gestart.

③ Display

Het display kan verschillende dingen aangeven. Zie de beschrijving op de volgende bladzijde.

④ Toetsen voor de extra functies

Wanneer u een extra functie inschakelt gaat het daarbij behorende controlelampje branden. Wanneer u deze extra functie weer uitschakelt gaat het daarbij behorende controlelampje uit.

⑤ Toets "Tijdkeuze"

Met deze toets kunt u de duur van een TIJDKEUZE - programma instellen met warme / koude lucht. Max. 2 uur.

⑥ Programmekeuzeschakelaar

Met deze schakelaar kunt u een droogprogramma instellen.

De schakelaar kunt u naar rechts of naar links draaien.

De ringverlichting gaat uit wanneer u binnen enkele minuten na het inschakelen geen programma heeft gekozen of gestart en ook enkele minuten na het einde van het programma (energiebesparing).

⑦ Controlelampjes voor het programmaverloop

Deze lampjes geven de bereikte droogtefase aan.

Controle- en foutmeldingen

Deze meldingen worden in het hoofdstuk: "Nuttige tips" uiteengezet.

⑧ Toets "I/O"

Met deze toets kunt u de droger in- en uitschakelen en het programma onderbreken.

⑨ Toets "Deur"

Met deze toets kunt u de deur van de droger openen en het programma afbreken. De deur kunt u ook zonder stroomvoorziening openen. Wanneer de droger is ingeschakeld en de deur is geopend, gaat de trommelverlichting na enkele minuten uit (energiebesparing).

Display

Het display kan verschillende dingen aangeven:

- Het geeft in uren en minuten de tijd aan dat een gekozen programma nog gaat duren, de zgn. resttijd.
- Het geeft, wanneer u gebruik maakt van de voorkeuze, aan hoe lang het nog gaat duren voordat het gekozen programma begint.
- Het geeft aanvullende functies aan, wanneer u die wilt in- of uitschakelen.

Resttijdweergave bij WITTE/BONTE WAS en KREUKHERSTELLEND

Nadat het gekozen droogprogramma is gestart berekent de elektronica de tijd die dit programma gaat duren, de zgn. resttijd. Ondertussen knipperen er balken in het display: **=== ... **== ... ==...** .

Na ca. 1 minuut verschijnt deze resttijd in uren en minuten in het display. De resttijd wordt in minuten afgeteld.

Bij ieder programma kan de resttijd per keer verschillen doordat de tijd tijdens het droogprogramma door vele factoren wordt beïnvloed, bijv. door:

- de hoeveelheid wasgoed;
- het soort wasgoed;
- verschillen in restvocht van het wasgoed;
- verschillen in netspanning;
- veranderde kamertemperaturen.

Daarom moet de resttijd als een schatting worden beschouwd.

Aangezien de tijd wel zo precies mogelijk moet worden geschat, is deze automaat van elektronica voorzien die zich gedurende de eerste 10-15 droogbeurten op uw wasgoed instelt.

Aan het einde van de droogfase zal de geprognosticeerde tijd worden gecorrigeerd met de tijd die nodig is voor de afkoelfase. Voor luchtafvoerdrogers is deze tijd 5 minuten, voor condensdrogers 10 minuten.

Droog, wanneer het enigszins mogelijk is, iedere keer stukken wasgoed die ongeveer even groot en zwaar zijn.

Wanneer de stukken wasgoed in grootte en gewicht sterk variëren kan de resttijd afwijken.

Het is mogelijk dat de resttijd kort vóór het einde van het programma blijft steken totdat de gekozen droogtegraad is bereikt. Zie hoofdstuk: "Nuttige tips".

Specifieke kenmerken

Programma-actualisering (Update)

Via het met "PC" gemarkeerde controle-lampje (PC = Programme Correction) zal de Technische Dienst de droogprogramma's updaten.

Voor meer informatie zie hoofdstuk:
"Nuttige tips".

Elektronische afsluitfunctie en aanvullende functies

Met behulp van de programmakeuzeschakelaar en de programmatoetsen kunt u programmeren:

- de elektronische afsluitfunctie
Met het inschakelen van de elektronische afsluitfunctie voorkomt u dat uw apparaat door vreemden kan worden gebruikt.
- een aantal aanvullende functies
Met deze aanvullende functies kunt u het droogprogramma nog beter afstemmen op het soort wasgoed en de manier waarop u dit wilt drogen.

Informatie daarover vindt u in de desbetreffende hoofdstukken.

De droger in één oogopslag

Een afbeelding van het apparaat met aansluitpunten vindt u in het hoofdstuk:
"Het plaatsen en aansluiten van de droogautomaat".

In principe geldt:

- **Wit, bont en kreukherstellend wasgoed** moet in de daarbij behorende programma's met de gewenste droogtegraad worden gedroogd (Zie hoofdstuk: "Programma-overzicht").
- **Fijne was, bijv. van acryl**, moet in het programma "KREUKHERSTEL-LEND" en met de extra functie "Lage temperatuur" worden gedroogd.

De droogsymbolen in het wasetiket:

Controleer voordat u wasgoed in de automaat wilt gaan drogen, welk droogsymbool in het wasetiket van het wasgoed is afgebeeld.

-  = Drogen op een normale temperatuur
-  = Drogen op een lage temperatuur
-  = Niet geschikt om in de droogautomaat te worden gedroogd

Verdere tips:

Wol en wolmengweefsels

Deze hebben de neiging te vervilt en te krimpen.

Droog deze weefsels alleen in het speciale programma "Wol".

Textiel gevuld met dons

De binnen- en buitenvoering (bijv. van dekbedden) heeft, afhankelijk van de kwaliteit en de gebruikte textielsoort (zoals katoen en satijn) de neiging om te krimpen.

Droog dit textiel alleen in het speciale programma "Strijken ".

Zuiver linnen

Droog zuiver linnen alleen in de automaat als dat volgens het wasetiket geoorloofd is. Het kan nl. ruw worden.

Droog zuiver linnen alleen in het speciale programma "Strijken ".

T-shirts en tricot krimpen vaak wanneer ze voor het eerst worden gewassen. Droog ze dus niet te lang en te heet om te voorkomen dat ze nog verder krimpen. Koop dit soort textiel eventueel één of twee maten te groot.

Kreukherstellende overhemden of blouses van 100% katoen hebben, afhankelijk van de kwaliteit en het model overhemd, de neiging sterk te kreuken. Droog ze met een programma met een lagere droogtegraad (bv. "Strijkdroog"). Droog bijzonder kreukgevoelig wasgoed in het programma "Strijken " en hang het daarna op een hangertje.

Kreukherstellend wasgoed gaat des te meer kreuken, naarmate de automaat voller beladen is. Dat geldt vooral voor zeer fijn textiel. Verminder de belading of gebruik het speciale programma "Kreukherstellend Strijkdroog".

Gesteven wasgoed kunt u in de droogautomaat drogen. Doseer echter vóórdat u gaat wassen de dubbele hoeveelheid stijfsel voor hetzelfde effect.

Droog **nieuw, donkergekleurd** wasgoed niet samen met lichtgekleurd wasgoed omdat het misschien afgeeft.

Kledingstukken **met vullingen die beschadigd zijn** (bijv. kussens of jacks) mogen niet in de automaat worden gedroogd. Wanneer de vulling er uitkomt kan dat brand veroorzaken.

Programma-overzicht

PROGRAMMA'S	Soort textiel	Tip
Droogtegraden		

WITTE / BONTE WAS		Maximale belading: 5 kg ⁽¹⁾
Extra droog	Wasgoed van dikkere stof dat bij "Kastdroog +" niet droog genoeg wordt	Droog tricot wasgoed niet met "Extra droog" i.v.m. krimpgevaar.
Kastdroog +	Wasgoed van dunnere en dikkere stof, zoals verschillende soorten katoenen wasgoed (bijv. badstof handdoeken en tricot wasgoed)	–
Kastdroog ⁽²⁾	Soortgelijk wasgoed van katoen (badstof en tricot wasgoed, flanelen lakens)	Wanneer u het wasgoed te vochtig vindt, kies dan voortaan "Kastdroog +". U kunt het als u dat wilt met "Warme lucht" nadrogen.
Strijkdroog Δ	Katoenen of linnen weefsels (bijv. tafellakens, servetten, beddengoed en gesteven wasgoed)	–
Strijkdroog $\Delta\Delta$ ⁽²⁾		Wanneer u het wasgoed te vochtig vindt, kies dan voortaan "Strijkdroog Δ ".
Mangeldroog	Katoenen of linnen weefsels die na afloop van het droogprogramma door de mangel worden gehaald; gesteven wasgoed	Rol het wasgoed op zolang het nog niet door de mangel wordt gehaald. Zo wordt opdrogen voorkomen.

⁽¹⁾ Gewicht van droog wasgoed

⁽²⁾ Tip voor testbureaus: programma-instellingen voor de test volgens norm EN 61121

Programma-overzicht

PROGRAMMA'S	Soort textiel	Tip
Droogtegraden		
KREUKHERSTELLEND		Maximale belading: 2,5 kg ⁽¹⁾
Kastdroog +	Kreukherstellend wasgoed van synthetisch materiaal of gemengde weefsels die bij "Kastdroog" niet droog genoeg worden (bijv. truien, jurken en broeken)	Centrifugeer dit wasgoed minstens 30 seconden.
Kastdroog ⁽²⁾	Kreukherstellende overhemden / tafelkleden van gemengde weefsels, bijv. katoen / synthetisch materiaal	Centrifugeer dit wasgoed minstens 30 seconden.
Strijkdroog	Kreukherstellende overhemden / tafelkleden van gemengde weefsels, bijv. katoen / synthetisch materiaal die nog moeten worden gestreken	Centrifugeer dit wasgoed minstens 30 seconden. Verminder bij kreukgevoelig wasgoed de belading (zie ook: "Speciale programma's").

⁽¹⁾ Gewicht van droog wasgoed

⁽²⁾ Tip voor testbureaus: programma-instellingen voor de test volgens norm EN 61121

Programma-overzicht

Programma	Soort textiel	Tip
TIJDKEUZE		Max. belading: 5 kg ⁽¹⁾
Warme lucht	Een stuk wasgoed of een paar stukken wasgoed (bijv. badhanddoek, zwembroek, badpak, schoonmaakdoekjes) Wasgoed van dikkere stof dat door de samenstelling op verschillende manieren moet worden gedroogd	–
Koude lucht	Wasgoed dat alleen moet worden doorgelucht	–
Speciale programma's		
Kreukherstellend Strijkdroog		Max. belading: 1 kg ⁽¹⁾
	Wasgoed van katoen of gemengde weefsels (bijv. overhemden, blouses)	Het wasgoed wordt afhankelijk van de textielsoort kreukarm gedroogd.
Wol		Max. belading: 2 kg ⁽¹⁾
	Wollen wasgoed	Het wollen wasgoed wordt losgeschud en wordt daardoor weer lekker zacht. Dit wasgoed moet direct na het einde van het programma uit de trommel worden gehaald. Het wollen wasgoed wordt niet helemaal droog.
Strijken ∞∞∞		Max. belading: 2,5 kg ⁽¹⁾
	Katoenen of linnen weefsels Kreukherstellend wasgoed van katoen, gemengde weefsels of synthetisch materiaal, bijv. katoenen broeken, windjacks, hemden	Dit programma vermindert de kreukels die er van het centrifugeren nog in zitten. Dit textiel moet direct na het einde van het programma uit de trommel worden gehaald en op een hangertje te drogen worden gehangen.

⁽¹⁾Gewicht van droog wasgoed

❶ Het sorteren van het wasgoed

- Sorteer het wasgoed zo veel mogelijk
 - naar textielsoort;
 - naar gewenste droogtegraad;
 - naar gelijke grootte;
 - naar gelijk restvocht na het centrifugeren.

Zo krijgt u een gelijkmatig droogresultaat.

- Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht, zodat er geen kleinere stukken wasgoed in kunnen komen.
- Doe ritssluitingen dicht.
- Sluit eventuele haakjes en oogjes.
- Bind ceintuurs bij elkaar.
- Knoop schortenbandjes aan elkaar.
- Maak losgeraakte bh-beugels vast of verwijder ze.

Verwijder eventuele doseerbolletjes of doseerzakjes uit het wasgoed. Deze voorwerpen kunnen tijdens het droogprogramma smelten en het apparaat en het wasgoed beschadigen.

❷ Het openen van de deur

- Druk op de Deur - toets.
- Open de deur.

❸ Het vullen van de trommel

- Leg het voorgesorteerde wasgoed losjes in de trommel.


Zorg ervoor dat de trommel niet overvol is.

Een te volle trommel is slecht voor het wasgoed en heeft een negatief effect op het droogresultaat.

Zie voor de maximale beladingscapaciteit van de diverse droogprogramma's het hoofdstuk: "Programma-overzicht".

❹ Het sluiten van de deur

- Controleer eerst of het pluizenfilter goed in de pluizenfilterhouder in de deur is geplaatst.

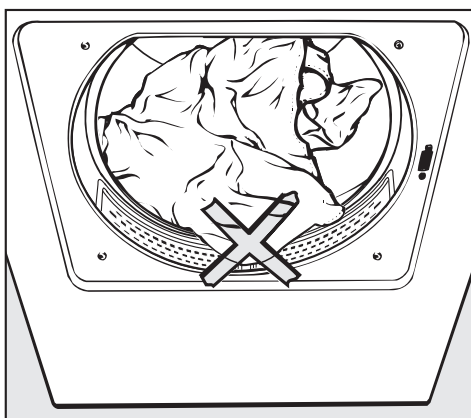

Let er bij het sluiten van de deur op dat er geen stukken wasgoed tussen de deur zitten. Wasgoed dat beklemd raakt kan beschadigen.


- Sluit de deur met een lichte klap. Druk de deur niet dicht.

❺ Het inschakelen van de droogautomaat

- Druk op de   - toets.

Vóór het drogen / Het drogen / Na het drogen

⑥ Het kiezen van een program

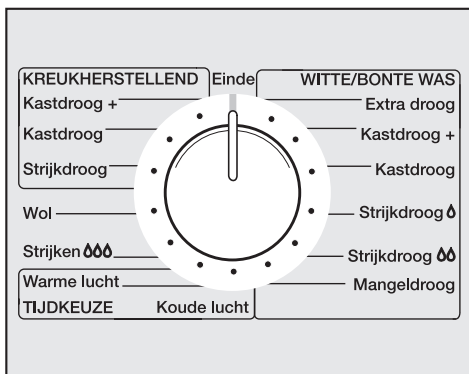

- Stel met de programmakeuzeschakelaar het gewenste programma in.

WITTE/BONTE WAS en KREUKHERSTELLEND

De duur van deze programma's is afhankelijk van het vochtgehalte en wordt voor iedere droogtegraad door de elektronica berekend. Zie voor de gemiddelde droogtijd het hoofdstuk: "Verbruiksgegevens".

Wol en Strijken ΔΔΔ

Hier ligt de programmaduur vast.

TIJDKEUZE

De duur van de TIJDKEUZE - programma's bepaalt u zelf.

- Kies "Koude lucht" of "Warme lucht".


Met de Tijdkeuze - toets kunt u de gewenste tijd instellen. Met iedere druk op deze toets doet u dit:

- van **15** tot **30** minuten in stappen van 5 minuten
- en vanaf **30** minuten in stappen van 10 minuten.

- Druk zo vaak op de Tijdkeuze - toets totdat de tijd in het display verschijnt.

Wanneer u de Tijdkeuze - toets ingedrukt houdt loopt de tijd door tot **2** uur en begint daarna weer met **15** minuten.

⑦ Het kiezen van extra functies

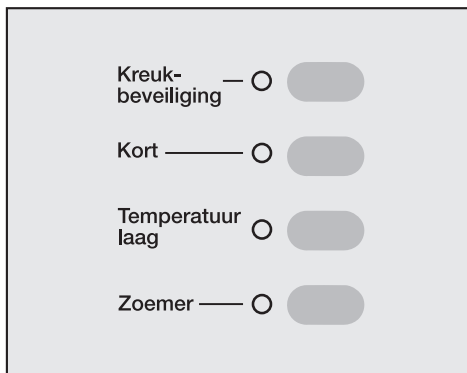

- Druk op de toets van de gewenste extra functie(s).

Extra functies die binnen het gekozen basisprogramma niet mogelijk zijn, kunt u niet inschakelen. Wanneer u een toets van zo'n functie indrukt gaat het daarbij behorende controlelampje uit zodra u de toets loslaat.

Bij een niet doelmatige combinatie van extra functies (bijv. "Kort" en "Temperatuur laag") accepteert de elektronica alleen de laatst gekozen extra functie.

Creukbeveiliging

De trommel draait na afloop van het program met korte intervallen, waardoor kreukvorming wordt voorkomen.

De extra functie "Creukbeveiliging"

- moet u altijd instellen, wanneer u het wasgoed niet direct na afloop van een program uit de trommel haalt.
- kunt u ook in- of uitschakelen nadat u een programma heeft gestart.

Kort

Voor het drogen van sterk textiel.

- Door de hogere verwarmingscapaciteit duurt het programma korter.

Temperatuur laag

Voor het drogen van fijn textiel, bijv. acryl, met lage temperatuur.
Symbool in het wasetiket: .

- Door de lagere verwarmingscapaciteit duurt het programma langer.

Zoemer

Na het eigenlijke programma klinkt er met regelmatige tussenpozen een akoestisch signaal.

De zoemer kunt u ook ná het starten van het programma in- of uitschakelen.

Het volume en tegelijk de toonhoogte van de zoemer kunt u vóór het starten van het programma wijzigen en wel als volgt:

- Kies een programma.
- Druk zo lang op de toets "Zoemer" totdat het gewenste volume / de gewenste toonhoogte is ingesteld.

Het lampje "Zoemer" moet branden.


⑧ Het kiezen van de voorkeuze

Nadat u een programma heeft gekozen kunt u het tijdstip dat dit programma start, min. 30 minuten (**30**) en max. 24 uur (**24h**) uitstellen.

Met de Voorkeuze - toets kunt u de gewenste uitsteltijd invoeren.

Met iedere druk op deze toets doet u dit

- tot **10h** in stappen van 30 minuten;
- vanaf **10h** in stappen van 1 uur.

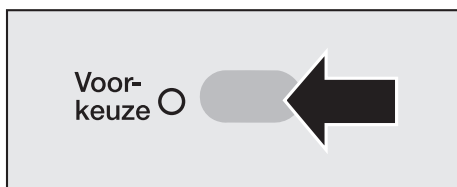

- Druk zo vaak op de Voorkeuze - toets totdat de gewenste uitsteltijd in het display verschijnt.

Wanneer u de Tijdkeuze - toets ingedrukt houdt loopt de tijd door tot **24h**.

- Druk op de Start - toets.

De uitsteltijd wordt nu afgeteld:

- vanaf **10h** per uur;
- onder de **10h** per minuut.

Na afloop van de uitsteltijd start het programma en ca. 1 minuut na de start verschijnt de resttijd in het display.

Het wissen van de voorkeuze

- Druk op de Voorkeuze - toets bij de stand **24h**;

of, wanneer u al op "Start" heeft gedrukt:

- Zet de programmakeuzeschakelaar op "Einde".

⑥ Het starten van het programma

- Druk op de START - toets.

De verwarmingsfase begint en rechts op het bedieningspaneel brandt het lampje van de fase waarin het programma zich bevindt.

Na de verwarmingsfase wordt het wasgoed door een koude luchtstroom afgekoeld, waarmee de gewenste droogtegraad is bereikt.

⑩ Einde van het programma

Wanneer het controlelampje "Kreukbeveiliging / Einde" brandt, is het eigenlijk ke droogprogramma afgelopen.

In het display verschijnt: "0".

- Open de deur door op de Deur - toets te drukken.
- Haal het wasgoed uit de trommel.
- Controleer of de trommel leeg is.

Wasgoed dat in de trommel blijft liggen wordt als het nog een keer wordt gedroogd overmatig gedroogd en kan daardoor beschadigen.

- Reinig de pluizenfilters iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt.
Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".
- Leeg het condenswaterreservoir wanneer er geen externe condenswaterafvoer aanwezig is.
Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

- Reinig de condensor met regelmatige tussenpozen.
Zie de desbetreffende paragraaf in het hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

- Sluit de deur.

- Schakel het apparaat uit door op de  - toets te drukken.

Verdere opmerking

Controlelampje "Filters / Condensor"

Dit controlelampje geeft aan dat het apparaat niet optimaal of niet zuinig werkt.

De oorzaken van deze foutmelding kunnen zijn:

- de pluizenfilters zijn verstopt;
- de condensor is verstopt.

Memory-functie

De aanvullende functie "Memory" is standaard geprogrammeerd.

Dat houdt in dat de elektronica de extra functies die bij een droogbeurt zijn ingesteld "onthoudt" en deze bij de volgende droogbeurt automatisch inschakelt.

Korte gebruiksaanwijzing

Wij raden u aan er goede nota van te nemen hoe u de droogautomaat bedient. Lees daarom de uitgebreide paragrafen aan het begin van dit hoofdstuk. Hieronder volgt alleen een korte gebruiksaanwijzing.

❶ Sorteert het wasgoed

❷ Open de deur, vul de trommel en schakel de droogautomaat in

- Druk op de Deur - toets en open de deur.
- Leg het wasgoed in de trommel en sluit de deur met een lichte klap.
- Schakel de droogautomaat met de  - toets in.

❸ Kies een programma

- Stel met de programmakeuzeschakelaar het gewenste programma in.

Wanneer u een TIJDKEUZE - programma instelt (warme of koude lucht):

- druk dan zo vaak op de Tijdkeuze - toets totdat de door u gewenste tijd in het display verschijnt.

De punten ❹ en ❺ kunnen, maar hoeven niet te worden gekozen.

❹ Kies (een) extra functie(s)

- Druk op de toets(en) van de gewenste extra functie(s).

❺ Kies een uitsteltijd

- Druk zo vaak op de Voorkeuze - toets totdat de gewenste uitsteltijd in het display verschijnt.

❻ Start het programma

- Druk op de START - toets.

❼ Einde van het programma

- Het controlelampje "Kreukbeveiliging / Einde" brandt.
- In het display verschijnt: .
- Open de deur en haal het wasgoed uit de trommel.
- Schakel het apparaat met de  - toets uit en sluit de deur met een lichte klap.

Het wijzigen van het programmaverloop

Wanneer de programmakeuzeschakelaar op een ander programma wordt gedraaid, nádat het door u ingestelde programma is gestart, dan heeft dat geen invloed op het programmaverloop.

Het controlelampje "Kreukbeveiliging / Einde" begint te knipperen.

Het controlelampje gaat uit wanneer de programmakeuzeschakelaar op het programma wordt gedraaid dat u eerst had ingesteld.

Nadat een programma is gestart kunnen niet alle extra functies nog worden in- of uitgeschakeld.

Zie hoofdstuk: "Voor het drogen / Het drogen / Na het drogen".

Het onderbreken van het programma

- Schakel het apparaat met behulp van de  - toets uit.

Als u het programma wilt voortzetten:

- Schakel het apparaat met behulp van de  - toets in.

Het programma wordt voortgezet zolang de koudeluchtfase niet is bereikt.

Het afbreken van een programma en het kiezen van een ander programma

- Zet de programmakeuzeschakelaar op "Einde".

Wanneer dan alleen nog maar het controlelampje "Kreukbeveiliging / Einde" brandt is het programma afgebroken.

- Draai de programmakeuzeschakelaar op het gewenste programma.
- Schakel eventueel extra functies in of uit.
- Druk op de Start - toets.

Het openen van de deur tijdens het drogen

- Druk op de Deur - toets en open de deur.
- Nu kunt u nog wasgoed in de trommel leggen of voortijdig wasgoed uit de trommel halen.

Wanneer u het programma wilt voortzetten:

- Sluit de deur.
- Druk op de Start - toets.

De resttijd die nu in het display verschijnt wijkt misschien af van de werkelijke droogtijd.

Met het inschakelen van de elektronische afsluitfunctie voorkomt u dat uw apparaat door anderen kan worden gebruikt.

Wanneer deze functie is ingeschakeld kan er namelijk geen programma worden gestart.

Houd bij het inschakelen van deze functie de volgorde aan zoals die met **getallen** (1, 2, 3 ...) is aangegeven.

Het inschakelen van de afsluitfunctie

- ❶ Zorg ervoor dat de deur is gesloten en dat de programmakeuzeschakelaar op "Einde" staat.
- ❷ Schakel het apparaat in.
- ❸ Druk de toets "Kreukbeveiliging" in en houd deze toets tijdens de stappen ❹ tot en met ❻ ingedrukt.
- ❹ Draai de programmakeuzeschakelaar langzaam, stap voor stap en met de klok mee op "WITTE / BONTE WAS Kastdroog".
- ❺ Draai de programmakeuzeschakelaar langzaam, stap voor stap en tegen de klok in op "Einde".
- ❻ Draai de programmakeuzeschakelaar langzaam, stap voor stap en tegen de klok in op "KREUKHERSTEL-LEND Strijkdroog".

Het controlelampje "Vergrendeld" knippert.

- ❼ Laat de toets "Kreukbeveiliging" los.

De afsluitfunctie is hiermee ingeschakeld.

- ❽ Schakel het apparaat uit.

Het uitschakelen van de afsluitfunctie

Herhaal de stappen ❶ tot en met ❷.

Het controlelampje "Vergrendeld" gaat na stap ❻ uit.

Het programmeren van aanvullende functies

Hogere droogtegraad (P1)

Het Sensitive-systeem is zo geconstrueerd dat het bij het drogen zoveel mogelijk energie bespaart. Met de aanvullende functie "Hogere droogtegraad" is het echter mogelijk om het wasgoed bij de programma's WITTE / BONTE WAS en KREUKHERSTELLEND nog iets droger te krijgen.

De functie "Hogere droogtegraad" is standaard niet ingeschakeld. U kunt deze functie zelf inschakelen.

Het oproepen, activeren en opslaan

U kunt de aanvullende functie "Hogere droogtegraad" programmeren met behulp van de toetsen voor de extra functies en de programmakeuzeschakelaar. Deze bedieningselementen hebben dus een tweede functie die niet op het paneel te zien is.

Eerst moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn.
- De deur moet gesloten zijn.
- De programmakeuzeschakelaar moet op de stand "Einde" staan.

- ❶ Druk de toetsen "Kort" en "Temperatuur laag" tegelijk in en houd ze ingedrukt.
- ❷ Schakel het apparaat in door op de   - toets te drukken.

- ❸ Laat alle toetsen los.

- In het display verschijnt "P".
- De controlelampjes "Drogen" en "Koude lucht" knipperen.

- ❹ Draai de programmakeuzeschakelaar op **WITTE/BONTE WAS Extra-droog**.

- ❺ Links in het display knipperen afwisselend "P" en het nummer van de functie "Hogere droogtegraad":
P... 1... P... 1... .

Het rechter cijfer brandt permanent. Er staat een:

- 0, wanneer de hogere droogtegraad **niet** is ingeschakeld.
- 1, wanneer de hogere droogtegraad **wel** is ingeschakeld.

- ❻ Door op de START - toets te drukken kunt u het rechter cijfer veranderen van:

- 0 in 1: de aanvullende functie is dan **wel** ingeschakeld.
- 1 in 0: de aanvullende functie is dan **niet** ingeschakeld.

De geactiveerde functie is nu opgeslagen.

- ❼ Schakel het apparaat dan met de   - toets uit.

Controle:

- Neem de stappen ❶ tot en met ❺.
 - Schakel de droogautomaat uit.
- De controle is voltooid.

Memory (P3)

Met de functie "Memory" wordt/worden de extra functie(s) opgeslagen die bij de vorige droogbeurt is/zijn ingesteld.

De functie "Memory" is standaard ingeschakeld. U kunt deze functie zelf uitschakelen.

Het oproepen, activeren en opslaan

U kunt de aanvullende functie "Memory" programmeren met behulp van de toetsen voor de extra functies en de programmakeuzeschakelaar. Deze bedieningselementen hebben dus een tweede functie die niet op het paneel te zien is.

Eerst moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn.
 - De deur moet gesloten zijn.
 - De programmakeuzeschakelaar moet op de stand "Einde" staan.
- ❶ Druk de toetsen "Kort" en "Temperatuur laag" tegelijk in en houd ze ingedrukt.
 - ❷ Schakel het apparaat met de   -toets in.
 - ❸ Laat alle toetsen los.
- In het display verschijnt "P".
 - De controlelampjes "Drogen" en "Koude lucht" knipperen.

❹ Draai de programmakeuzeschakelaar op **WITTE/BONTE WAS Kast-droog**.

❺ Links in het display knipperen afwisselend "P" en het nummer van de functie "Memory":
P... 3... P... 3... .

Het rechter cijfer brandt permanent. Er staat een:

0, wanneer de memory **niet** is ingeschakeld.

1, wanneer de memory **wel** is ingeschakeld.

❻ Door op de START - toets te drukken kunt u het rechter cijfer veranderen van:

0 in 1: de aanvullende functie is dan **wel** ingeschakeld.

1 in 0: de aanvullende functie is dan **niet** ingeschakeld.

De geactiveerde functie is nu opgeslagen.

❼ Schakel het apparaat dan met de   - toets uit.

Controle:

- Neem de stappen ❶ tot en met ❺.
- Schakel de droogautomaat uit.

De controle is voltooid.


Reiniging en onderhoud

Het legen van het condenswaterreservoir


Kan het condenswater dat tijdens het droogprogramma verdampt niet extern worden afgevoerd, dan wordt het in een reservoir opgevangen.

Het reservoir moet iedere keer worden geleegd, nadat u de droogauto-maat heeft gebruikt. In ieder geval dan, wanneer het controlelampje "Reservoir legen" brandt en de zoe-mer klinkt.

Wanneer het reservoir tijdens een droogprogramma vol raakt, dan wordt bovendien het programma afgebroken en het wasgoed afgekoeld. Daarbij brandt het controlelampje "Koude lucht".

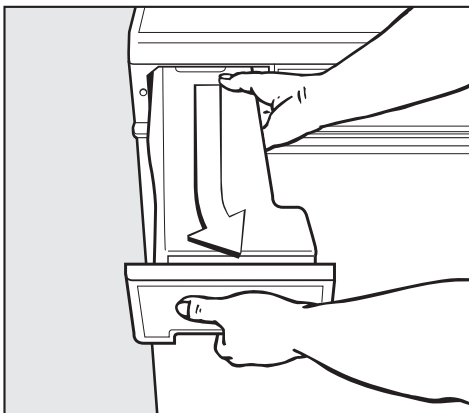

- Trek het reservoir er met beide handen uit en houd het iets naar rechts wanneer u het er uithaalt.
- Wanneer u het reservoir wegbrengt om te legen, houd het dan zowel aan de greep in het paneel als op het eind vast en houd het horizontaal.

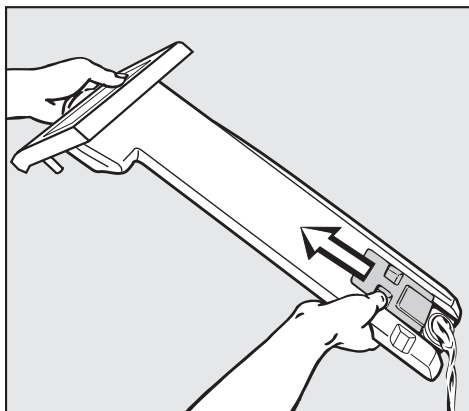

- Open het reservoir
- en laat het water er uitlopen.
- Zet het reservoir iets schuin tegen de opening en
- schuif het daarna in de droogauto-maat totdat u duidelijk weerstand voelt.
- Schakel voordat u het programma opnieuw start de droogauto-maat uit en weer in.

Het controlelampje "Reservoir legen" is uitgegaan.

Condenswater mag niet worden gedronken. Het drinken van condenswater kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Condenswater is gedestilleerd water. U kunt het in het huishouden gebruiken, bijv. voor stroomstrijkijzers en luchtbevochtigers. Let daarbij op het volgende.

- Giet het condenswater veiligheidshalve door een fijne zeef of een koffiefilterzakje.


Dan worden zeer fijne pluïjes die anders schade zouden kunnen aanrichten uit het water gefilterd.

Het reinigen van de pluizenfilters


Vrijkomende pluisjes worden opgevangen door het pluizenfilter in de pluizenfilterhouder van de deur en door de pluizenfilters in de vulopening van de deur.

Reinig de filters iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt.

- Open de deur.

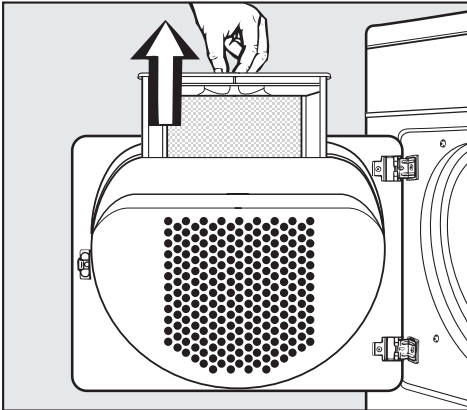

- Trek het pluizenfilter uit de pluizenfilterhouder in de deur.

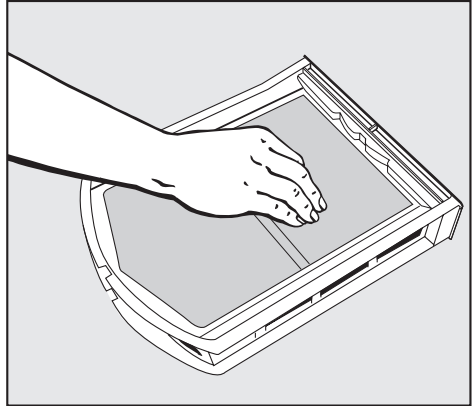


- Verwijder de pluisjes van het pluizenfilter.
Gebruik daarvoor geen spits of scherp voorwerp!
- Verwijder de pluisjes in de holle ruimte van de pluizenfilterhouder.
Een reinigingsborsteltje is verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele.

Wanneer het pluizenfilter erg vervuild of zelfs verstopt is


- reinig het dan onder stromend warm water.
- Schud daarna alle druppels van het pluizenfilter af.
- Droog het pluizenfilter daarna grondig maar voorzichtig af.
- Schuif het pluizenfilter in de pluizenfilterhouder van de deur totdat u weerstand voelt.

Reiniging en onderhoud

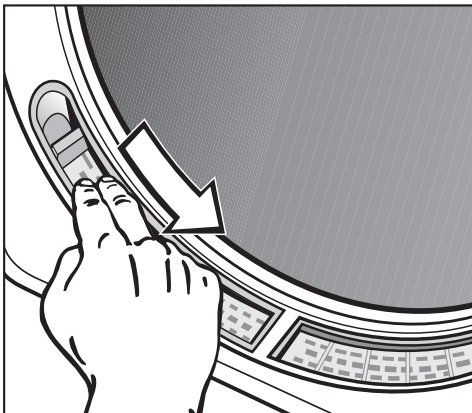

- Verwijder ook de pluusjes van de beide pluizenfilters in de vulopening van de deur. Haal de pluizenfilters er niet uit.

Alleen wanneer de pluizenfilters erg vervuild of zelfs verstopt zijn

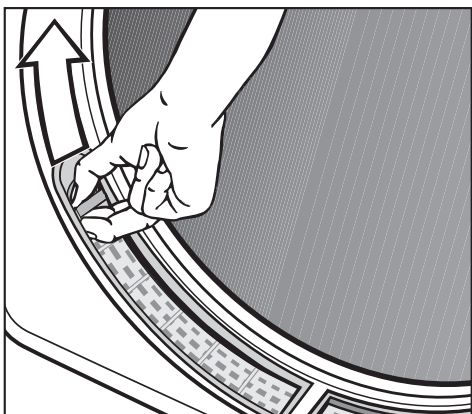

- haal ze dan uit de vulopening door ze met de wijsvinger in de vinger-gleuf vast te pakken en ze er in de richting van de pijl uit te trekken, of door ze zo ver naar beneden te drukken totdat ze makkelijk te verwijderen zijn.

- Reinig ze onder stromend warm water.
- Schud daarna alle druppels van de pluizenfilters af.
- Droog de pluizenfilters daarna grondig maar voorzichtig af.
- Plaats ze op de juiste wijze in de vulopening, nl. met de vingergleuf naar boven.
- Sluit de deur.

Het reinigen van de droogauto-maat

Haal de stekker uit de contactdoos en schakel de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit.

- Reinig de ommanteling en het bedieningspaneel met een mild reinigingsmiddel of sopje.
- Reinig de trommel en andere delen van roestvrij staal met een reinigingsmiddel dat geschikt is voor roestvrij staal.

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen, glas- of allesreinigers! Deze kunnen namelijk door hun chemische samenstelling enorme beschadigingen aan het kunststof oppervlakte of aan de onderdelen van het apparaat veroorzaken. Spuit het apparaat nooit schoon.


- Wrijf de automaat en de onderdelen daarvan met een zachte doek droog.

Het reinigen van de condensor

Bij het drogen wordt warme lucht door het wasgoed geblazen, waarbij vocht aan het wasgoed wordt onttrokken. De lucht wordt vervolgens in de condensor afgekoeld en het daarbij vrijgekomen condenswater wordt door een pomp in het condenswaterreservoir of via een waterafvoerslang afgevoerd.

Controleer de condensor minstens twee keer per jaar. Wanneer u de droogautomaat vaak gebruikt, controleer de condensor dan minstens na ca. 100 droogbeurten en reinig hem indien nodig.

Haal eerst de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit.

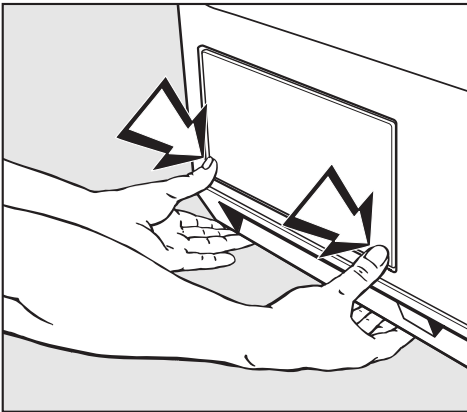


- Druk tegelijk links en rechts op de onderkant van het deksel totdat het openspringt.


Door de haakjes aan de zijkanen valt het deksel er niet uit.

- Verwijder het deksel en leg het aan de kant.

Daarachter bevindt zich weer een deksel, nl. het deksel van de condenskast.

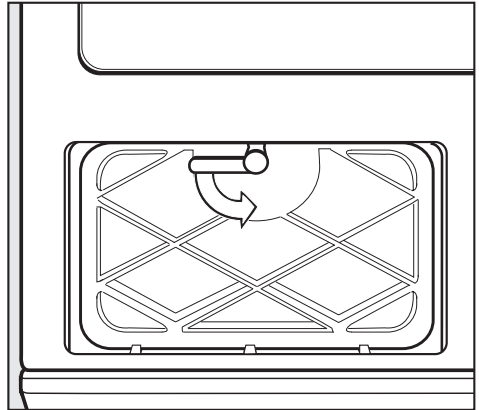


- Zet de hendel van dit deksel naar beneden.

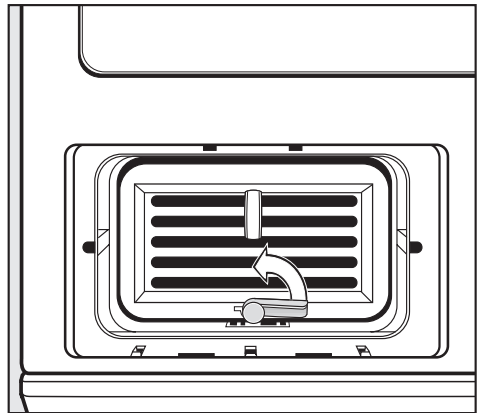

- Verwijder het deksel van de condenskast door het iets schuin naar voren te halen en er aan de onderkant uit te lichten. Let er later bij het terugzetten op dat het dichtingsrubber precies in de gleuf wordt gedrukt.
- Zet de hendel aan de condensor omhoog.


Reiniging en onderhoud

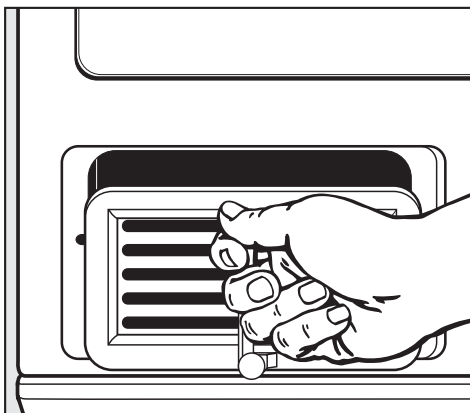

- Trek de condensor aan de ring uit de condenskast.



- Reinig de condensor aan de voor- en achterkant.
- Schud de druppels zoveel mogelijk uit de condensor.
- Zet de condensor daarna op de zijkant op een handdoek en laat hem zo uitlekken.
- Schuif de condensor weer in de condenskast met de ring naar boven.
- Zet de hendel aan de condensor recht omhoog.
- Ga na of de condensor goed vast zit. Alleen wanneer de haak aan de hendel in de gleuf vastklikt, zit de condensor goed vast.
- Druk het deksel van de condenskast schuin tegen de onderkant aan en zet het daar met het rasterhaakje weer vast.
- Druk het deksel aan de bovenkant weer aan en vergrendel het.
- Controleer of het deksel van de condenskast goed vast zit. Wanneer dat niet het geval is kan er water uit het apparaat lopen.
- Zet het buitenste deksel er aan de onderkant in en druk het aan de bovenkant aan totdat het vastklikt.

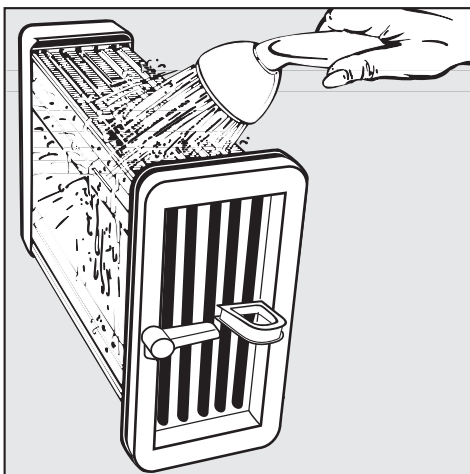

- Reinig de condensor aan de beide zijkanten.
- Neem het dichtingsrubber aan voor- en achterkant grondig, maar voorzichtig af en haal het niet weg.

Het oplossen van problemen

De meeste problemen kunt u zelf oplossen.

In al die gevallen hoeft u de Technische Dienst niet te bellen en kunt u tijd en kosten besparen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te vinden en uit de wereld te helpen. Bedenk echter:

Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door erkende vakmensen worden uitgevoerd. Gebeurt dit niet dan kan de gebruiker grote risico's lopen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De droogauto-maat werkt niet nadat hij is ingeschakeld.	Misschien hebt u bij het inschakelen van de droogautomaat niet de juiste volgorde aangehouden.	Controleer of u de juiste volgorde hebt aangehouden. Zie hoofdstuk: "Vóór het drogen / Het drogen / Na het drogen".
	De oorzaak is niet één-twee-drie vast te stellen.	Controleer of: – de stekker in het stopcontact zit; – de deur goed is gesloten; – de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is ingeschakeld. Is dat wel het geval, neem dan contact op met de Technische Dienst van Miele Nederland.
Wasgoed van synthetisch materiaal kan statisch zijn nadat het is gedroogd.		Door tijdens het wassen wasverzachter bij het laatste spoelwater te doen, kunt u de statische lading van het wasgoed verminderen.

Nuttige tips

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er is sprake van pluïsvorming.	Pluizen ontstaan voornamelijk door wrijving tijdens het dragen. Tijdens een droogprogramma raken deze pluïsjes los. De wrijving in de droogautomaat daarentegen is gering en heeft geen invloed op de kwaliteit van het textiel. Dit is uit onderzoek gebleken.	Vrijkomende pluïsjes worden in de pluïzenfilters opgevangen en kunnen makkelijk worden verwijderd. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".
Het wasgoed is niet droog genoeg.	Het wasgoed bestond uit verschillende soorten textiel.	Kies de volgende keer een programma dat daar beter bij past. Zie hoofdstuk: "Programma-overzicht".
Er bevinden zich waterdruppels aan de bovenkant van de vulopening.	Een dubbel filtersysteem met tweevoudige afdichting gaat storende pluïsvorming in de condensor tegen. Door de tweevoudige afdichting kan zich echter condens vormen.	Wanneer wasgoed uit de automaat wordt gehaald en in aanraking is gekomen met dit vocht is het na een paar minuten weer droog.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het droogprogramma duurt erg lang of wordt zelfs afgebroken.	Schakel om het probleem op te lossen de droogauto-maat uit en schakel deze weer in wanneer u het programma weer wilt starten.	
	De beluchting en ontluchting is niet voldoende, bijv. doordat het vertrek zeer klein is. Daardoor is het mogelijk dat de temperatuur in het vertrek sterk gestegen is.	Open wanneer de droger werkt een deur of een raam zodat er lucht wordt aangevoerd.
	De ventilatiesleuven onder de deur van de droogauto-maat zijn geblokkeerd.	Verwijder de voorwerpen die de sleuven blokkeren.
	Misschien zijn de pluizenfilters verstopt of is de condensor verstopt of is allebei het geval.	Reinig: de pluizenfilters en de condensor.
	Het wasgoed is niet voldoende gecentrifugeerd geweest.	Centrifugeer het wasgoed voortaan in de wasauto-maat met het maximale centrifugetoerental.
	De trommel is overvol.	Neem bij ieder droogprogramma de maximale beladingscapaciteit van de trommel in acht.
	Door de aanwezigheid van metalen ritssluitingen kon de vochtigheidsgraad van het wasgoed niet exact worden berekend.	Kies een TIJDKEUZE - programma om na te drogen en wel "Warme lucht".

Nuttige tips

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Nadat de condensor is gereinigd loopt er water uit de droogautomaat.	De condensor of het deksel van de condenskast zitten niet goed vast.	– Zet de condensor goed op zijn plaats en doe het deksel van de condenskast goed dicht. – Let er ook op dat het dichtingsrubber goed zit.
Het buitenste deksel van de condensor sluit niet goed.		
De trommelverlichting brandt niet.	Dat hoeft geen storing te zijn.	De trommelverlichting brandt alleen maar, wanneer de deur is geopend en het apparaat is ingeschakeld. De verlichting gaat na enige tijd uit, wanneer de deur geopend blijft. Dat bespaart energie.
	Misschien is het gloeilampje defect.	Zo ja, vervang het gloeilampje. Zie einde van dit hoofdstuk.
De ringverlichting van de programmakeuzeschakelaar brandt niet.	Dat is geen storing.	De ringverlichting brandt wanneer de droger werkt en gaat uit kort na afloop van het droogprogramma.

Controle- en foutmeldingen die door controlelampjes of in het display worden aangegeven:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het controlelampje "Kreukbeveiliging / Einde" begint tijdens het droogprogramma te knipperen.	De programmakeuzeschakelaar is op een ander programma gedraaid. Het programma verloopt echter normaal.	Draai de programmakeuzeschakelaar op het programma dat u eerst had ingesteld. Het controlelampje gaat uit.
Het controlelampje "Verrendeld" begint te knipperen nadat het apparaat is ingeschakeld. Het programma dat u had gekozen start niet.	De afsluitfunctie is geactiveerd.	Wanneer u wilt drogen moet u de geactiveerde afsluitfunctie uitschakelen. Zie hoofdstuk: "Elektronische afsluitfunctie".

Controle- en foutmeldingen die door controlelampjes of in het display worden aangegeven:		
Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het controlelampje "Filters / Condensor" brandt.	De pluizenfilters zijn verstopt.	– Reinig de pluizenfilters nadat het programma is beëindigd. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".
	Wanneer de condensor lange tijd niet is gereinigd, kan hij verstopt raken.	– Reinig de condensor regelmatig. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".
		Het controlelampje gaat uit wanneer de deur wordt geopend.
Het programma wordt afgebroken en het controlelampje "Filters / Condensor" begint te knipperen.	De mogelijke oorzaken en de oplossing van het probleem zijn boven beschreven onder: "Het controlelampje "Filters / Condensor" brandt."	
	De oorzaak is niet direct vast te stellen.	– Schakel de droogautomaat uit. – Schakel de droogautomaat weer in, kies en start opnieuw een programma. Wordt het programma weer afgebroken en begint het controlelampje "Filters / Condensor" weer te knipperen, is er sprake van een technische storing. Neem contact op met de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.
Het controlelampje "Reservoir leeg" brandt.	Dat is geen storing. Het condenswaterreservoir is vol.	– Giet het condenswaterreservoir leeg, zet het terug en controleer of het goed op zijn plaats zit. – Schakel voordat u het programma opnieuw start de droogautomaat uit en daarna weer in.

Nuttige tips


Controle- en foutmeldingen die door controlelampjes of in het display worden aangegeven:		
Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Nadat het programma is gestart beginnen er balken in het display te knippen: "=== ... -== ...== ... -= ...".	Dat is geen storing.	De elektronica berekent de tijd dat het droogprogramma nog gaat duren. Zie hoofdstuk: "Algemeen".
Het programma wordt afgebroken, het controlelampje "Kreukbeveiliging / Einde" begint te branden en in het display verschijnt "G".	Dat is geen storing. Bevindt zich nadat er een WITTE / BONTE WAS - of KREUKHERSTELLEND - programma is gestart geen wasgoed in de trommel, merkt de elektronica van het apparaat dat direct en wordt het programma afgebroken. Een programma kan ook worden afgebroken wanneer het wasgoed dat in de trommel zit al droog is of wanneer er één stuk wasgoed in de trommel is gelegd. Een stuk wasgoed of een paar stukken wasgoed moeten worden gedroogd met een TIJDKEUZE - programma ("Warme lucht").	
Kort voor het einde van het programma blijft de resttijd in het display op "11" steken. Tegelijk beginnen er balken te knippen: (= 11 ... - 11 ...), maar het apparaat gaat door met drogen.	Dat is geen storing. Er zijn grotere en / zwaardere stukken wasgoed gedroogd dan bij de vorige keren. Wanneer de stukken wasgoed in grootte en gewicht sterk variëren kan de resttijd afwijken.	Het droogproces is nog niet voltooid. Het programma heeft meer tijd nodig dan de elektronica aan het begin van het programma heeft berekend. De resttijd blijft zo lang steken tot de gekozen droogtegraad is bereikt.
Het programma wordt afgebroken en het controlelampje "Mangeldroog" of "Strijkdroog" begint te knippen. De zoe-mer gaat.	De oorzaak is niet direct vast te stellen.	– Schakel de droogautomaat uit. – Schakel de droogautomaat weer in, kies en start opnieuw een programma Wordt het programma weer afgebroken en begint het controlelampje weer te knippen, is er sprake van een technische storing. Neem contact op met de Technische Dienst.

Het vervangen van het gloeilampje

Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit.

- Open de deur.

Boven in de vulopening zit een klepje voor de verlichting.

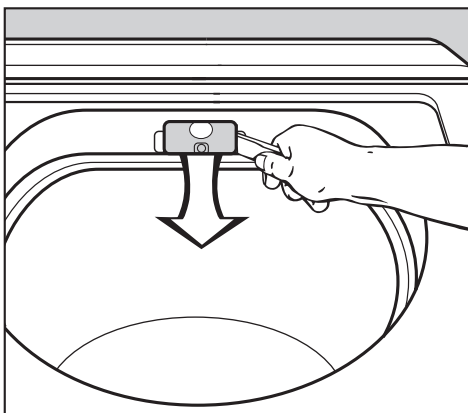

- Zet een spatel aan de zijkant onder de rand van het klepje.
- Klap het klepje naar beneden.

Het temperatuurbestendige gloeilampje kunt u het beste via de Miele-vakhandel of de afdeling Onderdelen van Miele betrekken.

Het vermogen van het gloeilampje mag niet hoger zijn dan op het typeplaatje en op het klepje voor de verlichting staat aangegeven.

- Vervang het gloeilampje.
- Klap het klepje weer naar boven en druk het links en rechts stevig aan totdat het hoorbaar vastklikt.

Let erop dat het klepje goed vastzit. Er kan anders vocht binnendringen en kortsluiting veroorzaken.

Technische Dienst


Reparaties

Zijn er storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuw dan

- uw Miele-vakhandelaar of
- de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

Het adres en de telefoonnummers van Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Technische Dienst weet welk model droogautomaat u heeft en welk nummer deze heeft.

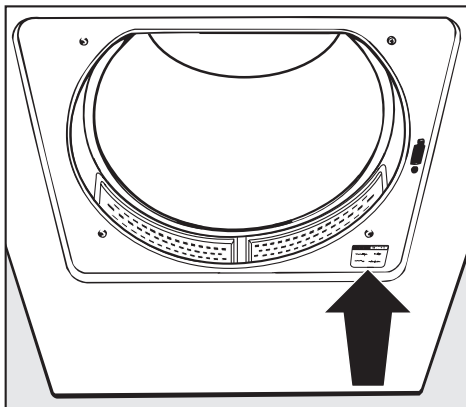

Beide gegevens vindt u op het typeplaatje rechts onder de vulopening.

Miele Service Verzekering Certificaat

Voor informatie over het **Miele Service Verzekering Certificaat** kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

Programma-actualisering (Update)

Wasmiddelen, textiel, was- en drooggevoonten en was- en droogvoorschriften zullen in de toekomst veranderingen ondergaan.

De droogprogramma's zullen daaraan moeten worden aangepast.


De Technische Dienst zal in de toekomst in staat zijn het droogprogramma te updaten en in het Novotronic-geheugen van uw droogautomaat op te slaan.

Dit zal gebeuren via het met "PC" gemarkeerde controlelampje (PC = Programme Correction).

Miele zal zelf aangeven wanneer de programma's kunnen worden geactualiseerd.

Het plaatsen en aansluiten van het apparaat

Het apparaat in één oogopslag

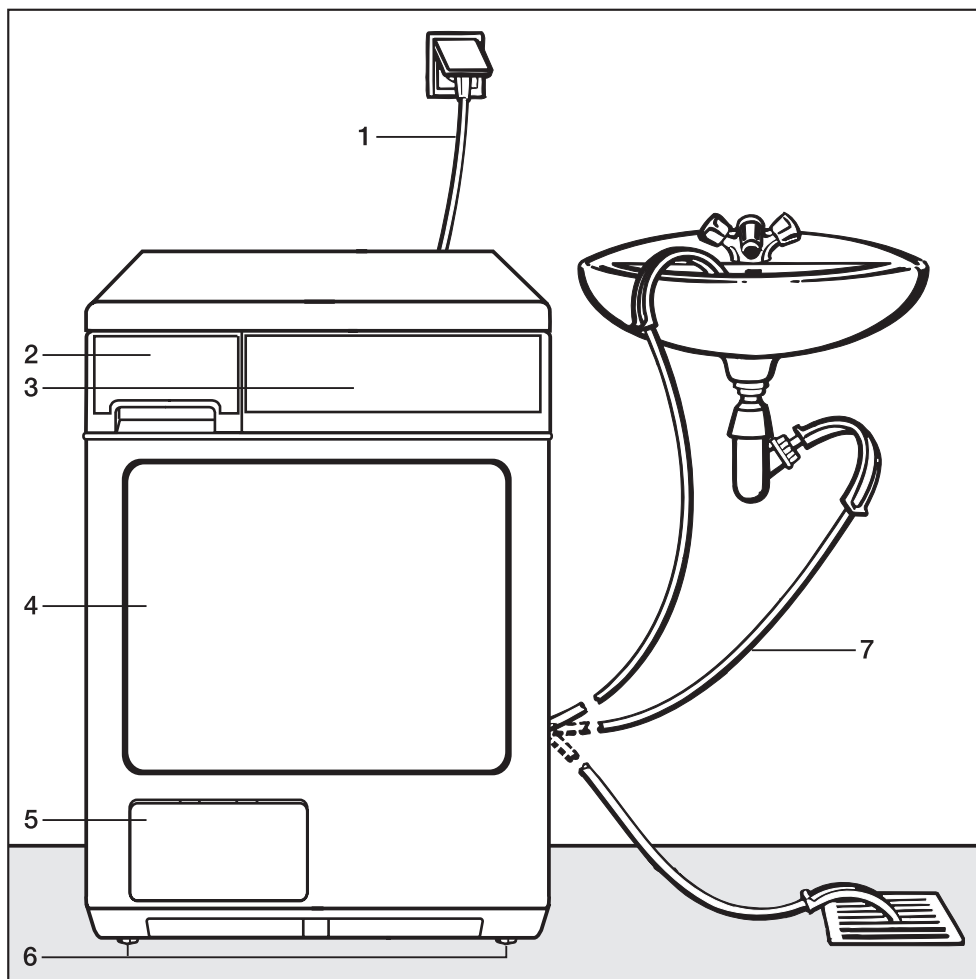

- 1** Aansluitkabel
- 2** Condenswaterreservoir
- 3** Bedieningspaneel
- 4** Deur
- 5** Buitenste deksel naar de condenskast
- 6** Vier in hoogte verstelbare machinevoeten
- 7** Alternatief voor het condenswaterreservoir: afvoer van condenswater via afvoerslang in bijv. wastafel, wasbak, een sifon of een putje in de vloer


Het plaatsen en aansluiten van het apparaat

Het stellen van de droogauto- maat


Het transport van de droogautomaat naar de plaats van opstelling

Pak het apparaat wanneer u het hebt uitgepakt en op zijn plaats wilt zetten van achter aan de rand van het bovenblad en aan de voorste stelvoeten vast.

Het stellen van de droogautomaat

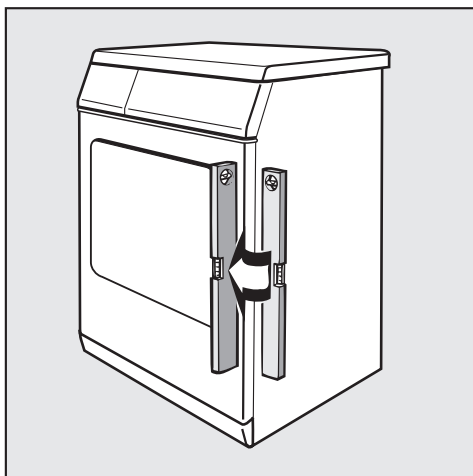

De droogautomaat moet waterpas staan zodat een optimale werking gewaarborgd is.

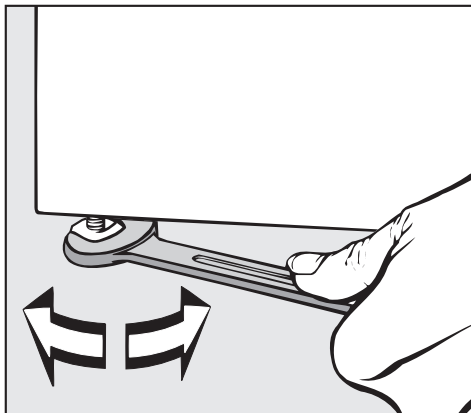

- Door aan de stelvoeten te draaien kunt u de hoogteverschillen in de vloer compenseren en de droogautomaat waterpas stellen.

Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven niet worden geblokkeerd, want dan kan er niet voldoende koele lucht worden aangevoerd.

Wanneer het apparaat later nog eens wordt getransporteerd (bijv. bij een verhuizing)

houd er dan rekening mee dat er zich na iedere droogbeurt een geringe hoeveelheid condenswater in de nabijheid van de pomp bevindt. Dit kan er uitlopen wanneer het apparaat schuin wordt gehouden.

Daarom raden wij u aan om al vóór het transporteren het programma "Koude lucht" te starten en ca. 1 minuut te laten draaien. De resten condenswater worden dan in het reservoir of via de afvoerslang weggepompt.

Het plaatsen en aansluiten van het apparaat

Plaats van opstelling

De plaatsing van de droogautomaat onder een doorlopend werkblad

Houd bij plaatsing onder een doorlopend werkblad in een keukenblok rekening met het volgende:

- U hebt een **onderbouwset*** nodig:
- Om veiligheidsredenen is het beslist noodzakelijk dat de bovenkant van het apparaat door een afdekplaat wordt vervangen.
Dit mag uitsluitend door een erkend vakman/vakvrouw worden gedaan.
- Bij een werkbladhoogte van 900/910 mm is een stelframe vereist.

Wanneer het apparaat is ondergebouwd kunnen de droogprogramma's langer duren dan normaal.

Was-droogzuil

U kunt een Miele-droogautomaat op een Miele-wasautomaat plaatsen. Daarvoor is een tussenstuk* nodig.

Alle met * aangeduide onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

Het plaatsen en aansluiten van het apparaat

Het aansluiten van een externe afvoer voor het condenswater

Het condenswater kan direct via een waterafvoerslang worden weggepompt, als er tenminste afvoermogelijkheden aanwezig zijn, bijv. een wastafel of wasbak, een sifon of een putje in de vloer.

Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer te worden gereinigd.

Maximale afpomplengte: 3,00 meter

Maximale opvoerhoogte: 1,00 meter


De montageset die u bij het aansluiten van een externe afvoer voor het condenswater nodig heeft, wordt bij de automaat gevoegd.

Ga als volgt te werk:

1. Sluit de waterafvoerslang op de droger aan.
2. Sluit de watertoevoer naar het condenswaterreservoir af.
3. Sluit de waterafvoerslang op de sifon van de wastafel aan, wanneer deze aanwezig is of
sluit de afvoerslang op een andere manier aan.
Zie afbeelding: "Het apparaat in één oogopslag".


Als u de afvoerslang in een wastafel of wasbak hangt, zorg er dan voor dat hij niet weg kan glijden. Glijdt de slang weg, dan loopt het condenswater eruit en kan dan schade veroorzaken.

1. Het aansluiten van de waterafvoerslang op de droger

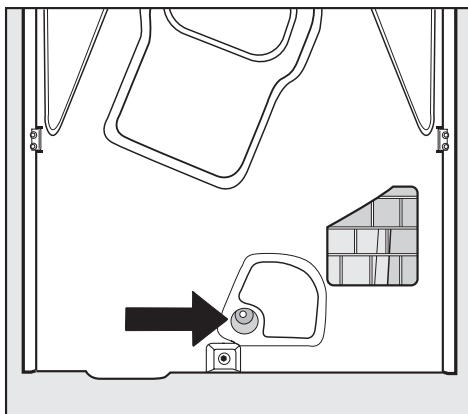


Onder aan de achterkant van het apparaat bevindt zich een aansluiting voor de waterafvoerslang.

Op deze aansluiting wordt de afvoerkraan geplaatst en daarop wordt de afvoerslang aangesloten.

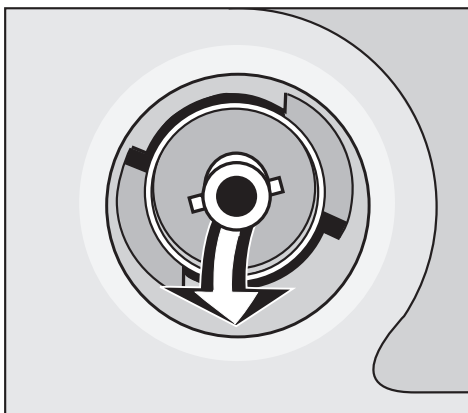

- Druk met de duim het stopje naar beneden en weer naar boven totdat u het eraf kunt halen.
Dit stopje heeft u niet meer nodig.

Het plaatsen en aansluiten van het apparaat

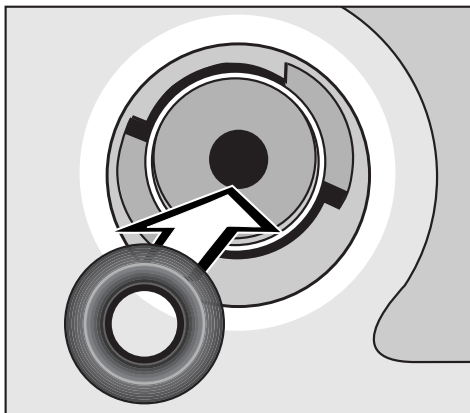


- Plaats de dichting met de gladde kant van boven in de aansluiting voor de waterafvoerslang.

De afvoerkraan kunt u naar keuze zo plaatsen dat hij


- horizontaal naar links of
- horizontaal naar rechts wijst.

Afvoerkraan links (in 9-uur-positie):

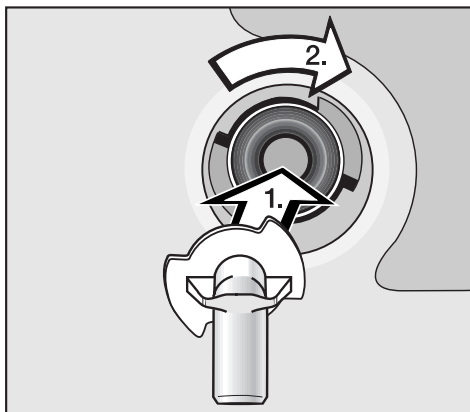


- Plaats de afvoerkraan in de aansluiting voor de waterafvoerslang (1.) en draai de kraan in de richting van de pijl totdat u weerstand voelt (2.).

Afvoerkraan rechts (in 3-uur-positie):

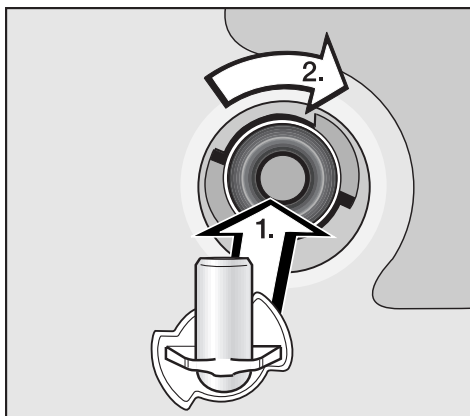

- Plaats de afvoerkraan in de aansluiting (1.) en draai de kraan in de richting van de pijl totdat u weerstand voelt (2.).


Het aansluiten van de waterafvoerslang

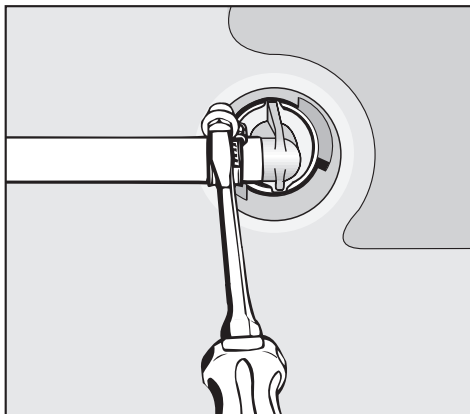

- Bevestig de waterafvoerslang met een slangklem op de afvoerkraan.

Het plaatsen en aansluiten van het apparaat

De waterafvoerslang moet u daarbij nog met een slanghouder aan de droger bevestigen.

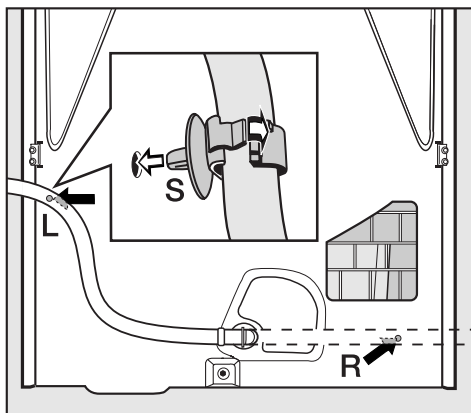

- Bevestig de slanghouder (S) met de afvoerslang naar keuze links (L) of rechts (R).
- Sluit de clip op de slanghouder aan.

2. Het afsluiten van de watertoevoer naar het condenswaterreservoir


Om te voorkomen dat er condenswater in het condenswaterreservoir wordt gepompt, moet u boven in de schacht voor het condenswaterreservoir de watertoevoer afsluiten.

- Trek het condenswaterreservoir ca. 5 cm uit het apparaat.

De watertoevoer in de schacht van het condenswaterreservoir kunt u via een opening aan de achterkant van de droger afsluiten.

De opening is met folies afgedekt.

Deze kunt u met de hand opzij buigen.

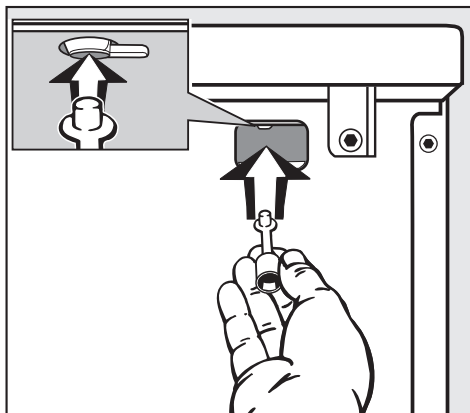


- Steek eerst het smalle gedeelte met het kleine stopje vooraan in de opening.
- Leg uw wijsvinger onder het kleine stopje en sluit de watertoevoer hiermee af.

Het bekervormige gedeelte van het stopje kunt u beter niet afknippen. Misschien hebt u het later nog nodig, wanneer het condenswater weer via het condenswaterreservoir moet worden afgevoerd. Zie volgende bladzijde.

- Schuif het condenswaterreservoir weer in het apparaat.

Het plaatsen en aansluiten van het apparaat

3. Het aansluiten van de waterafvoerslang op de sifon van de wastafel

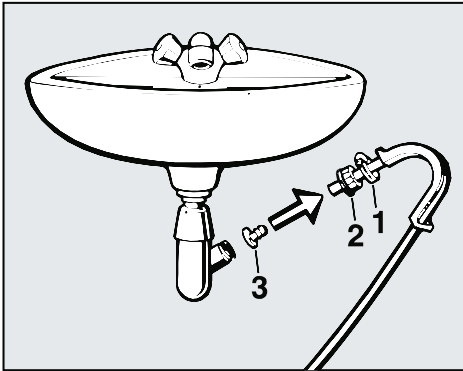


- Steek het bijgevoegde buisje (3) in de waterafvoerslang.
- Schroef de waterafvoerslang met de kartelmoer van de wastafelsifon (2) aan de sifon vast.
- Bevestig een slangklem (1) direct achter de kartelmoer.

Attentie

Moet het condenswater niet meer via de waterafvoerslang, maar weer via het condenswaterreservoir worden afgevoerd, dan moet u het stopje verwijderen en de afvoerkraan (onder aan de achterkant van het apparaat) afsluiten.

- Trek het condenswaterreservoir ca. 5 cm uit het apparaat.
- Neem via de opening aan de achterkant van de droger het stopje uit de schacht voor het condenswaterreservoir, waarmee de watertoevoer is afgesloten.
Zie paragraaf 2: "Het afsluiten van de watertoevoer naar het condenswaterreservoir".
- Schuif het condenswaterreservoir weer in het apparaat.

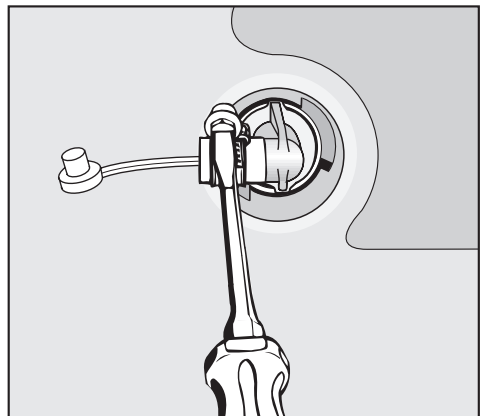

- Bevestig het bekervormige gedeelte van het stopje met een slangklem aan de afvoerkraan.

Het plaatsen en aansluiten van het apparaat

Elektrische aansluiting

Deze droogautomaat mag alleen door een erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Deze droogautomaat is voorzien van een aansluitkabel (ca. 1,60 m) en een stekker met beschermingscontact (randdaarde), geschikt voor aansluiting op ~230 V 50 Hz.

Deze droogautomaat mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randdaarde) of een daarvoor geschikte 2-polige schakelaar, bijv. voor in de badkamer.

Om extra veiligheid te kunnen garanderen wordt in de EU-voorschriften geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

De gegevens van de aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje. Vergelijk deze waarden met de gegevens van uw elektriciteitsnet.

Verbruiksgegevens

Programma's	Bela- ding	Eindcentrifugetoerental (in een huishoud- wasautomaat)	Energie	Droogtijd (incl. afkoeltijd)
	kg	omw/min	kWh	minuten
WITTE / BONTE WAS				
Extra droog	5	1200	3,25	84
		1400	3,15	81
		1600	2,85	74
Kastdroog +	5	1200	2,80	75
		1400	2,65	72
		1600	2,40	65
Kastdroog ⁽¹⁾	5	800 (70 % restvocht)	3,40	89
Kastdroog	5	1200	2,65	72
		1400	2,55	69
		1600	2,25	62
Strijkdroog ∆∆ ⁽¹⁾	5	800 (70 % restvocht)	2,75	70
Strijkdroog ∆∆	5	1200	2,00	54
		1400	1,90	51
		1600	1,60	45
Mangeldroog	5	1200	1,60	45
		1400	1,50	42
		1600	1,20	36
KREUKHERSTELLEND				
Kastdroog ⁽¹⁾	2,5	1000 (50 % restvocht)	1,25	39
Strijkdroog	2,5	1000	1,10	35
Speciale programma's				
Wol	2	–	0,20	4
Strijken ∆∆∆	2,5	–	0,30	9

Verbruiksgegevens berekend volgens EN 61121.

⁽¹⁾ Testprogramma volgens EN 61121

Variaties in de aangegeven waarden zijn mogelijk, afhankelijk van het soort textiel, de hoeveelheid wasgoed, het vulgewicht, de hoeveelheid restvocht na het centrifugeren en verschillen in de net-spanning.

Technische gegevens

Totale hoogte	850 mm (verstelbaar +7/- 7 mm)
Hoogte zonder deksel	820 mm
Breedte	595 mm
Diepte.	586 mm
Gewicht	54 kg
Trommelinhoud	100 l
Maximale beladingscapaciteit	5 kg wasgoed
Maximale inhoud van het condenswaterreservoir	ca. 3,5 l
Maximale opvoerhoogte.	1 m
Maximale afpomplengte.	3 m
Aansluitspanning	} Zie typeplaatje
Aansluitwaarde	
Zekering	
Energieverbruik	Zie hoofdstuk: "Verbruiksgegevens"
Keurmerk	KEMA



U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst
Telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:

De Limiet 2 (wegnummer 31)
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen