


Gebruiksaanwijzing voor de

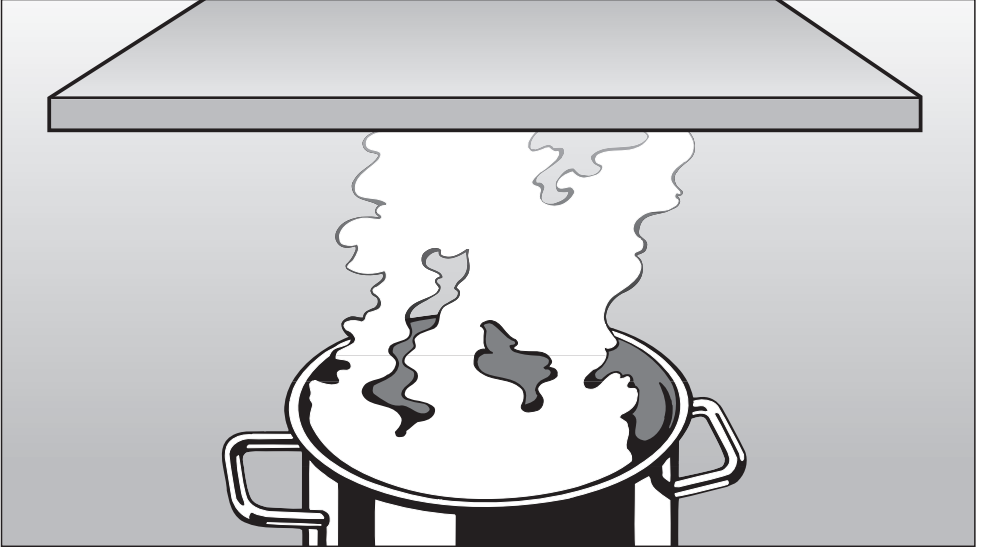

afzuigkappen

DA 262 i

DA 272 i

DA 292 i

Lees **beslist** de gebruiksaanwijzing voordat u uw afzuigkap plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.



Inhoudsopgave

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	3
Beschrijving van het apparaat	4
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	6
Bediening	10
Reiniging en onderhoud	
Het reinigen van de ommanteling	11
Het reinigen van de vetfilters	12
Het vervangen van de TL-buis of starter	13
Het plaatsen of vervangen van het actief koolstoffilter	13
Technische Dienst	14
Elektrische aansluiting en technische gegevens	15
Montage	
Maten van de afzuigkap	16
Maten van de bovenkast	17
Het verwijderen van de transportbeveiligingen	17
Het monteren van de afdekkapjes	17
Het montageklaar maken van de lichtlijst van het meubelassortiment	18
Montage van het frontpaneel / van de lichtlijst	19
Het inbouwen van het apparaat	19
Het afstellen van de diepte	21
Het vastschroeven van de lampafdekking	22
Demonteren	22
Aansluiting voor de luchtafvoer	23
Aansluiting voor de luchtcirculatie	25

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

Gekozen is voor verpakkingsmateriaal dat niet schadelijk is voor het milieu, op verantwoorde wijze kan worden afgedankt en dus voor hergebruik geschikt is.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen.

De vakhandelaar neemt de verpakking over het algemeen terug.


Het afdanken van het apparaat

Apparaten die u afdankt bevatten nog waardevolle stoffen/materialen.


Zet uw apparaat daarom niet zomaar bij het grofvuil, maar informeer ook hiervoor bij de gemeente naar mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal (bijv. schrootverwerking).

Zorg er voor dat kinderen niet bij het afgedankte apparaat kunnen komen. Zie hiervoor hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".


Beschrijving van het apparaat

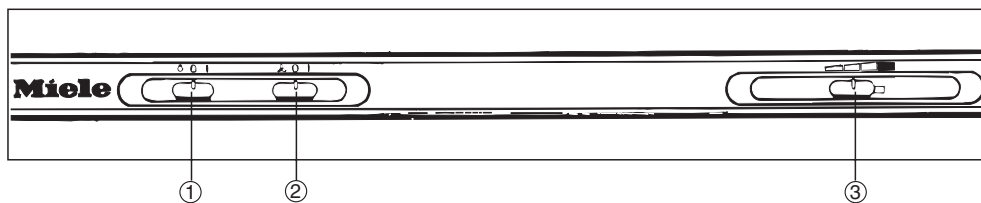

DA 262 i

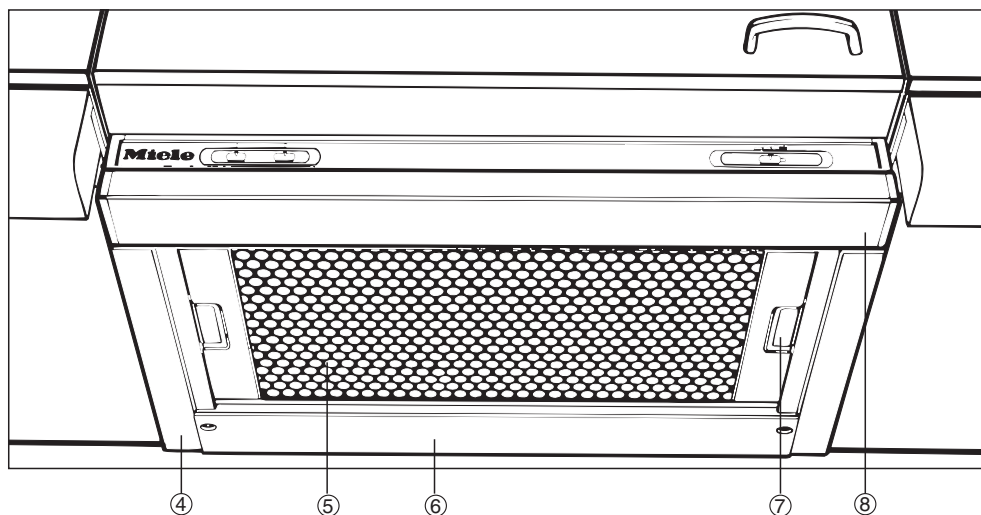

DA 272 i / DA 292 i

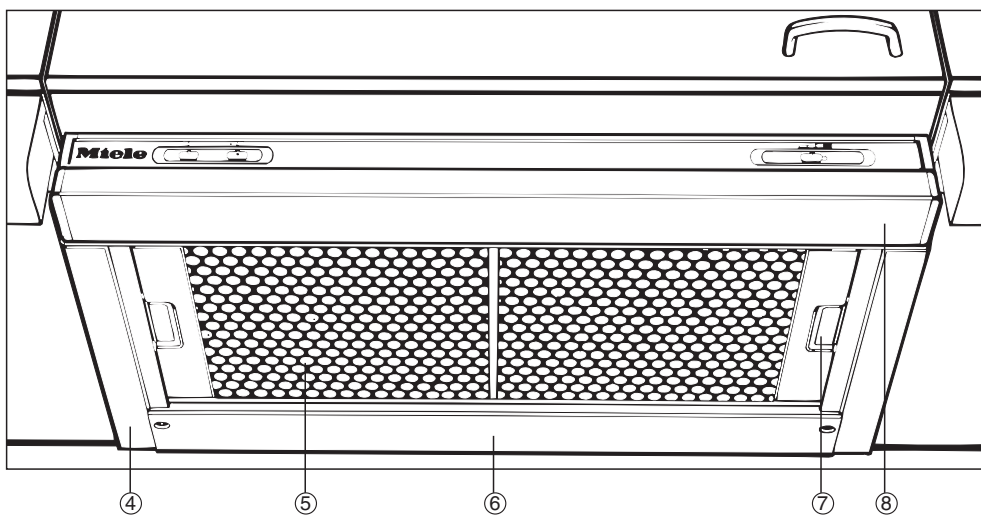

De afzuigkap kan op 3 manieren worden gebruikt en wel met luchtafvoer, met luchtcirculatie of met een externe afzuiginstallatie.

... met luchtafvoer:

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters ⑤ gereinigd en naar buiten afgevoerd.

... met luchtcirculatie:

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters ⑤ en bovendien door een actief koolstoffilter gereinigd en komt via een opening aan de bovenkant van de afzuigkap weer in de keuken terecht.

Controleer voordat u de afzuigkap voor het eerst gebruikt of er een actief koolstoffilter in het apparaat aanwezig is. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

① Schuifschakelaar voor de kookplaatverlichting

Met deze schuifschakelaar kunt u de kookplaatverlichting ⑥ inschakelen, ook wanneer de afzuigkap niet in gebruik is.

Het wasemscherm moet eerst enkele centimeters naar buiten worden getrokken.

- 0 - Verlichting uit
- I - Verlichting aan

② Schuifschakelaar voor de afzuiging

Met deze schuifschakelaar kunt u de afzuiging in- en uitschakelen.

- 0 - Afzuiging uit
- I - Afzuiging aan

③ Schuifschakelaar voor het afzuigvermogen

Met deze schuifschakelaar kunt u het afzuigvermogen instellen.

U kunt kiezen tussen vier vermogensstanden, afhankelijk van de dampvorming.

Bij bijzonder sterke dampontwikkeling kunt u de vierde stand (de intensiefstand) kiezen.



Laag

Hoog

④ Wasemscherm

Het wasemscherm kan traploos naar buiten worden getrokken tot u weerstand voelt.

U kunt de afzuigkap in- en uitschakelen door het wasemscherm naar buiten te trekken en weer naar binnen te schuiven.

Voorwaarde is dat de schuifschakelaar voor de afzuiging op "I" staat.

⑦ Vetfiltervergrendeling

Hiermee kunt u de vetfilters ⑤ ontgrendelen, zodat u ze uit de afzuigkap kunt halen.

⑧ Voor het bedieningspaneel kan worden gemonteerd:

- een **aluminium frontpaneel**, verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel;
- de **lichtlijst van het meubelassortiment**.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze afzuigkap voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.

Lees deze gebruiksaanwijzing eerst aandachtig door voordat u uw afzuigkap voor het eerst gebruikt. U vindt hierin belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, de montage, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een volgende eigenaar van de afzuigkap.

Efficiënt gebruik

Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

Technische veiligheid

Voordat u de afzuigkap aansluit dient u altijd de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze moeten beslist overeenkomen.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

De elektrische veiligheid van de afzuigkap is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Als u twijfelt of dat het geval is, laat de huisinstallatie dan door een vakman / vakvrouw inspecteren.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijv. een elektrische schok).

Ondeskundig uitgevoerde installatie- en onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker.

Laat installatiewerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan elektrische apparaten uitsluitend uitvoeren door erkende vakmensen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

■ Er staat alleen dan geen elektrische spanning op de afzuigkap, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld;
- of als de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Trek niet aan de aansluitkabel, maar aan de stekker als u de stroom van het apparaat wilt halen.

■ Deze afzuigkap mag niet via een verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Met verlengsnoeren kan een veilig gebruik van de afzuigkap niet worden gewaarborgd (gevaar voor oververhitting).

Gebruik

■ Werk nooit met open vuur onder de afzuigkap: grillen, flamberen etc. is verboden.

Een afzuigkap die in gebruik is trekt de vlammen in de filters aan, waardoor het daarin verzamelde vet vlam kan vatten.

■ Bij gebruik van de afzuigkap boven een gaskookplaat moet u er beslist op letten dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is. De afzuigkap kan door de hitte van de vlammen beschadigen.

■ Schakel de afzuigkap altijd in zodra u één van de kookzones in gebruik neemt.

Doet u dat niet, dan kan zich condenswater ophopen, wat corrosie aan het apparaat kan veroorzaken.

■ Blijf er altijd bij als u met olie en vet werkt.

Oververhitte olie en oververhit vet kan vlam vatten en de afzuigkap in brand steken.

■ Gebruik de afzuigkap nooit zonder vetfilters.

Als u dat wel doet zetten zich vuil en vet in de afzuigkap af, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

■ Reinig of vervang de filters regelmatig.

Oververzadigde filters leveren gevaar op voor brand!

■ Gebruik van sommige reinigingsmiddelen kan tot verkleuringen van de metalen vetfilters leiden.

Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van de filters.

■ Gebruik voor het reinigen van de afzuigkap nooit een stoomreiniger. Stoom kan in aanraking komen met delen van het apparaat die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Montage

De afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap moet bij:

- elektrische fornuizen minimaal 45 cm bedragen;
- gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen.

De afstand tussen wokbrander en afzuigkap moet zeker 75 cm bedragen.

Als u de afzuigkap bij een afstand van minimaal 65 cm boven een gaskookplaat wilt monteren, is dat alleen geoorloofd, wanneer de volgende nominale verwarmingsvermogens niet worden overschreden:

Gasfornuis	Maximaal nominaal verwarmingsvermogen
Eén gaspit	2,7 kW
Alle gaspitten	7,5 kW
Oven	3,5 kW

Gaskookplaat	Maximaal nominaal verwarmingsvermogen
Eén kookzone	3,5 kW
Alle kookzones	10,3 kW

Gaskookplaat met glaskeramische plaat

De gegevens over nominale verwarmingsvermogens gelden niet voor gaskookplaten met glaskeramische plaat. Neem beslist de voorschriften van de kookplaatfabrikant in acht.

Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

Voor het aanleggen van de luchtafvoer mogen alleen buizen of slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

De lucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde schoorsteen, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluftung van ruimten waarin wordt gestookt.

Als de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is, dan dient u eerst uw schoorsteenveger te raadplegen.

Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een stookplaats die gebruik maakt van de lucht die zich in die ruimte bevindt (zoals gas-, olie- of kolenkachels, geisers, boilers, warmwaterketels, gaskookplaten, gasovens).

De afzuigkap onttrekt nl. aan de ruimte waarin ze zich bevindt en aan de aangrenzende ruimten zuurstof en daarmee lucht die de stookplaats nodig heeft voor de verbranding.

Bovendien kan er door de zuigkracht van de afzuigkap lucht worden teruggezogen uit de schoorsteen of de schacht en kunnen stookplaatsen die met de schoorsteen zijn verbonden beschadigd raken.

Het gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en één van de bovengenoemde apparaten is ongevaarlijk als de onderdruk maximaal 4 Pa (0,04 mbar) is, waardoor er geen gevaar bestaat dat de afvoergassen van de stookplaats worden teruggezogen.

Dit kunt u bereiken door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, luchttoevoer-/luchtafvoer-muurkasten of door andere technische voorzieningen die voor een constante toevoer van lucht zorgen die nodig is voor het stoken.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Opmerking: bij de beoordeling van de situatie moet er altijd naar het gehele luchtgeleidingssysteem in de woning worden gekeken. In geval van twijfel kunt u uw schoorsteenveger raadplegen.

Wanneer de afzuigkap met luchtcirculatie wordt gebruikt en er gebruik wordt gemaakt van een actief koolstoffilter, dan is dit zonder beperking mogelijk.

Het afdanken van het apparaat

■ Wanneer u uw oude of defecte afzuigkap afdankt, dient deze in verband met de veiligheid onbruikbaar te worden gemaakt.

Laat de aansluitkabel door een erkend vakman uit de vaste aansluiting verwijderen.


Daarmee voorkomt u dat het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is.

Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

Bediening

Het inschakelen van de afzuiging

- Trek het wasemscherm naar buiten.

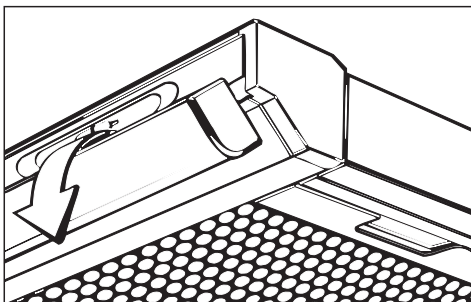

- Klap het frontpaneel of de lichtlijst naar beneden.
- Zet de schuifschakelaar voor de afzuiging op "I".

De afzuigkap start in die vermogensstand waar de schuifschakelaar voor het afzuigvermogen op dat moment op staat.

Het kiezen van het afzuigvermogen

- Stel het afzuigvermogen af op de intensiteit van de dampvorming.



Standen 1 / 2 =
Voor normaal gebruik

Standen 3 / IS (Intensiefstand) =
Deze kunt u gebruiken wanneer u aanbraadt of levensmiddelen kookt waarbij veel luchtjes vrijkomen.

Het inschakelen van de kookplaatverlichting

- Schakel wanneer u dat wilt de kookplaatverlichting in met behulp van de schuifschakelaar voor de kookplaatverlichting.

Na het koken

Wanneer er na het koken nog kookluchtjes in de keuken hangen, kunt u de afzuigkap het beste nog ongeveer 10 minuten laten werken.

Het uitschakelen van het apparaat

- Schuif de schakelaar voor de afzuiging en die van de kookplaatverlichting op "0"

of

- schuif het wasemscherm naar binnen.

Haal vóór alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de afzuigkap de spanning van het apparaat door

- de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of
- de stekker van het apparaat uit de contactdoos te trekken.

Het reinigen van de ommanteling

Reinig de ommanteling van de afzuigkap met een warm sopje van een mild afwasmiddel.

Maak de ommanteling vervolgens met een doek droog.

Gebruik nooit zand-, soda-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen! Deze tasten het oppervlak aan.


Reiniging en onderhoud

Het reinigen van de vetfilters


De recyclebare metalen vetfilters in de afzuigkap nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof etc.) en zorgen er zo voor dat de afzuigkap niet vuil wordt.

Reinig de vetfilters altijd zodra ze er vuil uitzien of wanneer de filterwerking minder wordt. Reinig ze in ieder geval één keer in de maand of één keer in de 2 maanden, afhankelijk van het gebruik.

Bij een overmatig vervuild filter bestaat er gevaar voor brand.

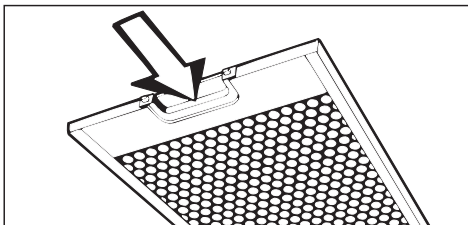

- Druk de vergrendelingen van de vetfilters naar het midden.
- Houd de vetfilters naar beneden en haal ze uit de afzuigkap.
- Alleen voor de DA 272 i en DA 292 i:

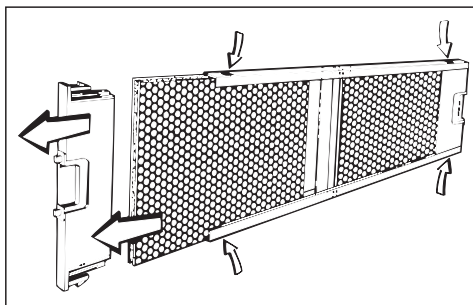

Druk de klemmen aan de zijkant met een stomp voorwerp in en trek de houders naar buiten.

Verwijder de filtercassettes en het verbindingstuk en reinig deze. Reinig de lijsten met de hand; de andere onderdelen kunt u in de afwasautomaat reinigen.


- Reinig de vetfilters. Dit kan met de **hand** of in de **afwasautomaat**.
 - In het eerste geval gebruikt u een afwasborstel en warm water met een handafwasmiddel.
 - In het tweede geval plaatst u de filters en de filtercassettes loodrecht in het onderrek.
- Leg de vetfilters na het reinigen nog een tijdje op een vochtopnemende onderlaag te drogen.
- Als u de vetfilters heeft verwijderd, kunt u het beste die delen van de ommanteling waar u bij kunt komen ontdoen van het vet dat zich daar heeft vastgezet. Daarmee voorkomt u brand.
- Alleen voor de DA 272 i en DA 292 i:
Zet de vetfilters weer in elkaar.
- Let er bij het plaatsen van de vetfilters op dat de vergrendelingen naar de kookplaat wijzen.

Mocht er een keer een vetfilter verkeerd geplaatst zijn, dan moet u het filter door de uitsparingen met een kleine schroevendraaier ontgrendelen.

Het vervangen van de TL-buis of starter

Haal de spanning van de afzuigkap door

- de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of
- de stekker van het apparaat uit de contactdoos te trekken.

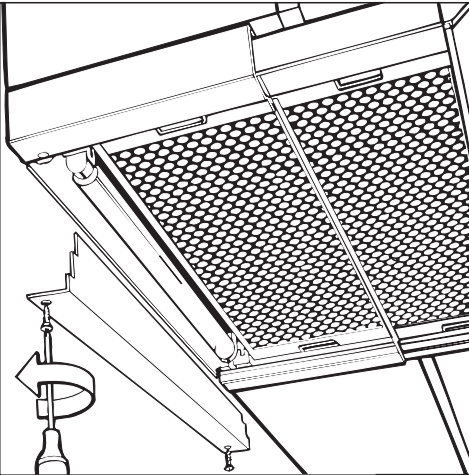


- Draai de bevestigingsschroeven links en recht los en haal ze eruit. Houd de lampafdekking daarbij vast. Verwijder de lampafdekking.
- Ontgrendel de TL-buis of de starter door eraan te draaien. Neem ze uit de houders.
- Vervang de TL-buis of de starter.

Het plaatsen of vervangen van het actief koolstoffilter

Wanneer de afzuigkap op luchtcirculatie is aangesloten moet er naast de vetfilters ook nog een actief koolstoffilter worden geplaatst.

Dit filter neemt alle keukenluchtjes op.

- Trek het waserscherm naar buiten en verwijder het achterste vetfilter.

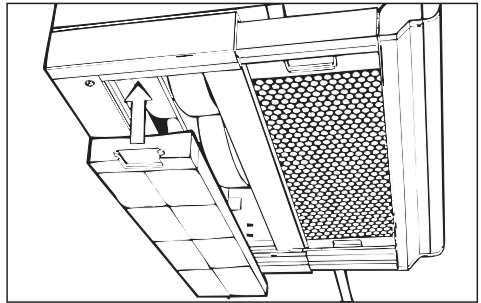

- Druk om het actief koolstoffilter te plaatsen of te vervangen de vergrendeling naar het midden van het filter. Let er bij het plaatsen van het actief koolstoffilter op dat de vergrendeling naar de kookplaat wijst.

Vervang het actief koolstoffilter altijd zodra de keukenluchtjes niet meer voldoende worden opgenomen.

Vervang ze in ieder geval één keer in de drie of vier maanden, afhankelijk van het gebruik.

Storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen dient u:

- uw Miele-vakhandelaar of
- de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

te waarschuwen.

Het adres en de telefoonnummers van Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Technische Dienst weet welk type apparaat u heeft en welk nummer dit heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u het achterste vetfilter heeft verwijderd.

Miele Service Verzekering Certificaat

Voor informatie over het Miele Service Verzekering Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

Elektrische aansluiting

Deze afzuigkap mag uitsluitend door een erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Deze afzuigkap is voorzien van een aansluitkabel en een stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op ~230V50 Hz.

Deze afzuigkap mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde).

Deze afzuigkap mag uitsluitend op een huisinstallatie worden aangesloten die volgens NEN 1010 is geïnstalleerd.

Om extra veiligheid te kunnen garanderen wordt er in de EU-voorschriften en richtlijnen voor Nederland geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

Een aansluiting door middel van een contactdoos wordt aanbevolen, omdat dit de eventuele werkzaamheden voor de Technische Dienst makkelijker maakt. Let erop dat u bij de contactdoos kunt komen als het apparaat is ingebouwd.

Als u na inbouw van het apparaat niet meer bij de contactdoos kunt komen of als er sprake is van een vaste aansluiting, dient ter plaatse een 4-polige schakelaar te worden geïnstalleerd waarvan de contactopening bij uitgeschakelde toestand tenminste 3 mm moet bedragen. Hiertoe behoren zelfuitschakelaars, zekeringen en relais (EN 60 335).

De benodigde aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u het achterste vetfilter heeft verwijderd.

Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.

Deze afzuigkap werkt storingsvrij volgens DIN EN 60555 / VDE 0838.

Technische gegevens

	DA 262 i	DA 272 i	DA 292 i
Aansluitwaarde	205 W	203 W	206 W
Verlichting	15 W	13 W	16 W
Netspanning	230 V	230 V	230 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Zekering	10 A	10 A	10 A
Aansluitkabel met stekker	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Afzuigvermogen bij luchtafvoer			
– volgens DIN 44971	150 - 430 m ³ /h	150 - 430 m ³ /h	150 - 430 m ³ /h
– Intensiefstand	550 m ³ /h	550 m ³ /h	550 m ³ /h
– Vrijblazend	720 m ³ /h	720 m ³ /h	720 m ³ /h
Afzuigvermogen bij luchtcirculatie			
– Intensiefstand	80 - 280 m ³ /h 350 m ³ /h	80 - 280 m ³ /h 350 m ³ /h	80 - 280 m ³ /h 350 m ³ /h

Montage

Voor de montage van de afzuigkap is een bovenkast nodig. De breedte van de kast is afhankelijk van het type afzuigkap:

- DA 262 i = 600 mm
- DA 272 i = 700 mm
- DA 292 i = 900 mm

De luchtafvoer mag alleen door vakmensen worden aangelegd.


Montage van de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen is niet toegestaan.

Om veiligheidsredenen moet de afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap bij:

- elektrische fornuizen minimaal 45 cm bedragen;
- gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen.

De afstand tussen wokbrander en afzuigkap moet zeker 75 cm bedragen.


Maten van de afzuigkap

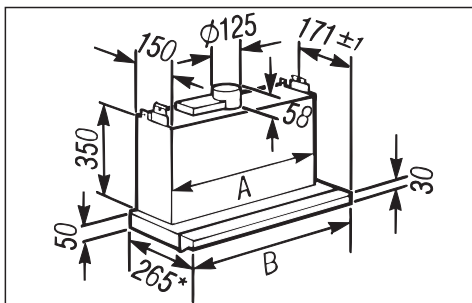

A= DA 262 i: 560; DA 272 i: 660; DA 292 i: 860


B= DA 262 i: 595; DA 272 i: 695; DA 292 i: 895

* Plus diepte bedieningspaneel

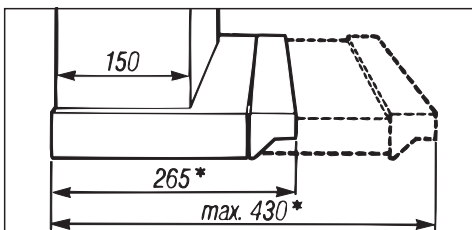

Maten van de bovenkast

Achterkant van de kast

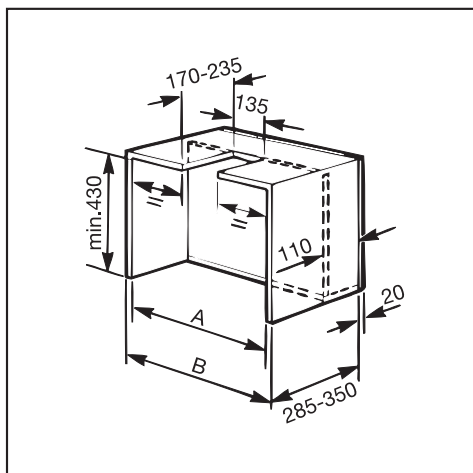

A=DA 262 i: 562-568; DA 272 i: 662-668;


DA 292 i: 862-868

B= DA 262 i: 600; DA 272 i: 700; DA 292 i: 900

De tussenwand moet uitneembaar zijn, zodat het mogelijk blijft de afzuigkap in hoogte en diepte te verstellen.

Het verwijderen van de transportbeveiligingen


- Trek het wasemscherm naar buiten totdat u weerstand voelt.

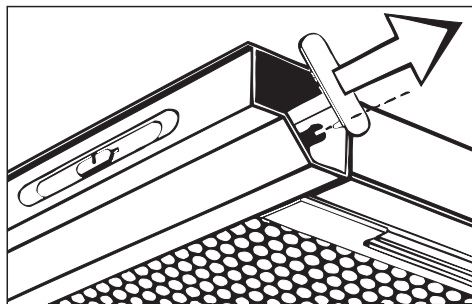

- Verwijder aan beide kanten de transportbeveiligingen.

Het monteren van de afdekkapjes


Voor afzuigkappen zonder frontpaneel / lichtlijst:

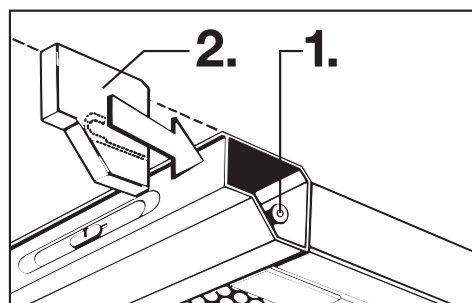

- Draai aan beide zijden de bijgevoegde inbusschroeven vast.
- Schuif de afdekkapjes met de rechte kant op de schroeven.

Het gewicht van de lichtlijst mag maximaal 900 g bedragen.
Lichtlijsten die zwaarder zijn moeten worden uitgefreesd.


- met een gewicht tot 600 g is een storingsvrije vergrendeling gewaarborgd;
- met een gewicht boven de 600 g moet u de veren van de klikvergrendelingen voorspannen.

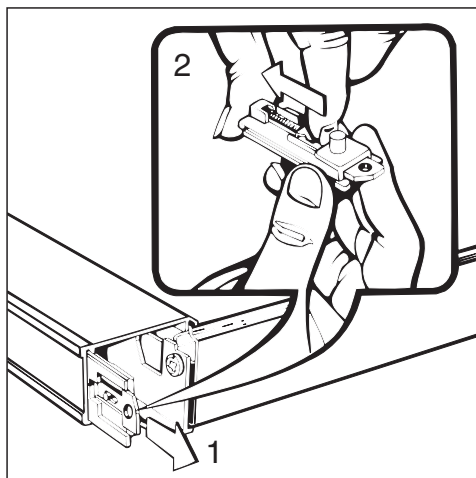

- Markeer de boorgaten voor de bevestiging van de scharnierende delen.

- De klikvergrendeling met het gat moet rechts worden gemonteerd!


- Houd het bijgevoegde boorsjabloon tegen de achterkant van de lichtlijst.

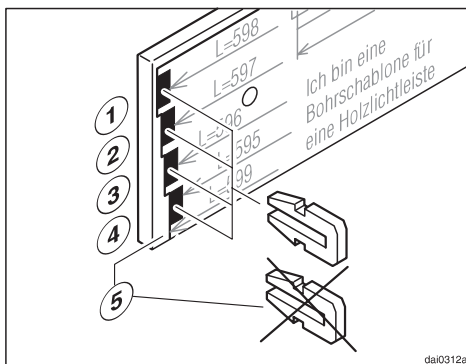

	DA 262 i	DA 272 i	DA 292 i
①	598 mm	698 mm	898 mm
②	597 mm	697 mm	897 mm
③	596 mm	696 mm	896 mm
④	595 mm	695 mm	895 mm
⑤	599 mm	699 mm	899 mm

- Markeer de boorgaten voor de bevestiging van de scharnierende delen.

Montage van het frontpaneel / van de lichtlijst

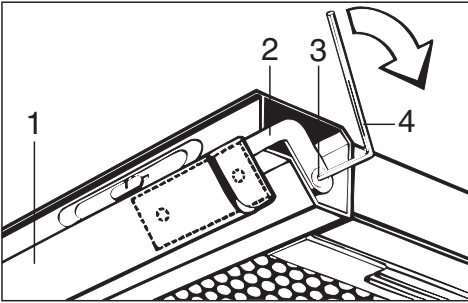


- Schroef de bijgevoegde scharnierende delen (2) rechts en links aan het frontpaneel / de lichtlijst (1).

De schroeven worden samen met het aluminium Miele-frontpaneel geleverd.

Pak voor lichtlijsten uit het meubelassortiment de bijgevoegde schroeven van 3,5 x 16 mm.

- Houd het frontpaneel / de lichtlijst tegen het wasemscherm. Daarbij moeten de gaten in de scharnierende delen en de zichtbare gaten van het wasemscherm (3) elkaar dekken.
- Draai aan beide zijden de bijgevoegde inbusschroeven vast (4).

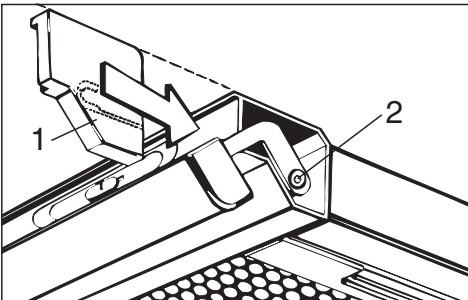


- Schuif de afdekkapjes (1) op de schroeven (2).

Het inbouwen van het apparaat

- Verwijder de tussenwand uit de bovenkast.


Voorkant van de kast

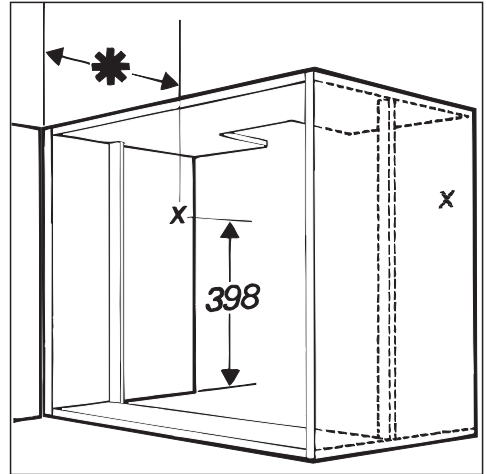


* Afhankelijk van het lichtlijstprofiel
Maat * = 171 ± 1 mm plus breedte en terugsprong van de lichtlijst.

- Bevestig aan de binnenkant van de kast aan beide zijkanten schroeven van 3,5 x 13 mm, en wel in positie "X". Draai de schroeven er tot ca. 3 mm in, zodat de afzuigkap nog kan worden opgehangen.
- Hang de bovenkast op en stel de kast.


Montage

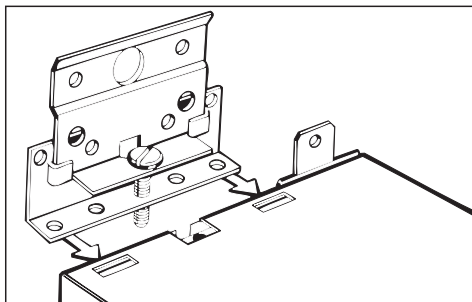


- Schuif de haken in de gleuven aan de zijkanten van de afzuigkap.

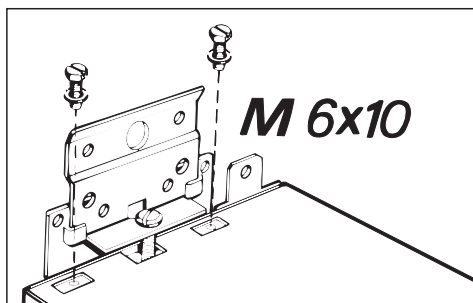

- Maak de haken met zeskantige schroeven van M 6 x 10 mm en vulringen aan de afzuigkap vast.
- Schuif de afzuigkap van onderen in de kast en hang de kap in de bevestigingsschroeven.

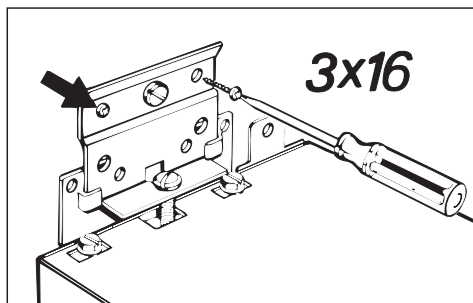


- Maak de afzuigkap aan beide kanten vast met twee schroeven van 3 x 16 mmn.

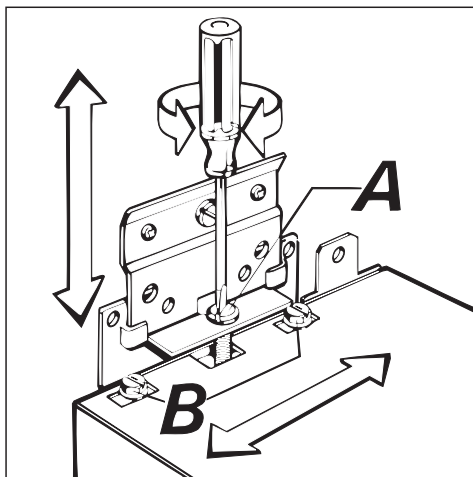


- Stel de hoogte (A) in door de stelschroeven van M 6 x 19 mm naar rechts of links te draaien.
- Stel de diepte (B) in door de zeskantige schroeven wat losser te draaien en de afzuigkap in de juiste positie te schuiven. Draai de zeskantige schroeven weer vast.

Bij een 19 mm dikke zijwand:

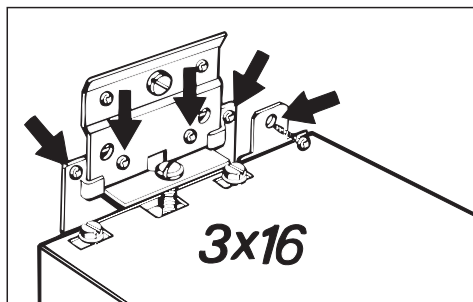

16 mm dikke zijwand:

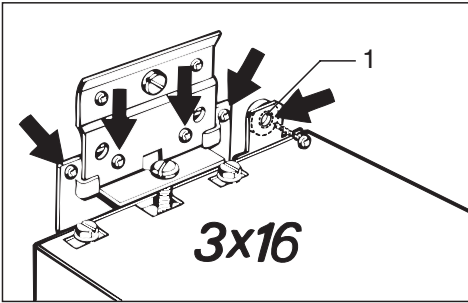


- Maak de afzuigkap aan beide kanten met schroeven van 3 x 16 mm vast.
Gebruik bij een 16 mm dikke zijwand een afstandsring (1).
- Leg afhankelijk van het gewenste luchtgeleidingssysteem de luchtafvoer of luchtcirculatie aan.
Zie hoofdstukken: "Aansluiting voor de luchtafvoer" / "Aansluiting voor de luchtcirculatie".
- Plaats de tussenwand weer in de bovenkast.
- Trek het wasemscherm naar buiten totdat u weerstand voelt.
- Verwijder de vetfilters.
Er worden 4 (DA 262 i / DA 272 i) of 6 (DA 292 i) gaten zichtbaar.
- Markeer via deze gaten de boorgaten met een scherp voorwerp.
- Schroef de afzuigkap dan aan de onderkant van de bovenkast vast.
- Zet de vetfilters er weer in.

Het afstellen van de diepte

Bij een kast die dieper is dan 285 mm moet er een afstandslijst worden gemonteerd.

Daarmee voorkomt men dat zich tussen de achterkant van de afzuigkap en de muur wasem afzet.

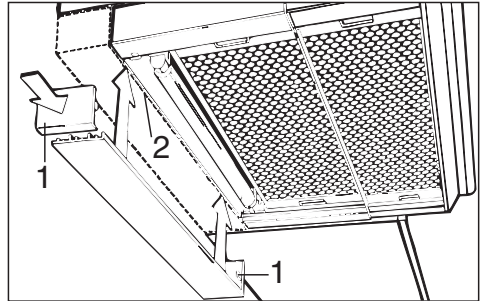


- Verkort voor de juiste diepte
 - de afstandslijst aan de afbreekkant
 - en de afdekkapjes.
- Plaats de afdekkapjes (1) aan beide kanten op de afstandslijst.
- Zet de afstandslijst op de rail (2), die zich achter de TL-buis bevindt.

Montage


Het vastschroeven van de lampafdekking

– DA 262 i

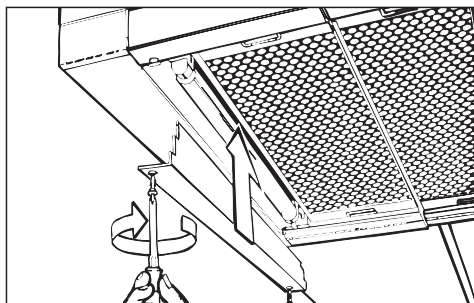

- Plaats de lampafdekking en schroef deze vast.

– DA 272 i, DA 292 i

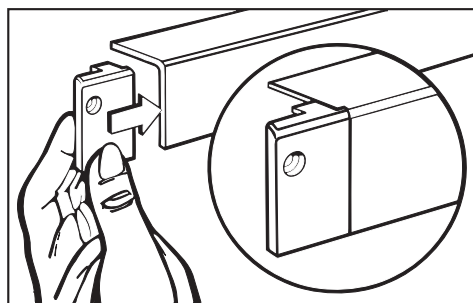

- Bevestig het bijgevoegde verlengstuk aan de lampafdekking. Plaats de verlengde lampafdekking en schroef deze vast.

Demonteren

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de tussenwand uit de bovenkast.
- Maak de slang van de luchtafvoertuit los.
- Schuif de slang naar boven.
- Draai de bevestigingsschroeven los waarmee de afzuigkap aan de zijkanalen is vastgeschroefd.

Draai de beide bevestigingsschroeven er niet uit.

Laat deze aan de kast vastzitten, anders kan de afzuigkap op de kookplaat vallen.

- Trek het wasemscherm naar buiten totdat u weerstand voelt.
- Verwijder de vetfilters.
- Draai de zichtbaar geworden schroeven (DA 262 i / DA 272 i = 4; DA 292 i = 6) er met een kruiskop-schroevendraaier uit.
- Til de afzuigkap uit de bevestigingsschroeven.
- Trek de kap naar beneden.
- Verwijder de kap.


Pas op voor gevaar voor vergiftiging!

Neem beslist het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de afzuigkap loopt.

- Wordt de lucht gewoon naar buiten afgevoerd, dan kunt u het beste een Miele telescopische muurdoorvoering installeren.

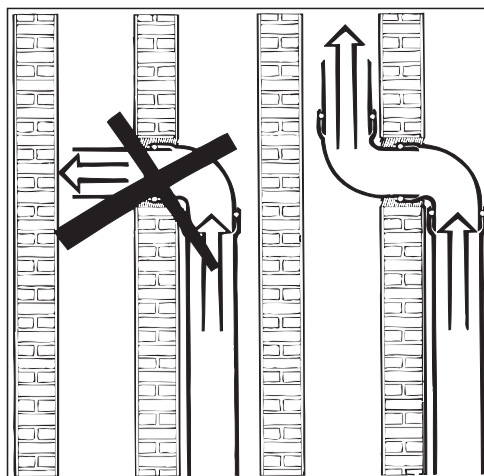

- Moet de lucht door een schoorsteen worden afgevoerd, dan moet de in-voerbuis verticaal worden gebogen.

De luchtafvoerbuis

- De luchtafvoerbuis moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- De doorsnede van de luchtafvoerbuis mag niet kleiner zijn dan 125 mm, omdat we anders niet kunnen garanderen dat de afzuigkap optimaal functioneert.

Ook het gebruik van platte luchtafvoerkanalen leidt tot een vermindering van het afzuigvermogen.

Wanneer u platte luchtafvoerkanalen gebruikt of luchtafvoerbuizen met een doorsnede van minder dan 125 mm moet u er rekening mee houden dat de afzuigkap meer geluid maakt als hij aanstaat en beduidend minder afzuigcapaciteit heeft.

- Gebruik alleen bochten met een grote straal. Een kleine straal vermindert het afzuigvermogen van de kap.
- Gebruik voor de luchtafvoeraansluiting alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerslangen van niet brandbaar materiaal.
- Wanneer de luchtafvoerbuis horizontaal wordt aangelegd, moet worden gezorgd voor een verval van minstens 1 cm per meter.

Aansluiting


Maak de doorsnede van de luchtafvoerbuis alleen in het uiterste geval kleiner, bijv. als er al een luchtafvoerbuis aanwezig is.

Hoe kleiner de doorsnede van de luchtafvoerbuis,

- des te geringer de afzuigcapaciteit is
- en des te meer geluid de afzuigkap maakt als hij aanstaat.

Aansluiting voor de luchtafvoer

- Plaats bij een doorsnede van 100 mm het bijgevoegde reduceerstuk op de luchtafvoertuit van de afzuigkap.

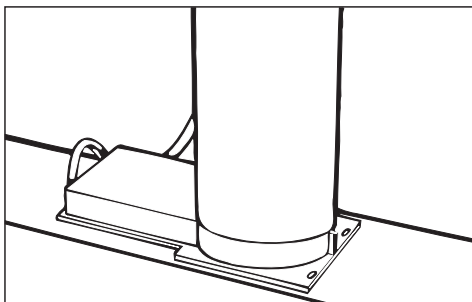

- Schuif de luchtafvoerbuis op de luchtafvoertuit of op het reduceerstuk.

Belangrijk!

Als de luchtafvoer door koele ruimten, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er binnen de afzonderlijke ruimten een groot temperatuursverschil ontstaan. U moet dan rekening houden met condensvorming.

De luchtafvoerbuis moet dan dienovereenkomstig worden geïsoleerd.

Wij raden u in dat geval aan een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater dat ondanks de isolering van de luchtafvoerbuis vrijkomt, opneemt en verdampt.

Let er bij de installatie van de anti-condensvoorziening op dat deze loodrecht en zo dicht mogelijk boven de luchtafvoertuit van de afzuigkap wordt geplaatst.

Het berekenen van de lengte van de luchtafvoerbuis

Bij een buisdoorsnede van 125 mm en bij een totale buislengte tot 33 m werkt de afzuigkap gegarandeerd optimaal!

De totale buislengte kunt u als volgt bepalen:

- Meet de totale lengte van de luchtafvoerbuis op.
- Bij deze lengte moet een extra buislengte worden opgeteld die afhangt van het aantal en het soort bochten:

Soort bocht	Hoek	Straal van de bocht in mm	Extra buislengte in m
Muurdoorvoering met klepje en rooster			1,0
Bocht in een gladde buis	90°	125	0,3
	90°	250	0,2
	45°	125	0,2
	45°	250	0,1
Kniebocht	90°		2,0
	45°		0,5
Gevouwen bocht	90°		0,7
Bocht bij flexibele buis	90°	125	0,35
	90°	250	0,3
	90°	500	0,2
	45°	125	0,2
	45°	250	0,15
	45°	500	0,1


Aansluiting voor de luchtcirculatie

Wanneer de bouwkundige voorzieningen zodanig zijn dat het niet mogelijk is om de afzuigkap op luchtafvoer aan te sluiten, dan moet u de afzuigkap aansluiten op luchtcirculatie.

Daarvoor hebt u het volgende nodig:

- Een ombouwset voor luchtcirculatie met een doorsnede van 125 mm
- Een actief koolstoffilter

Aansluiting

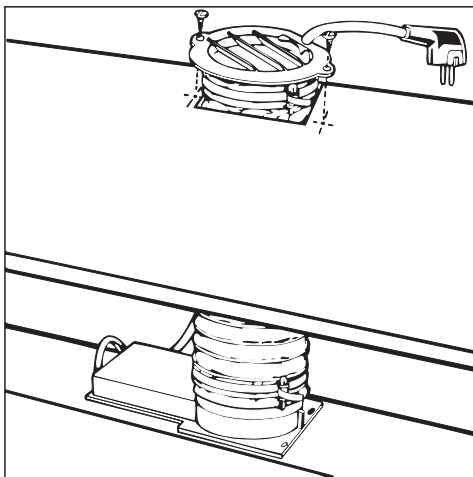

- Schuif de slang met het afbuisroosterter op de luchtafvoertuit.
- Bevestig de slang met een slangklem.

Let op dat de lucht die uit het afbuisrooster komt naar het midden van de keuken wordt afgevoerd. In geen geval in de richting van de muur!

- Schroef het afbuisrooster boven op de kast vast.
- Wanneer het keukenfront tot aan het plafond reikt, moet u daarin een opening maken.
- Plaats het actief koolstoffilter in de afzuigkap.
Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst -
telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en toonzaal voor keukenmeubelen en inbouwapparaten:

De Limiet 2
(industrieterrein Hagestein-Vianen)

*) meerdere lijnen