


Gebruiksaanwijzing voor de

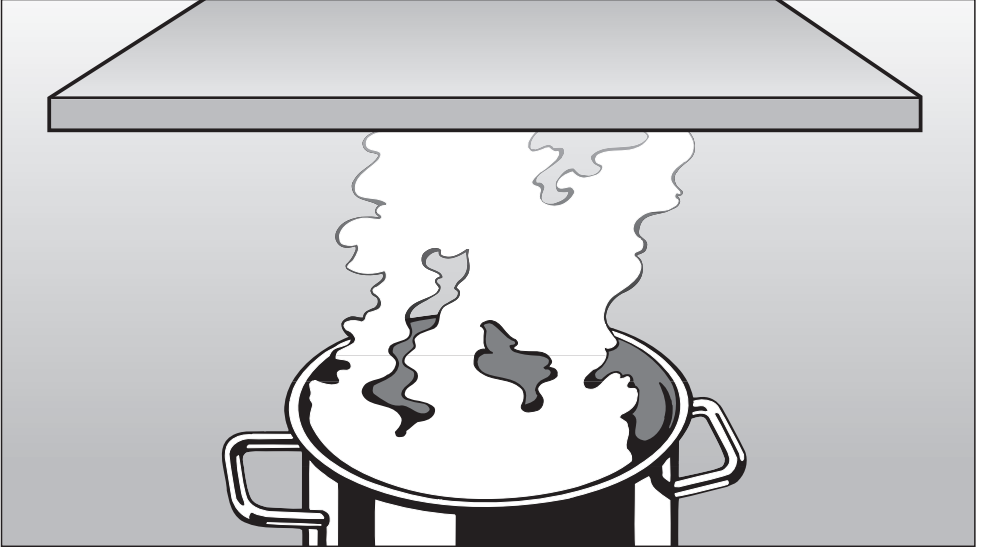

afzuigkappen

DA 200, DA 200 EXT,
DA 210, DA 210 EXT,
DA 220, DA 220 EXT

Lees **beslist** de gebruiksaanwijzing
voordat u uw afzuigkap plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.



Inhoud

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	3
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	4
Algemeen	8
Beschrijving van het apparaat - DA 200, DA 200 EXT.	9
Beschrijving van het apparaat - DA 210, DA 210 EXT.	10
Beschrijving van het apparaat - DA 220, DA 220 EXT.	11
Bediening	
Het inschakelen van de afzuiging	12
Het in- en uitschakelen van de kookplaatverlichting	12
Het kiezen van het afzuigvermogen	12
Het activeren van de uitlooptijd functie.	13
Het uitschakelen van de afzuiging.	13
Teller die het aantal uren registreert dat het/de vetfilter(s) in gebruik is/zijn voordat het/ze moet(en) worden gereinigd	14
Controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken . . .	14
Het wijzigen van het aantal uren.	14
Reiniging en onderhoud	15
Technische Dienst	18
Elektrische aansluiting en technische gegevens	19
Afmetingen van de afzuigkappen	20
Montage	21
Aansluiting voor de luchtafvoer	26
Aansluiting op een externe afzuiginstallatie	28

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

Gekozen is voor verpakkingsmateriaal dat niet schadelijk is voor het milieu, op verantwoorde wijze kan worden afgedankt en dus voor hergebruik geschikt is.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen.

De vakhandelaar neemt de verpakking over het algemeen terug.

Het afdanken van het apparaat

Apparaten die u afdankt bevatten nog waardevolle stoffen/materialen.

Zet uw apparaat daarom niet zomaar bij het grofvuil, maar informeer ook hiervoor bij de gemeente naar mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal (bijv. schrootverwerking).

Zorg er voor dat kinderen niet bij het afgedankte apparaat kunnen komen. Zie hiervoor hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze afzuigkap voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.

Lees deze gebruiksaanwijzing eerst aandachtig door voordat u uw afzuigkap voor het eerst gebruikt. U vindt hierin belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, de montage, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een volgende eigenaar van de afzuigkap.

Efficiënt gebruik

Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

Technische veiligheid

Voordat u de afzuigkap aansluit dient u altijd de aansluitgegevens (beveiliging, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

De elektrische veiligheid van de afzuigkap is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Als u twijfelt of dat het geval is, laat de huisinstallatie dan door een vakman / vakvrouw inspecteren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijv. een elektrische schok).

Ondeskundig uitgevoerde installatie- en onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker. Laat installatiewerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan elektrische apparaten uitsluitend uitvoeren door erkende vakmensen.

■ Er staat alleen dan geen elektrische spanning op de afzuigkap, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld;
- of als de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Trek niet aan de aansluitkabel, maar aan de stekker als u de stroom van het apparaat wilt halen.

■ Deze afzuigkap mag niet via een verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Met verlengsnoeren kan een veilig gebruik van de afzuigkap niet worden gewaarborgd (gevaar voor oververhitting).

Gebruik

■ Werk nooit met open vuur onder de afzuigkap: flamberen, grillen etc. is verboden.

Een afzuigkap die in gebruik is trekt de vlammen in de filters aan, waardoor het daarin verzamelde vet vlam kan vatten.

■ Bij gebruik van de afzuigkap boven een gaskookplaat moet u er beslist op letten dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is.

De afzuigkap kan door de hitte van de vlammen beschadigen.

■ Schakel de afzuigkap altijd in zodra u één van de kookzones in gebruik neemt.

Doet u dat niet, dan kan zich condenswater ophopen, wat corrosie aan het apparaat kan veroorzaken.

■ Blijf er altijd bij als u met olie en vet werkt.

Oververhitte olie en oververhit vet kan vlam vatten en de afzuigkap in brand steken.

■ Gebruik de afzuigkap nooit zonder vetfilter of vetfilters (afhankelijk van het model).

Als u dat wel doet zetten zich vuil en vet in de afzuigkap af, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

■ Reinig (afhankelijk van het model) het vetfilter/de vetfilters regelmatig. Oververzadigde filters leveren gevaar op voor brand!

■ Gebruik van sommige reinigingsmiddelen kan tot verkleuringen van de/het metalen vetfilter(s) leiden. Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van het/de filter(s).

■ Gebruik voor het reinigen van de afzuigkap nooit een stoomreiniger. Stoom kan in aanraking komen met delen van het apparaat die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Montage

De afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap moet bij:

- elektrische fornuizen minimaal 55 cm bedragen;
- gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen.

De afstand tussen wokbrander en afzuigkap moet 75 cm bedragen.

Als u de afzuigkap bij een afstand van minimaal 650 mm boven een gaskookplaat wilt monteren, is dat alleen geoorloofd, wanneer de volgende nominale verwarmingsvermogens niet worden overschreden:

Gasfornuis	Maximaal nominaal verwarmingsvermogen
Eén gaspit	2,7 kW
Alle gaspitten	7,5 kW
Oven	3,5 kW

Gaskookplaat	Maximaal nominale verwarmingsvermogen
Eén kookzone	3,5 kW
Alle kookzones	10,3 kW

Gaskookplaat met glaskeramische plaat

De gegevens over nominale verwarmingsvermogens gelden niet voor gaskookplaten met glaskeramische plaat. Neem beslist de voorschriften van de kookplaatfabrikant in acht.

Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

Voor het aanleggen van de luchtafvoer mogen alleen buizen of slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

De lucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde schoorsteen, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.

Als de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is, dan dient u eerst uw schoorsteenveger te raadplegen.

Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een stookplaats die gebruik maakt van de lucht die zich in die ruimte bevindt (zoals gas-, olie- of kolenkachels, geisers, boilers, warmwaterketels, gaskookplaten, gasovens).

De afzuigkap onttrekt aan de ruimte waarin ze zich bevindt en aan de aangrenzende ruimten zuurstof en daarmee lucht die de stookplaats nodig heeft voor de verbranding.

Bovendien kan er door de zuigkracht van de afzuigkap lucht worden teruggezogen uit de schoorsteen of de schacht en kunnen stookplaatsen die met de schoorsteen zijn verbonden beschadigd raken.

Het gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en één van de bovengenoemde apparaten is ongevaarlijk als de onderdruk maximaal 4 Pa (0,04 mbar) is, waardoor er geen gevaar bestaat dat de afvoergassen van de stookplaats worden teruggezogen.

Dit kunt u bereiken door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, luchttoevoer-/luchtafvoer-muurkasten of door andere technische voorzieningen die voor een constante toevoer van lucht zorgen die nodig is voor het stoken.

Opmerking: bij de beoordeling van de situatie moet er altijd naar het gehele luchtgeleidingssysteem in de woning worden gekeken. In geval van twijfel kunt u uw schoorsteenveger raadplegen.

Alleen voor apparaten met een externe afzuiginstallatie

Bij afzuigkappen met een externe afzuiginstallatie (typeserie: ... EXT) moeten beide eenheden via de verbindingkabel met stekkerkoppelingen met elkaar worden verbonden. Let er hierbij op dat u de juiste apparaten met elkaar combineert.

Het afdanken van het apparaat

■ Wanneer u uw oude of defecte afzuigkap afdankt, dient deze in verband met de veiligheid onbruikbaar te worden gemaakt.

Laat de aansluitkabel door een erkend vakman uit de vaste aansluiting verwijderen.

Daarmee voorkomt u dat het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is.

Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

Algemeen

De afzuigkap kan op 2 manieren worden gebruikt en wel met luchtafvoer of met een externe afzuiginstallatie.

... met luchtafvoer:

De aangezogen lucht wordt afhankelijk van het model door het vetfilter of de vetfilters gereinigd en naar buiten afgevoerd.

Deze afzuigkap is voorzien van een **terugslagklep**.

Deze wordt bij de montage geplaatst.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, is de terugslagklep gesloten. Er kan geen lucht stromen tussen het vertrek waar de afzuigkap zich bevindt en daarbuiten.


Nadat het apparaat is ingeschakeld gaat de terugslagklep open, zodat de kookluchtjes ongehinderd naar buiten kunnen worden afgevoerd.

... met een externe afzuiginstallatie:

Afzuigkappen van de typeserieEXT zijn geconstrueerd voor aansluiting op een **externe afzuiginstallatie**.

De externe afzuiginstallatie wordt door een hulpkabel met de afzuigkap verbonden en via de bedieningselementen van de afzuigkap gestuurd.

Beschrijving van het apparaat – DA 200, DA 200 EXT

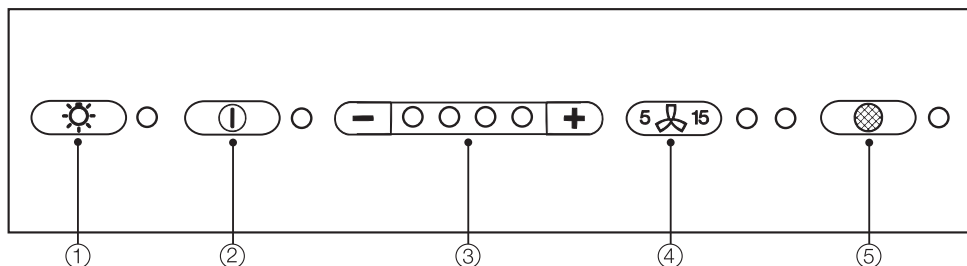


① Toets voor de kookplaatverlichting

② Aan-/Uit-toets

③ Toetsen voor het afzuigvermogen

④ Toets voor de uitlooptijdfunctie

⑤ Vetfiltertoets

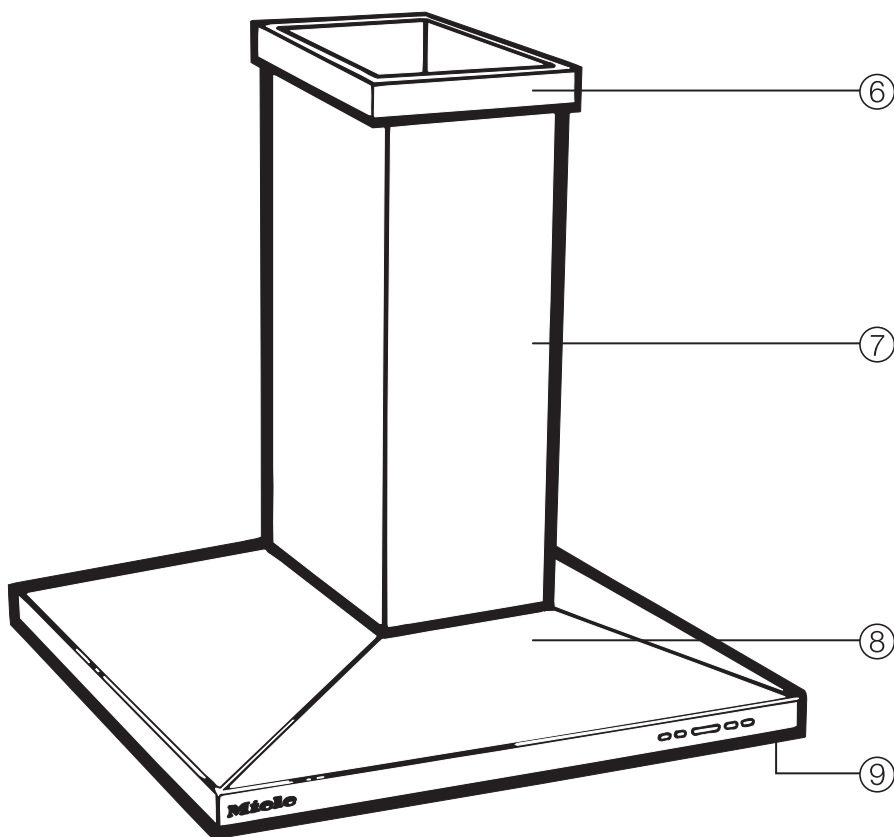


⑥ Afdeklijst

⑦ Bevestigingskolom


⑧ Wasemscherm

⑨ Hoofdschakelaar

Beschrijving van het apparaat – DA 210, DA 210 EXT

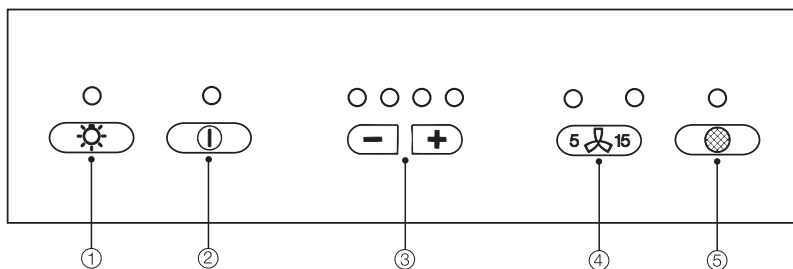


- ① Toets voor de kookplaatverlichting
- ② Aan-/Uit-toets
- ③ Toetsen voor het afzuigvermogen
- ④ Toets voor de uitlooptijdfunctie
- ⑤ Vetfiltertoets

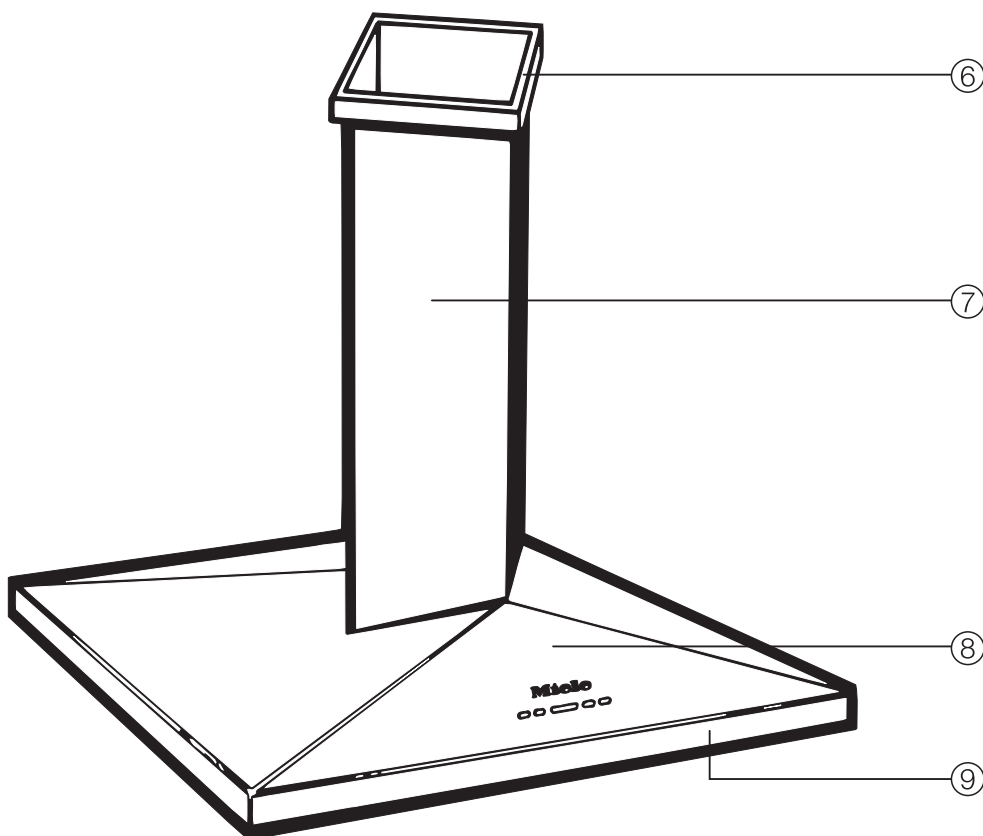

- ⑥ Afdeklijst
- ⑦ Bevestigingskolom
- ⑧ Wasemscherm
- ⑨ Hoofdschakelaar

Beschrijving van het apparaat – DA 220, DA 220 EXT

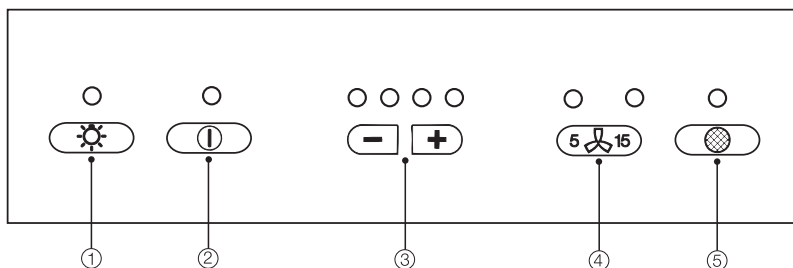


① Toets voor de kookplaatverlichting

② Aan-/Uit-toets

③ Toetsen voor het afzuigvermogen

④ Toets voor de uitlooptijdfunctie

⑤ Vetfiltertoets

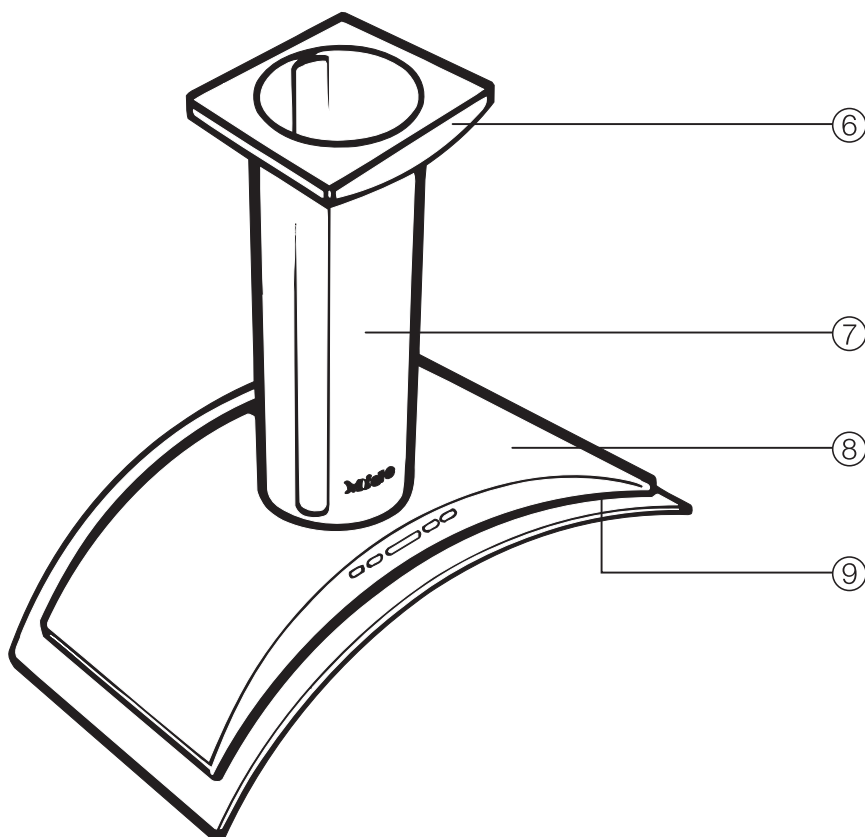

⑥ Afdeklijst

⑦ Bevestigingskolom

⑧ Wasemscherm

⑨ Hoofdschakelaar

Bediening

U kunt de afzuigkap bedienen door met de vinger kort op de toetsen te drukken.

Het inschakelen van de afzuiging

- Zet de hoofdschakelaar op "I".
- Druk op de Aan-/Uit-toets.

Het daarbijbehorende controlelampje brandt.

Het in- en uitschakelen van de kookplaatverlichting

De kookplaatverlichting kunt u in- of uitschakelen, onverschillig of de afzuiging is ingeschakeld of niet.

- Druk op de toets voor de kookplaatverlichting.

Het daarbijbehorende controlelampje brandt.

Het kiezen van het afzuigvermogen

U kunt tussen vier vermogensstanden kiezen, afhankelijk van de intensiteit van de dampvorming.

Voor normaal gebruik is de laagste vermogensstand of één van de middelste vermogensstanden voldoende.

Wanneer u aanbraadt en levensmiddelen kookt waarbij veel luchtjes vrijkomen, raden wij u aan de hoogste vermogensstand te gebruiken.

Wanneer u de afzuiging met behulp van de Aan-/Uit-toets inschakelt, start de afzuigkap automatisch in één van de middelste vermogensstanden.

Wanneer u de afzuiging met behulp van de hoofdschakelaar inschakelt of als er een stroomuitval is geweest, start de afzuigkap automatisch in die vermogensstand die de vorige keer is ingesteld.

- Kies met de  toetsen het gewenste afzuigvermogen:

 toets = hoger vermogen

 toets = lager vermogen

De controlelampjes van de  toetsen geven aan welk afzuigvermogen u heeft gekozen.

Het activeren van de uitlooptijd functie

Wanneer er na het koken nog kookluchtjes in de keuken hangen, kunt u het beste de uitlooptijd functie activeren.

Hiermee blijft de afzuiging nog 5 of 15 minuten in werking en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.

- Druk op de toets voor de uitlooptijd.

5 minuten uitlooptijd stelt u in door de toets 1 x in te drukken.

15 minuten uitlooptijd stelt u in door de toets 2 x in te drukken.

Welke van de twee uitlooptijden is gekozen is te zien aan het daarbijbehorende controlelampje.

De uitlooptijd kunt u uitschakelen door opnieuw op de toets voor de uitlooptijd te drukken.

Het uitschakelen van de afzuiging

- Druk op de Aan-/Uit-toets.

Schakel de afzuigkap alleen dan met de hoofdschakelaar uit, wanneer het apparaat langere tijd buiten gebruik is (bijv. 's nachts of in de vakantie).

Automatische uitschakeling

Als de afzuigkap wel is ingeschakeld, maar 10 uur lang niet wordt gebruikt, wordt de afzuiging automatisch uitgeschakeld.

De verlichting blijft ingeschakeld.

- Door op de Aan-/Uit-toets te drukken kunt u de afzuiging weer inschakelen.

Bediening

Teller die het aantal uren registreert dat het/de vetfilter(s) in gebruik is/zijn voordat het/ze moet(en) worden gereinigd

U kunt zelf het aantal uren instellen na afloop waarvan het vetfilter moet / de vetfilters moeten worden gereinigd (afhankelijk van het model).

De afzuigkap beschikt over een teller die deze uren registreert.

Deze teller is vanuit de fabriek op een bepaalde tijd ingesteld. Deze tijd kan worden gewijzigd.

Na afloop van de ingestelde tijd brandt het controlelampje van de vetfiltertoets. Het vetfilter moet / de vetfilters moeten dan worden gereinigd.

De teller moet daarna worden teruggezet op de tijd die het laatst is ingesteld.

- Druk de vetfiltertoets in en houd de toets ca. 4 seconden ingedrukt.

Het controlelampje van de vetfiltertoets gaat uit.

Controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken

Vóór afloop van de ingestelde tijd kunt u controleren hoeveel procent van de ingestelde tijd al is verstreken.

- Schakel de afzuiging in door op de Aan-/Uit-toets te drukken.
- Druk op de vetfiltertoets.

Van de  toetsen knippen één of meer controlelampjes.

Het aantal knipperende controlelampjes geeft aan hoeveel procent van de ingestelde tijd inmiddels is verstreken:

- 1 controlelampje = minder dan 25 %
- 2 controlelampjes = minder dan 50 %
- 3 controlelampjes = minder dan 75 %
- 4 controlelampjes = minder dan 100 %

Als de afzuigkap wordt uitgeschakeld of als de stroom uitvalt blijven de geregistreerde uren opgeslagen.

Het wijzigen van het aantal uren

U kunt het aantal uren na afloop waarvan de vetfilters moeten worden gereinigd wijzigen en aan uw kookgewoonten aanpassen.

U kunt kiezen tussen 20, 30, 40 of 50 uur. Kies een korte tijd als u veel braadt en frituurt.

- Schakel de afzuiging in door op de Aan-/Uit-toets te drukken.
- Druk de toets voor de uitlooptijdfunctie en de vetfiltertoets tegelijk in.

De controlelampjes van de vetfiltertoets en de  toetsen knippen.

- Kies met de  toetsen de gewenste tijd.

De controlelampjes van de  toetsen geven aan welke tijd is ingesteld:

- 1e lampje van links = 20 uur
- 2e lampje van links = 30 uur
- 3e lampje van links = 40 uur
- 4e lampje van links = 50 uur

- Bevestig de gewijzigde instelling met de vetfiltertoets.

Doet u dit niet binnen 4 minuten, dan neemt de afzuigkap automatisch de "oude" gegevens over.

Haal vóór alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de afzuigkap de spanning van het apparaat door de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen.

Ommanteling

Reinig de ommanteling van de afzuigkap met een warm sopje van een mild afwasmiddel.

Maak de ommanteling vervolgens met een doek droog.

Gebruik nooit zand-, soda-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen! Deze tasten het oppervlak aan.

Voor het onderhoud is een mild, niet schurend middel voor roestvrij staal geschikt.


Reiniging en onderhoud

Vetfilters

De recyclebare metalen vetfilters in de afzuigkap nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en zorgen er zo voor dat de afzuigkap niet vuil wordt.

Reinig de vetfilters altijd zodra het controlelampje boven de vetfiltertoets brandt.

Bij een overmatig vervuild filter bestaat er gevaar voor brand!

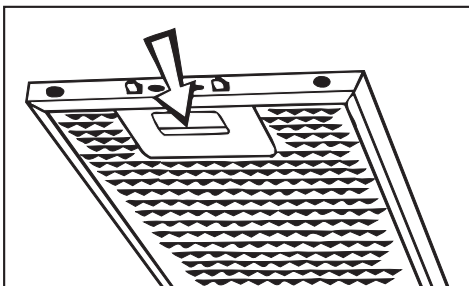

- Druk de vergrendeling van de filters naar het midden.
- Verwijder de vetfilters.
- Reinig de vetfilters.
Dit kan met de **hand** of in de **afwasautomaat**.
In het eerste geval gebruikt u een afwasborstel en een warm sopje met een handafwasmiddel.
In het tweede geval plaatst u de filters loodrecht in het onderrek.
- Leg de vetfilters na het reinigen nog een tijdje op een vochtopnemende onderlaag te drogen.

- Als u de vetfilters heeft verwijderd, kunt u het beste die delen van de ommanteling waar u bij kunt komen ontdoen van het vet dat zich daar heeft vastgezet.
Daarmee voorkomt u brand.
- Let er bij het plaatsen van de vetfilters op dat de vergrendelingen naar de kookplaat wijzen.

Mocht er een keer een vetfilter verkeerd geplaatst zijn, dan moet u het filter door de uitsparingen met een kleine schroevendraaier ontgrendelen.

Storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen dient u:

- uw Miele-vakhandelaar of
- de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

te waarschuwen.

Het adres en de telefoonnummers van Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Technische Dienst weet welk type apparaat u heeft en welk nummer dit heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u (afhankelijk van het model) het vetfilter / de vetfilters heeft verwijderd.

Miele Service Verzekering Certificaat

Voor informatie over het Miele Service Verzekering Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

Elektrische aansluiting (vaste aansluiting)

Deze afzuigkap mag uitsluitend door een erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Deze afzuigkap is voorzien van een aansluitkabel en een stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op ~ 230 V 50 Hz.

Deze afzuigkap mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde).

Deze afzuigkap mag uitsluitend op een huisinstallatie worden aangesloten die volgens NEN 1010 is geïnstalleerd.

Om extra veiligheid te kunnen garanderen wordt er in de EU-voorschriften en richtlijnen voor Nederland geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

Er dient ter plaatse een 4-polige schakelaar te worden geïnstalleerd waarvan de contactopening bij uitgeschakelde toestand tenminste 3 mm moet bedragen. Hiertoe behoren zelf-uitschakelaars, zekeringen en relais (EN 60 335).

De benodigde aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u de vetfilters heeft verwijderd. Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.

Deze afzuigkap werkt storingsvrij volgens DIN EN 60555 / VDE 0838.

Technische gegevens

Aansluitwaarde

- DA 200, DA 210, DA 220 340 W
- DA 200 EXT, DA 210 EXT,
DA 220 EXT max. 410 W

Verlichting 4 x 20 W

Netspanning 230 V

Frequentie ~ 50 Hz

Zekering 10 A

Afzuigvermogen

- Systeem met luchtafvoer ø 150 mm:
Luchtafvoervermogen volgens
EN 61591


Luchtafvoer 785 m³/h

- Externe afzuiginstallatie


Luchtafvoervermogen vrijblazend, afhankelijk van het soort afzuiginstallatie waarop het apparaat is aangesloten.

Afmetingen van de afzuigkappen



DA 200, DA 200 EXT

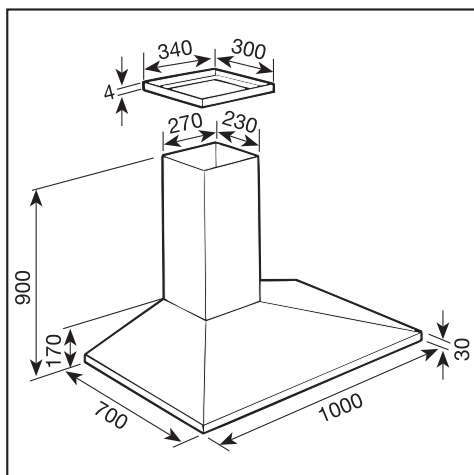

DA 220, DA 220 EXT

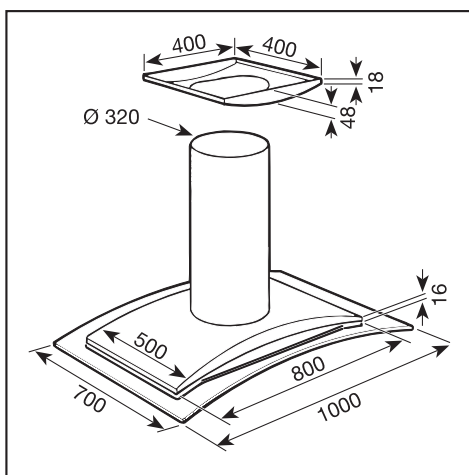

DA 210, DA 210 EXT

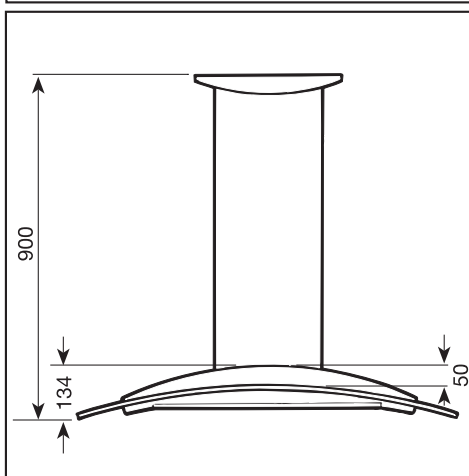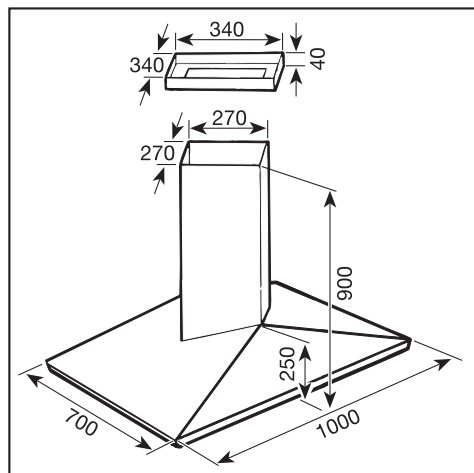


Montage van de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen is niet toegestaan.

Om veiligheidsredenen moet de afstand (**s**) tussen de kookplaat en de afzuigkap bij:


- elektrische fornuizen minimaal 55 cm bedragen;
- gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen.

Wij raden aan zowel boven elektrische fornuizen als boven gasfornuizen een afstand van 65 cm aan te houden, omdat dat prettiger werkt.

Montage

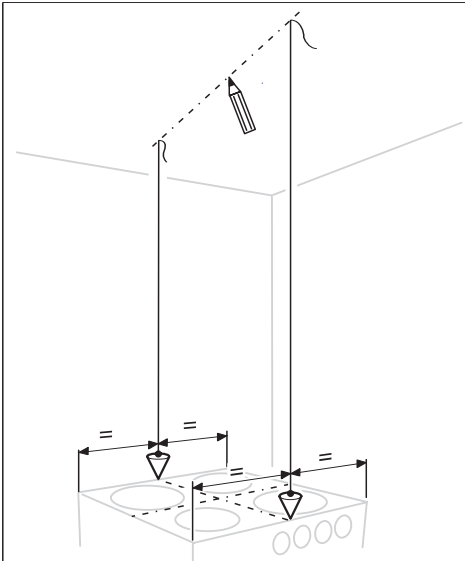


- Teken boven de kookplaat een lijn op het plafond en wel zo dat de lijn precies in het midden van de kookplaat valt.

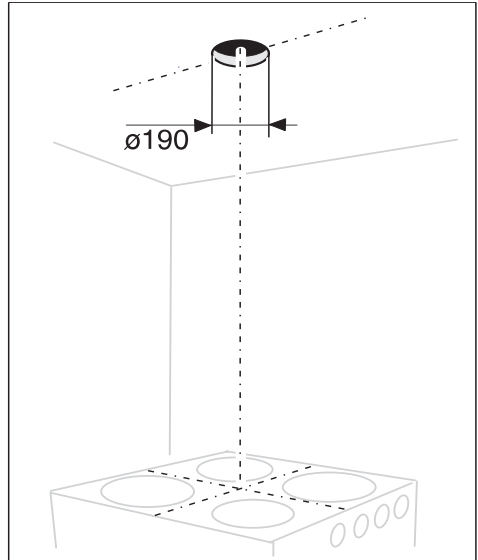


- Boor een gat voor de luchtafvoerbuys in het plafond met een doorsnede van 190 mm.
De buis aan de afzuigkap heeft aan het uiteinde een doorsnee van 150 mm.


Montage

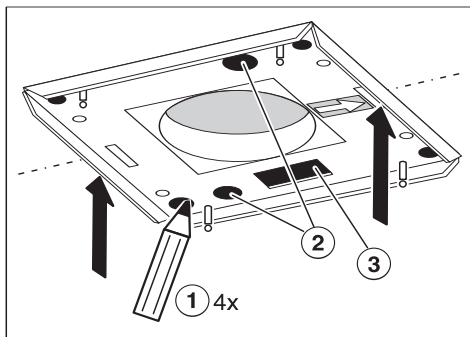


Plafondplaat voor de DA 200 / DA 200 EXT

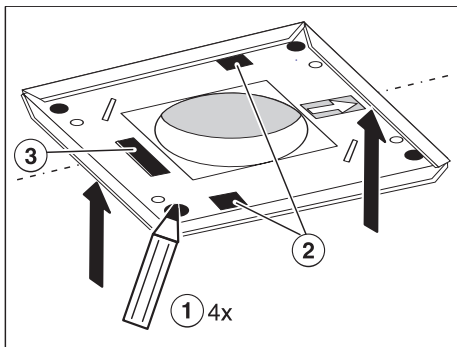

Plafondplaat voor de DA 220 / DA 220 EXT

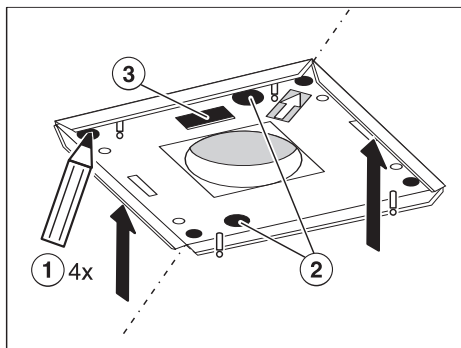

Plafondplaat voor de DA 210

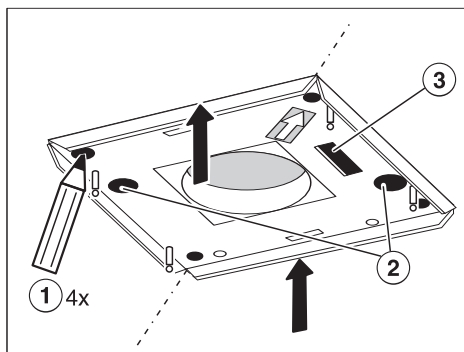


Plafondplaat voor de DA 210 EXT


- Leg de plafondplaat tegen het plafond en stel deze nauwkeurig. De oranje kleurige pijl op de plaat moet naar de voorkant van de afzuigkap wijzen. Markeer de vier gaten ① waarmee de plaat tegen het plafond moet worden bevestigd en markeer het gat ② waar de elektriciteitskabel doorheen moet. Kies als elektriciteitskabel dat gat ② uit via welke de kabel het snelst bij de aansluiting van de bevestigingskolom is.
- Wanneer de afzuigkap op een externe afzuiginstallatie wordt aangesloten, markeer dan ook het gat ③ waar de verbindingskabel doorheen moet.
- Leg een elektriciteitskabel en een luchtafvoerbuys met een doorsnede van 150 mm in het plafond aan.

- Wanneer de afzuigkap op een externe afzuiginstallatie wordt aangesloten, boor dan ook het gat waar de verbindingskabel naar de externe afzuiginstallatie doorheen moet. Let erop dat de doorsnede groot genoeg is voor de zespolige verbindingsstekker.

Bij de verdere beschrijving is telkens slechts één type plafondplaat afgebeeld.

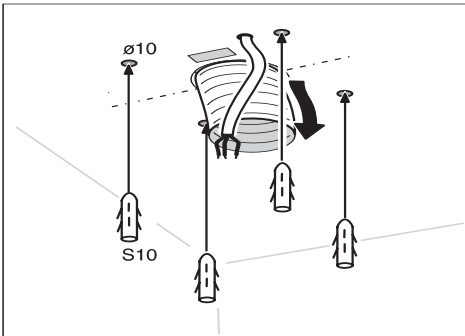


- Boor in het plafond 4 gaten met een $\varnothing$ van 10 mm en steek een plug in de gaten.

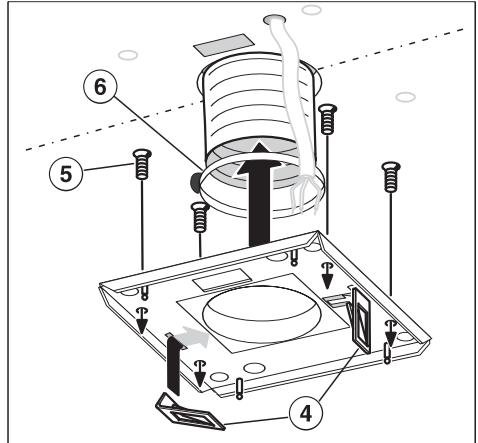


- Monteer de plafondplaat vóór en wel op de volgende manier:
Steek de klemveren ④ van onderen in de daarvoor bestemde gleuven. Steek de vier verzonken schroeven M 6 x 20 ⑤ van boven in de verzonken schroefgaten.
- Bevestig de luchtafvoerbuis met de slangklem ⑥ aan de plafondplaat.


Montage

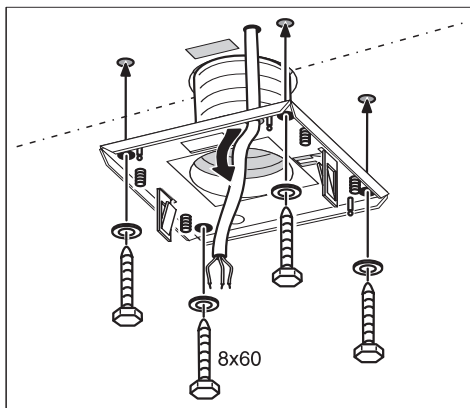


- Trek de elektriciteitskabel door de plafondplaat.
- Maak de plaat met vulringen en schroeven 8 x 60 mm aan het plafond vast.

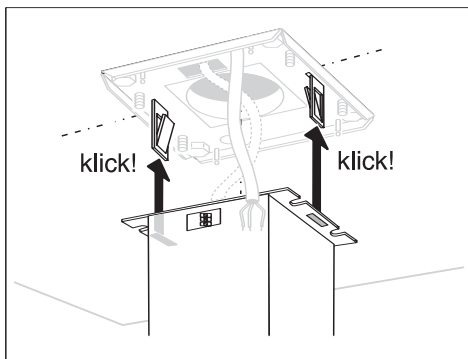

- Monteer de afzuigkap vóór. Houd daartoe de afzuigkap met de flensplaat zo tegen de plafondplaat dat de klemveren stevig in de gleuven vastklikken.

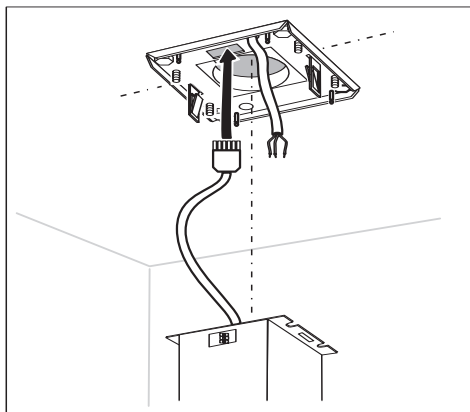


- Bij de EXT-uitvoering moet u nu de verbindingkabel naar de externe afzuiginstallatie door het daarvoor bestemde gat trekken. Afhankelijk van de plaats van de externe afzuiginstallatie kunt u de bijgevoegde verlengkabel gebruiken. Verbind de afzuigkap en de externe afzuiginstallatie met behulp van de zespolige stekker.

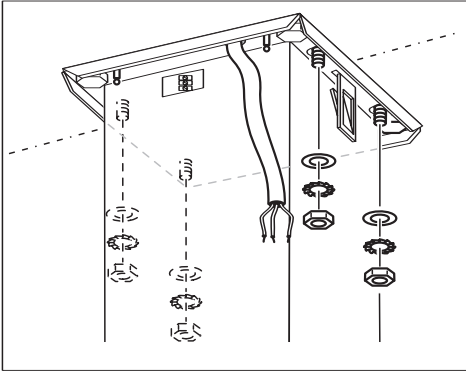


- Maak de flensplaat met de moeren M6, de getande schijven en de vulringen aan de plafondplaat vast.

Het is heel belangrijk dat u de getande schijven tussen de moeren en de vulringen legt, zodat de elektrische veiligheid is gewaarborgd.

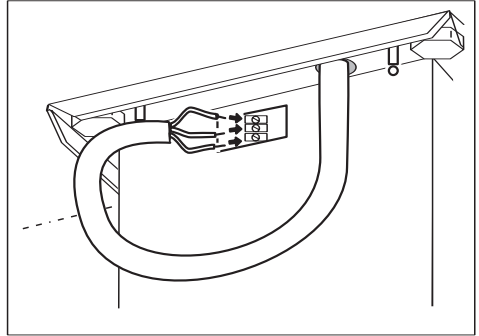

- Maak de elektriciteitskabel zo kort mogelijk en verbind de kabel met de aansluitklemmen aan de bevestigingskolom van de afzuigkap. Neem daarbij de veiligheidsmaatregelen in acht.

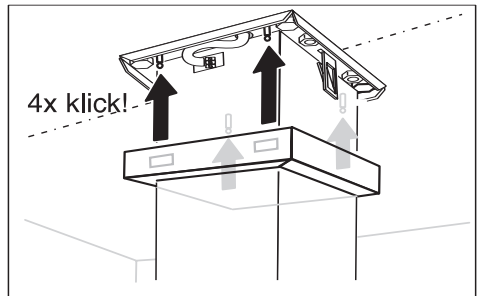

- Schuif de afdeklijst omhoog tot onder het plafond en laat de lijst in de veerklampen vastklikken.

Aansluiting voor de luchtafvoer

Pas op voor gevaar voor vergiftiging!

Neem beslist het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

Wanneer de luchtafvoerbuiss horizontaal wordt aangelegd, moet worden gezorgd voor een verval van minstens 1 cm per meter.


Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de afzuigkap loopt.

- Wordt de lucht gewoon naar buiten afgevoerd, dan kunt u het beste een Miele telescopische muurdoorvoering installeren.

De luchtafvoerbuiss

- De luchtafvoerbuiss moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- De doorsnede van de luchtafvoerbuiss mag niet kleiner zijn dan 150 mm, omdat we anders niet kunnen garanderen dat de afzuigkap optimaal functioneert.
Ook het gebruik van platte luchtafvoerkanalen leidt tot een vermindering van het afzuigvermogen.
Wanneer u platte luchtafvoerkanalen gebruikt of luchtafvoerbuizen met een doorsnede van minder dan 150 mm moet u er rekening mee houden dat de afzuigkap meer geluid maakt als hij aanstaat en beduidend minder afzuigcapaciteit heeft.

- Gebruik alleen bochten met een grote straal. Een kleine straal vermindert het afzuigvermogen van de afzuigkap.
- Gebruik voor de luchtafvoeraansluiting alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerslangen van niet brandbaar materiaal.

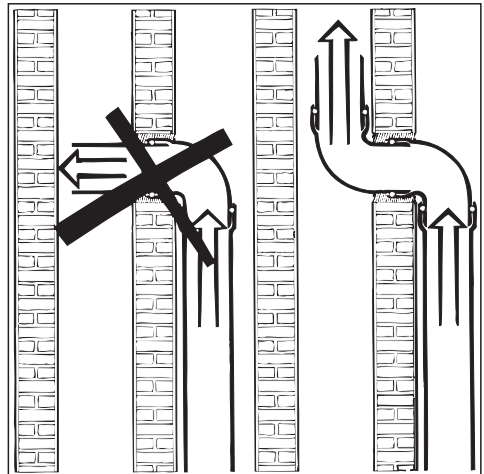

- Moet de lucht door een schoorsteen worden afgevoerd, dan moet de in-voerbuis verticaal worden gebogen.

Het aansluiten van de luchtafvoer

Maak de doorsnede van de luchtafvoerbuis alleen in het uiterste geval kleiner, bijv. als er al een luchtafvoerbuis aanwezig is.

Hoe kleiner de doorsnede van de luchtafvoerbuis,

- des te geringer de afzuigcapaciteit is
- en des te meer geluid de afzuigkap maakt als hij aanstaat.

Belangrijk!

Als de luchtafvoer door koele ruimten, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er binnen de afzonderlijke ruimten een groot temperatuursverschil ontstaan. U moet dan rekening houden met condensvorming.

De luchtafvoerbuis moet dan dienovereenkomstig worden geïsoleerd.

Uitsluitend voor de DA 200, DA 210 en DA 220:

Wij raden u aan, in deze uitvoeringen een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater dat ondanks de isolering van de luchtafvoerbuis vrijkomt, opneemt en verdampt.

Deze anti-condensvoorziening is verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel en bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

Let er bij de installatie van de anti-condensvoorziening op dat deze loodrecht en zo dicht mogelijk boven de luchtafvoertuit van de afzuigkap wordt geplaatst.

Aansluiting op een externe afzuiginstallatie

De afzuigkappen in de typeserie ...EXT zijn geconstrueerd voor aansluiting op een **externe afzuiginstallatie**, d. w.z. de afzuiginstallatie wordt buiten het vertrek op een plek van uw keuze gemonteerd.

De elektrische aansluiting komt tot stand met een verbindingskabel met stekker en stekkerkoppeling. Een anti-condensvoorziening is standaard ingebouwd.

Bij de externe afzuiginstallatie wordt een boekje met montage-instructies gevoegd.

U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst -
telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:

De Limiet 2 (wegnummer 31)
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen