


Gebruiksaanwijzing voor de

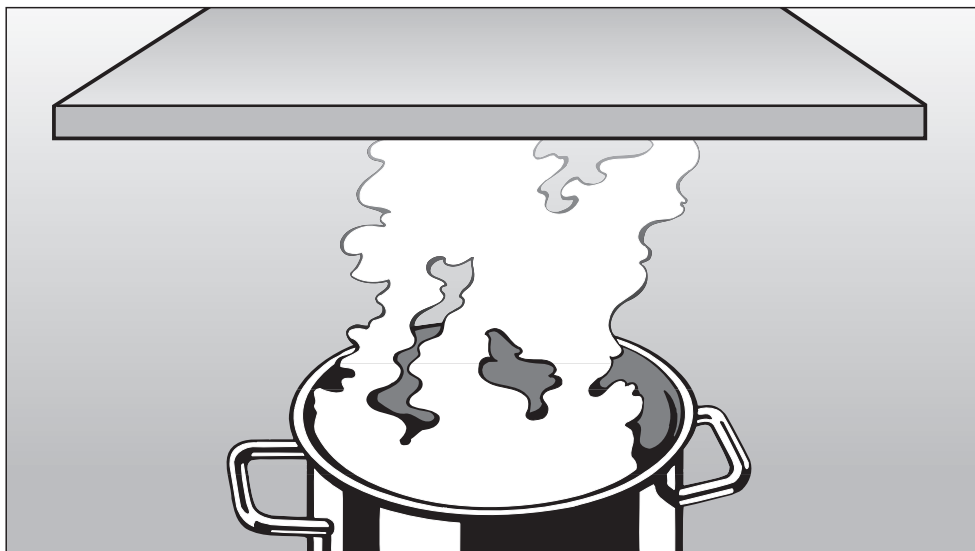

afzuigkappen

DA 260-1

DA 290-1

Lees **beslist** de gebruiksaanwijzing voordat u uw afzuigkap plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.



Inhoudsopgave

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	3
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	4
Beschrijving van het apparaat	8
Bedieningselementen	9
Bediening	
Het inschakelen van de afzuiging	10
Het in- en uitschakelen van de kookplaatverlichting	10
Het kiezen van het afzuigvermogen	10
Het activeren van de uitlooptijd functie.	11
Het uitschakelen van de afzuiging	11
Tellers die het aantal uren registreren dat de vetfilters in gebruik zijn, voordat ze moeten gereinigd.	12
Controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken.	12
Het wijzigen van het aantal uren	13
Reiniging en onderhoud	
Ommanteling	14
Glazen oppervlakten	14
Vetfilters	14
Het vervangen van de lamp of TL-buis	15
Technische Dienst	16
Elektrische aansluiting	17
Technische gegevens	18
Afmetingen van de afzuigkappen	19
Montage	20
Aansluiting voor de luchtafvoer	25
Anti-condensvoorziening	26

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

Gekozen is voor verpakkingsmateriaal dat niet schadelijk is voor het milieu, op verantwoorde wijze kan worden afgedankt en dus voor hergebruik geschikt is.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen.

De vakhandelaar neemt de verpakking over het algemeen terug.

Het afdanken van het apparaat

Apparaten die u afdankt bevatten nog waardevolle stoffen/materialen.

Zet uw apparaat daarom niet zomaar bij het grofvuil, maar informeer ook hiervoor bij de gemeente naar mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal (bijv. schrootverwerking).

Zorg er voor dat kinderen niet bij het afgedankte apparaat kunnen komen. Zie hiervoor hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Deze afzuigkap voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.

Lees deze gebruiksaanwijzing eerst aandachtig door voordat u uw afzuigkap voor het eerst gebruikt. U vindt hierin belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, de montage, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een volgende eigenaar van de afzuigkap.

Efficiënt gebruik

Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

Technische veiligheid

Voordat u de afzuigkap aansluit dient u altijd de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze moeten bslust overeenkomen.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

De elektrische veiligheid van de afzuigkap is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Als u twijfelt of dat het geval is, laat de huisinstallatie dan door een vakman / vakvrouw inspecteren.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijv. een elektrische schok).

Ondeskundig uitgevoerde installatie- en onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker.

Laat installatiewerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan elektrische apparaten uitsluitend uitvoeren door erkende vakmensen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

■ Er staat alleen dan geen elektrische spanning op de afzuigkap, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld;
- of als de stekker uit het stopcontact is getrokken.
Trek niet aan de aansluitkabel, maar aan de stekker als u de stroom van als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.

■ Deze afzuigkap mag niet via een verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Met verlengsnoeren kan een veilig gebruik van de afzuigkap niet worden gewaarborgd (gevaar voor oververhitting).

Gebruik

■ Werk nooit met open vuur onder de afzuigkap: flamberen en grillen met open vuur etc. is verboden. Een afzuigkap die in gebruik is trekt de vlammen in de filters aan, waardoor het daarin verzamelde vet vlam kan vatten.

■ Bij gebruik van de afzuigkap boven een gaskookplaat moet u er beslist op letten dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is. De afzuigkap kan door de hitte van de vlammen beschadigen.

■ Schakel de afzuigkap altijd in zodra u één van de kookzones in gebruik neemt.

Doet u dat niet, dan kan zich condenswater ophopen, wat corrosie aan het apparaat kan veroorzaken.

■ Blijf er altijd bij als u met olie en vet werkt, ook wanneer u grilleert boven elektrische grillapparaten. Oververhitte olie en oververhit vet kan vlam vatten en de afzuigkap in brand steken.

■ Gebruik de afzuigkap nooit zonder vetfilters.

Als u dat wel doet zetten zich vuil en vet in de afzuigkap af, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

■ Reinig de filters regelmatig. Oververzadigde filters leveren gevaar op voor brand!

■ Gebruik van sommige reinigingsmiddelen kan tot verkleuringen van de/het metalen vetfilter(s) leiden. Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van het/de filter(s).

■ Gebruik voor het reinigen van de afzuigkap nooit een stoomreiniger. Stoom kan in aanraking komen met delen van het apparaat die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.

Extra toebehoren

■ Voor afzuigkappen met plateaus: Op de plateaus mag aan iedere kant voor niet meer dan 4 kg worden neergezet.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Montage

 De afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap moet bij:

- elektrische fornuizen minimaal 45 cm bedragen;
- gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen.
- elektrische grillapparaten van Miele minimaal 65 cm bedragen.
- De afstand tussen wokbrander en afzuigkap moet 75 cm bedragen.

Bij andere kooktoestellen moeten die minimum afstanden tot de afzuigkap worden aangehouden, die in de daarbij behorende gebruiksaanwijzingen en montage-instructies staan aangegeven. Wanneer er verschillende kooktoestellen onder de afzuigkap worden gebruikt, waarbij tot de afzuigkap verschillende afstanden gelden, dan moet de grootste afstand worden gekozen.

 Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

 Voor het aanleggen van de luchtafvoer mogen alleen buizen of slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

 De lucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde schoorsteen, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluftung van ruimten waarin wordt gestookt.

 Als de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is, dan dient u eerst uw schoorsteenveger te raadplegen.

 Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een stookplaats die gebruik maakt van de lucht die zich in die ruimte bevindt (zoals gas-, olie- of kolenkachels, geisers, boilers, warmwaterketels, gaskookplaten, gasovens).

De afzuigkap onttrekt aan de ruimte waarin ze zich bevindt en aan de aangrenzende ruimten zuurstof en daarmee lucht die de stookplaats nodig heeft voor de verbranding.

Bovendien kan er door de zuigkracht van de afzuigkap lucht worden teruggezogen uit de schoorsteen of de schacht en kunnen stookplaatsen die met de schoorsteen zijn verbonden beschadigd raken.

Het gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en één van de bovengenoemde apparaten is ongevaarlijk als de onderdruk maximaal 4 Pa (0,04 mbar) is, waardoor er geen gevaar bestaat dat de afvoergassen van de stookplaats worden teruggezogen.

Dit kunt u bereiken door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, luchttoevoer-/luchtafvoer-muurkasten of door andere technische voorzieningen die voor een constante toevoer van lucht zorgen die nodig is voor het stoken.

Opmerking: bij de beoordeling van de situatie moet er altijd naar het gehele luchtgeleidingssysteem in de woning worden gekeken. In geval van twijfel kunt u uw schoorsteenveger raadplegen.

Het afdanken van het apparaat



■ Wanneer u uw oude of defecte afzuigkap afdankt, dient u deze in verband met de veiligheid onbruikbaar te maken.

Trek de stekker uit het stopcontact en maak zowel de stekker als de aansluitkabel onbruikbaar.

Daarmee voorkomt u dat het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is.

Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

Beschrijving van het apparaat

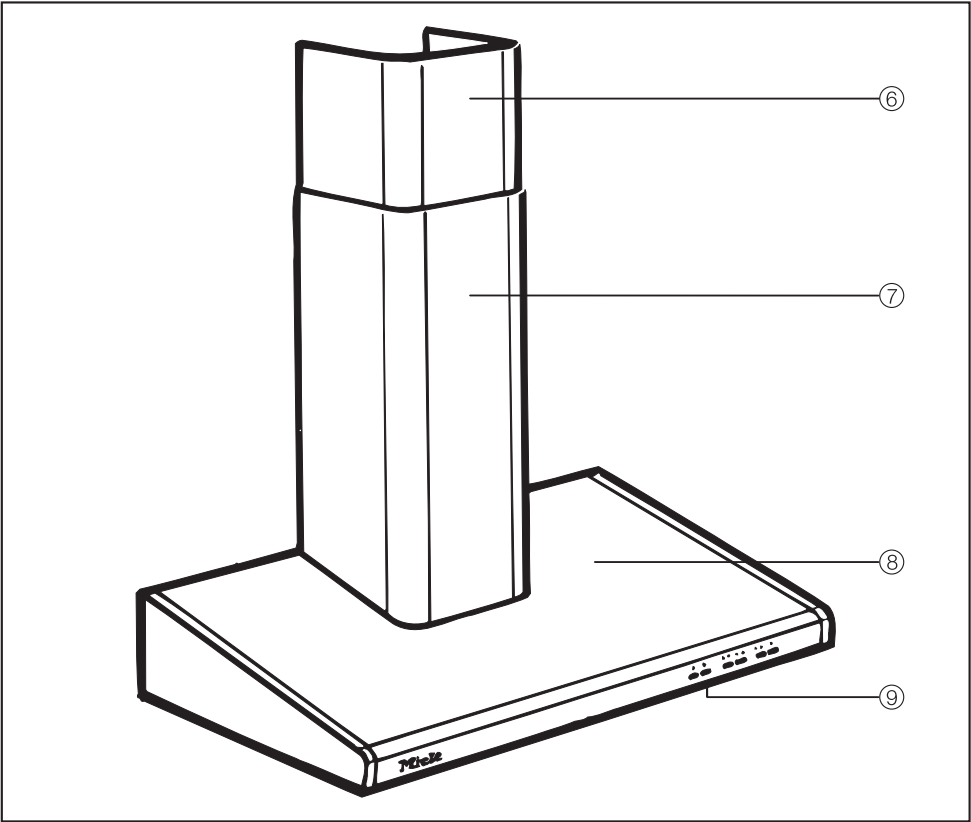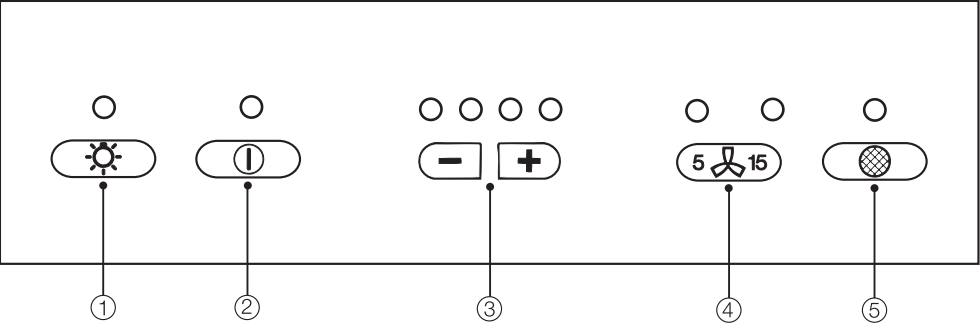

De afzuigkap kan alleen met **luchtafvoer** worden gebruikt.

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en naar buiten afgevoerd.

Bedieningselementen

① Toets voor de kookplaatverlichting

Met deze toets kunt u de kookplaatverlichting inschakelen, ook als de afzuiging niet is ingeschakeld. Wanneer de kookplaatverlichting is ingeschakeld, brandt het controlelampje boven de toets.

② Aan-/Uit - toets voor de afzuiging

Met deze toets kunt u de afzuiging inschakelen en weer uitschakelen. Wanneer de afzuiging is ingeschakeld, brandt het controlelampje boven de toets.

③ – / + toetsen voor het afzuigvermogen

Met deze toetsen kunt u het vermogen van de afzuigkap in vier standen afstellen op de intensiteit van de dampvorming. De controlelampjes geven aan welk afzuigvermogen u heeft gekozen.

④ Toets voor de uitlooptijdfunctie

Met deze toets kunt u de uitlooptijdfunctie activeren. Hiermee blijft de afzuiging nog 5 tot 15 minuten in werking en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.

⑤ Vetfiltertoets

Met deze toets kunt u controleren of de vetfilters al moeten worden gereinigd.

⑥ Opvulstuk

Er moet een opvulstuk worden gemonteerd als de bevestigingskolom ⑦ niet hoog genoeg is om naadloos op het plafond te kunnen worden aangesloten.

⑦ Bevestigingskolom

⑧ Wasemscherm

⑨ Hoofdschakelaar

Met de hoofdschakelaar kunt u de stroomtoevoer onderbreken.

Plateaus

In de Miele-vakhandel zijn als extra toebehoren plateaus van glas verkrijgbaar, als ook bevestigingsbeugels.

De plateaus zijn in twee diepten te verkrijgen.

- 280 mm (ALF 260 voor DA 260
ALF 290 voor DA 290)
- 330 mm (ALF 261 voor DA 260
ALF 291 voor DA 290)

Een montage-instructie wordt bijgevoegd.

Bediening


Wanneer u de afzuigkap voor de eerste keer gebruikt start de afzuigkap in die standen die in de fabriek zijn ingesteld.

- Verlichting: Aan
- Afzuigvermogen: 2

De afzuigkap kunt u bedienen door met de vinger kort op de toetsen te drukken.

Het inschakelen van de afzuiging

- Schakel de hoofdschakelaar op "I".




- Druk op de Aan-/Uit - toets.

Het daarbijbehorende controlelampje brandt.

Het in- en uitschakelen van de kookplaatverlichting

De kookplaatverlichting kunt u in- of uitschakelen, onverschillig of de afzuiging is ingeschakeld of niet.



- Druk op de toets voor de kookplaatverlichting.

Het daarbijbehorende controlelampje brandt.

Het kiezen van het afzuigvermogen

U kunt tussen vier vermogensstanden kiezen, afhankelijk van de intensiteit van de dampvorming.

Voor normaal gebruik is de laagste vermogensstand of één van de middelste vermogensstanden voldoende.

Wanneer u aanbraadt en levensmiddelen kookt waarbij veel luchtjes vrijkomen, raden wij u aan de hoogste vermogensstand (de "Intensiefstand") te gebruiken.



- Kies met de   toetsen het gewenste afzuigvermogen:

 toets = hoger vermogen

 toets = lager vermogen

De controlelampjes van de   toetsen geven aan welk afzuigvermogen u heeft gekozen.



Laagste stand

Intensiefstand

Het activeren van de uitlooptijdfunctie

Wanneer er na het koken nog kookluchtjes in de keuken hangen, kunt u het beste de uitlooptijdfunctie activeren.

Hiermee blijft de afzuiging nog 5 of 15 minuten in werking en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.



- Druk op de toets voor de uitlooptijd.

5 minuten uitlooptijd stelt u in door de toets 1 x in te drukken.

15 minuten uitlooptijd stelt u in door de toets 2 x in te drukken.

Welke van de twee uitlooptijden is gekozen is te zien aan het daarbijbehorende controlelampje.

Het uitschakelen van de afzuiging



- Druk op de Aan-/Uit - toets.

Schakel de afzuigkap alleen dan met de hoofdschakelaar uit, wanneer het apparaat langere tijd buiten gebruik is (bijv. 's nachts of in de vakantie).

Automatische uitschakeling

Als de afzuigkap wel is ingeschakeld, maar 10 uur lang niet wordt gebruikt, wordt de afzuiging automatisch uitgeschakeld.

De verlichting blijft ingeschakeld.

- Door op de Aan-/Uit - toets te drukken kunt u de afzuiging weer inschakelen.

Bediening

Tellers die het aantal uren registreren dat de vetfilters in gebruik zijn, voordat ze moeten gereinigd

U kunt zelf het aantal uren instellen na afloop waarvan de vetfilters moeten worden gereinigd.

De afzuigkap beschikt over een teller die deze uren registreert.


De teller voor de vetfilters is vanuit de fabriek op 30 uur ingesteld. Deze tijd kan worden gewijzigd.

Na afloop daarvan brandt het controlelampje van de vetfiltertoets.

De vetfilters moeten dan worden gereinigd.

Controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken

Vóór afloop van de ingestelde tijd kunt u controleren hoeveel procent van de ingestelde tijd al is verstreken.



■ Druk op de vetfiltertoets.

Van de  toetsen knipperen één of meer controlelampjes.

Het aantal knipperende controlelampjes geeft aan hoeveel procent van de ingestelde tijd inmiddels is verstreken:

1 controlelampje = 25 %

2 controlelampjes = 50 %

3 controlelampjes = 75 %

4 controlelampjes = 100 %


Wanneer de afzuigkap wordt uitgeschakeld of wanneer de stroom uitvalt blijven de geregistreerde uren opgeslagen.

Het wijzigen van het aantal uren

U kunt het aantal uren na afloop waarvan de vetfilters moeten worden gereinigd wijzigen en aan uw kookgewoonten aanpassen.

De teller is op 30 uur ingesteld. U kunt deze tijd verlengen of ook verkorten. U kunt kiezen tussen 20, 30, 40 of 50 uur.

Kies een korte tijd wanneer u veel braadt en frituurt.




- Bevestig de gewijzigde instelling met de vetfiltertoets.

Doet u dit niet binnen 4 minuten, dan neemt de afzuigkap automatisch de "oude" gegevens over.



- Druk de toets voor de uitlooptijd functie en de vetfiltertoets tegelijk in.

De controlelampjes van deze toetsen knipperen.



- Kies met de   toetsen de gewenste tijd.

De controlelampjes van de   toetsen geven aan welke tijd is ingesteld:

- 1e lampje van links = 20 uur
- 2e lampje van links = 30 uur
- 3e lampje van links = 40 uur
- 4e lampje van links = 50 uur

Reiniging en onderhoud

Haal vóór alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de afzuigkap de spanning van het apparaat door

- de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of
- de stekker van het apparaat uit de contactdoos te trekken.

Ommanteling

Reinig de ommanteling van de afzuigkap met wat warm water met een mild afwasmiddel.

Maak de ommanteling vervolgens met een doek droog.

Gebruik nooit zand-, soda-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen! Deze tasten het oppervlak aan.

Voor het onderhoud van de roestvrij stalen oppervlakten is een mild, niet schurend middel voor roestvrij staal geschikt.

Glazen oppervlakten


Voor het reinigen van de glazen lampafdekking op het wasemscherm is een gewone glasreiniger geschikt.

Vetfilters

De recyclebare metalen vetfilters in de afzuigkap nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en zorgen er zo voor dat de afzuigkap niet vuil wordt.

Reinig de vetfilters altijd zodra het controlelampje van de vetfiltertoets brandt.

Bij een overmatig vervuild filter bestaat er gevaar voor brand!

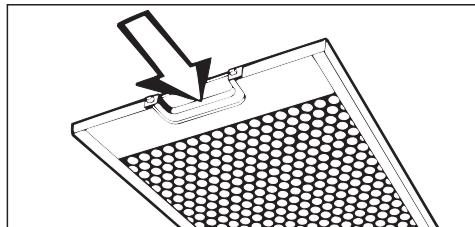

- Druk de vergrendeling van de vetfilters naar het midden.

- Verwijder de vetfilters.

- Reinig de vetfilters.
Dit kan met de **hand** of in de **afwas-automaat**.

In het eerste geval gebruikt u een afwasborstel en een warm sopje met een handafwasmiddel.

In het tweede geval plaatst u de filters loodrecht in het onderrek.


Wanneer u de vetfilters in de afwas-automaat reinigt moet u er rekening mee houden dat gebruik van sommige reinigingsmiddelen tot verkleuringen van de metalen vetfilters kan leiden.

Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van de vetfilters.

- Leg de vetfilters na het reinigen nog een tijdje op een vochtopnemende onderlaag te drogen.

- Wanneer u de vetfilters heeft verwijderd, kunt u het beste die delen van de ommanteling waar u bij kunt komen ontdoen van het vet dat zich daar heeft vastgezet. Daarmee voorkomt u brand.
- Let er bij het plaatsen van de vetfilters op dat de vergrendelingen naar de kookplaat wijzen.

Mocht er een keer een vetfilter verkeerd geplaatst zijn, dan moet u het filter door de uitsparingen met een kleine schroevendraaier ontgrendelen.




- Druk na het terugplaatsen van de vetfilters ca. 4 seconden op de vetfiltertoets om de teller terug te zetten op "0".


Het vervangen van de lamp of TL-buis

Haal de spanning van de afzuigkap door

- de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of
- de stekker van het apparaat uit de contactdoos te trekken.

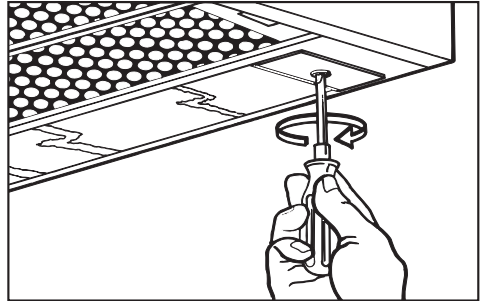

- Draai de schroef van de glasplaatbevestiging rechts of links los en haal hem er uit. Houd de glazen lampafdekking daarbij vast zodat deze niet op de kookplaat valt.
- Verwijder de glasplaatbevestiging.
- Klap de glazen lampafdekking schuin naar beneden en verwijder de afdekking.

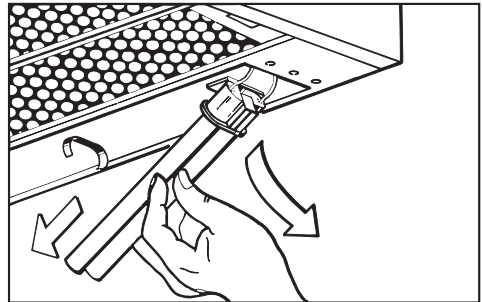

- Nu moet u de lamp voorzichtig naar beneden halen en verwijderen.
- Vervang de lamp.
- Haal de lamp weer omhoog.
- Zet de glazen lampafdekking terug
- en zet deze met de glasplaatbevestiging vast.

Storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen dient u:

- uw Miele-vakhandelaar of
- de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

te waarschuwen.

Het adres en de telefoonnummers van Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Technische Dienst weet welk type apparaat u heeft en welk nummer dit heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u (afhankelijk van het model) het vetfilter / de vetfilters heeft verwijderd.

Miele Service Verzekering Certificaat

Voor informatie over het Miele Service Verzekering Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

Elektrische aansluiting

Deze afzuigkap mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten door een erkend elektricien die de landelijke voorschriften en de plaatselijke voorschriften van het gemeentelijke energiebedrijf exact kent en naleeft.

Ondeskundig uitgevoerde installaties en onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Deze afzuigkap is voorzien van een aansluitkabel en een stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op ~ 230 V 50 Hz.

Deze afzuigkap mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde).

Deze afzuigkap mag uitsluitend op een huisinstallatie worden aangesloten die volgens NEN 1010 is geïnstalleerd.

Om extra veiligheid te kunnen garanderen wordt er in de EU-voorschriften en richtlijnen voor Nederland geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

Een aansluiting door middel van een contactdoos wordt aanbevolen, omdat dit de eventuele werkzaamheden voor de Technische Dienst makkelijker maakt. Let erop dat u bij de contactdoos kunt komen als het apparaat is ingebouwd.

Als u na inbouw van het apparaat niet meer bij de contactdoos kunt komen of als er sprake is van een vaste aansluiting, dient ter plaatse een 4-polige schakelaar te worden geïnstalleerd waarvan de contactopening bij uitgeschakelde toestand tenminste 3 mm moet bedragen. Hiertoe behoren zelfuitschakelaars, zekeringen en relais (EN 60 335).

De benodigde aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u de vetfilters heeft verwijderd. Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.

Deze afzuigkap werkt storingsvrij volgens DIN EN 60555 / VDE 0838.

Technische gegevens

Technische gegevens

Aansluitwaarde.	222 W
Verlichting.	2 x 11 W
Netspanning.	230 V
Frequentie	~ 50 Hz
Zekering.	10 A

Afzuigvermogen

Luchtafvoervermogen volgens EN 61591

Luchtafvoersysteem ø 150 mm:

Stand I	220 m ³ /h
Stand II.	335 m ³ /h
Stand III	440 m ³ /h
Intensiefstand.	640 m ³ /h

Luchtafvoersysteem ø 125 mm:

Stand I	210 m ³ /h
Stand II.	305 m ³ /h
Stand III	405 m ³ /h
Intensiefstand.	590 m ³ /h

Afzuigvermogen vrijblazend . 690 m³/h

Afmetingen van de afzuigkappen

DA 260-1, DA 290-1

Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.


Om veiligheidsredenen moet de afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap bij:

- elektrische fornuizen min. 45 cm bedragen;
- gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen;
- elektrische grillapparaten van Miele minimaal 65 cm bedragen.


Voor nog meer tips zie: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Wij raden aan ook boven elektrische fornuizen een afstand van 65 cm aan te houden, omdat dat prettiger werkt.

Afmetingen van het apparaat

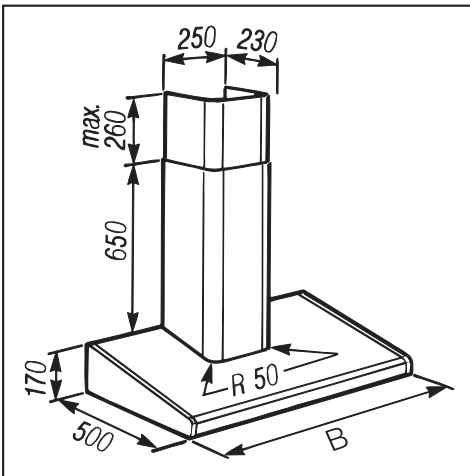

B: DA 260=598 +1/-2; DA 290=898 +1/-2

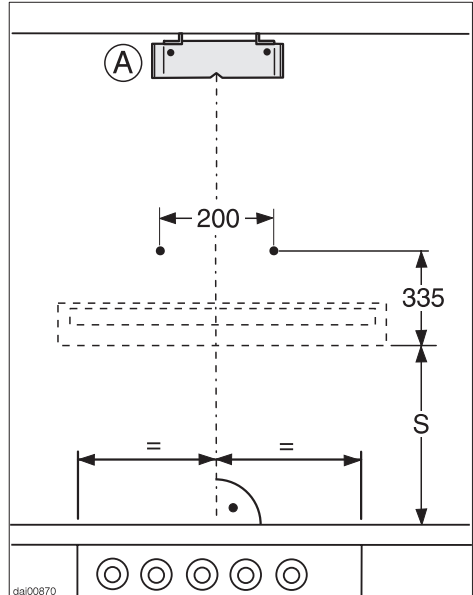


Teken voordat u de afzuigkap monteert een middellijn op het gedeelte van de muur waar de afzuigkap moet komen.

- Boor twee gaten $\varnothing 8$ mm boven het werkblad ter hoogte van **s + 335 mm**.
- Druk pluggen S8 in deze gaten.
- Draai twee schroeven van 5 x 40 mm in de gaten zodat de schroefkoppen er nog voor ca. 5 mm uitsteken.


Montage

Montageplaat A

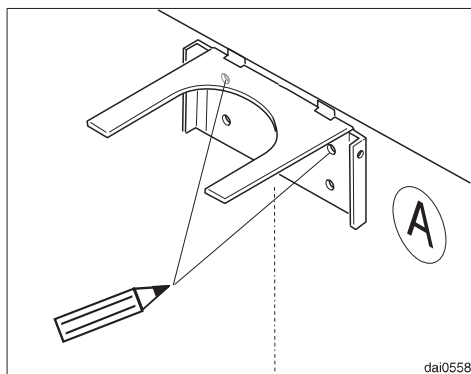


- Houd montageplaat A stevig tegen het plafond van het vertrek en markeer 2 boorgaten op de muur.
- Boor 2 gaten $\varnothing$ 6 mm in de muur.
- Druk pluggen S6 in deze gaten.
- Maak de montageplaat met 2 schroeven van 4 x 30 mm en vulringen van 4,3 mm vast.

Motoreenheid

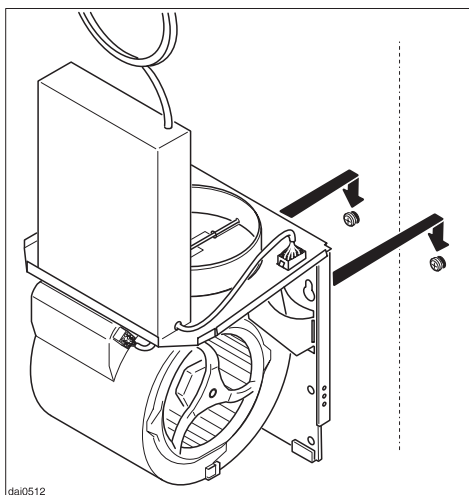


- Hang de motoreenheid in de schroeven.

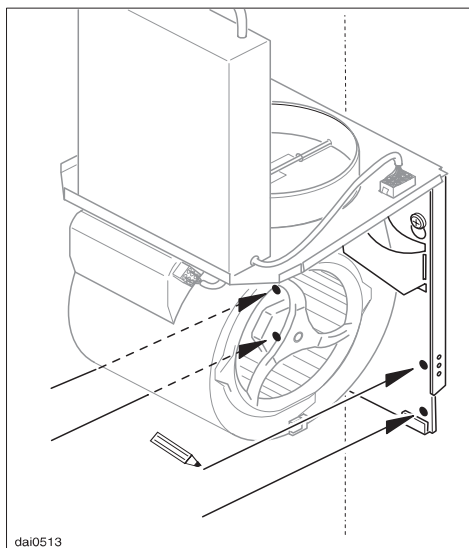


- Stel de motoreenheid.
- Markeer nog eens 4 boorgaten aan de muur.

- Haal de motoreenheid er weer af.
- Boor 4 gaten Ø 8 mm in de muur en druk pluggen S 8 in deze gaten.
- Hang de motoreenheid weer in de schroeven.
- Draai de bovenste schroeven vast.
- Steek schroeven van 5 x 40 mm in de 2 middelste gaten en draai ze vast.

Wasemscherm

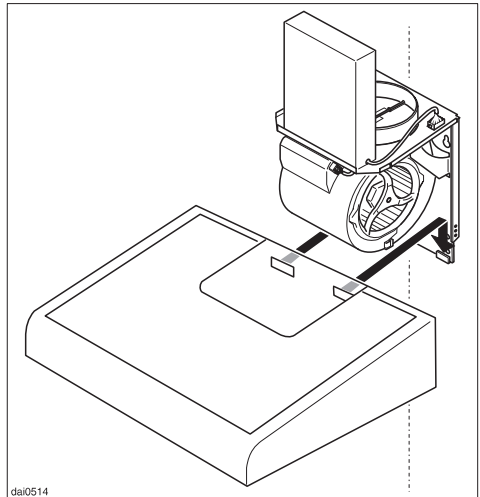


- Hang het wasemscherm in de opstaande haken van de montageplaat.

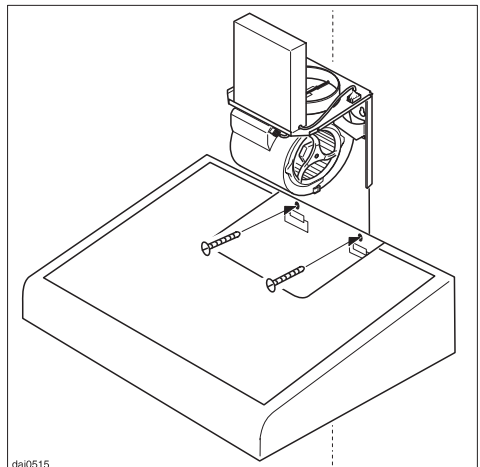

- Maak het wasemscherm vast door 2 schroeven van 5 x 40 mm in de twee onderste boorgaten te draaien.

Elektrische aansluiting

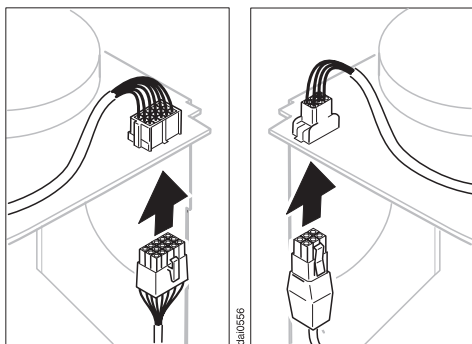

Maak het wasemscherm en de motor-eenheid aan elkaar vast. Doe dat als volgt:

- Steek eerst de stekkers in de juiste koppelingen (6-polig, 15-polig).
- Steek daarna de stekker in het stop-contact.

Luchtafvoeraansluiting

De luchtafvoeraansluiting mag alleen worden aangelegd door speciaal daarvoor opgeleide vakmensen.

- Plaats de terugslagklep in de aansluiting voor de luchtafvoer.
- Sluit de luchtafvoerbuiss aan en bevestig de buis met de slangklem. Zie hiervoor het hoofdstuk: "Aansluiting voor de luchtafvoer".
- Leg vervolgens de luchtafvoeraansluiting aan.


Bevestigingskolom

Controleer aan de hand van de gegeven maten of de bevestigingskolom hoog genoeg is om naadloos op het plafond te worden aangesloten. Is dat niet het geval dan moet er een opvulstuk worden gemonteerd.


Het vertrek mag echter niet hoger zijn dan 2,63 m. Anders is ook de maximale hoogte van bevestigingskolom en opvulstuk niet voldoende om een naadloze aansluiting op het plafond te garanderen.

Opvulstuk

- Met behulp van het opvulstuk kunt u de ruimte tussen de bevestigingskolom en het plafond opvullen. Het opvulstuk mag maximaal 260 mm uit de bevestigingskolom steken.

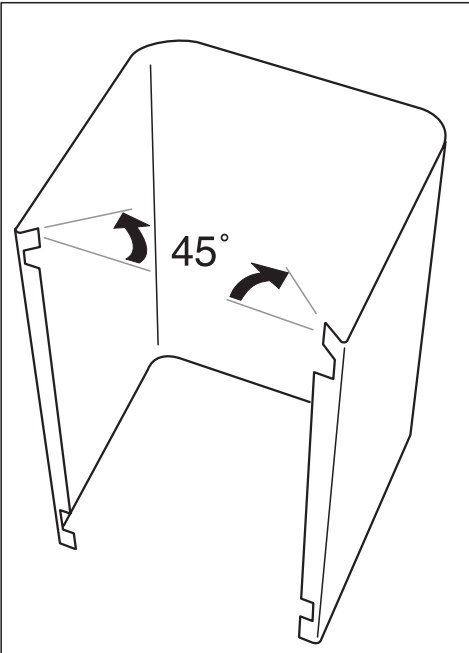


- Buig de bovenste ophangstroken ca. 45° naar binnen. Dat maakt het monteren makkelijker.

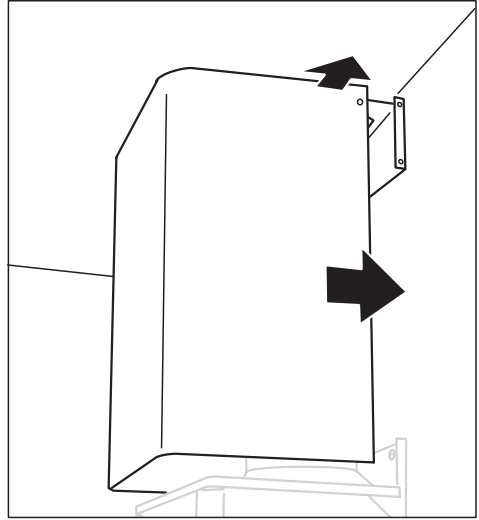

- Buig het opvulstuk aan de zijkenen iets uit elkaar en schuif het stuk over de bovenste montageplaat.
- Maak het opvulstuk aan beide kanten met schroeven van 3,9 x 7,5 mm aan deze montageplaat vast.
- Bedek de schroefkoppen met de bijgevoegde afdekkapjes.


Montage

De papieren montagebescherming voorkomt dat er bij de montage van de bevestigingskolom per ongeluk krassen op het opvulstuk komen.

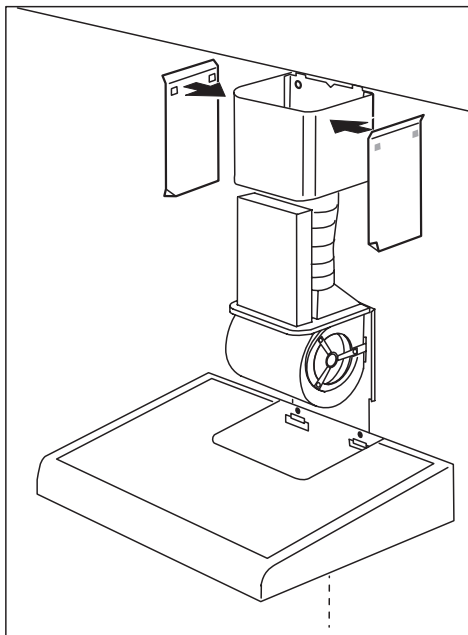

- Vouw de montagebescherming.
- Haal de beschermfolie van de plak-kende gedeelten af.
- Plak de montagebescherming tegen de zijken van het opvulstuk aan.

Het aanbrengen van de bevestigingskolom

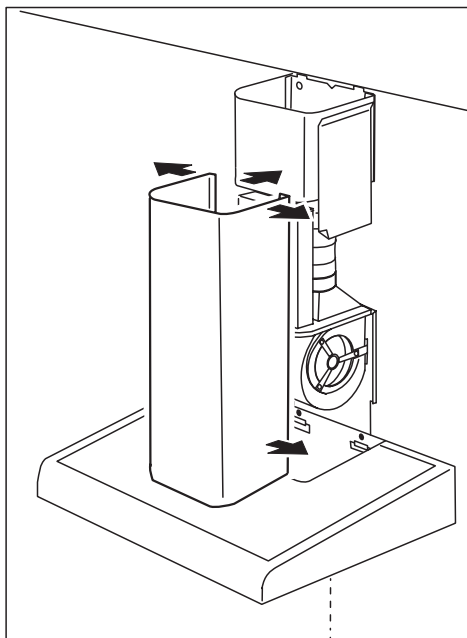

- Houd de zijken van de bevestigingskolom voorzichtig uit elkaar en schuif de kolom over het opvulstuk en de motoreenheid.
- Stel de bevestigingskolom.
- Verwijder de montagebescherming.
- Maak de bevestigingskolom aan de onderkant aan beide kanten met 2 schroeven van 3,9 x 7,5 mm vast.
- Bedek de schroefkopen met de bijgevoegde afdekkapjes.

Glazen lampafdekking

Leg de glazen lampafdekking op het wasemscherm.

De gladde kant moet daarbij naar boven wijzen.

Pas op voor gevaar voor vergiftiging!

Neem beslist het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

- Wanneer de luchtafvoerbuiss horizontaal wordt aangelegd, moet worden gezorgd voor een verval van minstens 1 cm per meter. Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de afzuigkap loopt.
- Wordt de lucht gewoon naar buiten afgevoerd, dan kunt u het beste een telescopische muurkast installeren.


De luchtafvoerbuiss

- De luchtafvoerbuiss moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- De doorsnede van de luchtafvoerbuiss mag niet kleiner zijn dan 150 mm.

Wanneer u luchtafvoerbuizen gebruikt met een doorsnede van minder dan 150 mm of wanneer u platte luchtafvoerkanalen gebruikt moet u er rekening mee houden dat de afzuigkap meer geluid maakt als hij aanstaat en beduidend minder afzuigcapaciteit heeft.

Maak de doorsnede van de luchtafvoerbuiss alleen in het uiterste geval kleiner, bijv. wanneer er al een luchtafvoerbuiss aanwezig is.

- Gebruik alleen bochten met een grote straal. Een kleine straal vermindert het afzuigvermogen van de afzuigkap.
- Gebruik voor de luchtafvoeraansluiting alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerslangen van niet brandbaar materiaal.

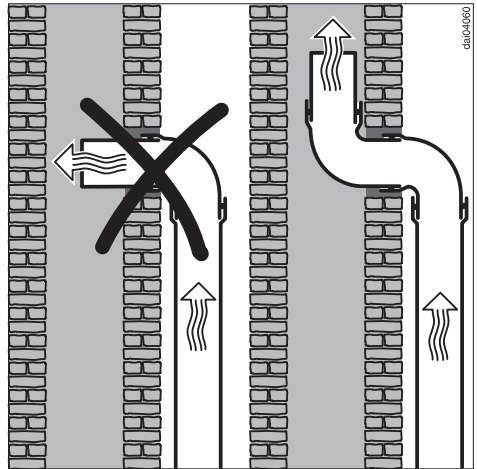

- Moet de lucht door een schoorsteen worden afgevoerd, dan moet de in-voerbuiss verticaal worden gebogen.

Aansluiting voor de luchtafvoer

Belangrijk!

Als de luchtafvoer door koele ruimten, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er binnen de afzonderlijke ruimten een groot temperatuursverschil ontstaan. U moet dan rekening houden met condensvorming.

De luchtafvoerbuis moet dan dienovereenkomstig worden geïsoleerd.

Anti-condensvoorziening

Daarnaast is het beter om een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater dat ondanks de isolering van de luchtafvoerbuis vrijkomt, opneemt en verdampt.

Let er bij de installatie van de anti-condensvoorziening op dat deze loodrecht en zo dicht mogelijk boven de uitblaastuit van de afzuigkap wordt geplaatst.



U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst
Telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:

De Limiet 2 (wegnummer 31)
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen