


Gebruiksaanwijzing

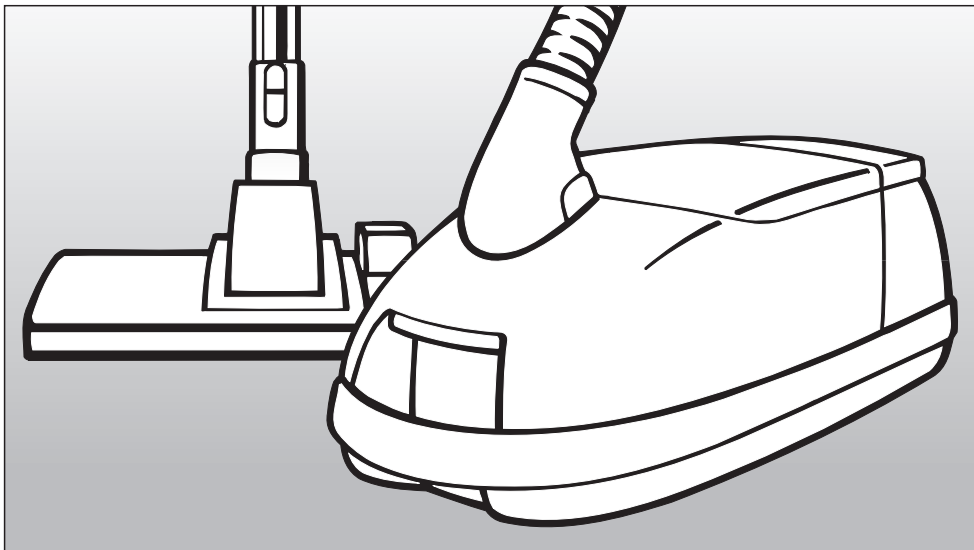

Stofzuigers

S 500 - S 548

S 600 - S 648

Deze gebruiksaanwijzing is voor de basismodellen S 500 - S 548 en S 600 - S 648, alsmede voor de daarop gebaseerde modellen met eigen naam / modelaanduiding.



Inhoudsopgave

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	3
Algemeen	4
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	6
Vóór gebruik	9
Accessoires	12
Gebruik van de accessoires	14
Kierenzuiger	14
Verlengstuk kierenzuiger (afhankelijk van het model)	14
Reliëfborstel	15
Meubelzuigmond	15
Bediening	16
Snoer in- en uitrollen	16
In- en uitschakelen	17
Zuigvermogen kiezen (voor modellen met regelbaar zuigvermogen)	17
Mechanische zuigkrachtregelaar	20
Blazen	21
Transporteren en opbergen	22
Onderhoud	23
Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters krijgen?	23
Welke stofcassettes en filters zijn de juiste?	23
Wanneer moet u de stofcassette vervangen?	24
Zo vervangt u stofcassettes	25
Wanneer moet u het uitblaasfilter vervangen?	26
Controlelampje uitblaasfilter	27
Het vervangen van het super-air-clean-filter	28
Het vervangen van het actief-air-clean- en het actief-HEPA-filter	29
Een ander uitblaasfilter plaatsen	30
Wanneer moet u het motorfilter vervangen?	31
Het vervangen van het motorfilter	31
Wanneer moet u de korte draadopnemers vervangen?	32
Het vervangen van de korte draadopnemers	32
Reiniging	33
Storingen / Technische Dienst	34
Extra accessoires	35

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een geringe belasting van het milieu en de mogelijkheden voor afvalverwerking.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de leverancier de verpakking terug. Als u de verpakking zelf wegdoet, informeer dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.

Wat te doen met een afgedankt apparaat

Van een afgedankt apparaat kunnen de onderdelen vaak nog waardevol zijn. Zorg er daarom voor dat uw oude apparaat via de dealer of via de gemeente kan worden gerecycled (zorg ervoor dat het afgedankte apparaat tot die tijd buiten het bereik van kinderen wordt opgeslagen).

Gebruikte stofcassettes en filters

De stofcassettes en de filters zijn vervaardigd van milieuvriendelijke materialen. De filters kunnen met het gewone huisvuil worden weggegooid. Dit geldt ook voor de stofcassettes, mits er geen stoffen in zitten die niet bij het gewone huisvuil mogen.

Algemeen



- 1 Handgreep
- 2 Zuigkrachtregelaar
- 3 Vergrendelingsknop
- 4 Telescopische zuigbuis *
- 5 Verstelknop voor de telescopische zuigbuis *
- 6 Vergrendeling bovenzijde
- 7 Motorfilter (voor de bescherming van de motor)
- 8 Stofcassette
- 9 Zuigmond
- 10 Draagbeugel
- 11 Tweepuntshouder voor de zuigbuis
- 12 Uitblaasfilter *
- 13 Aansluitsnoer
- 14 Pedaal voor de automatische snoerhaspel
- 15 Schakelaar voor het zuigvermogen *
- 16 Parkeerstand
- 17 Controlelampje uitblaasfilter (reset-toets ) *
- 18 Controlelampje veiligheidsvoorziening  *
- 19 Aan-/Uit-toets
- 20 Accessoire-vak
- 21 Stofstandindicator
- 22 Ontgrendeling accessoire-vak
- 23 Aansluitstuk
- 24 Zuigslang

De afbeelding toont de stofzuiger met alle verkrijgbare accessoires. Afhankelijk van het model kunnen de met * aangeduide onderdelen afwijken of ontbreken.

Enkele modellen zijn standaard voorzien van een turboborstel (niet afgebeeld). Bij deze borstel wordt een aparte gebruiksaanwijzing geleverd.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze stofzuiger voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.

Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Efficiënt gebruik van het apparaat

Deze stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, dat wil zeggen voor het opzuigen van **droog** stof. Ieder ander gebruik is voor eigen risico en kan gevaarlijk zijn. Kleding en de vacht van dieren mogen niet met de stofzuiger worden gezogen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door foutieve bediening of door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven.

Wanneer er kinderen in huis zijn

Laat kinderen de stofzuiger alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene!

Technische veiligheid

■ Een beschadigde stofzuiger kan gevaarlijk zijn. Controleer daarom de verpakking en het apparaat op transportschade. Neem een beschadigde stofzuiger niet in gebruik!

■ Voordat u de stofzuiger gaat gebruiken, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de waarden van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. Raadpleeg in geval van twijfel een elektricien.

■ De contactdoos moet met ten minste 16 A beveiligd zijn.

Gebruik

■ Gebruik voor het zuigen van **par-
ket of plavuizen** de parket- en pla-
vuizenborstel om te voorkomen dat de
vloer beschadigt. U kunt deze borstel
bestellen bij Miele Nederland B.V.

■ Zonder stofcassette en filters mag
de stofzuiger niet worden gebruikt,
omdat hij dan kan beschadigen!

■ Het deksel van de stofzuiger kan
niet worden gesloten als er geen
stofcassette in zit. Niet forceren!

■ Zuig nooit vloeistoffen of vochtig
vuil op, omdat dit storingen in de
stofzuiger kan veroorzaken. Bovendien
kunt u hierdoor een elektrische schok
krijgen.
Laat daarom met water of sop gereinig-
de oppervlakken eerst helemaal dro-
gen.

■ Zuig nooit gloeiende as of kolen
op. Hierdoor kan de stofzuiger in
brand vliegen.

■ Zuig geen toner-resten op! Toner
van bijvoorbeeld printers of kopi-
eerapparaten kan elektriciteit geleiden.
Bovendien wordt het materiaal mogelijk
niet door het filtersysteem tegengehou-
den, waardoor het weer in de ruimte
wordt teruggeblazen.

■ Zuig nooit licht ontvlambare of ex-
plosieve stoffen of gassen op in
verband met explosiegevaar.

■ Zuig nooit zware, harde of scherpe
voorwerpen op. De zuigopeningen
kunnen daardoor geblokkeerd raken of
beschadigen.

■ Houd zuigmonden en buizen niet
te dicht bij het hoofd als de stofzui-
ger aanstaat. U kunt anders verwondin-
gen oplopen, bijvoorbeeld aan ogen of
oren.

■ Gebruik het aansluitsnoer niet om
de stofzuiger te dragen en trek de
stekker niet aan het snoer uit de con-
tactdoos.

- Het snoer mag niet over scherpe
randen worden getrokken of onder
deuren of iets dergelijks beklemd
raken.

- Vermijd zoveel mogelijk dat u met
de stofzuiger over het snoer gaat.
Het aansluitsnoer, de stekker en de
contactdoos kunnen anders bescha-
digd raken met alle risico's van dien.
U mag de stofzuiger dan beslist niet ge-
bruiken!

■ Let op de stofstandindicator en ver-
vang de stofcassette indien nodig.
Controleer dan ook meteen alle filters
en vervang ze indien nodig. Een volle
stofcassette of verstopte filters leiden
tot een aanzienlijke vermindering van
de zuigkracht. Bovendien kan de stof-
zuiger zo warm worden dat de veilig-
heidsvoorziening het apparaat uitscha-
kelt (zie ook het hoofdstuk "Storingen").

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Gebruik van accessoires

■ Raak tijdens het stofzuigen met de turboborstel niet de draaiende borstelas aan. U kunt anders letsel oplopen.

■ Als u alleen de stofzuigerbuis met de handgreep gebruikt om te stofzuigen, let er dan op dat de buis niet beschadigd is. Als de buis beschadigd is, kunt u verwondingen oplopen.

■ Stofcassettes zijn wegwerpartikelen en mogen niet nog een keer worden gebruikt. Verstopte poriën leiden tot een aanzienlijke vermindering van de zuigkracht.

■ Gebruik alleen originele stofcassettes, filters en (extra) accessoires van Miele. Alleen dan wordt de capaciteit van de stofzuiger optimaal benut en wordt de inhoud van de stofcassette volledig gebruikt.

Onderhoud en reiniging

■ Bij reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de stofzuiger dient u deze eerst uit te schakelen en de stekker uit de contactdoos te trekken.

■ Dompel de stofzuiger nooit in water en gebruik geen natte doek voor het schoonmaken. Als er vocht in de stofzuiger komt, kunt u een elektrische schok krijgen!

■ Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaar voor de gebruiker opleveren.

■ Laat een beschadigd aansluit-snoer alleen compleet met kabeltrommel vervangen. Dit mag uitsluitend worden gedaan door de Technische Dienst van Miele.

Het afdanken van het apparaat


■ Maak afgedankte apparaten onbruikbaar. Trek de stekker uit de contactdoos en knip de kabel door. Daarna kunt u het apparaat afdanken, met inachtneming van de voorschriften met betrekking tot het milieu.

Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.


Stofzuigerslang aansluiten

- Open het schuifje van de zuigopening (afhankelijk van het model dat u heeft).

Het schuifje zorgt ervoor dat er minder stof en onaangename geuren vrijkomen. Doe het schuifje daarom dicht als u na het zuigen de zuigslang eraf haalt en de stofzuiger opbergt (bijvoorbeeld in een kast).

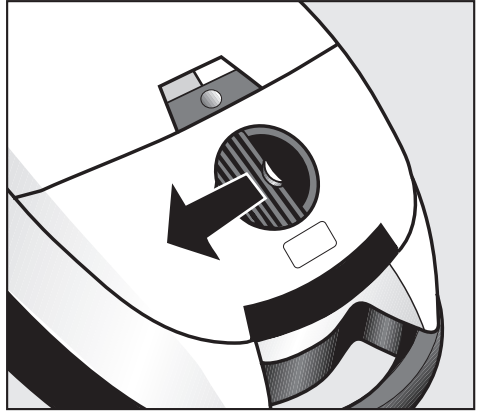


- Steek het aansluitstuk in de zuigopening.

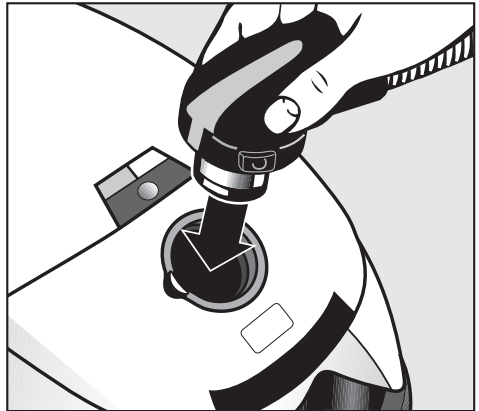

Om de slang uit de stofzuiger te halen, moet u:


- op de knoppen aan weerszijden van het aansluitstuk drukken en het aansluitstuk uit de zuigopening trekken.

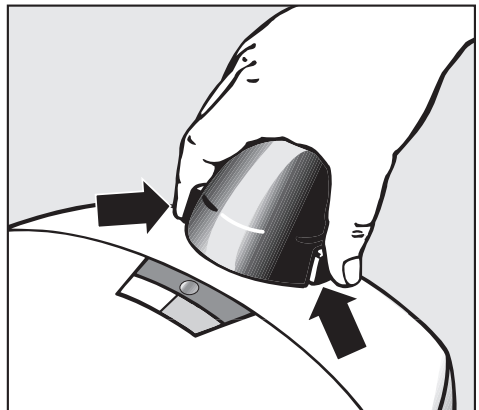

Vóór gebruik

Zuigslang en zuigbuis in elkaar schuiven

- Steek de handgreep in de stofzuigerbuis. De handgreep zit goed als u een klik hoort.
- Om de delen weer uit elkaar te halen, drukt u op de vergrendelingsknop (zie afbeelding).

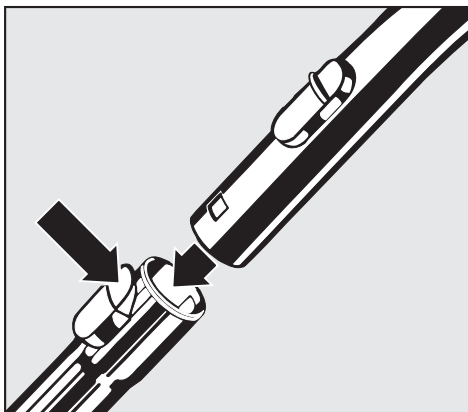


Telescopische zuigbuis instellen

(afhankelijk van het model dat u heeft)

De telescopische zuigbuis bestaat uit twee in elkaar geschoven buizen die in lengte verstelbaar zijn.

Zo verstelt u de buis:

- Druk op de verstelknop om de telescopische zuigbuis op de gewenste lengte in te stellen.

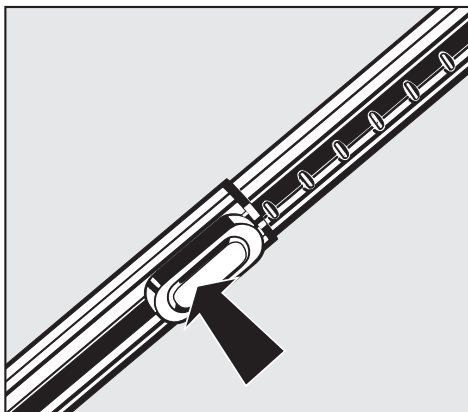


Zuigbuizen in elkaar zetten

(afhankelijk van het model dat u heeft)

De buizen zijn voorzien van pijltjes.

- Let op: de twee pijltjes moeten naar elkaar toe wijzen!

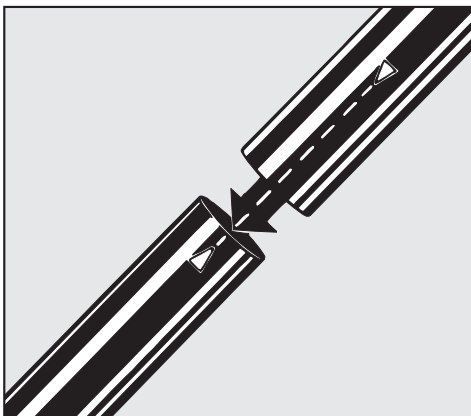

Zuigmond aanbrengen

- Zet de zuigmond links- en rechtsom draaiend op de zuigbuis. De zuigmond zit goed als u een klik hoort.
- Om de beide delen weer uit elkaar te halen, drukt u de vergrendelingsknop in (zie afbeelding).

De zuigmond is geschikt voor het dagelijks zuigen van tapijt en vaste vloerbedekking, maar ook voor harde vloeren (parket, steen, etc.). Een loopwiel houdt de zuigmond bij het zuigen van harde vloeren op de juiste afstand. De zuigmond raakt niet beschadigd, als deze bij zeer oneffen harde vloeren af en toe de vloer raakt. Het materiaal is extreem slijtvast. Voor kwetsbare, gladde vloeren adviseren wij het gebruik van een speciale Miele-borstel (zie "Extra accessoires").

Zuig vloerkleden en vaste vloerbedekking met ingetrokken borstel:



- Zet de zuigmond op het symbool .

Zuig harde vloeren met uitgeschoven borstel:

- Zet de zuigmond op het symbool .

Turboborstel

Sommige modellen worden standaard met een turboborstel geleverd (zie "Extra accessoires"). Bij deze borstel wordt een aparte gebruiksaanwijzing geleverd.

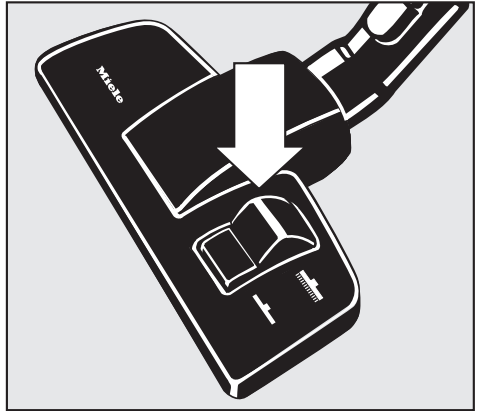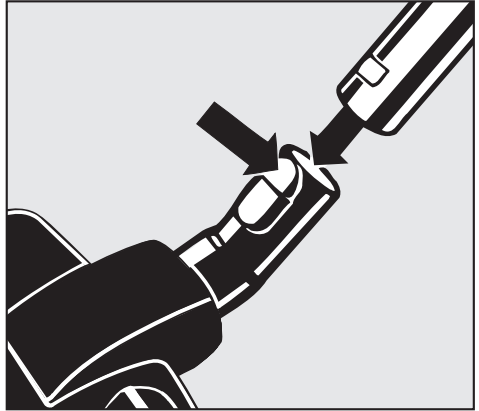


Accessoires

Om de stofzuiger altijd optimaal te kunnen gebruiken, zijn naast de universele zuigmond nog andere accessoires bijgevoegd:

- ① **Kierenzuiger**
- ② **Verlengstuk kierenzuiger***
- ③ **Reliëfborstel**
- ④ **Meubelzuigmond**
- ⑤ **Filterrooster**
- ⑥ **Blaasaansluiting*, niet afgebeeld**
(zie "Bediening - Blazen")


* afhankelijk van het model

Het filterrooster ⑤ wordt los bij die modellen geleverd die standaard voorzien zijn van een "actief-air-clean"- of een "actief-HEPA"-filter. Het rooster moet worden gebruikt, als u in plaats van de genoemde filters een "super-air-clean"-filter wilt gebruiken.

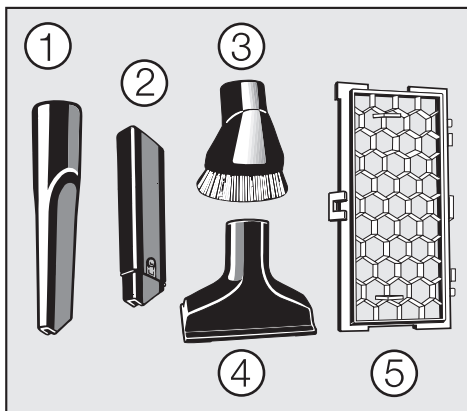


Het uitnemen van de accessoires

- Druk de ontgrendelingsknop in en open het accessoire-vak.

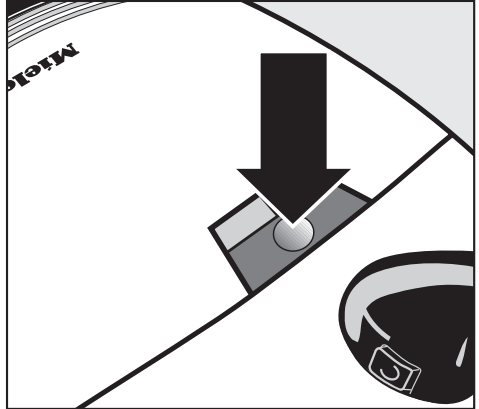


- Haal het gewenste hulpstuk eruit.
- Sluit het deksel en druk het goed dicht.

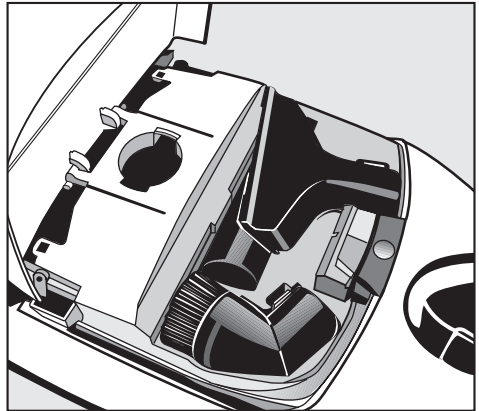

Accessoire-vak S 600 - S 648

Het verlengstuk voor de kierenzuiger bevindt zich in het vakje onder de kierenzuiger.

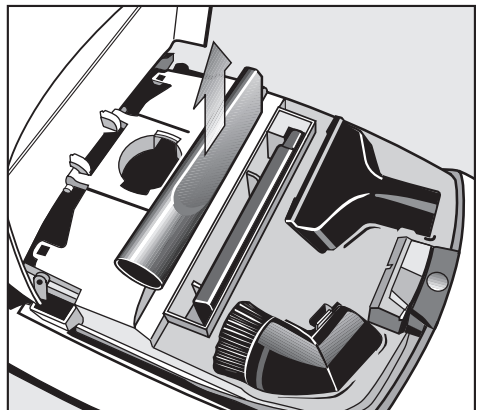


Gebruik van de accessoires

De accessoires kunnen naar wens op de handgreep of de stofzuigerbuis worden bevestigd.

Kierenzuiger

Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.

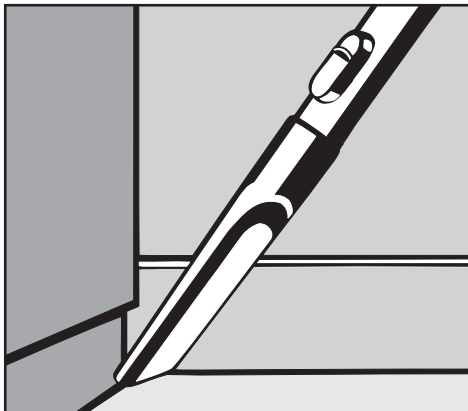


Verlengstuk kierenzuiger

(afhankelijk van het model)

Indien nodig kunt u de kierenzuiger met dit hulpstuk verlengen. Wanneer u het hulpstuk uittrekt, kunt u de kierenzuiger nog langer maken.


- Druk op de ontgrendelingsknop als u het hulpstuk langer of korter wilt maken.

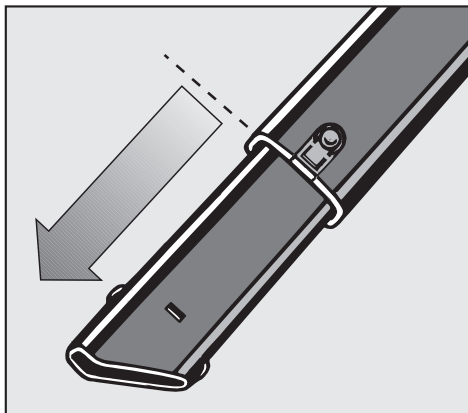

Reliëfborstel


Voor het zuigen van sierlijsten, houtsnijwerk en dergelijke.

De borstel kan in elke gewenste stand worden gedraaid.

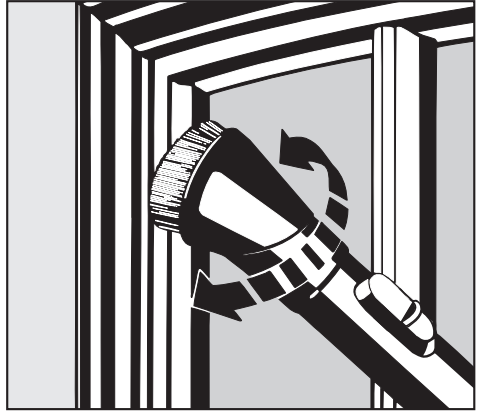

Meubelzuigmond

Voor gestoffeerde meubels, matrassen, kussens, gordijnen, bekleding en dergelijke.

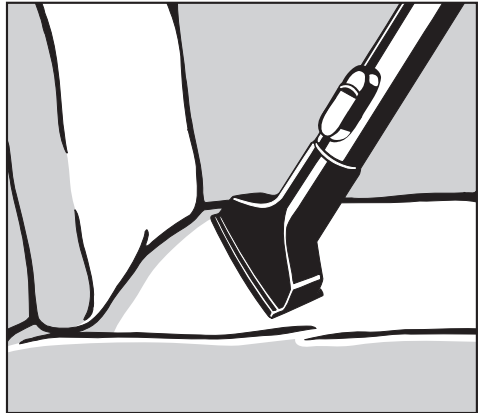


Bediening

Snoer in- en uitrollen

Uitrollen


- Pak de stekker vast en trek het snoer uit tot de gewenste lengte (bij S 500 - S 548: max. 7,5 m; bij S 600 - S 648: max. 9,5 m).

Wanneer u de stofzuiger wat langer gebruikt, moet het snoer minimaal voor 2/3 zijn uitgerold om oververhitting en beschadiging te voorkomen.

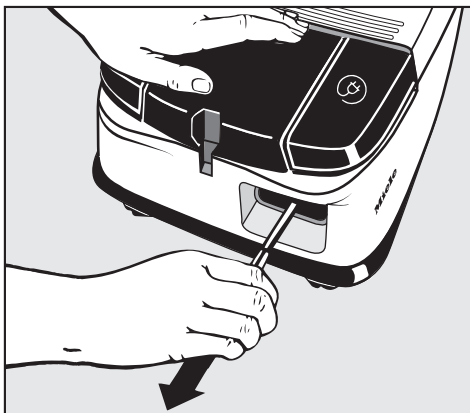

Inrollen


- Trek de stekker uit de contactdoos.
- Druk het pedaal voor de snoerhaspel in. Het snoer rolt nu automatisch naar binnen.

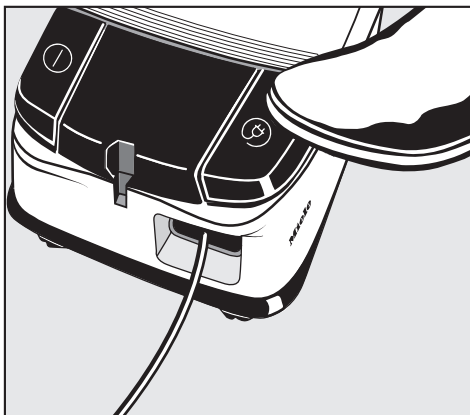

Auto-reverse

(afhankelijk van het model)

Uw stofzuiger kan zijn voorzien van een "auto-reverse"-functie. Als deze functie is ingeschakeld (schuifje op "auto-reverse"), wordt het snoer voortdurend op de ideale lengte gehouden.

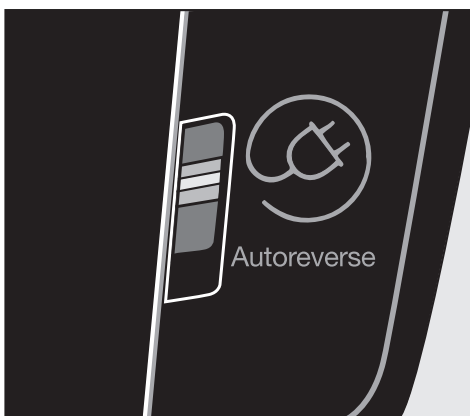

In- en uitschakelen

Om de stofzuiger in en uit te schakelen

- drukt u met de voet op de Aan/Uit-toets.

Tijdens het zuigen trekt u de stofzuiger als een slede achter u aan en zet u hem rechtop als u trappen en gordijnen wilt zuigen.

Zuigvermogen kiezen


(voor modellen met regelbaar zuigvermogen)

Met de schakelaar voor het zuigvermogen kunt u de zuigkracht van de stofzuiger naar wens veranderen.

De symbolen bij de schakelaar geven duidelijk aan waarvoor de desbetreffende stand is:

-  - voor gordijnen en textiel
-  - voor gestoffeerde meubels en kussens
-  - voor hoogwaardig tapijt, kleedjes en lopers
-  - voor energiezuinig, dagelijks zuigen
-  - voor licht verontreinigde tapijten en vloerbedekkingen
-  - voor harde vloeren en sterk verontreinigde tapijten en vloerbedekkingen



Uitvoering en bediening van de schakelaar voor het zuigvermogen kunnen per model verschillen. De diverse uitvoeringen komen in het volgende gedeelte aan de orde.

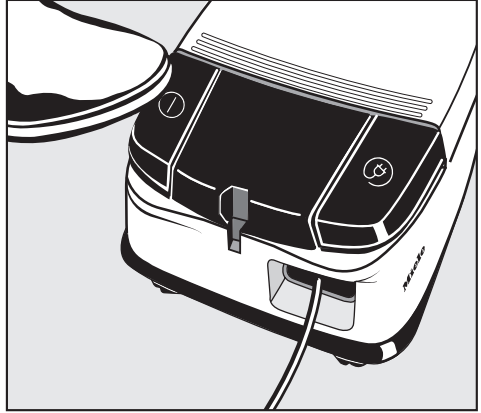

Bediening


Keuzeschakelaar

- Zet de keuzeschakelaar met de hand op het gewenste zuigvermogen.

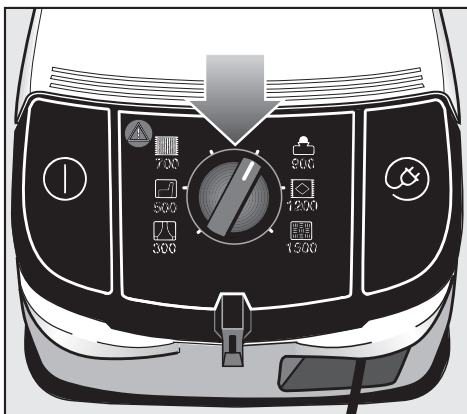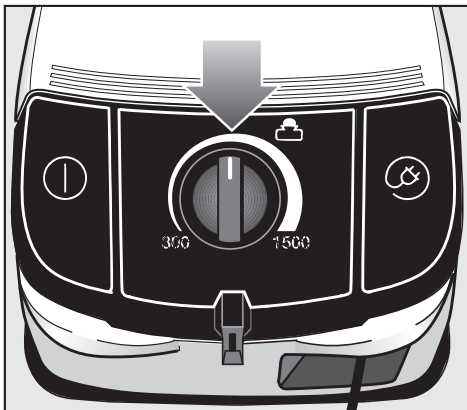

Schuifregelaar

- Zet de schuifregelaar op het gewenste zuigvermogen.

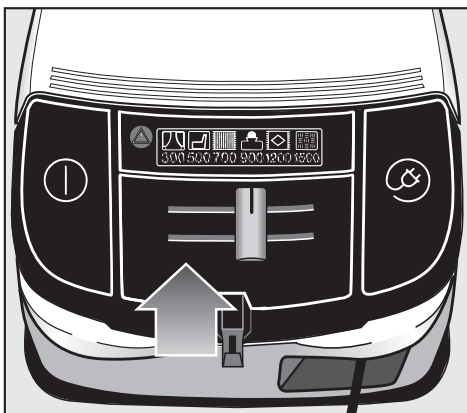


+/- toetsen

Druk net zo vaak op de toetsen tot het gewenste vermogen in het venster verschijnt.

- Druk op de **+** toets voor een hoger vermogen.
- Druk op de **-** toets voor een lager vermogen.

Telkens als u de stofzuiger inschakelt, staat hij op de laatst gekozen stand. Bij iedere druk op een van de toetsen schakelt u naar de volgende vermogensstand. Als u de toets ingedrukt houdt, verandert het vermogen tot u de toets weer loslaat.

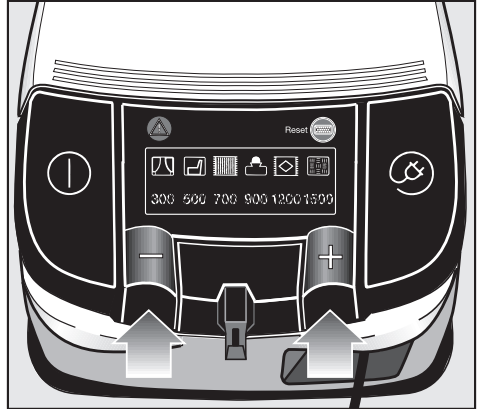


+/- toetsen met AUTOMATIC-stand

U kunt kiezen uit zes vaste standen en één AUTOMATIC-stand. De gekozen stand verschijnt in het venster.

- Druk op de **+** toets voor een hoger vermogen.
- Druk op de **-** toets voor een lager vermogen.

Telkens als u de stofzuiger inschakelt, staat hij op de laatst gekozen stand. Bij iedere druk op een van de toetsen schakelt u naar de volgende vermogensstand. Als u de toets ingedrukt houdt, verandert het vermogen tot u de toets weer loslaat.

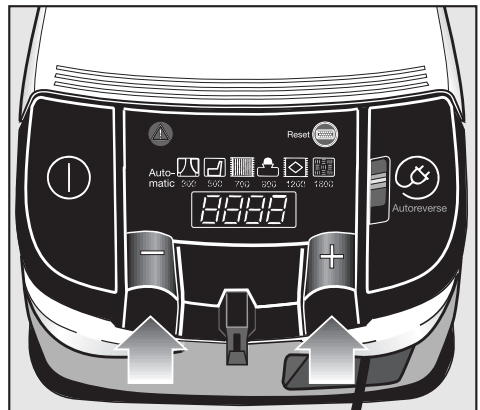


Bediening

AUTOMATIC

Als u de stand AUTOMATIC kiest, kiest de stofzuiger zelf een vermogen dat past bij de vloer (vloerbedekking) waar u net mee bezig bent, of dat nu parket is of tapijt.

- Druk zo vaak op de **-** toets tot de stand AUTOMATIC geactiveerd wordt.
- Druk op de **+** toets als u de stand AUTOMATIC wilt opheffen.

Zuig met de stand AUTOMATIC nooit lichte stoffen of gordijnen. Deze kunnen worden vastgezogen en daardoor beschadigen.

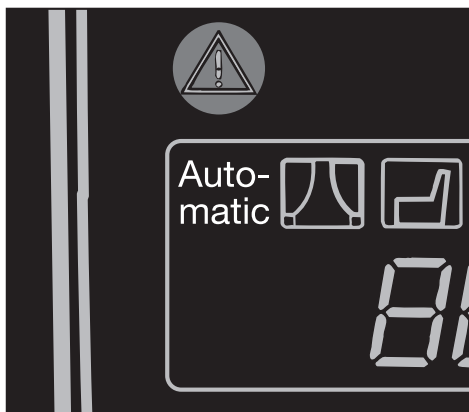


Mechanische zuigkrachtregelaar

Met deze regelaar kunt u het vermogen van de stofzuiger voor korte tijd lager zetten, bijvoorbeeld wanneer u van vast tapijt naar een los kleed gaat. Zo voorkomt u dat het kleed wordt vastgezogen:

- Zet de regelaar zover open tot u de zuigmond gemakkelijk kunt bewegen.

Als de regelaar openstaat, hoeft u minder kracht te zetten om de zuigmond te bewegen.

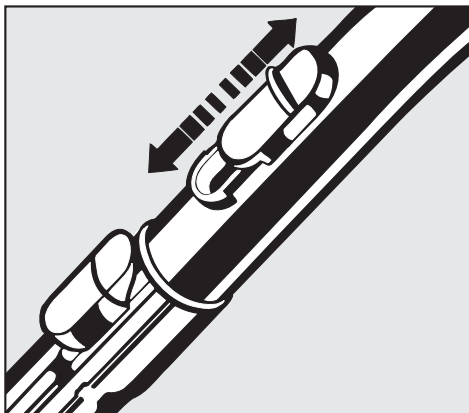


Blazen


Blaasaansluiting

(afhankelijk van het model)


U kunt de stofzuiger ook gebruiken om er mee te blazen, bijvoorbeeld om verwarmingsroosters stofvrij te maken of om de stofzuigerslang door te blazen als deze verstopt is.

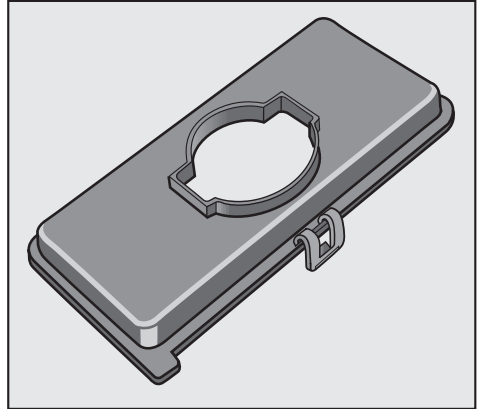

- Druk de vergrendelingsknop van de bovenzijde in en klap het deksel omhoog tot u een klik hoort.
- Vervang het aanwezige uitblaasfilter c.q. het filterrooster door de blaasaansluiting.
- Sluit het deksel weer.

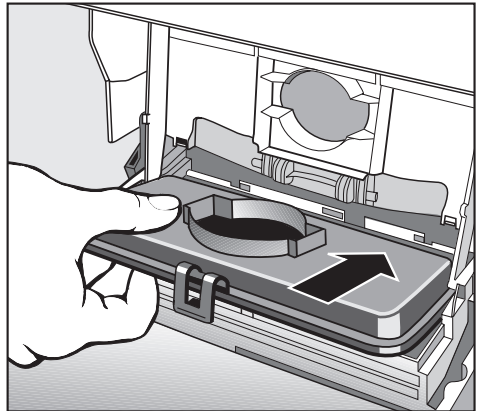

- Open het accessoire-vak en steek het aansluitstuk van de zuigslang in de blaasaansluiting.

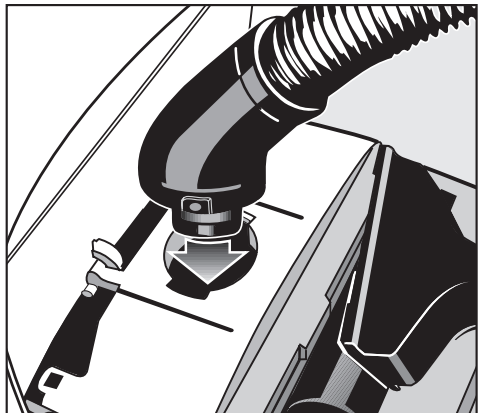


Transporteren en opbergen

Parkeerstand

Als u even pauzeert tijdens het stofzuigen, kunt u de zuigmond aan de achterkant van de stofzuiger bevestigen. Aan de stofzuiger en aan de zuigmond zit hiervoor een aansluiting.

- Schuif de zuigmond met de parkeer-aansluiting van bovenaf in de opening aan de achterkant van de stofzuiger.

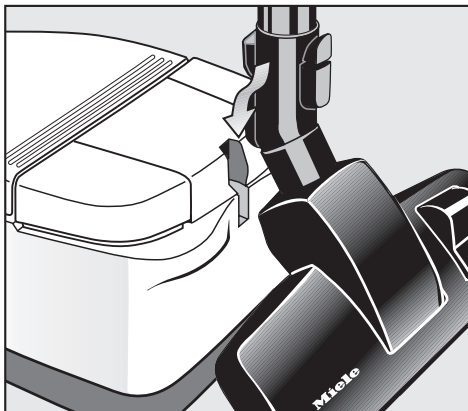

Aan-/Uit-schakelaar

Afhankelijk van het model dat u heeft, wordt de stofzuiger nu vanzelf uitgeschakeld. Als u de zuigmond weer uit de parkeerstand haalt, gaat de stofzuiger weer aan.

Wanneer uw stofzuiger +/- toetsen heeft voor het instellen van het zuigvermogen, kunt u de functie van deze Aan-/Uit-schakelaar in de parkeerstand opheffen of activeren.

- Schakel de stofzuiger uit met de Aan-/Uit-schakelaar.
- Druk op de + en - toets en schakel (terwijl u de toetsen ingedrukt houdt) de stofzuiger in met de Aan-/Uit-schakelaar.



Transporteren en opbergen

- Zet de stofzuiger rechtop.
- Steek de zuigmond met de twee bevestigingspunten van bovenaf in de tweepuntshouder aan de zijkant van de stofzuiger.

Op deze manier kunt u de stofzuiger gemakkelijk transporteren en opbergen.

Bij onderhoudswerkzaamheden aan de stofzuiger dient u deze eerst uit te schakelen en de stekker uit de contactdoos te trekken.

Het Miele-filtersysteem bestaat uit 3 filters:

- de stofcassette
- het uitblaasfilter
- het motorfilter (voor de bescherming van de motor)

Voor een optimale werking moet u deze filters van tijd tot tijd vervangen.

Gebruik alleen originele stofcassettes en filters van Miele. Alleen dan wordt de capaciteit van de stofzuiger optimaal benut en wordt de inhoud van de stofcassette volledig gebruikt.

Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters krijgen?

Bij de Miele-vakhandelaar of bij de Afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. in Vianen.

Welke stofcassettes en filters zijn de juiste?

Koop alleen originele Miele-stofcassettes

- met de opdruk **M** voor de stofzuigermodellen S 500 - S 548;
- met de opdruk **N** voor de stofzuigermodellen S 600 - S 648.

Het typenummer van de stofzuiger vindt u op het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat.

In iedere verpakking Miele-stofcassette vindt u ook een super-air-clean-filter en een motorfilter.

Wilt u het uitblaas- of het motorfilter los bestellen, geef dan het typenummer van uw stofzuiger door aan uw Miele-vakhandelaar of de Afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. in Vianen, zodat u de juiste filters ontvangt.

Natuurlijk kunt u het standaard-uitblaasfilter ook vervangen door een ander origineel uitblaasfilter van Miele (zie het hoofdstuk "Extra accessoires").


Wanneer moet u de stofcassette vervangen?

De stofcassette is aan vervanging toe als de stofstandindicator aangeeft dat de cassette vol is (het venster is helemaal rood).

Stofcassettes zijn wegwerpartikelen en mogen niet nog een keer worden gebruikt. Verstopte poriën leiden tot een aanzienlijke vermindering van de zuigkracht.

Controle of de stofcassette vol is

- Gebruik alleen de gewone zuigmond. Alle andere zuigmonden beïnvloeden de werking van de stofstandindicator.
- Schakel de stofzuiger in en zet de schakelaar voor het zuigvermogen (indien aanwezig) op vol vermogen.
- Til de zuigmond van de vloer. Wanneer de stofstandindicator aangeeft dat de stofcassette vol is, moet deze worden vervangen.

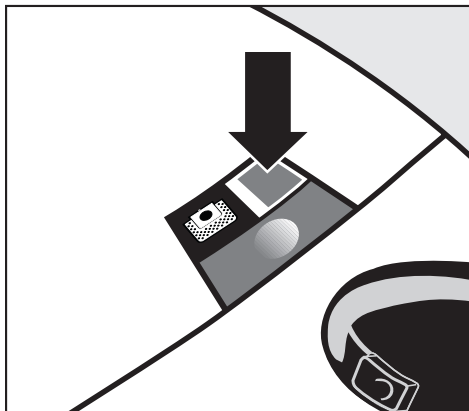

Wat u moet weten over de stofstandindicator


Over het algemeen bestaat huisstof uit een mengsel van pluizen, haren, draadjes en zand, dus uit gemengd stof. Op die samenstelling is de stofstandindicator ingesteld.

Wanneer u veel fijn stof opzuigt, zoals boorgruis, zand, gips en meel, dan raken de poriën van de stofcassette snel verstopt. De indicator zal dan "vol" aangeven, ook al is de cassette nog niet helemaal vol. De stofcassette moet dan toch worden vervangen, omdat de zuigkracht anders aanzienlijk afneemt!

Als u veel tapijtpluizen en haren opzuigt, kan het voorkomen dat de indicator pas reageert als de stofcassette al overvol is.


Zo vervangt u stofcassettes

- Druk de vergrendeling in en klap het deksel omhoog tot de klik.

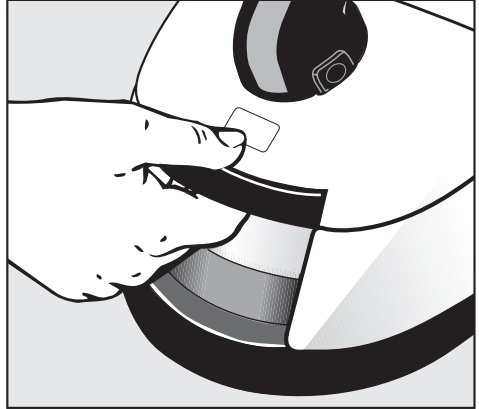


- Pak de stofcassette in de twee daarvoor bestemde gaten vast en trek de cassette uit de stofzuiger.

De stofcassette heeft een stofafsluiting die automatisch sluit wanneer de stofcassette eruit wordt gehaald. Hierdoor kan er geen stof vrijkomen. U kunt de stofcassette bij het huisvuil doen als u alleen normaal huisstof heeft opgezogen.

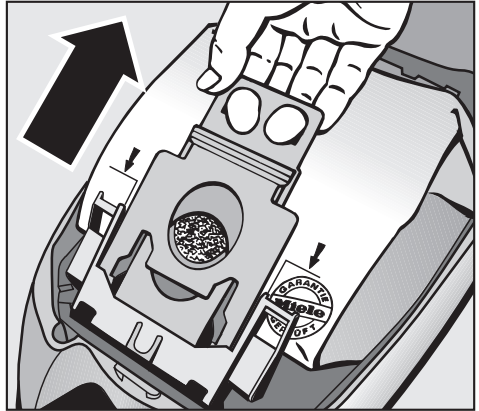

Laat de stofcassette samengevouwd zoals deze in de verpakking zit, zodat de cassette niet klem komt te zitten als u het deksel sluit.

- Steek de stofcassette tot de aanslag in de houder, anders sluit het deksel niet goed.
- Druk het deksel omlaag tot de klik.

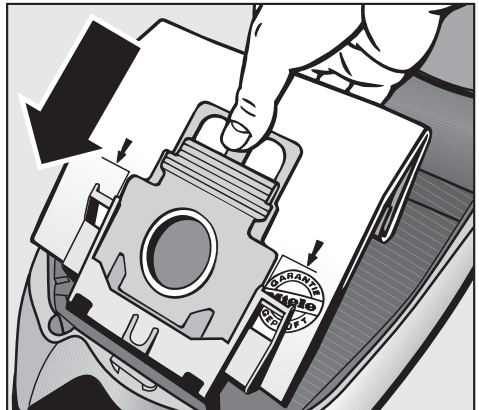

Onderhoud

Wanneer moet u het uitblaasfilter vervangen?

Afhankelijk van het model heeft de stofzuiger:

- a** een super-air-clean-filter,
- b** een actief-air-clean-filter of
- c** een actief-HEPA-filter.


Vervang

- het super-air-clean-filter

steeds als u een nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt. In iedere verpakking Miele-stofcassettes zit ook een super-air-clean-filter.

- het actief-air-clean- of actief-HEPA-filter

na circa één jaar. Noteer de datum op het etiket van het filter.

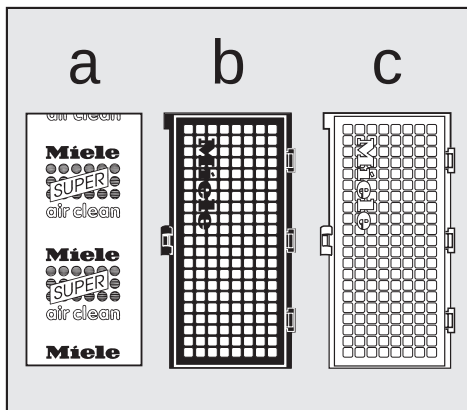

Controlelampje uitblaasfilter

Enkele modellen zijn voorzien van een controlelampje voor het uitblaasfilter (reset-toets ). Het lampje geeft precies aan, wanneer het actief-air-clean- of actief-HEPA-filter moet worden vervangen. Het controlelampje gaat na circa 50 bedrijfsuren branden, wat neerkomt op een gebruiksduur van gemiddeld een jaar. Natuurlijk kunt u dan gewoon blijven zuigen, maar houdt u er wel rekening mee dat het zuigvermogen en de filtercapaciteit aanzienlijk afnemen.

Is uw stofzuiger voorzien van een super-air-clean-filter (**a**), dan heeft het controlelampje geen betekenis, omdat u die filters al moet vervangen als u een nieuwe verpakking Miele-stofcassettes aanbreekt. Het controlelampje dooft, wanneer u erop drukt.


Natuurlijk kunt u het standaardfilter ook vervangen door een ander origineel filter van Miele (zie "Onderhoud - Een ander uitblaasfilter plaatsen").




Onderhoud

Het vervangen van het super-air-clean-filter


- Maak de stofzuiger open.
- Ontgrendel het filterrooster en haal het oude super-air-clean-filter er aan de schone kant uit (zie pijltje).

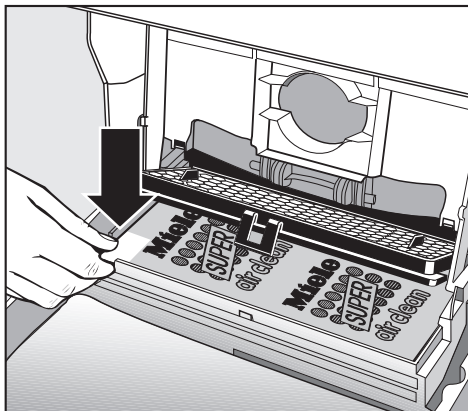

- Leg het nieuwe super-air-clean-filter erin. Het maakt niet uit welke kant naar boven ligt.

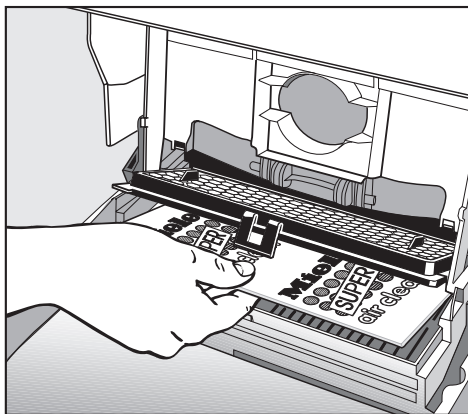


- Fixeer en vergrendel het filterrooster.
- Klap het deksel van de stofzuiger dicht. U hoort dan een klik.

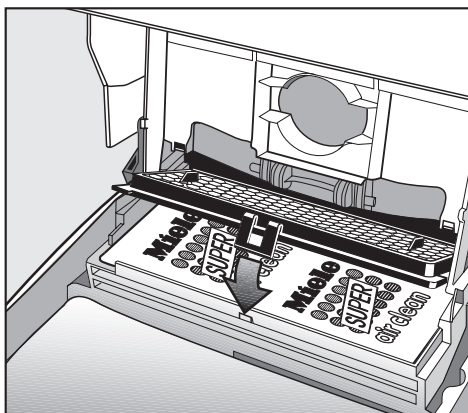


Het vervangen van het actief-air-clean- en het actief-HEPA-filter

- Maak de stofzuiger open.
- Ontgrendel het uitblaasfilter en verwijder het.

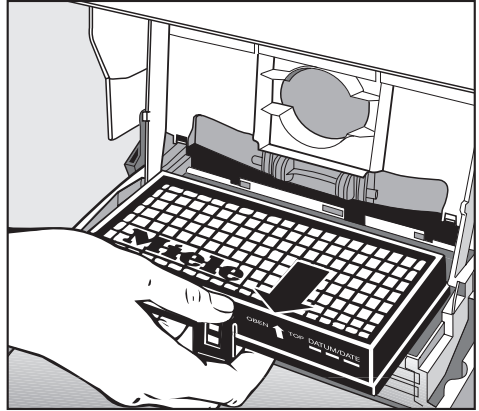

- Leg het nieuwe filter erin, druk het naar achteren en vergrendel het.
- Klap het deksel van de stofzuiger dicht. U hoort dan een klik.

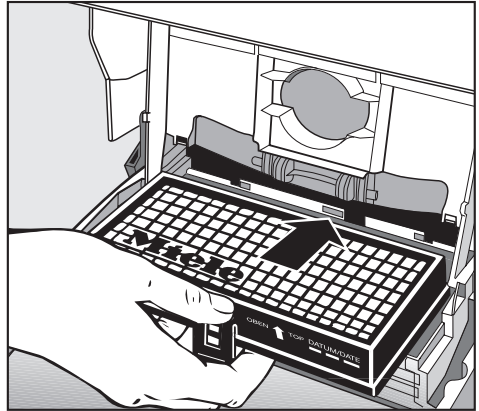

Het resetten van het controlesysteem voor het uitblaasfilter

Wanneer uw stofzuiger voorzien is van een controlelampje voor het uitblaasfilter (reset-toets ) , moet u het systeem op nul zetten, als u het filter vervangt. Daarbij moet de stekker in het stopcontact zitten.

- Druk op het lampje totdat het uitgaat. Het systeem staat dan weer op nul.




Onderhoud

Een ander uitblaasfilter plaatsen

Afhankelijk van het model heeft de stofzuiger:


- a** een super-air-clean-filter,
- b** een actief-air-clean-filter of
- c** een actief-HEPA-filter.

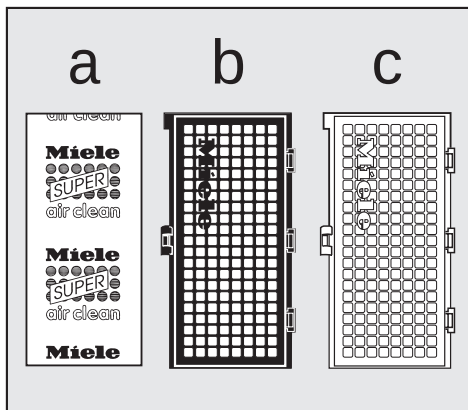

Belangrijk!

1. Als u het uitblaasfilter **a** door filter **b** of **c** wilt vervangen, moet u ook het filterrooster* verwijderen. Voor het nieuwe filter is het rooster niet nodig.
2. Als u uitblaasfilter **b** of **c** door filter **a** wilt vervangen, moet ook het filterrooster* weer worden aangebracht!

* Filterrooster - zie "Accessoires"

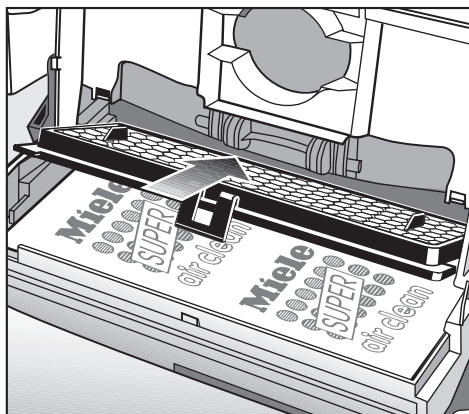

Enkele modellen zijn voorzien van een controlelampje voor het uitblaasfilter (reset-toets ). Het lampje geeft precies aan, wanneer een actief-air-clean- of actief-HEPA-filter moet worden vervangen. Gebruikt u een super-air-clean-filter, dan heeft het controlelampje geen betekenis, omdat u die filters al moet vervangen als u een nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt. Het lampje dooft, wanneer u erop drukt.




Wanneer moet u het motorfilter vervangen?

Steeds als u een nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt.

In iedere verpakking Miele-stofcassettes zit ook een motorfilter (ter bescherming van de motor).

Het vervangen van het motorfilter

- Maak de stofzuiger open.
- Klap het frame voor het filter open, haal het eruit en zet het nieuwe filter erin.
- Sluit het frame.

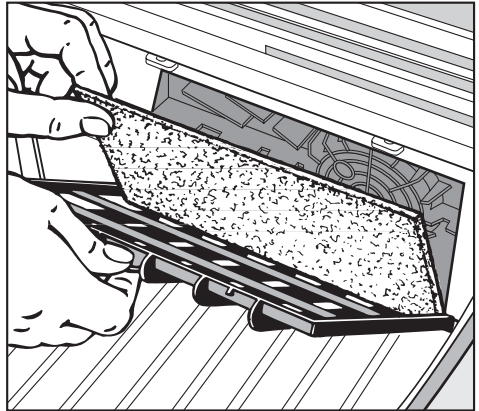

Onderhoud


Wanneer moet u de korte draadopnemers vervangen?

Controleer af en toe de korte draadopnemers van de zuigmond.

Als de pool versleten is, moet u de draadopnemers vernieuwen.

Het vervangen van de korte draadopnemers

- Haal de draadopnemers met een mesje of iets dergelijks uit de insteekopeningen.
- Vervang de draadopnemers door nieuwe.

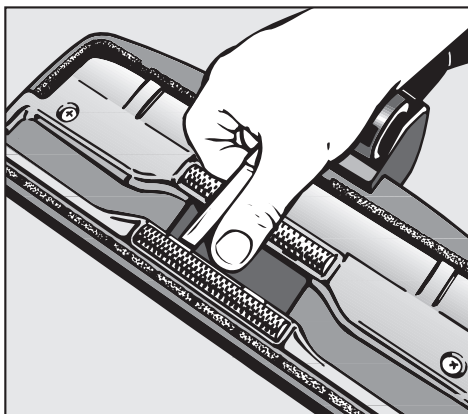


Wat moet u doen als er draden of haren om de as van het loopwieletje zitten?

1. Ontgrendel de as van het loopwieletje (bajonetsluiting) met een muntstuk en trek de as eruit.
2. Verwijder het loopwieletje.

Verwijder de draden en haren en zet het loopwieletje er weer in

Nieuwe onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandelaar of de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

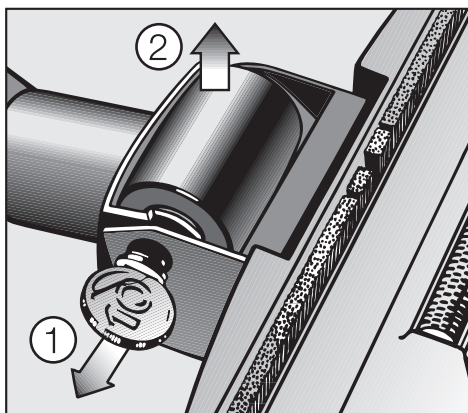

Bij reinigingswerkzaamheden aan de stofzuiger dient u deze eerst uit te schakelen en de stekker uit de contactdoos te trekken.

Buitenkant en toebehoren

De buitenkant van de stofzuiger en de kunststof toebehoren maakt u schoon met een vochtige doek of met een reinigingsmiddel voor kunststof.

Gebruik geen schuurmiddelen en geen allesreinigers! Deze kunnen door hun chemische samenstelling het kunststof oppervlak van de stofzuiger beschadigen.

Stofruimte

De ruimte voor de stofcassette kan indien nodig worden schoongemaakt met een droge stofdoek, een stoffer of plumeau of, indien aanwezig, een tweede stofzuiger.


Dompel de stofzuiger nooit in water!

Als de stofzuiger vanzelf uitschakelt, gaat bij sommige modellen het controlelampje  branden.

De stofzuiger heeft een veiligheidsvoorziening waardoor het apparaat uitschakelt als het oververhit raakt. Bij een aantal modellen wordt dit met het controlelampje  aangegeven.

Oververhitting kan ontstaan als de zuigopeningen verstopt zijn of als de stofcassette vol is. Ook kan het uitblaas- of motorfilter vuil zijn. Schakel dan de stofzuiger uit (druk de Aan/Uit-toets in)!

Als u de storing heeft verholpen, wacht dan 20 - 30 minuten totdat de stofzuiger helemaal is afgekoeld. Daarna kunt u hem weer inschakelen en gebruiken.

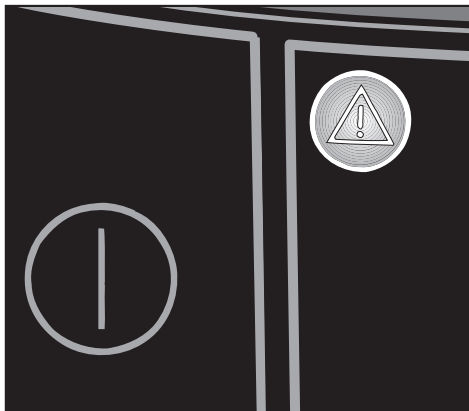

Technische Dienst

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u

– uw Miele-vakhandelaar

of

– de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

Het adres en de telefoonnummers van Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Turboborstel

(afhankelijk van het model standaard of extra accessoire)


Met de turboborstel kunt u laagpolige tapijten of vloerbedekking zuigen of borstelen.

De turboborstel wordt door de zuigkracht van de stofzuiger aangedreven. Er is dus geen aparte elektrische aansluiting voor nodig.



Hand-turboborstel

De hand-turboborstel is ideaal voor het zuigen en borstelen van gestoffeerde meubels, matrassen, autostoelen, traplopers en dergelijke.

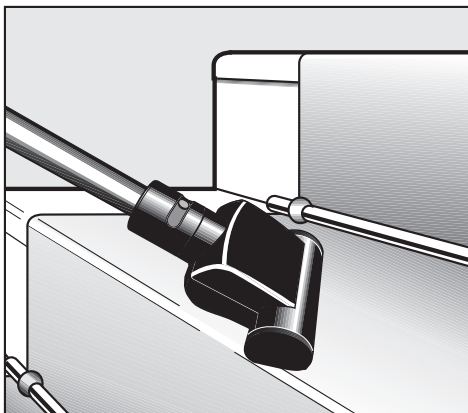

Parket- en plavuizenborstel

(afhankelijk van het model standaard of extra accessoire)

Met deze borstel kunt u harde vloeren (parket, steen, PVC-tegels) zuigen.



Extra accessoires

Universele borstel


Met de universele borstel kunt u boeken, boekenplanken, etc. schoonzuigen.



Radiatorborstel

(alleen te gebruiken in combinatie met de kierenzuiger)

Met de radiatorborstel kunt u radiatoren, voegen en lamellen schoonzuigen.

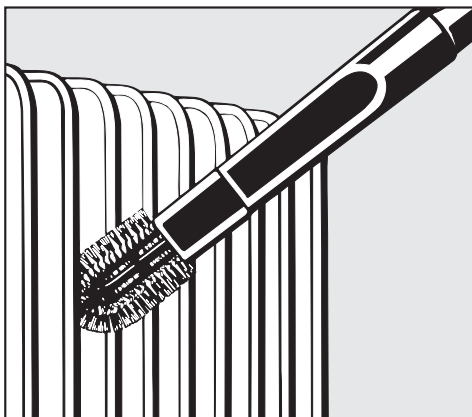


Matraszuigmond

Voor het zuigen van matrassen en gestoffeerde meubels tot in de naden.



Kierenzuiger, 300 mm

Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.

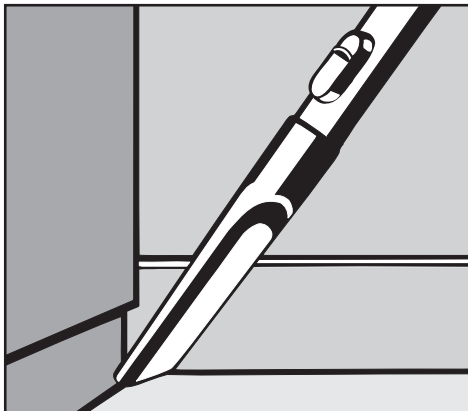


MicroSet

Accessoire-set bestaande uit:

- micro-slang met combi-zuigmond,
- micro-reliëfborstel,
- micro-kierenzuiger en
- verlengstuk.

Speciaal voor het reinigen van kleine voorwerpen en moeilijk toegankelijke plekken (stereo-installatie, toetsenbord, modelbouw, etc.)

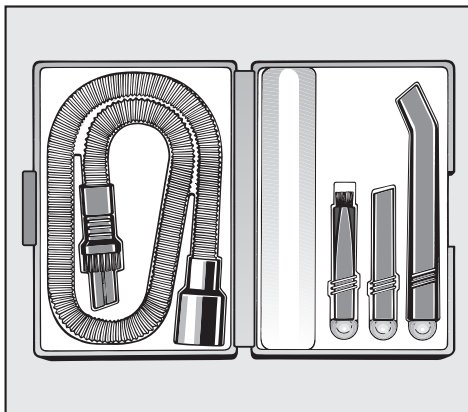

CarClean Set Plus


Speciaal voor het reinigen van auto-interieurs.

Accessoire-set bestaande uit:

- hand-turboborstel,
- micro-slang met combi-zuigmond en
- kierenzuiger 300 mm.

De accessoires worden in een koffer geleverd.

In de verpakking bevindt zich tevens een zuigslang (3 m) met slanghouder.

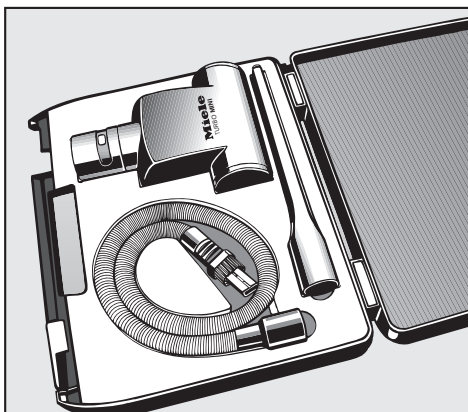


Extra accessoires

Actief-air-clean-filter

(afhankelijk van het model standaard bijgevoegd)

Dit filter is een speciaal actief-koolstoffilter dat onaangename geuren absorbeert die het gevolg zijn van het vuil in de stofcassette. Reukoverlast wordt daarmee zo veel mogelijk voorkomen. Het actief-air-clean-filter wordt in plaats van het aanwezige uitblaasfilter gebruikt.

Het actief-air-clean-filter en het super-air-clean-filter hebben dezelfde filtercapaciteit.

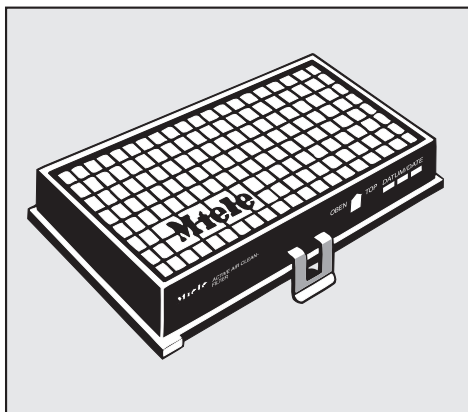


Actief-HEPA-filter

(afhankelijk van het model standaard bijgevoegd)

Dit filter is een combinatiefilter. Enerzijds is het een bacteriefilter dat voldoet aan de HEPA-classificatie 12 volgens EN 1822. Anderzijds absorbeert het filter onaangename geuren die het gevolg zijn van het vuil in de stofcassette. De koolstofdeeltjes in het filter zorgen ervoor dat reukoverlast wordt voorkomen.

Het filtervermogen is zeer hoog. Zo worden bijvoorbeeld micro-organismen en zeer fijne deeltjes die in de longen kunnen komen tegengehouden. Dankzij dit uitblaasfilter is de stofzuiger zeer geschikt voor mensen met een allergie of personen die hoge eisen aan de hygiëne stellen. Het actief-HEPA-filter wordt in plaats van het aanwezige uitblaasfilter gebruikt.

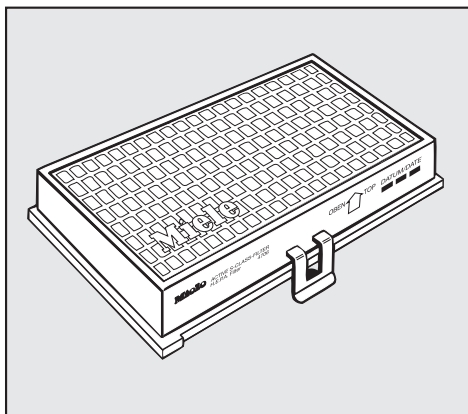



U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst
Telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:

De Limiet 2 (wegnummer 31)
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen