

Gebruiksaanwijzing Schakelpaneel


Lees **beslist** deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan het apparaat.




Algemeen	4
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	6
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	7
Digitale klok	
Functies	9
Druktoetsen	9
Symbolen in het display	10
Dagtijd instellen	11
Dagtijdweergave uitschakelen	11
Dagtijdweergave weer inschakelen	11
Kookzone programmeren	12
Bereiding automatisch uitschakelen	12
Bereiding voorprogrammeren	13
Eindtijd uitstellen	13
Begintijd uitstellen	13
Ingestelde tijden controleren en veranderen	14
Voorgeprogrammeerde bereidingen wissen	14
Vergrendeling	15
Reiniging en onderhoud	
Front, bedieningselementen	16
Nuttige tips	17
Technische Dienst	18
Elektrische aansluiting	19
Inbouw instructies	
Inbouwen in een onderkast	21
Inbouwen in een bovenkast	24

Algemeen


SE 373

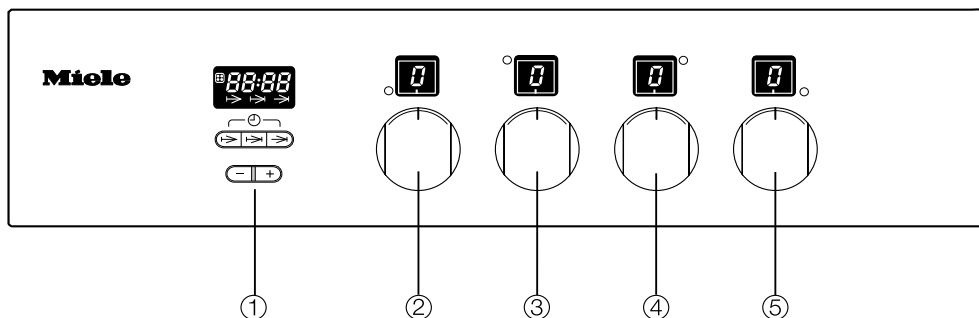

SE 383

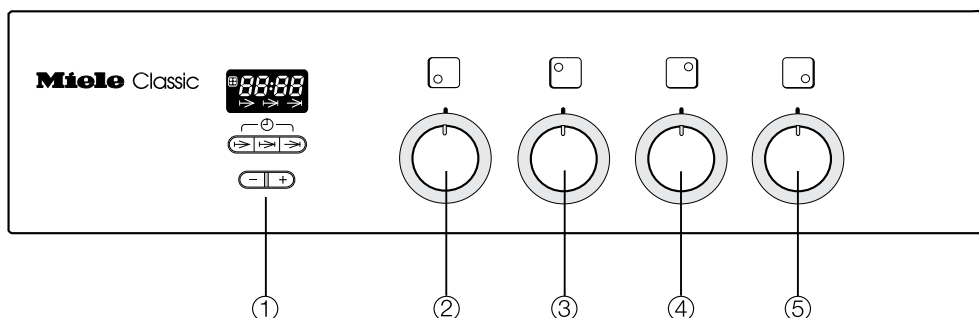


SE 390

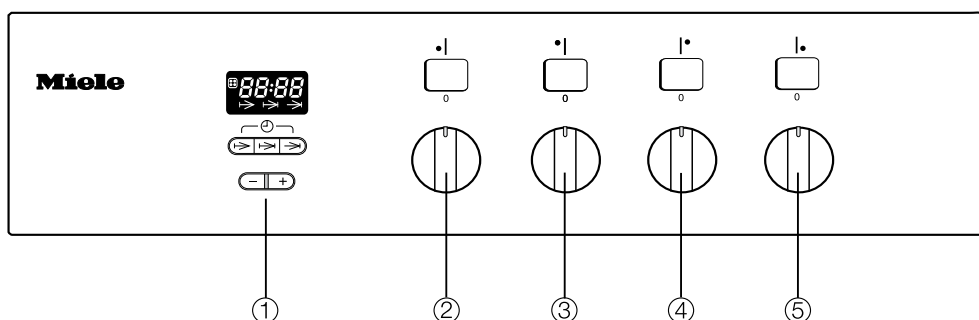


- ① Display en druktoetsen voor de digitale klok, +/- toets met controlelampje
- ② Kookzoneschakelaar links voor
- ③ Kookzoneschakelaar links achter
- ④ Kookzoneschakelaar rechts achter
- ⑤ Kookzoneschakelaar rechts voor

SE 336

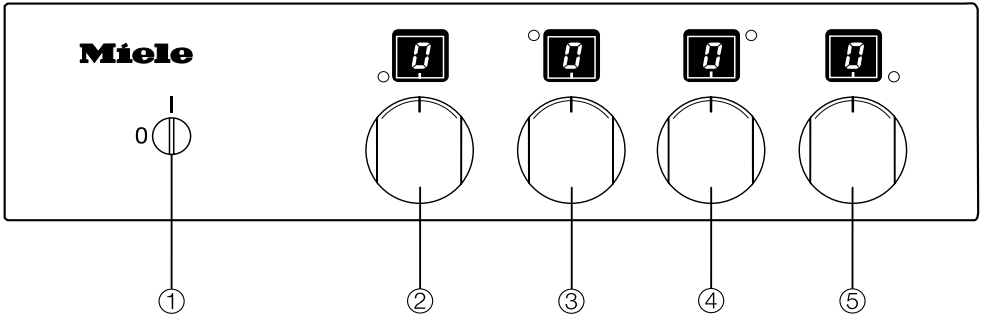

SE 346

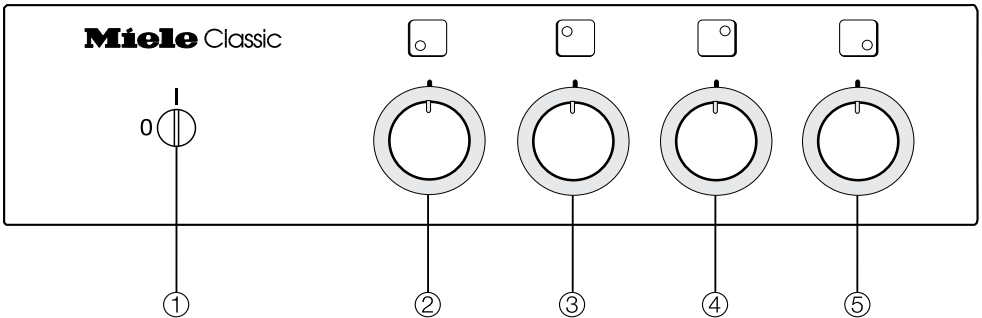

- ① Vergrendeling
- ② Kookzoneschakelaar links voor
- ③ Kookzoneschakelaar links achter
- ④ Kookzoneschakelaar rechts achter
- ⑤ Kookzoneschakelaar rechts voor

Typeplaatje

Omdat het typeplaatje niet meer zichtbaar is, als het schakelpaneel is ingebouwd, wordt er een tweede typeplaatje meegeleverd. Plak dat in het hoofdstuk "Technische Dienst".

Kookplaat

In de gebruiksaanwijzing van de kookplaat kunt u lezen hoe de kookplaat moet worden ingebouwd en bediend.

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een geringe belasting van het milieu en de mogelijkheden voor afvalverwerking.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de leverancier de verpakking terug. Als u de verpakking zelf wegdoet, informeer dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.

Wat te doen met een afgedankt apparaat

Van een afgedankt apparaat kunnen de onderdelen vaak nog waardevol zijn. Zorg er daarom voor dat uw oude apparaat via de dealer of via de gemeente gerecycled kan worden (zorgt u ervoor dat het afgedankte apparaat tot die tijd buiten het bereik van kinderen wordt opgeslagen). U kunt hierover meer informatie vinden in de rubriek "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsbepalingen.

Als het apparaat echter niet wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd, of als het op een verkeerde manier wordt bediend, kunnen personen letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.

Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

U vindt hierin belangrijke instructies voor het inbouwen, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Dat is veiliger voor uzelf en voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.

Efficiënt gebruik

Dit apparaat is uitsluitend bestemd als schakelpaneel voor Miele-kookplaten. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

Technische veiligheid

Voordat u het apparaat aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de waarden van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen.

De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd als het is aangesloten op een aardingsstelsel dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Laat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman inspecteren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijvoorbeeld een elektrische schok).

Gebruik het apparaat alleen als het is ingebouwd. Dit om te voorkomen dat u per ongeluk elektrische onderdelen aanraakt.

Open in geen geval de ommanteling van het apparaat. Wanneer onderdelen die onder spanning staan worden aangeraakt of als elektrische of mechanische delen worden veranderd, levert dit gevaar op voor de gebruiker. Dit kan er tevens toe leiden dat het apparaat niet meer goed functioneert.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

■ Ondeskundig uitgevoerde installatie- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede ondeskundig uitgevoerde reparaties leveren gevaar op voor de gebruiker.

De fabrikant kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Laat installatie- en onderhoudswerkzaamheden en reparaties uitsluitend uitvoeren door erkende vakmensen.

■ Er staat alleen dan geen elektrische spanning op het apparaat, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de zekering van de huisinstallatie is uitgeschakeld;
- als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld;
- als de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

■ Het apparaat mag niet via een verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Met verlengsnoeren kan een veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd (er kan bijvoorbeeld oververhitting ontstaan).

Het afdanken van het apparaat


■ Haal de stekker uit het stopcontact en maak deze samen met de aansluitkabel onbruikbaar.

Hiermee voorkomt u dat het apparaat gevaar oplevert, bijvoorbeeld voor spelende kinderen.

Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

Afhankelijk van het model is uw schakelpaneel voorzien van een digitale klok.

Funcities

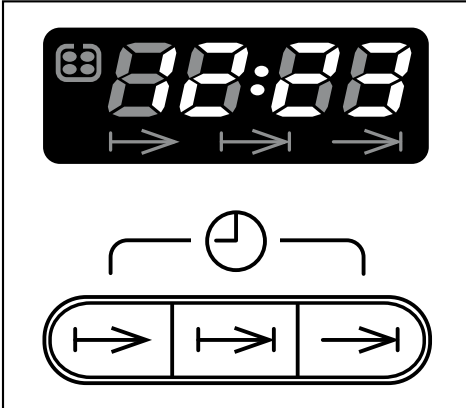


De digitale klok kan

- de dagtijd aangeven.
- de voorste kookzones onafhankelijk van elkaar automatisch uitschakelen of in- en uitschakelen.

De klok heeft een 24-uursweergave.

Druktoetsen

Met de druktoetsen kunt u

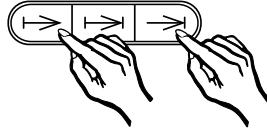

- de **dagtijd** instellen.



- het **begin** van een bereiding instellen of de **vergrendeling inschakelen**.



- de **duur** van een bereiding instellen.




- het **einde** van een bereiding instellen.

Elke druktoets is gekoppeld aan een symbool in het display van de digitale klok.

Het **symbool** brandt als er een kookzoneschakelaar is ingeschakeld en u op de desbetreffende toets drukt.

Digitale klok



Met de toetsen "+" of "-" kunt u instellingen of wijzigingen invoeren.

De tijden veranderen in stappen van 1 minuut.

Zodra u op een van de toetsen drukt, gaat het **controlelampje tussen de toetsen "+" en "-"** branden.



Zolang dit controlelampje brandt, kan er een tijd worden ingesteld of veranderd (invoertijd).

Iedere keer als u op de +/- toets of op een van de andere toetsen drukt, begint de invoertijd opnieuw.

Wanneer het controlelampje niet meer brandt, is de instelling of verandering overgenomen.

Symbolen in het display

In het display van de digitale klok verschijnen naast de symbolen van de druktoetsen ook de symbolen van de programmeerbare kookzones:


"👤" de kookzone links voor is geprogrammeerd;

"👤" de kookzone rechts voor is geprogrammeerd;

"👤" de twee voorste kookzones zijn allebei geprogrammeerd.


Dagtijd instellen

Na het aansluiten van het apparaat en na een stroomuitval knipperen in het display "12:00", alsmede de symbolen "H→" en "→I".

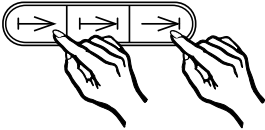

- Druk de toetsen "H→" en "→I" tegelijk in.

In het display verschijnt nu een dubbele punt en ook het controlelampje van de +/- toets brandt.




- Stel nu, zolang het controlelampje brandt, de dagtijd in met de +/- toets (uren:minuten).

Als het controlelampje van de +/- toets uitgaat, wordt de dagtijd overgenomen. De dagtijd wordt in uren en minuten weergegeven. De dubbele punt knippert.

De dagtijd kan niet worden ingesteld, als u een bereiding heeft geprogrammeerd.

Dagtijdweergave uitschakelen


Om energie te besparen, kunt u de dagtijdweergave uitschakelen.

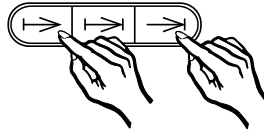

- Druk 2x achter elkaar de toetsen "H→" en "→I" tegelijk in.

De dagtijd loopt nu op de achtergrond verder.

Dagtijdweergave weer inschakelen

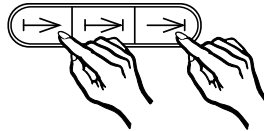

Druk de toetsen "H→" en "→I" 1 x tegelijk in.

De dagtijdweergave kan niet worden in- of uitgeschakeld als u een bereiding heeft geprogrammeerd.

Kookzone programmeren

Met de digitale klok kunt u de twee voorste kookzones automatisch laten uitschakelen of op een later tijdstip laten in- en uitschakelen.

Bij kookplaten met besturingseenheid KSE 200 kan geen bereiding worden geprogrammeerd.

Welke kookzone wordt bediend, ziet u aan een symbool in het display:

-  = kookzone links voor;
-  = kookzone rechts voor;
-  = de twee voorste kookzones.

Als er een **bereidingsproces is geprogrammeerd**, knippert het symbool van de geprogrammeerde kookzone naast de dagtijd.

Als de bereiding loopt, brandt het symbool van de desbetreffende kookzone continu.

Als de bereiding is afgelopen

- wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld;
- klinkt er ca. 5 seconden een akoestisch signaal;
- knipperen tegelijkertijd het symbool van de geprogrammeerde kookzone en het symbool "→I".

Het akoestische en het optische signaal kunnen als volgt worden uitgezet:

- draai de kookzoneschakelaar op "0".
- druk de toets "→I" in.

Wanneer u het akoestische signaal niet uitzet, herinnert een signaal u er om de 5 minuten aan dat het bereidingsproces is afgelopen. Dit **herinneringsprogramma** kan maximaal een uur duren.

Bereiding automatisch uitschakelen

- Draai de kookzoneschakelaar op de gewenste stand.

De kookzone wordt ingeschakeld en het bijbehorende symbool knippert korte tijd.

- Druk op de toets "→I". Doe dat zolang het kookzonesymbool knippert.

De kookzone wordt uitgeschakeld en in het display verschijnt "0:00".

- Stel met de + toets de bereidingsduur in uren en minuten in. (1 min. – 23 uur en 59 min.)

Zodra het controlelampje van de +/- toets uitgaat, wordt de bereiding gestart.

De eindtijd wordt automatisch berekend aan de hand van de ingestelde bereidingstijd.

Bereiding voorprogrammeren

U kunt het starten van een bereidingsproces op twee manieren naar een later tijdstip verschuiven.

- U stelt de eindtijd van een bereiding uit.
- U stelt de begintijd van een bereiding uit.

Eindtijd uitstellen

- Draai de kookzoneschakelaar op de gewenste stand.

De kookzone wordt ingeschakeld en het bijbehorende symbool knippert korter tijd.

Stel nu eerst de **bereidingsduur** in:

- Druk op de toets "**↔→**". Doe dat zolang het kookzonesymbool knippert.

In het display verschijnt "0:00".

- Stel met de + toets de bereidingsduur in uren en minuten in.
(1 min. – 23 uur en 59 min.)

Verschuif nu, zolang het controlelampje van de +/- toets brandt, de **eindtijd** naar een later tijdstip.

- Druk op de toets "**→I**".

In het display verschijnt de dagtijd en de ingestelde bereidingsduur.

- Verschuif met de + toets de eindtijd.

Eerst verschijnt de dagtijd.

Begintijd uitstellen

- Zet de kookzoneschakelaar op de gewenste stand.

De kookzone wordt ingeschakeld en het bijbehorende symbool knippert korter tijd.

Stel nu eerst de **begintijd** in.

- Druk op de toets "**↔→**". Doe dat zolang het kookzonesymbool knippert.

In het display verschijnt "0:00".

- Verschuif met de + toets de begintijd.

Eerst verschijnt de dagtijd.

Stel nu, zolang het controlelampje van de +/- toets brandt, de **bereidingsduur** in.

- Druk op de toets "**↔→**".

In het display verschijnt "0:00".

- Stel met de + toets de bereidingsduur in (uren:minuten).

Wanneer u alleen een begintijd instelt, wordt de kookzone niet op een later tijdstip ingeschakeld.

Let op het volgende

Naast de hierboven genoemde mogelijkheden kunt u met de desbetreffende toetsen ook een begin- en eindtijd of alleen een eindtijd instellen.

Ingestelde tijden controleren en veranderen

De tijden die voor een bepaalde bereiding zijn ingesteld, kunnen op elk gewenst moment gecontroleerd worden. Druk de toets in waarvan de tijd gecontroleerd en/of veranderd moet worden.

Als u tijden voor beide kookzones geprogrammeerd heeft, kunnen deze gecontroleerd worden door de desbetreffende toets in te drukken.

Bij 1 x indrukken verschijnen de ingestelde tijd voor de kookzone links voor en het symbool "I→".

Bij 2 x indrukken verschijnen de ingestelde tijd voor de kookzone rechts voor en het symbool "I→".

Controleren

- Druk de toets in waarvan u de tijd wilt controleren.

"I→"

De begintijd van de bereiding wordt weergegeven. Deze verdwijnt zodra het bereidingsproces begint.

"I→"

De bereidingstijd of de resterende tijd van een bereiding wordt weergegeven.

"→I"

De eindtijd van de bereiding wordt weergegeven.

Veranderen

- Druk op de toets waarvan u de tijd wilt veranderen.
- Stel met de +/- toets de gewenste tijd in.

De tijd wordt overgenomen zodra het controlelampje van de +/- toets uitgaat. In het display verschijnt dan de dagtijd.

Let op het volgende:

Wanneer u een toets indrukt waarvan u de tijd niet zelf heeft ingesteld, kunt u die tijd niet veranderen.

Voorgeprogrammeerde bereidingen wissen

- Draai de kookzoneschakelaar op "0".
- Zet de bereidingsduur op "0:00". De kookzone blijft ingeschakeld, als de schakelaar nog op een vermogensstand staat.

Als de stroom uitvalt, worden alle geprogrammeerde bereidingen gewist.

Afhankelijk van het model is uw schakelpaneel voorzien van een elektronische of een elektro-mechanische vergrendeling.

Deze vergrendeling voorkomt dat de kookzones onbedoeld worden ingeschakeld.


Elektronische vergrendeling

Apparaten met een digitale klok hebben een elektronische vergrendeling.

Zo activeert u de vergrendeling:



- Houd de toets "I→" ingedrukt, totdat het sleutelsymbool in het display verschijnt.



De kookzones kunnen nu niet meer worden ingeschakeld.

Het sleutelsymbool verdwijnt na korte tijd uit het display. Bedient u een schakelaar of een toets, dan is het symbool weer te zien.

Zo heft u de vergrendeling weer op:


- Houd de toets "I→" ingedrukt, totdat het sleutelsymbool uit het display verdwijnt.

Na een stroomstoring moet de vergrendeling opnieuw worden geactiveerd.

Elektro-mechanische vergrendeling

Apparaten zonder digitale klok hebben een elektro-mechanische vergrendeling.

Zo activeert u de vergrendeling:

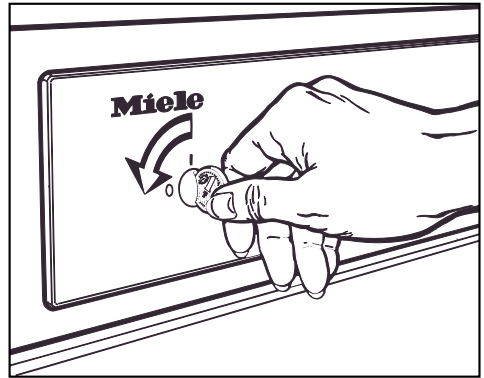

- Draai met een muntje het sleufje van de vergrendeling op "0".

De kookzones kunnen nu niet meer worden ingeschakeld.

Zo heft u de vergrendeling weer op:

- Draai met een muntje het sleufje van de vergrendeling op "I".

De kookzones kunnen nu weer worden ingeschakeld.

Reiniging en onderhoud

Front, bedieningselementen

Neem het front en de bedieningselementen af met een mild reinigingsmiddel of met een beetje afwasmiddel in water. Wrijf ze daarna met een zachte doek droog.

Gebruik geen schuurmiddelen, harde sponzen of borstels, want deze veroorzaken krassen.

Voor apparaten met een **roestvrijstaalen front** adviseren wij het gebruik van een niet-schurend middel voor roestvrij staal.

Gebruik nooit middelen die het oppervlak aantasten, zoals zand-, soda-, zuur-, of chloorhoudende reinigingsmiddelen.

U kunt de delen extra tegen vervuiling beschermen door deze in te wrijven met een speciaal onderhoudsmiddel (bijvoorbeeld Neoblack, te verkrijgen bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V., bestelnr. 4565110). Verdeel een kleine hoeveelheid van het middel met een zachte doek gelijkmatig over het gehele oppervlak.

Elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen worden geïnstalleerd en gerepareerd. Ondeskundig uitgevoerde installatie- en/of reparatiewerkzaamheden kunnen voor de gebruiker een groot gevaar opleveren.

De volgende storingen kunt u echter zelf verhelpen:

Wat te doen als . . .

. . . de kookzones na het inschakelen niet heet worden?

Controleer

- of de vergrendeling geactiveerd is;
- of de zekering van de elektrische huisinstallatie is doorgebrand. Waarschuw indien nodig een elektricien of de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

. . . u een kookzoneschakelaar heeft ingeschakeld en de verlichting daarvan niet gaat branden?

De gloeilamp is defect!

De lamp moet worden vervangen door de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

. . . in het display van de digitale klok "12:00" knippert?

Dat is geen storing!

De stroom is uitgevallen.

Na een stroomstoring moet u:

- de dagtijd opnieuw instellen;
- eventueel de vergrendeling opnieuw activeren.

Technische Dienst

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u

- uw Miele-vakhandelaar
- of
- de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

Het adres en de telefoonnummers van Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Technische Dienst weet welk type apparaat u heeft en welk serienummer het heeft.

Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Vermeld ook welk type kookplaat u heeft en welk serienummer deze heeft.

Miele Service Verzekering Certificaat

Voor informatie over het **Miele-Service-Verzekering-Certificaat** kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

Dit apparaat mag alleen door een erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hierbij moeten de landelijke voorschriften en de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf in acht genomen worden.

Dit apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op een huisinstallatie die volgens NEN 1010 is geïnstalleerd.

Aansluiting op een stopcontact is aan te bevelen, aangezien dit eventuele werkzaamheden van de Technische Dienst vergemakkelijkt.

Een 5-polige Perilex-stekker is het meest geschikt, omdat de stekker dan ook na het inbouwen van het schakelpaneel in het stopcontact kan worden gestoken. Draai indien nodig het stopcontact 90° om of installeer het stopcontact boven de kasten.

Als het stopcontact voor de gebruiker niet meer bereikbaar is, of als er een **vaste aansluiting** is, dient ter plaatse een dubbelpolige schakelaar geïnstalleerd te worden, waarvan de contactopening bij uitgeschakelde toestand 3 mm moet bedragen. Hiertoe behoren zelf-uitschakelaars, zekeringen en relais (EN 60 335).

Ter verhoging van de veiligheid moet de groep van de huisinstallatie waarop het apparaat wordt aangesloten voorzien zijn van een aardlekschakelaar (30 mA).

Voordat u het apparaat aansluit, dient u de **aansluitgegevens** (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de waarden van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze gegevens moeten beslissend overeenkomen.

Vermeld altijd het voltage en het type- en serienummer als u contact opneemt met Miele Nederland B.V.

Elektrische aansluiting

Schakelpaneel

Het schakelpaneel is voorzien van een 4-aderige kabel van ca. 1,8 m voor de aansluiting op draaistroom (2 N ~ 400 V).

Voor aansluiting op wisselstroom moet u bij Miele Nederland B.V. een speciale kabel bestellen!

Maximale aansluitwaarde: zie typeplaatje.


Combinatiemogelijkheden

De schakelpanelen van Miele mogen alleen worden gecombineerd met bepaalde kookplaten en besturingseenheden uit het Miele-programma.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw vakhandelaar of met de Technische Dienst van Miele.

Inbouwen in een onderkast

SE 373, SE 383, SE 390

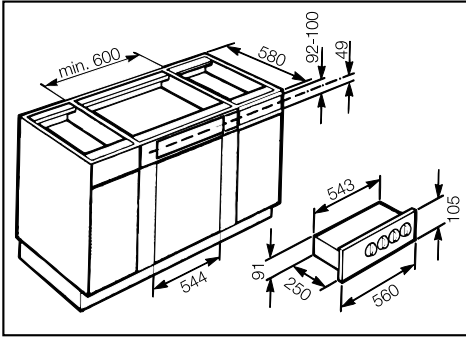

SE 336, SE 346

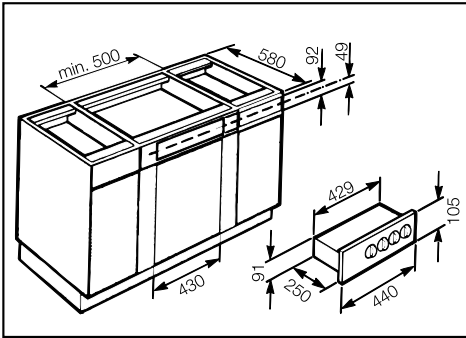


- Maak de uitsparing in het front van de kast volgens de maatschets.


Het schakelpaneel moet door een tussenbodem van het andere kastgedeelte gescheiden worden, zodat niet-geïsoleerde delen niet aangeraakt kunnen worden.

Maak het aansluitpunt spanningsvrij.

- Bouw de kookplaat in (zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing).
- Trek de schakelknoppen uit de openingen in het bedieningspaneel, voordat het apparaat wordt ingebouwd.
- Haal het schakelpaneel uit de houder.

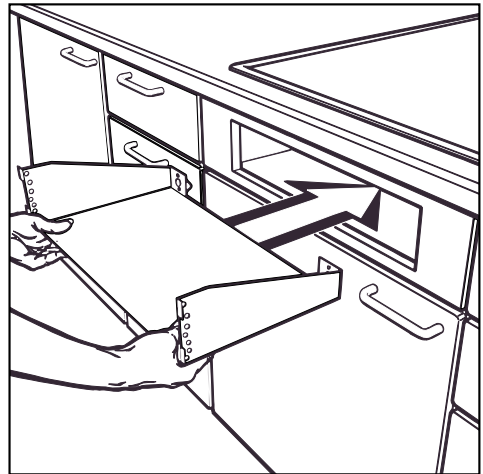


- Schuif de houder in de uitsparing in de kast.
- Schroef de houder aan beide kanten met twee schroeven aan de kast vast.

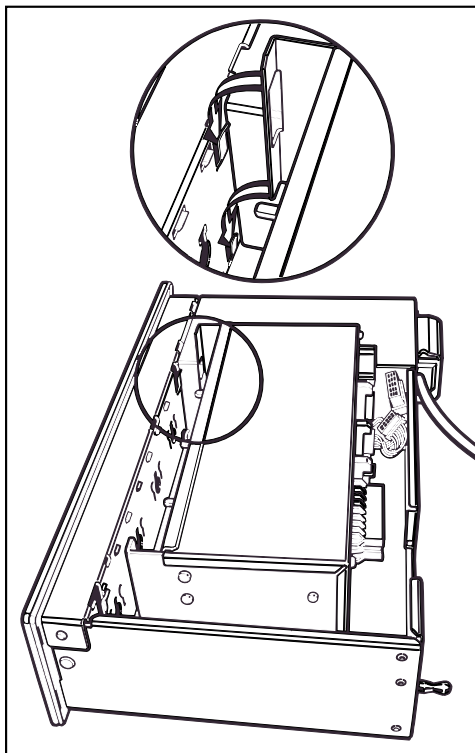


- Plaats de besturingseenheid.

De stekkers van het schakelpaneel/de kookplaat en de koppelingen van de besturingseenheid die bij elkaar horen, zijn steeds met dezelfde kleur gemarkeerd.

**SE 373, SE 383,
SE 336, SE 346**


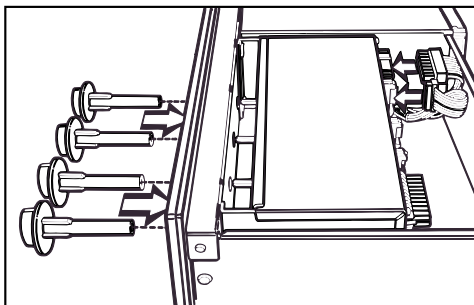


SE 390

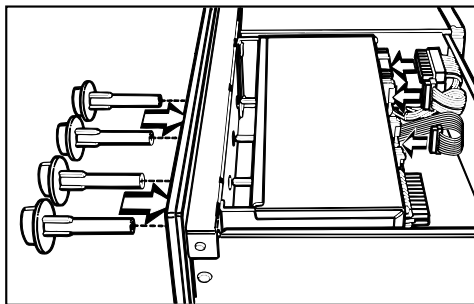

- Steek de stekkers van het schakelpaneel in de koppelingen.
- Steek de schakelknoppen in het bedieningspaneel.


SE 373, SE 383,
SE 336, SE 346

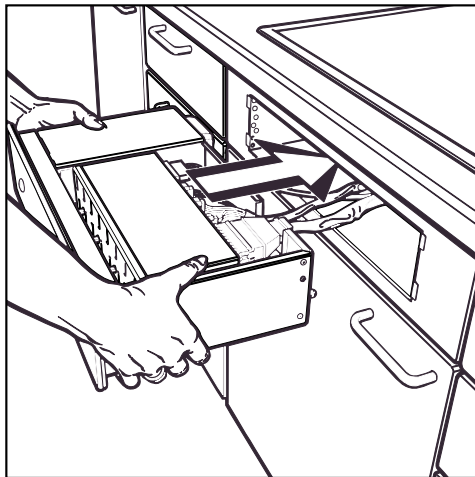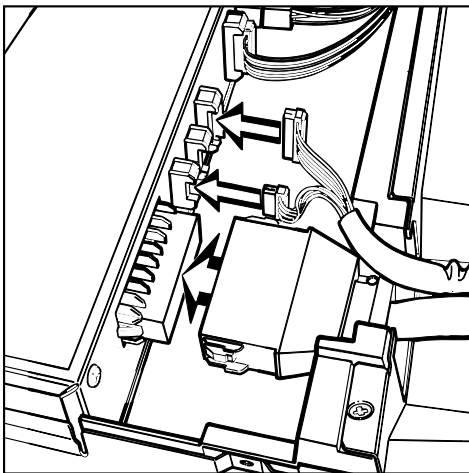

Als u het schakelpaneel in de kast schuift, let er dan op dat de kabels niet beklemd raken.

De aansluitkabel mag niet in aanraking komen met de onderkant van de kookplaat. Zorg er daarom voor dat de kabel goed naar achteren wordt weggetrokken.

SE 390

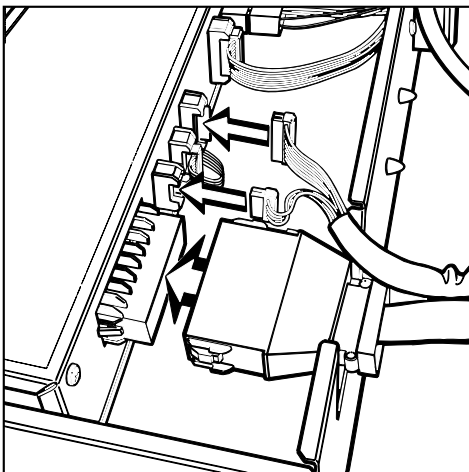

- Steek de stekkers van de kookplaat in de koppelingen.
- Leid de aansluitkabel zonder stekker op een geschikte plaats door de kast. Voorzie de kabel van een stekker of maak een vaste aansluiting.

- Schuif het schakelpaneel in de houder. De pinnen aan de achterkant van het schakelpaneel moeten in de gaten in de houder komen.
- Leg de tussenbodem in de kast en maak deze vast.


Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het is ingebouwd.

Inbouw instructies


Inbouwen in een bovenkast

Inbouw in een bovenkast is **niet mogelijk** bij kookplaten die voorzien zijn van besturingseenheid KSE 203, KSE 205 of KSE 206. Ook schakelpaneel SE 390 is hiervoor niet geschikt.

SE373, SE 383

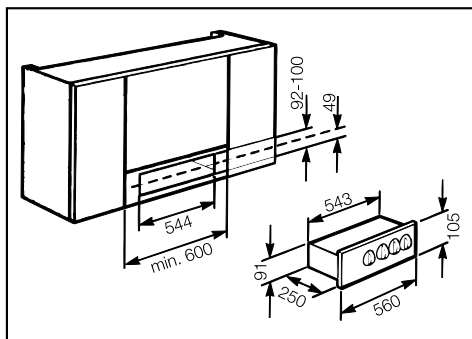

SE 336, SE 346

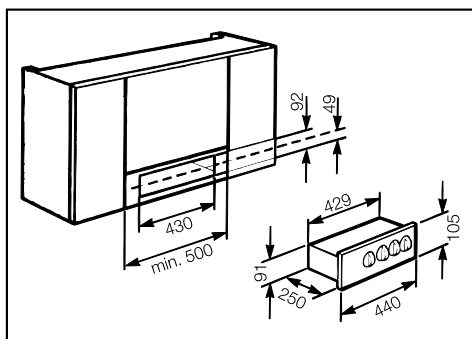

- Maak de uitsparing in het front van de kast volgens de maatschets.

Voor het inbouwen in een bovenkast is een speciale aansluitset nodig voor de verbinding met de kookplaat.


Deze set bestaat uit twee verbindingskabels van 3,50 meter en een aansluitkast. De set is verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel.

Afhankelijk van de besturingseenheid zijn er één of twee verbindingskabels nodig:

besturingseenheid	aantal verbindingskabels
KSE 200	1
KSE 202-1	2
KSE 204-1	2

De verbindingskabels moeten in PVC-buizen door de kasten worden geleid of in PVC-buizen in de muur worden weggewerkt.

Laat de verbindingskabels door een elektricien aanleggen.

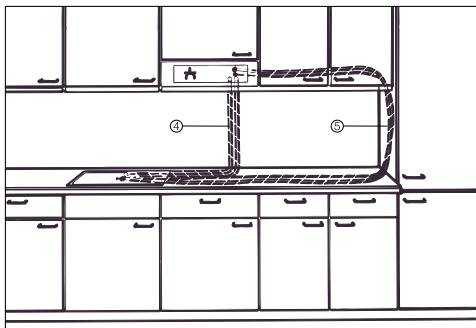

- ④ Verbindingskabels
(in buizen in de muur weggewerkt)
- ⑤ Verbindingskabels
(in buizen door de kasten geleid)

Het schakelpaneel moet in het zicht van de kookplaat worden ingebouwd.

De PVC-buizen moeten een binnendiameter hebben van minstens 23 mm (voor de dunste kabel; alleen bij KSE 202-1 en 204-1) respectievelijk 29 mm (voor de dikste kabel; bij alle besturingseenheden).

De buizen moeten zo lang zijn dat de gehele afstand tussen aansluitkast en schakelpaneel wordt overbrugd. Houd er rekening mee dat de kabel in de kasten nog lang genoeg moet zijn om te kunnen worden aangesloten.

Het schakelpaneel mag niet meteen boven een kookplaat of oven worden ingebouwd, anders kan het schakelpaneel niet optimaal functioneren.


Het schakelpaneel moet door een tussenbodem van het andere kastgedeelte worden gescheiden, zodat niet-geïsoleerde delen niet aangeraakt kunnen worden.

Maak het aansluitpunt spanningsvrij.


- Bouw de kookplaat in (zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing).
- Trek de kabels door de buizen heen. Begin hiermee aan de kant van de bovenkast.

De stekkers van de verbindingskabels respectievelijk de kookplaat die bij elkaar horen, zijn steeds met dezelfde kleur gemarkeerd.

- Steek de stekkers van de verbindingskabels in de desbetreffende koppelingen van de aansluitkast en sluit de losse draden volgens het bijgevoegde schema aan.
- Zorg ervoor dat op de kabels in de aansluitkast geen trekkracht kan worden uitgeoefend.
- Steek de stekkers van de kookplaat in de koppeling.

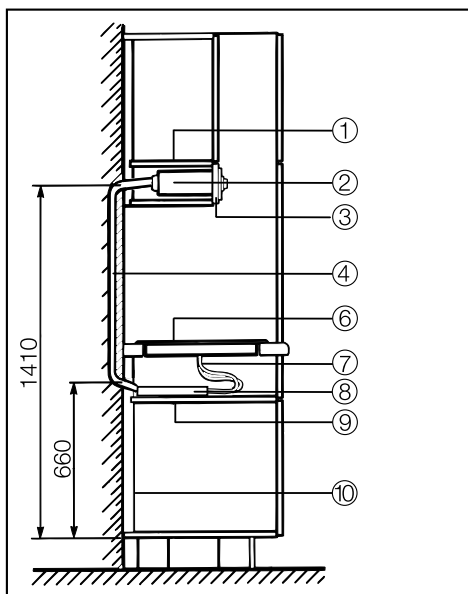

- ① tussenbodem
- ② schakelpaneel
- ③ uitsparing in de kast
- ④ verbindingstekabels, in buizen
- ⑥ kookplaat
- ⑦ kabels naar de kookplaat
- ⑧ aansluitkast
- ⑨ tussenbodem
- ⑩ achterwand van de kast

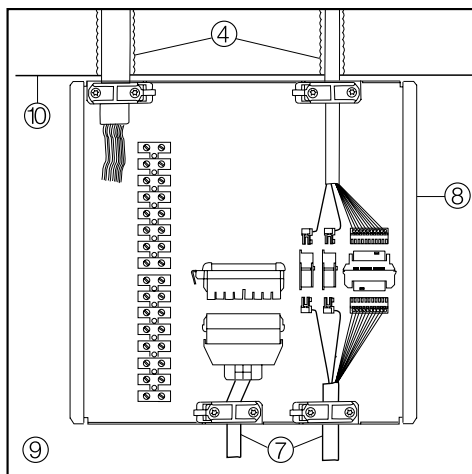

- Schroef de aansluitkast vast op de tussenbodem onder de kookplaat.


De aansluitkast moet zo dicht mogelijk bij de achterwand van de kast worden vastgeschroefd.

De PVC-buizen moeten tot aan de aansluitkast doorlopen.


De verbindingstekabels mogen niet in aanraking komen met de onderkant van de kookplaat, anders bestaat er gevaar voor brand!

- Zorg er daarom voor dat de kabels goed naar achteren worden weggetrokken.

- Trek de schakelknoppen voor het inbouwen uit de openingen in het bedieningspaneel.
- Haal het schakelpaneel uit de houder.

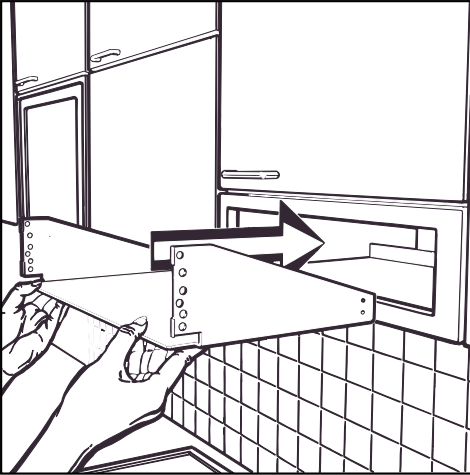


- Schuif de houder in de uitsparing in de kast.
- Schroef de houder aan beide kanten met twee schroeven aan de kast vast.

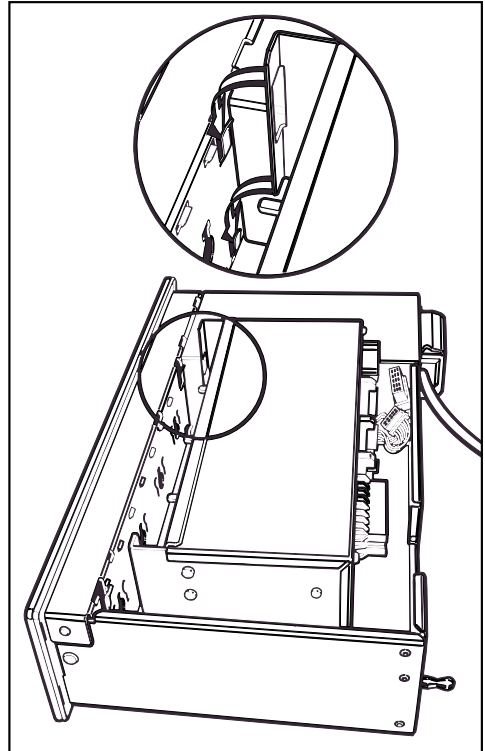

- Plaats de besturingseenheid in het schakelpaneel.


Inbouw instructies

De stekkers van het schakelpaneel/de verbindingskabels en de koppelingen van de besturingseenheid die bij elkaar horen, zijn steeds met dezelfde kleur gemarkeerd.


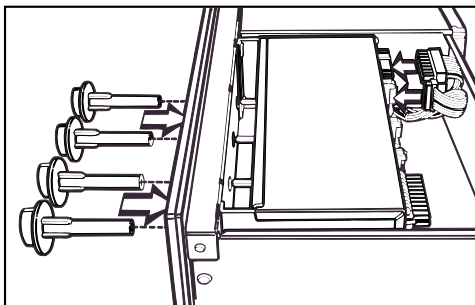


- Steek de stekkers van het schakelpaneel in de koppelingen.
- Steek de schakelknoppen in het bedieningspaneel.

- Trek de verbindingskabels zo ver mogelijk naar het schakelpaneel toe en rol ze zo ver mogelijk op.

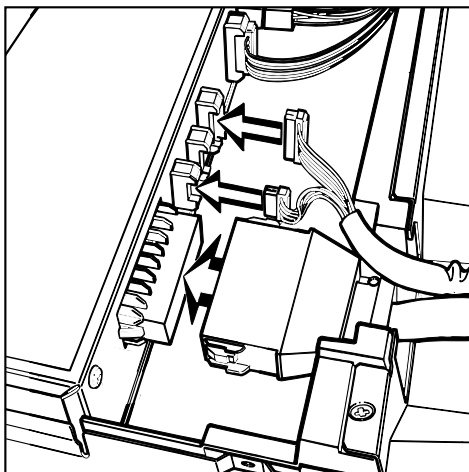

- Steek de stekkers van de verbindingskabels in de koppelingen.

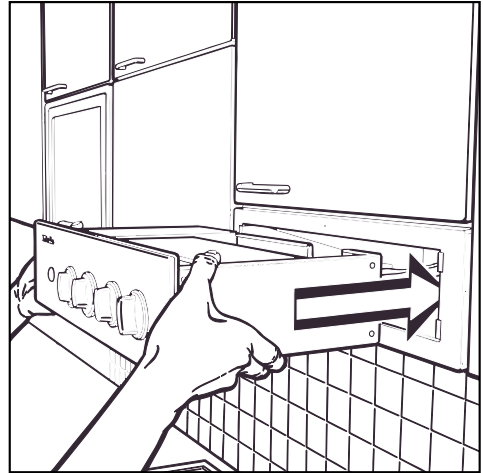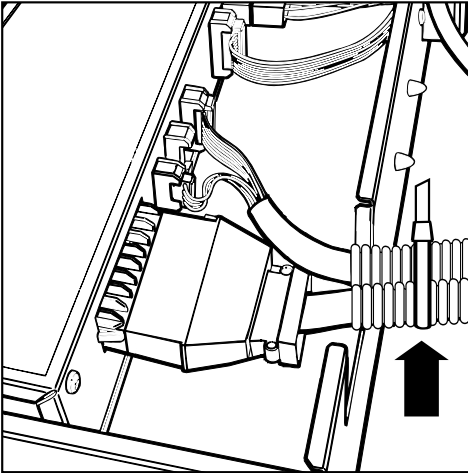

- Maak de verbindingkabels met de meegeleverde kabelbinder aan elkaar vast.
- Leid de aansluitkabel zonder stekker op een geschikte plaats door de kast. Voorzie de kabel van een stekker of maak een vaste aansluiting.

Als u het schakelpaneel in de kast schuift, let er dan op dat de kabels niet klem raken.

- Schuif het schakelpaneel in de houder. De pinnen aan de achterkant van het schakelpaneel moeten in de gaten in de houder komen.
- Leg de tussenbodem in de kast en maak deze vast.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het is ingebouwd.



U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst
Telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:

De Limiet 2 (wegnummer 31)
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen