


Gebruiksaanwijzing

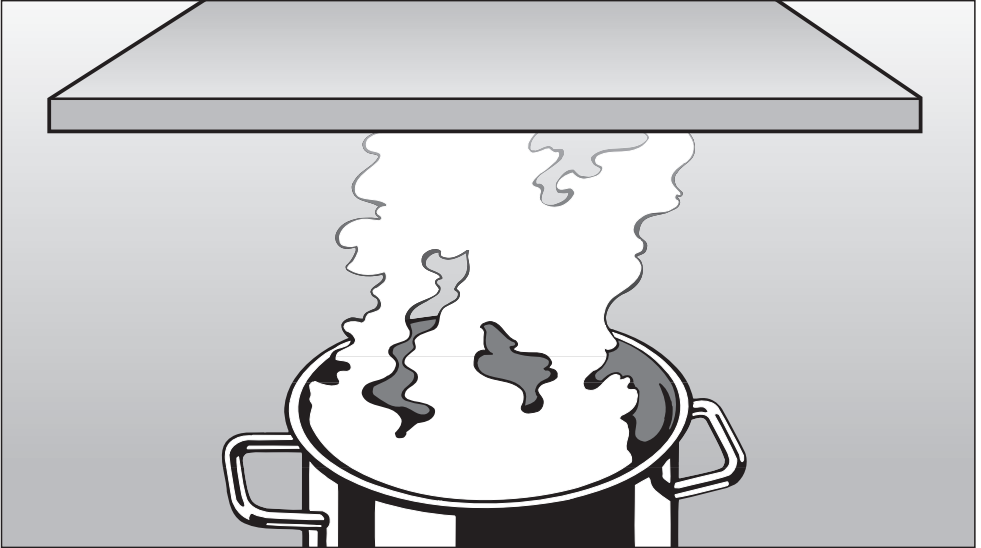

voor de afzuigkappen

DA 326 i, DA 326 i EXT

DA 327 i, DA 327 i EXT

DA 329 i, DA 329 i EXT

Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw afzuigkap plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.

Inhoudsopgave

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	3
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	4
Beschrijving van het apparaat	8
Algemeen	10
Bediening	
Het inschakelen van de afzuiging	11
Het kiezen van het afzuigvermogen	11
Het uitschakelen van de afzuiging	11
Het inschakelen van de verlichting	11
Het uitschakelen van de verlichting	11
Reiniging en onderhoud	
Ommanteling	12
Vetfilters	12
Het verwijderen van het primaire vetfilter	13
Het verwijderen van het secundaire vetfilter	13
Het reinigen van de vetfilters	13
Het inzetten van de vetfilters	14
Actief koolstoffilter	15
Het inzetten en vervangen van het actief koolstoffilter	15
Defecte verlichting	16
Technische Dienst	17
Afmetingen van de afzuigkappen	18
Montage	
Uitblaastuit en terugslagklep	21
Kappen met geïntegreerde afzuiging	21
Apparaten met luchtcirculatie	21
Alleen voor apparaten met externe afzuiginstallatie	21
Montage in de bovenkast	22
Montage van het frontpaneel	26
Lampafdekking	29
Wanneer het apparaat op luchtafvoer wordt aangesloten	30
Aansluiting voor de luchtafvoer	31
Aansluiting voor de luchtcirculatie	33
Aansluiting op een externe afzuiginstallatie	34
Elektrische aansluiting	35
Technische gegevens	36

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

Gekozen is voor verpakkingsmateriaal dat niet schadelijk is voor het milieu, op verantwoorde wijze kan worden afgedankt en dus voor hergebruik geschikt is.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen.

De vakhandelaar neemt de verpakking over het algemeen terug.

Het afdanken van het apparaat

Apparaten die u afdankt bevatten nog waardevolle stoffen/materialen.

Zet uw apparaat daarom niet zomaar bij het grofvuil, maar informeer ook hiervoor bij de gemeente naar mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal (bijv. schrootverwerking).

Zorg er voor dat kinderen niet bij het afgedankte apparaat kunnen komen. Zie hiervoor hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Deze afzuigkap voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.

Lees deze gebruiksaanwijzing eerst aandachtig door voordat u uw afzuigkap voor het eerst gebruikt. U vindt hierin belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, de montage, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een volgende eigenaar van de afzuigkap.

Efficiënt gebruik

Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

Technische veiligheid

Voordat u de afzuigkap aansluit dient u altijd de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze moeten bslust overeenkomen.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

De elektrische veiligheid van de afzuigkap is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Als u twijfelt of dat het geval is, laat de huisinstallatie dan door een vakman / vakvrouw inspecteren.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijv. een elektrische schok).

Ondeskundig uitgevoerde installatie- en onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker.

Laat installatiewerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan elektrische apparaten uitsluitend uitvoeren door erkende vakmensen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

■ Er staat alleen dan geen elektrische spanning op de afzuigkap, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld;
- of als de stekker uit het stopcontact is getrokken.
Trek niet aan de aansluitkabel, maar aan de stekker als u de stroom van als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.

■ Deze afzuigkap mag niet via een verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Met verlengsnoeren kan een veilig gebruik van de afzuigkap niet worden gewaarborgd (gevaar voor oververhitting).

Gebruik

■ Werk nooit met open vuur onder de afzuigkap: flamberen en grillen met open vuur etc. is verboden. Een afzuigkap die in gebruik is trekt de vlammen in de filters aan, waardoor het daarin verzamelde vet vlam kan vatten.

■ Bij gebruik van de afzuigkap boven een gaskookplaat moet u er beslist op letten dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is. De afzuigkap kan door de hitte van de vlammen beschadigen.

■ Schakel de afzuigkap altijd in zodra u één van de kookzones in gebruik neemt.

Doet u dat niet, dan kan zich condenswater ophopen, wat corrosie aan het apparaat kan veroorzaken.

■ Blijf er altijd bij als u met olie en vet werkt, ook wanneer u grilleert boven elektrische grillapparaten. Oververhitte olie en oververhit vet kan vlam vatten en de afzuigkap in brand steken.

■ Gebruik de afzuigkap nooit zonder vetfilters.

Als u dat wel doet zetten zich vuil en vet in de afzuigkap af, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

■ Reinig de filters regelmatig. Oververzadigde filters leveren gevaar op voor brand!

■ Gebruik van sommige reinigingsmiddelen kan tot verkleuringen van de metalen vetfilters leiden.

Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van de filters.

■ Gebruik voor het reinigen van de afzuigkap nooit een stoomreiniger. Stoom kan in aanraking komen met delen van het apparaat die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Montage

 De afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap moet bij:

- elektrische fornuizen minimaal 45 cm bedragen;
- gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen.
- elektrische grillapparaten van Miele minimaal 65 cm bedragen.

De afstand tussen wokbrander en afzuigkap moet 75 cm bedragen.

Bij andere kooktoestellen moeten die minimum afstanden tot de afzuigkap worden aangehouden, die in de daarbij behorende gebruiksaanwijzingen en montage-instructies staan aangegeven. Wanneer er verschillende kooktoestellen onder de afzuigkap worden gebruikt, waarbij tot de afzuigkap verschillende afstanden gelden, dan moet de grootste afstand worden gekozen.

 Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

 Voor het aanleggen van de luchtafvoer mogen alleen buizen of slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

 De lucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde schoorsteen, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluftung van ruimten waarin wordt gestookt.

 Als de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is, dan dient u eerst uw schoorsteenveger te raadplegen.

 Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een stookplaats die gebruik maakt van de lucht die zich in die ruimte bevindt (zoals gas-, olie- of kolenkachels, geisers, boilers, warmwaterketels, gaskookplaten, gasovens).

De afzuigkap onttrekt aan de ruimte waarin ze zich bevindt en aan de aangrenzende ruimten zuurstof en daarmee lucht die de stookplaats nodig heeft voor de verbranding.

Bovendien kan er door de zuigkracht van de afzuigkap lucht worden teruggezogen uit de schoorsteen of de schacht en kunnen stookplaatsen die met de schoorsteen zijn verbonden beschadigd raken.

Het gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en één van de bovengenoemde apparaten is ongevaarlijk als de onderdruk maximaal 4 Pa (0,04 mbar) is, waardoor er geen gevaar bestaat dat de afvoergassen van de stookplaats worden teruggezogen.

Dit kunt u bereiken door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, luchttoevoer-/luchtafvoer-muurkasten of door andere technische voorzieningen die voor een constante toevoer van lucht zorgen die nodig is voor het stoken.

Opmerking: bij de beoordeling van de situatie moet er altijd naar het gehele luchtgeleidingssysteem in de woning worden gekeken. In geval van twijfel kunt u uw schoorsteenveger raadplegen.

Alleen voor apparaten met een externe afzuiginstallatie

Bij afzuigkappen met een externe afzuiginstallatie (typeserie: ... EXT) moeten beide eenheden via de verbindingskabel met stekkerkoppelingen met elkaar worden verbonden. Let er hierbij op dat u de juiste apparaten met elkaar combineert.

Het afdanken van het apparaat

 Wanneer u uw oude of defecte afzuigkap afdankt, dient u deze in verband met de veiligheid onbruikbaar te maken.


Trek de stekker uit het stopcontact en maak zowel de stekker als de aansluitkabel onbruikbaar.

Daarmee voorkomt u dat het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is.

Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.


Beschrijving van het apparaat

DA 326 i (EXT), DA 327 i (EXT), DA 329 i (EXT)

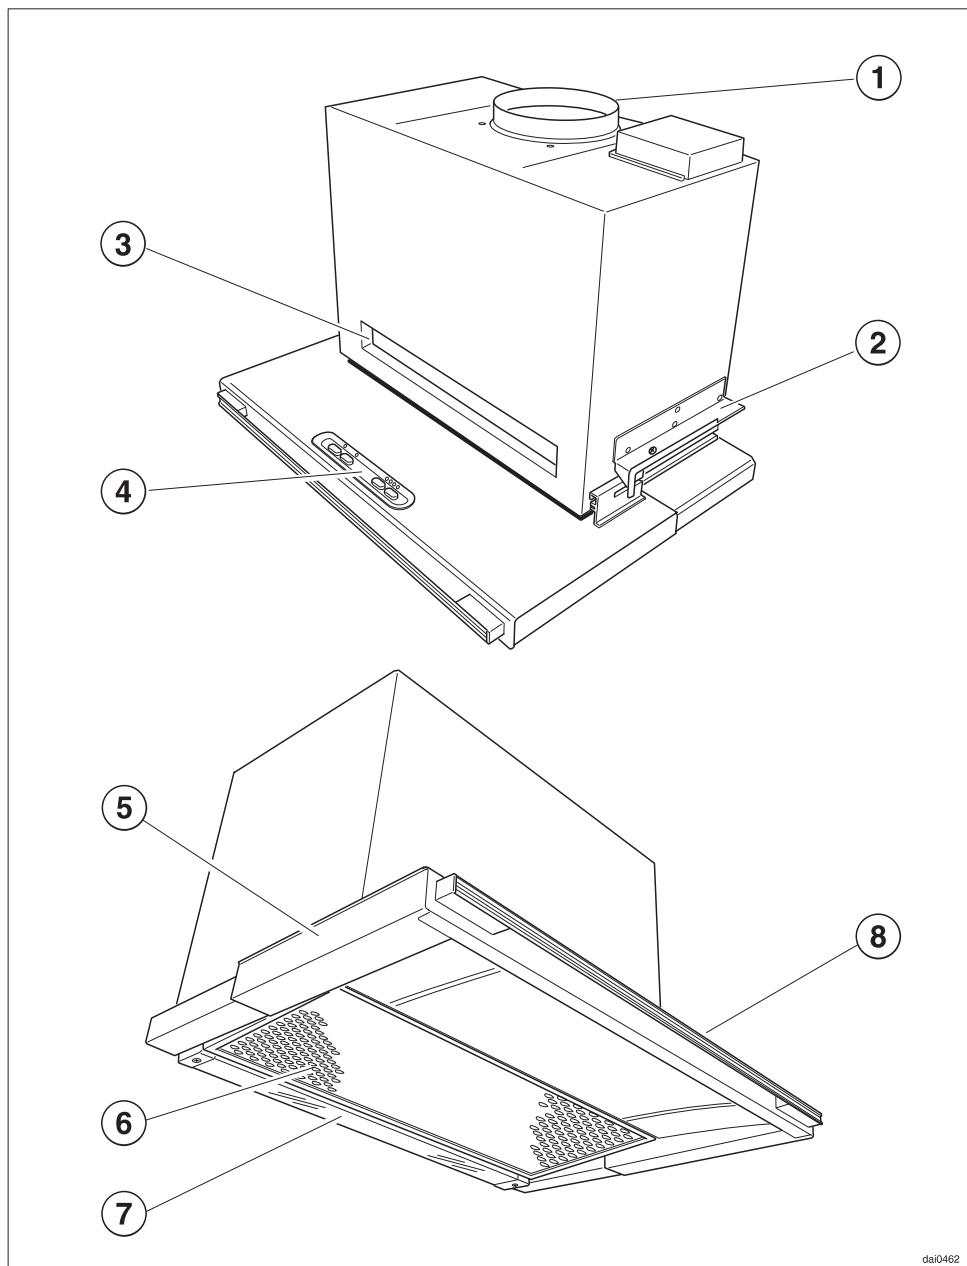

da10462

Beschrijving van het apparaat

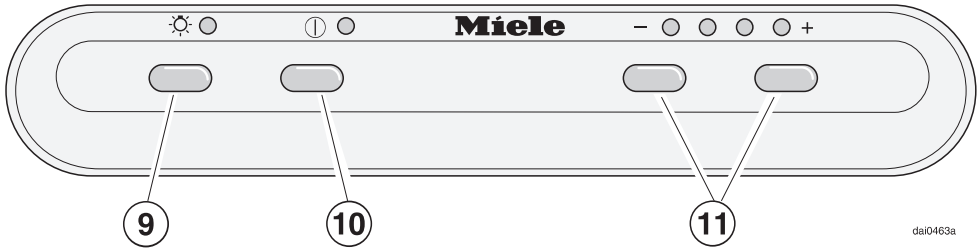

da10463a

- ① Uitblaastuit ø 150
- ② Ophangrails
- ③ Opening voor het actief koolstoffilter
- ④ Bedieningspaneel
- ⑤ Uittrekbaar wasemscherm
- ⑥ Vetfilters
- ⑦ Kookplaatverlichting
- ⑧ Montagerand ter bevestiging van een frontpaneel

- ⑨ Toets voor de kookplaatverlichting
- ⑩ Aan-/Uit - toets voor de afzuiging
- ⑪ Toetsen voor het afzuigvermogen

Met deze toets kunt u kiezen tussen vier vermogensstanden, waaronder een intensiefstand, afhankelijk van de intensiteit van de dampvorming.

Algemeen

De afzuigkap kan op 3 manieren worden gebruikt en wel met luchtafvoer, met luchtcirculatie of met een externe afzuiginstallatie.

... met luchtafvoer:

De aangezogen lucht wordt door het primaire vetfilter en het daarboven liggende secundaire vetfilter gereinigd en naar buiten afgevoerd.

Deze afzuigkap is voorzien van een **terugslagklep**. Zie hoofdstuk: "Montage".

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, is de terugslagklep gesloten. Er kan geen lucht stromen tussen het vertrek waar de afzuigkap zich bevindt en daarbuiten.

Nadat het apparaat is ingeschakeld gaat de terugslagklep open, zodat de kookluchtjes ongehinderd naar buiten kunnen worden afgevoerd.

... met luchtcirculatie:

De aangezogen lucht wordt het primaire vetfilter en het daarboven liggende secundaire vetfilter en bovendien door een **actief koolstoffilter** gereinigd en komt via de uitblaastrechter aan de bovenkant van de afzuigkap weer in de keuken terecht.

.. met een externe afzuiginstallatie:

Afzuigkappen van de typeserie ...EXT zijn geconstrueerd voor aansluiting op een **externe afzuiginstallatie**.

De externe afzuiginstallatie wordt door een hulpkabel met de afzuigkap verbonden en via de bedieningselementen van de afzuigkap gestuurd.

Controleer voordat u de afzuigkap voor het eerst gebruikt of er een actief koolstoffilter in het apparaat aanwezig is. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

Het inschakelen van de afzuiging

- Trek het wasemscherm ca. 5 cm naar buiten.


De afzuiging start op stand "II".

Het kiezen van het afzuigvermogen

U kunt tussen vier vermogensstanden kiezen, afhankelijk van de intensiteit van de dampvorming.

Voor normaal gebruik is de laagste vermogensstand of één van de middelste vermogensstanden voldoende.


Wanneer u aanbraadt en levensmiddelen kookt waarbij veel luchtjes vrijkomen, raden wij u aan de hoogste vermogensstand (de "Intensiefstand") te gebruiken.

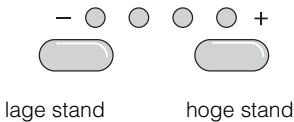

- Kies met de toetsen voor het afzuigvermogen de gewenste vermogensstand.

De controlelampjes geven aan welk afzuigvermogen u heeft gekozen.

Het uitschakelen van de afzuiging



- Druk op de Aan-/Uit - toets voor de afzuiging

of

- schuif het wasemscherm naar binnen.

De eerstvolgende keer dat u het wasemscherm naar buiten trekt, start de afzuiging op stand "II".

Het inschakelen van de verlichting

De kookplaatverlichting kunt u in- of uitschakelen, onverschillig of de afzuiging is ingeschakeld of niet.

- Trek het wasemscherm ca. 3 cm naar buiten.



- Druk op de toets voor de kookplaatverlichting.

Het daarbij behorende controlelampje gaat branden.

Het uitschakelen van de verlichting

- Druk op de toets voor de kookplaatverlichting

of

- schuif het wasemscherm naar binnen.

De eerstvolgende keer dat u het wasemscherm naar buiten trekt, gaat de kookplaatverlichting weer aan.

Reiniging en onderhoud

Haal vóór alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de afzuigkap de spanning van het apparaat door

- de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of
- de stekker van het apparaat uit de contactdoos te trekken.

Ommanteling

Reinig de ommanteling van de afzuigkap met een warm sopje van een mild afwasmiddel.

Maak de ommanteling vervolgens met een doek droog.

Gebruik nooit zand-, soda-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen! Deze tasten het oppervlak aan.

Voor het onderhoud van de roestvrijstalen oppervlakten is een mild, niet schurend middel voor roestvrij staal geschikt.

Vetfilters

De recyclebare metalen vetfilters in de afzuigkap nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en zorgen er zo voor dat de afzuigkap niet vuil wordt.

Het apparaat heeft een primair vetfilter, dat aan de onderkant van het apparaat zichtbaar is. Daarboven ligt een secundair vetfilter.


Het is aan te bevelen om de vetfilters om de 3-4 weken te reinigen, zodat zich geen vet vastzet.

Het is belangrijk om altijd beide vetfilters te reinigen.

Bij een overmatig vervuild filter bestaat er gevaar voor brand!

Het verwijderen van het primaire vetfilter


- Trek het wasemscherm een stukje naar buiten.
- Schakel de afzuiging uit.

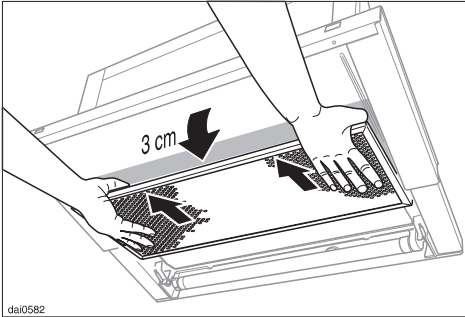

- Haal het primaire filter aan de voorkant ca. 3 cm naar beneden, trek het naar voren en verwijder het.

Het verwijderen van het secundaire vetfilter

- Trek het wasemscherm helemaal naar buiten.

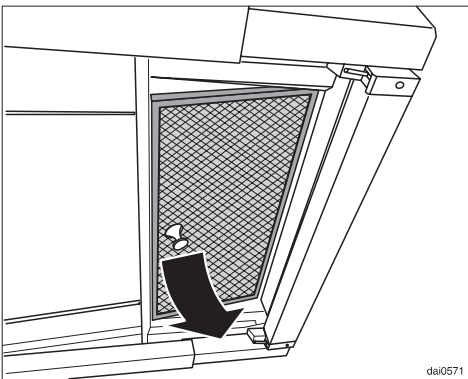

Nu is het daarbovenliggende secundaire vetfilter zichtbaar in het apparaat.

- Trek dit vetfilter aan het knopje naar beneden en verwijder het.

Het reinigen van de vetfilters

- Reinig de vetfilters.
Dit kan met de **hand** of in de **afwasautomaat**.
In het eerste geval gebruikt u een afwasborstel en een warm sopje met een handafwasmiddel.
In het tweede geval plaatst u de filters loodrecht in het onderrek.
Voor de DA 327 / DA 329:
Om het primaire vetfilter makkelijker in de afwasautomaat kwijt te kunnen kunt u het filter het beste in elkaar klappen.


Houd er bij reiniging van de vetfilters in de afwasautomaat rekening mee dat gebruik van sommige reinigingsmiddelen tot verkleuringen van de metalen vetfilters kan leiden. Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van de vetfilters.

Reiniging en onderhoud

- Leg de vetfilters na het reinigen nog een tijdje op een vochtopnemende onderlaag te drogen.
- Als u de vetfilters heeft verwijderd, kunt u het beste die delen van de ommanteling waar u bij kunt komen ontdoen van het vet dat zich daar heeft vastgezet. Daarmee voorkomt u brand.

Het inzetten van de vetfilters


Het secundaire vetfilter

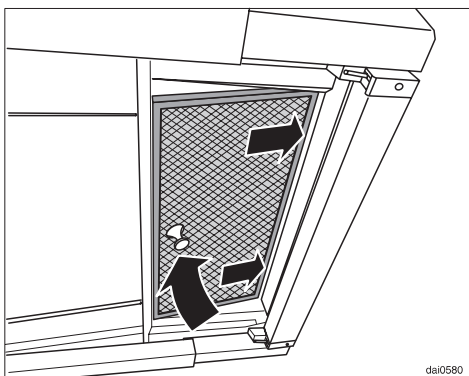


- Haak het vetfilter aan de achterkant in het apparaat, haal het aan de voorkant naar boven en klik het links en rechts vast.

Het primaire vetfilter

- Voor DA 327 en 329:
Klap het filter uit elkaar.

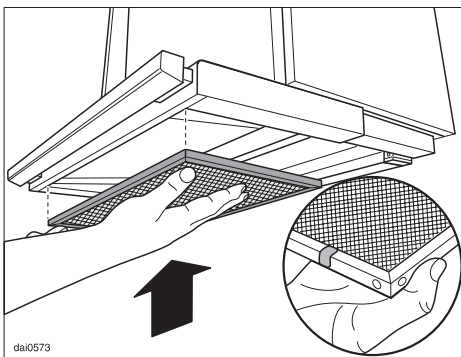


- Draai het primaire vetfilter zo dat de **rode kunststof geleiders** zich aan de voorkant bevinden en naar boven wijzen.
- Leg het primaire vetfilter van onderen in het uitgetrokken wasemscherm en houd het vast.

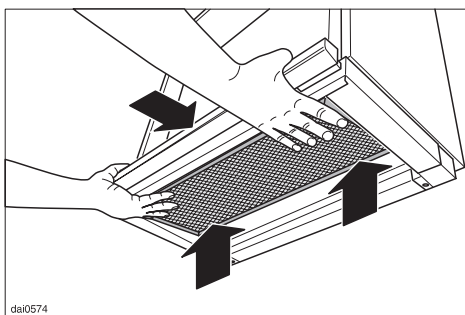

- Druk het vetfilter met de vingers naar boven en schuif het wasemscherm naar binnen totdat u weerstand voelt.

Actief koolstoffilter

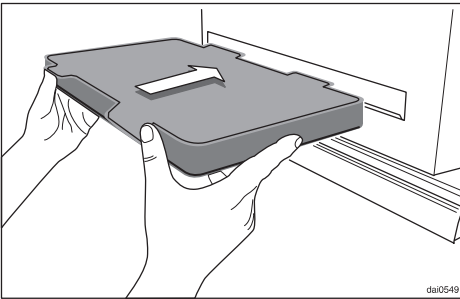

Wanneer de afzuigkap op luchtcirculatie is aangesloten moet er naast de vetfilters ook nog 1 actief koolstoffilter worden geplaatst. Dit filter neemt alle keukenluchtjes op.

Het inzetten en vervangen van het actief koolstoffilter

Het actief koolstoffilter wordt aan de voorkant van de ommanteling van het apparaat in een opening geschoven.

Neem bij het inzetten de montage-aanwijzing in acht die bij het actief koolstoffilter wordt gevoegd.

Vervang het actief koolstoffilter altijd zodra de keukenluchtjes niet meer voldoende worden opgenomen, in ieder geval echter 2 x per jaar.


Defecte verlichting

Mocht de verlichting het een keer niet doen, is het mogelijk dat de TL-buis of de starter defect is.

Haal de spanning van de afzuigkap door

- de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of
- de stekker van het apparaat uit de contactdoos te trekken.

- Verwijder het primaire vetfilter uit het apparaat zoals eerder beschreven.

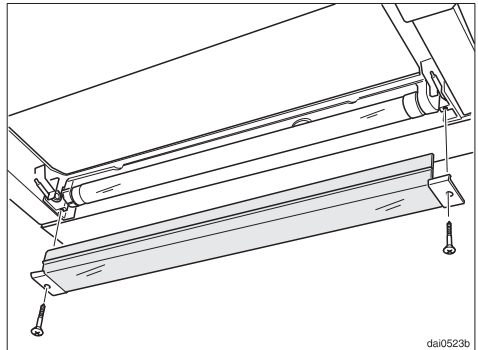

- Draai de bevestigingsschroeven aan de lampafdekking rechts en links los en haal ze eruit.
Druk de lampafdekking naar boven zodat deze niet op de kookplaat valt.
- Haal de lampafdekking naar beneden en verwijder deze.
- Vervang de TL-buis of de starter.
- Zet de lampafdekking er weer in en maak deze vast.
- Zet het primaire vetfilter er weer in.

Storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen dient u:

- uw Miele-vakhandelaar of
- de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

te waarschuwen.

Het adres en de telefoonnummers van Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Technische Dienst weet welk type apparaat u heeft en welk nummer dit heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit bevindt zich aan de voorkant van het apparaat.

Miele Service Verzekering Certificaat


Voor informatie over het Miele Service Verzekering Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

dal0518e



Afmetingen van de afzuigkappen

Achterwand van de bovenkast

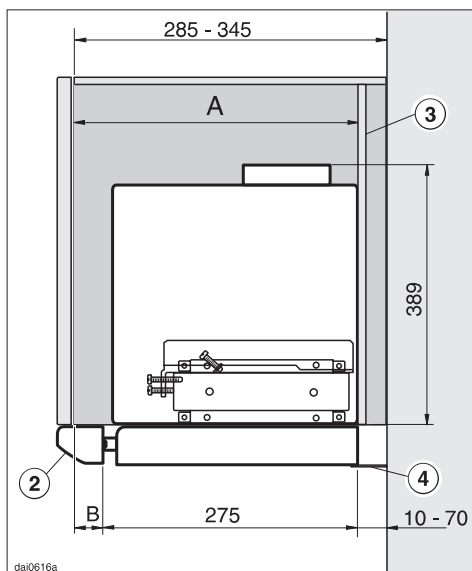

Door de achterwand van de bovenkast te verwijderen kunt u de inbouwruimte vergroten.

Moet de bovenkast worden gemonteerd zonder achterwand, vrijhangend en zonder kasten ernaast, is ter stabilisering van de bovenkast een traverse noodzakelijk. Deze traverse is in de juiste maat verkrijgbaar als accessoire (Miele DT 60, DT 70 und DT 90).

De vereiste diepte "A" van de inbouwkast tot de achterwand ③ is afhankelijk van het gekozen frontpaneel ② en de plaats waar het is gemonteerd.

"A" = afstand B (vanaf de voorkant van de bovenkast - zonder deur - tot de achterkant van het frontpaneel ②) plus de diepte van het apparaat plus 5 mm marge. Dus:

$$A = B + 275 \text{ mm}$$


Met de kunststof lijst ④ kan tussen de achterkant van het apparaat en de wand een ruimte worden afgedekt van tussen de 10 en 70 mm.

Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

Om veiligheidsredenen moet de afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap bij:

- elektrische fornuizen min. 45 cm bedragen;
- gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen;
- elektrische grillapparaten van Miele minimaal 65 cm bedragen.

Voor nog meer tips zie: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

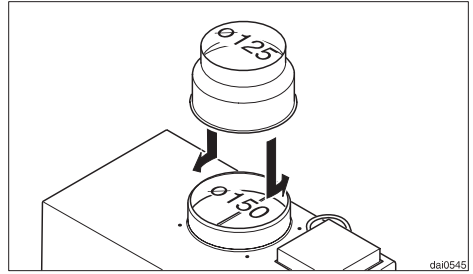


- Gebruikt u een **luchtafvoerbuis ø 125 mm**, plaats dan het bijgevoegde reduceerstuk op de uitblaastuit. Zie daarvoor ook het hoofdstuk: "Aansluiting voor de luchtafvoer".
- Draai het reduceerstuk ca. 45° naar links om het te vergrendelen.

Uitblaastuit en terugslagklep

Voor de montage wordt de uitblaastuit van de afzuigkap aangepast aan de manier waarop de kap wordt gebruikt.

Kappen met geïntegreerde afzuiging

De terugslagklep moet in de afzuigkap worden geplaatst wanneer het apparaat met luchtafvoer wordt gebruikt en uw luchtafvoersysteem niet met een terugslagklep is uitgerust (bijv. in de muurdoorvoering).

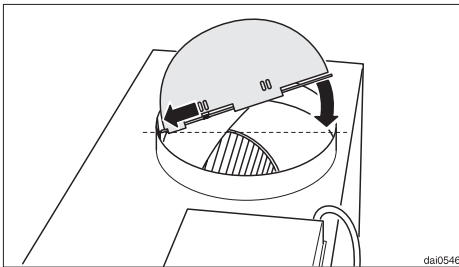

- Plaats de terugslagklep zo in de uitblaastuit van de motoreenheid dat de klepjes naar boven toe kunnen worden geopend.

Apparaten met luchtcirculatie

Bij luchtcirculatie is geen terugslagklep vereist.

- Plaats het reduceerstuk ø 125 mm op de uitblaastuit zoals eerder beschreven.

Alleen voor apparaten met externe afzuiginstallatie

De terugslagklep is in de uitblaastuit geïntegreerd.

Gebruikt u een luchtafvoerbuis ø 125 mm, plaats dan het bijgevoegde reduceerstuk op de uitblaastuit zoals eerder beschreven.

Zie daarvoor hoofdstuk: "Aansluiting voor de luchtafvoer".


Montage

Montage in de bovenkast

De afzuigkap wordt met behulp van twee montagerails in een bovenkast gemonteerd.

De afzuigkappen DA 326, 327 en 329 kunnen in een 60 cm brede bovenkast worden ingebouwd.


Met de bijgevoegde afstandhouders kan het model DA 327 ook in een 70 cm brede bovenkast en kan de DA 329 ook in een 90 cm brede bovenkast worden gemonteerd.

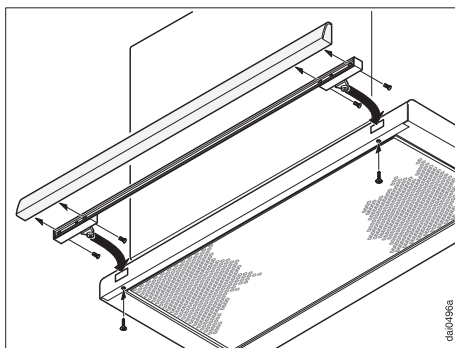

De voorkant van de afzuigkap wordt voorzien van een frontpaneel uit uw keukenmeubelassortiment of met een roestvrijstalen frontpaneel uit het accessoire-assortiment. De bijgevoegde montagerand dient ter bevestiging van het frontpaneel.

Allereerst worden de twee montagerails in de bovenkast gemonteerd. Waar ze moeten worden bevestigd is afhankelijk van het gekozen frontpaneel.

Wordt het apparaat in een Miele-bovenkast gemonteerd en voorzien van een frontpaneel uit het Miele-assortiment, dan hoeft u geen boorpunten in de bovenkast meer te markeren want die zijn al aanwezig.

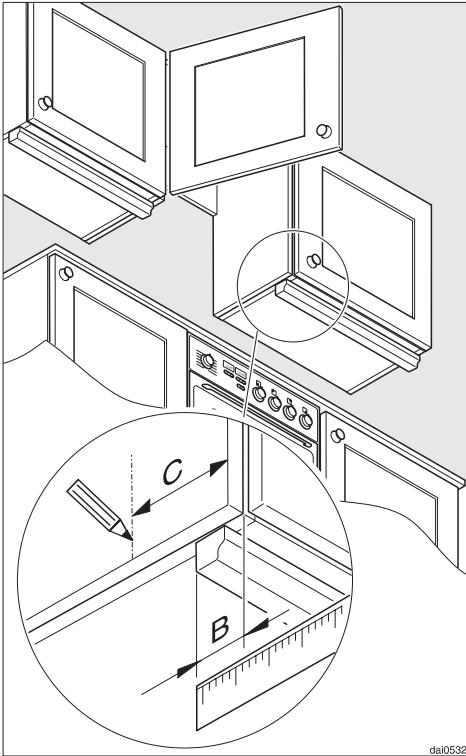

da10532

- Stel allereerst vast waar uw frontpaneel moet komen en bereken de afstand "B" tussen de voorkant van de bovenkast (zonder deur) en de achterkant van uw frontpaneel.

Afhankelijk daarvan wordt afstand "C" voor de positie van de montagerails vastgesteld.

Is afstand "B" kleiner dan 20 mm, kies dan voor afstand "C" 100 mm.


Is afstand "B" tussen de 20 en 40 mm, kies dan voor afstand "C" 124 mm.

Teken bij afstand "C" een ca. 20 cm lange loodrechte lijn links en rechts in de bovenkast.

De montagerails zijn geschikt voor zowel bovenkasten met zijwanden van 16 mm als voor bovenkasten met zijwanden van 19 mm dik.


De montagerails kunnen meteen worden gebruikt wanneer het apparaat wordt geplaatst in een kast met zijwanden van 16 mm dik.

Moet het apparaat worden geplaatst in een kast met zijwanden van 19 mm dik, dan moeten de montagerails daaraan worden aangepast.

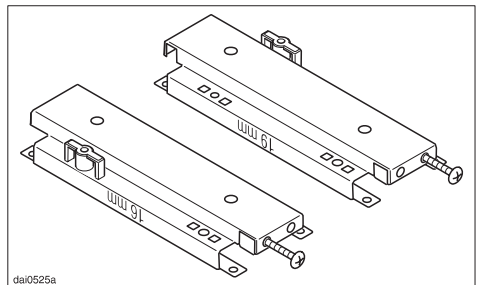

- Leg daartoe de beide montagerails zo neer dat de schroeven uw kant op wijzen en de kunststof bouten aan de buitenkant liggen. Zie plaatje.


Montage

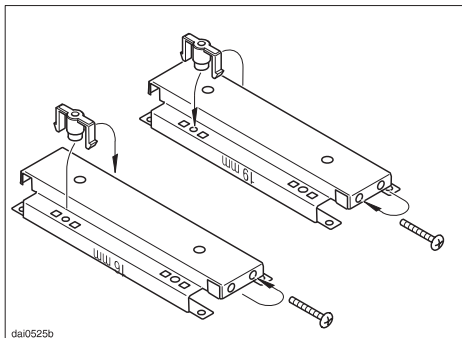

- Haal de schroeven eruit en draai ze er in het andere gat aan de voorkant weer in. Haal de kunststof bouten eraf en zet ze er aan de tegenoverliggende kant weer op.


Aan de boven- en onderkant van de montagerails staat de wanddikte aangegeven. De montagerails worden zo in de bovenkast geplaatst dat het gedeelte waar de wanddikte staat vermeld naar boven wijst.

Montage in een 60 cm brede bovenkast:

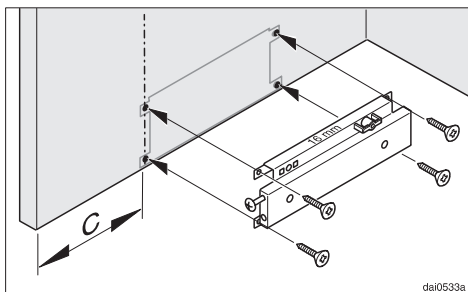


- Houd de montagerails met de onderkant evenwijdig in de bovenkast en wel zo, dat de eerste rij schroeven op de gemarkeerde lijn terechtkomt. Maak beide montagerails met vier schroeven van 3,5 x 16 mm vast.

Montage in een 70 cm of 90 cm brede bovenkast:

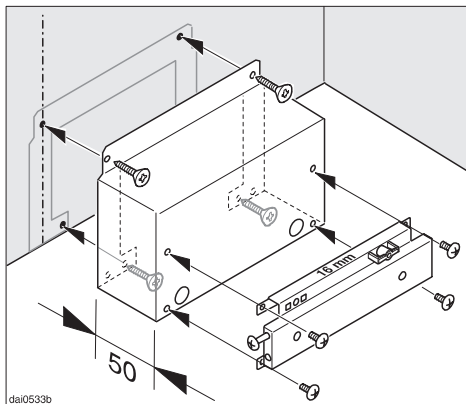


70 cm brede kast

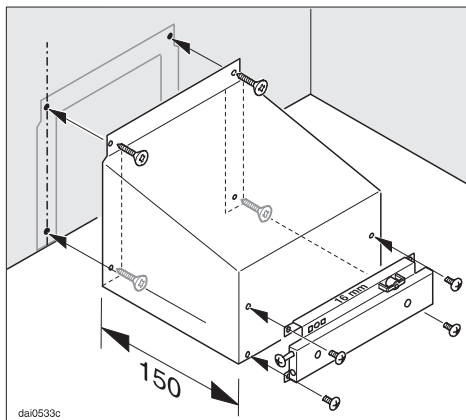

90 cm brede kast

- Houdt de afstandhouders met de onderkant evenwijdig in de bovenkast, en wel zo, dat de eerste rij schroeven op de gemarkeerde lijn terechtkomt.
Maak beide afstandhouders met vier schroeven van 3,5 x 16 mm vast.
- Maak de montagerails met de bijgevoegde parkerschroeven 3,5 x 9,5 mm aan de afstandhouders.

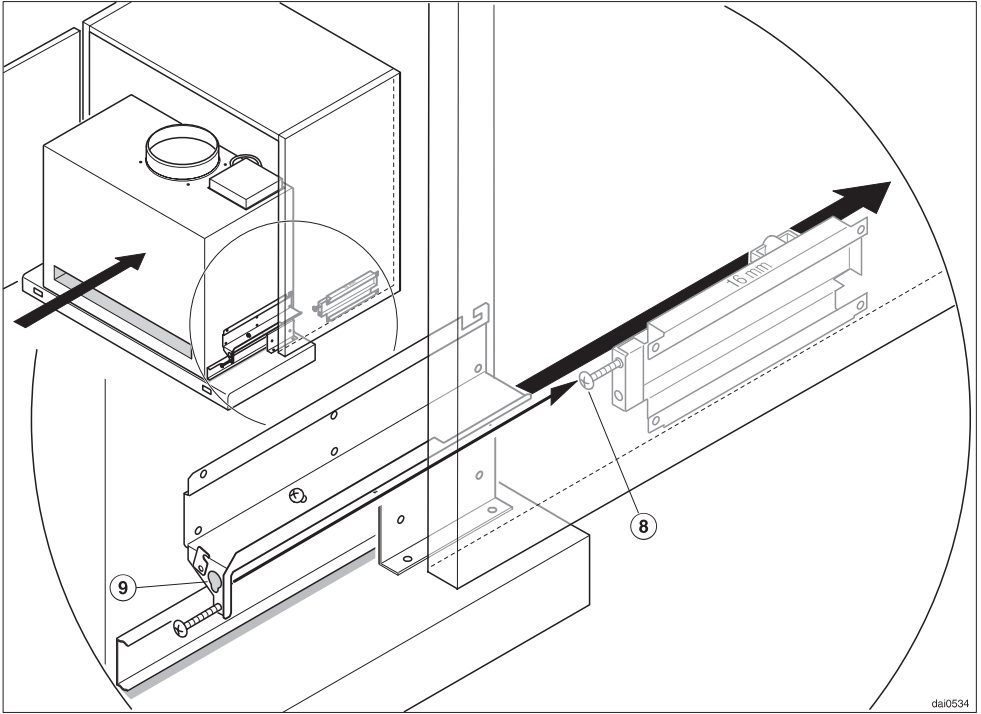


dal0534

- Til de afzuigkap in de bovenkast en wel zo dat de ophangrails van het apparaat op de montagerails komen te liggen en schuif het apparaat in de bovenkast totdat het niet verder kan.

De stelschroeven van de montage-rails ⑧ worden daarbij door de ga-ten ⑨ van de ophangrails gestoken.

Montage

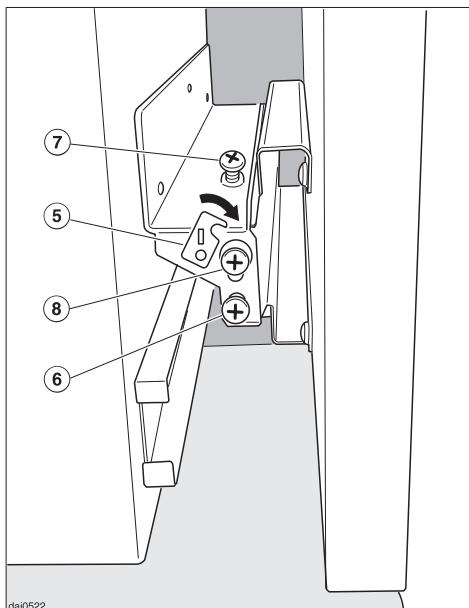

- Klap met een kleine schroevendraai-er de vergrendeling ⑤ voor de stel-schroeven ⑧ naar beneden.


De hoogte van de afzuigkap kunt u met de schroeven ⑦ afstellen.

Stel het apparaat eerst loodrecht.


- Draait u de schroeven rechtsom dan gaat het apparaat naar boven, draait u ze linksom, gaat het naar beneden.
- Sluit daarna de kastdeur en controleer of u het wasemscherm probleemloos naar buiten kunt trekken en naar binnen kunt schuiven. Stel het apparaat als dat nodig is nog een keer.

Monteer het frontpaneel voordat u het apparaat verder stelt.


Montage van het frontpaneel

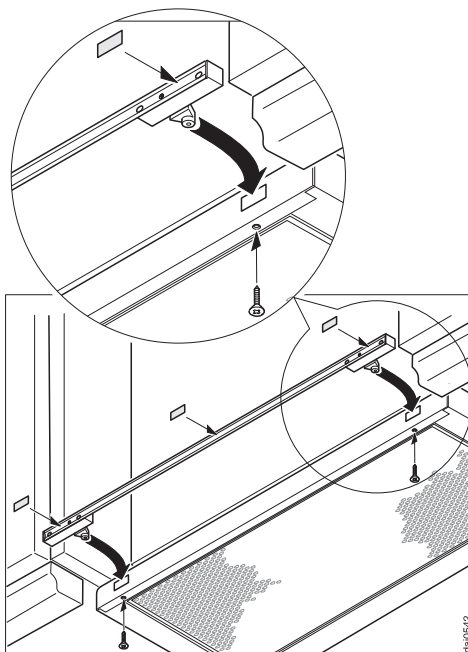

- Plaats de montagerand in de opening van het wasemscherm.
- Steek de schroeven van onderen door het wasemscherm en maak de montagerand daarmee aan het scherm vast.
- Bevestig de drie bijgevoegde dubbelzijdige plakstroken op de montagerand.
- Verwijder de beschermfolie van de plakstroken.

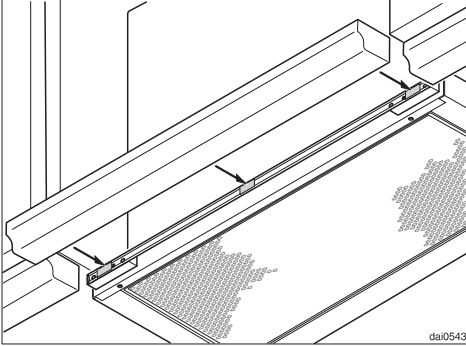


- Plak het frontpaneel van uw keukenmeubelassortiment tegen de montagerand op de gewenste plaats.

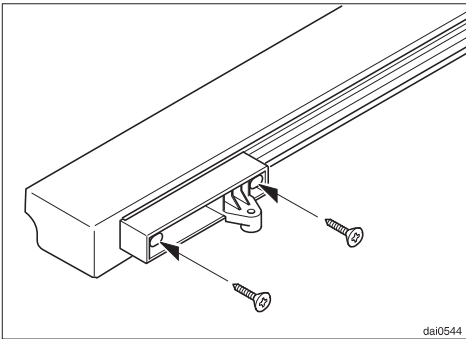

- Demonteer de montagerand weer en maak het frontpaneel met 5 schroeven 3,5 x 16 mm aan de montage-rand vast. Twee schroeven links, twee schroeven rechts en één in het midden.

Monteer het frontpaneel weer aan het apparaat.

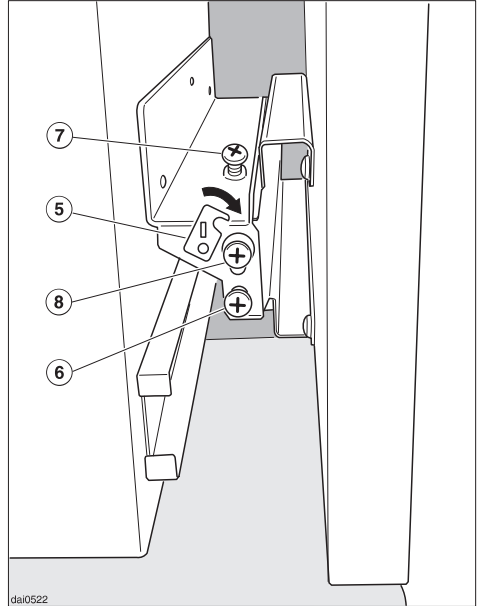


Met behulp van de stelschroeven ⑥ kunt u het apparaat in de diepte stellen.

- Draait u de schroeven ⑥ rechtsom dan komt het apparaat uit de kast tevoorschijn.
- Draai de schroeven ⑧ vast om de afzuigkap vast te maken.
- Om de afzuigkap nog verder achter in de kast te positioneren, kunt u de schroeven ⑥ losdraaien en de schroeven ⑧ rechtsom draaien.
- Draai de schroeven ⑥ vast om de afzuigkap vast te maken.
- Controleer ter afsluiting nog eens of u het apparaat goed gesteld heeft door het wasemscherm naar buiten te trekken en naar binnen te schuiven.

Montage

Afdekkingen voor montagerails


Over de montagerails worden twee afdekkingen geplaatst. Ze zijn beschikbaar in de uitvoering voor kasten met 16 mm dikke zijwanden. Voor 19 mm dikke zijwanden moeten ze korter worden gemaakt.

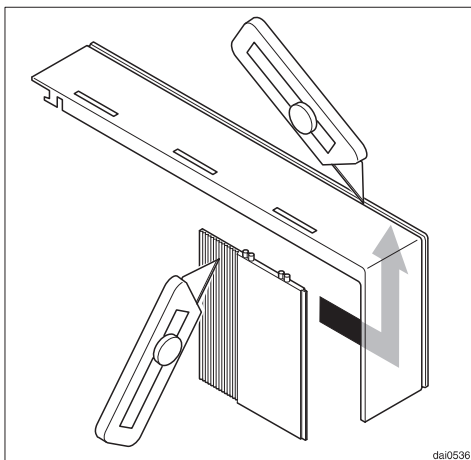

- Snijd hiertoe de afdekkingen met een mes aan de inkeping af.

Wanneer 700 en 900 mm brede apparaten met afstandhouders in daarbij passende bovenkasten worden gemonteerd, kunnen daarbij nog eens twee inzetten worden aangebracht.


- Maak de inzetten korter voor de juiste diepte en plaats ze in de zijkant van de afdekkingen.

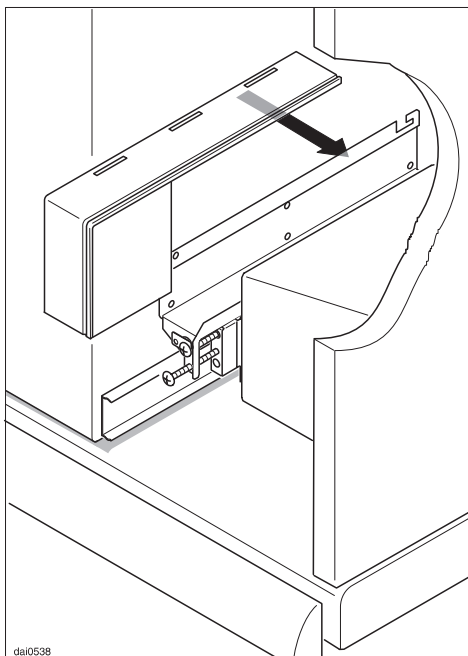


- Plaats de afdekkingen aan beide zijden op de montagerails.

Afdekking voor de achterwand van het apparaat

Voor het afdekken van de ruimte die beneden aan de achterkant ontstaat tussen afzuigkap en wand worden een kunststof lijst en twee afdekkapjes bijgevoegd.

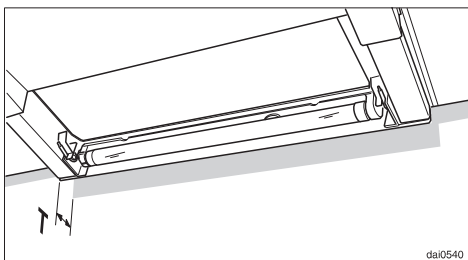


- Meet de tussenruimte "T".

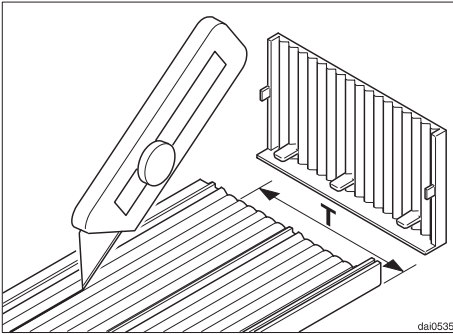

dai0535

- Maak de lijst en de beide afdekkapjes met een mes aan één van de inkepingen korter zodat ze op de tussenruimte passen.

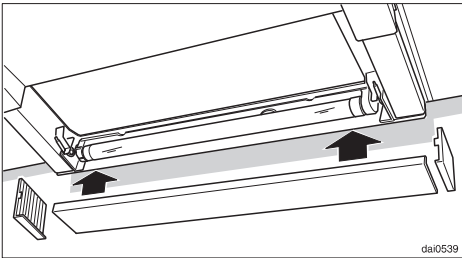


dai0539

- Plaats de lijst op de onderkant van het apparaat en plaats de beide afdekkapjes aan de zijkanten.


Lampafdekking

- Trek het waserscherm een stukje naar buiten.

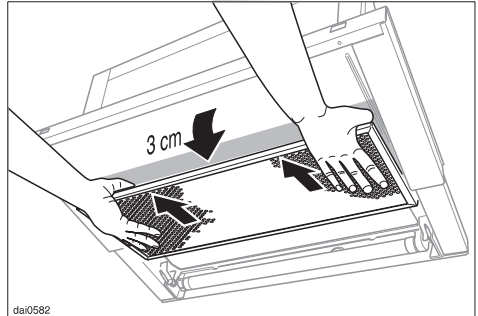

dai0582

- Haal het primaire filter aan de voorkant iets naar beneden, trek het naar voren en verwijder het.

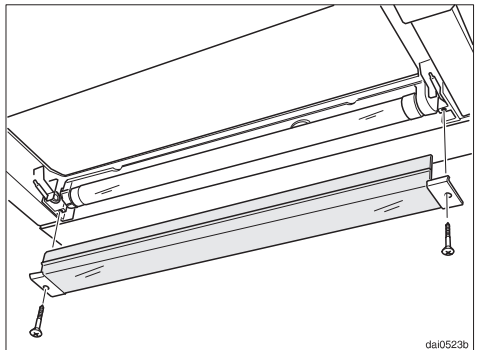


dai0523b


- Plaats de beide houders op de zijkanten van de lampafdekking.
- Maak de lampafdekking met de bijgevoegde parkerschroeven 3,5 x 9,5 mm vast.

Montage

Het terugzetten van het primaire vetfilter:

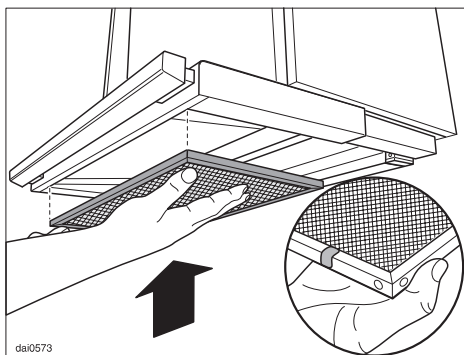


- Draai het primaire vetfilter zo dat de **rode kunststof geleiders** zich aan de voorkant bevinden en naar boven wijzen.
- Leg het primaire vetfilter van onderen in het uitgetrokken wasemscherm en houd het vast.

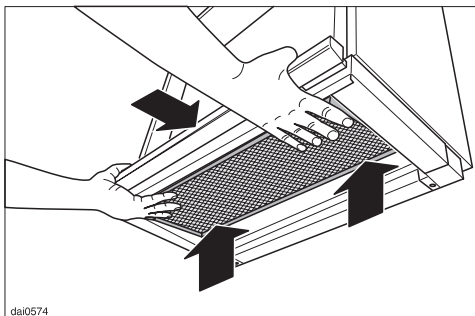

- Druk het vetfilter met de vingers naar boven en schuif het wasemscherm naar binnen totdat u weerstand voelt.

Wanneer het apparaat op luchtafvoer wordt aangesloten

Wanneer de afzuigkap een geïntegreerde afzuiging of een externe afzuiging heeft wordt er geen actief koolstoffilter geplaatst. De opening voor dit filter moet dicht zijn.

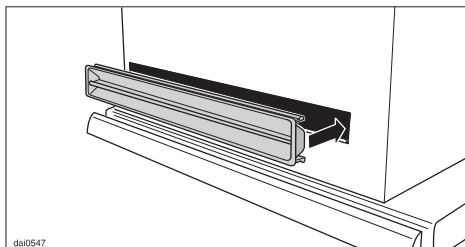

- Sluit met behulp van het bijgevoegde paneeltje de opening voor het actief koolstoffilter af.
- Sluit de luchtafvoerbuis met een slangklem op de uitblaastuit van de afzuigkap aan.
- Maak de luchtafvoeraansluiting af. Zie het hoofdstuk: "Aansluiting voor de luchtafvoer".

Pas op voor gevaar voor vergiftiging!

Neem beslist het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

- Wanneer de luchtafvoerbuiss horizontaal wordt aangelegd, moet worden gezorgd voor een verval van minstens 1 cm per meter. Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de afzuigkap loopt.
- Wordt de lucht gewoon naar buiten afgevoerd, dan kunt u het beste een telescopische muurkast installeren.


De luchtafvoerbuiss

- De luchtafvoerbuiss moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- De doorsnede van de luchtafvoerbuiss mag niet kleiner zijn dan 150 mm.

Wanneer u luchtafvoerbuizen gebruikt met een doorsnede van minder dan 150 mm of wanneer u platte luchtafvoerkanalen gebruikt moet u er rekening mee houden dat de afzuigkap meer geluid maakt als hij aanstaat en beduidend minder afzuigcapaciteit heeft.

Maak de doorsnede van de luchtafvoerbuiss alleen in het uiterste geval kleiner, bijv. wanneer er al een luchtafvoerbuiss aanwezig is.

- Gebruik alleen bochten met een grote straal. Een kleine straal vermindert het afzuigvermogen van de afzuigkap.
- Gebruik voor de luchtafvoeraansluiting alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerslangen van niet brandbaar materiaal.

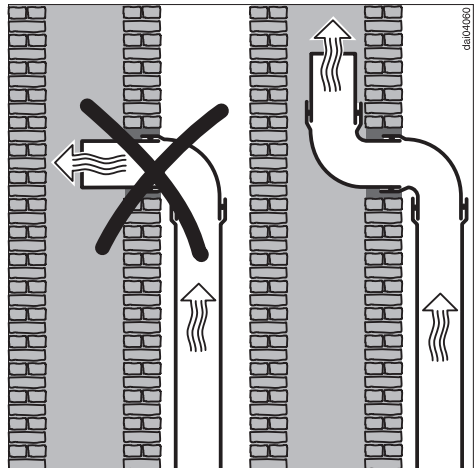

- Moet de lucht door een schoorsteen worden afgevoerd, dan moet de in-voerbuiss verticaal worden gebogen.

Aansluiting voor de luchtafvoer

Belangrijk!

Als de luchtafvoer door koele ruimten, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er binnen de afzonderlijke ruimten een groot temperatuursverschil ontstaan. U moet dan rekening houden met condensvorming.

De luchtafvoerbuis moet dan dienovereenkomstig worden geïsoleerd.

Anti-condensvoorziening

Daarnaast is het beter om een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater dat ondanks de isolering van de luchtafvoerbuis vrijkomt, opneemt en verdampt.

Let er bij de installatie van de anti-condensvoorziening op dat deze loodrecht en zo dicht mogelijk boven de uitblaastuit van de afzuigkap wordt geplaatst.

Aansluiting voor de luchtcirculatie


Wanneer de bouwkundige voorzieningen zodanig zijn dat het niet mogelijk is om de afzuigkap op luchtafvoer aan te sluiten, dan moet u de afzuigkap aansluiten op luchtcirculatie.

Daarvoor hebt u het volgende nodig:

- Een ombouwset voor luchtcirculatie (Ø 125 mm)
- 1 actief koolstoffilter

Deze onderdelen zijn bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. verkrijgbaar.

Het aansluiten van de luchtcirculatie

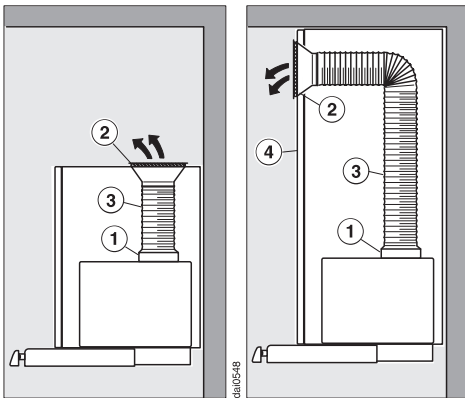


Bij de montage van de afzuigkap in een bovenkast moet de uitblaastrechter ② aan de bovenkant van de bovenkast worden aangebracht. Verbind de uitblaastuit ① en de uitblaastrechter ② met behulp van een buis of een slang ③ die lang genoeg is.

Reikt het frontpaneel ④ tot aan het plafond, dan moet er een gat in worden gemaakt.

Let erop dat de lamellen van het uitblaasrooster naar het midden van de kamer wijzen en niet naar de muur of het plafond.

Aan de voorkant van het apparaat bevindt zich de opening waar het actief koolstoffilter in kan worden geschoven.

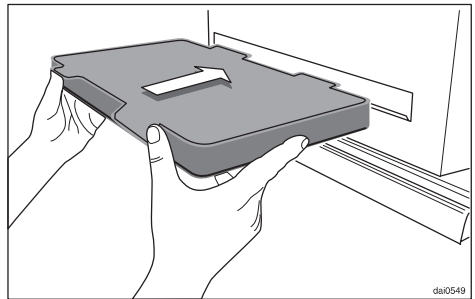

- Installeer het actief koolstoffilter. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

Aansluiting op een externe afzuiginstallatie

De afzuigkappen in de typeserie ...EXT zijn geconstrueerd voor aansluiting op een **externe afzuiginstallatie**, d. w.z. de afzuiginstallatie wordt buiten het vertrek op een plek van uw keuze gemonteerd.

De elektrische aansluiting komt tot stand met een verbindingskabel met stekker en stekkerkoppeling.

Bij de externe afzuiginstallatie wordt een boekje met montage-instructies gevoegd.

Elektrische aansluiting

Deze afzuigkap mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten door een erkend elektricien die de landelijke voorschriften en de plaatselijke voorschriften van het gemeentelijke energiebedrijf exact kent en naleeft.

Ondeskundig uitgevoerde installaties en onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Deze afzuigkap is voorzien van een aansluitkabel en een stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op ~ 230 V 50 Hz.

Deze afzuigkap mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde).

Deze afzuigkap mag uitsluitend op een huisinstallatie worden aangesloten die volgens NEN 1010 is geïnstalleerd.

Om extra veiligheid te kunnen garanderen wordt er in de EU-voorschriften en richtlijnen voor Nederland geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

Een aansluiting door middel van een contactdoos wordt aanbevolen, omdat dit de eventuele werkzaamheden voor de Technische Dienst makkelijker maakt. Let erop dat u bij de contactdoos kunt komen als het apparaat is ingebouwd.

Als u na inbouw van het apparaat niet meer bij de contactdoos kunt komen of als er sprake is van een vaste aansluiting, dient ter plaatse een 4-polige schakelaar te worden geïnstalleerd waarvan de contactopening bij uitgeschakelde toestand tenminste 3 mm moet bedragen. Hiertoe behoren zelfuitschakelaars, zekeringen en relais (EN 60 335).

De benodigde aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u de vetfilters heeft verwijderd. Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.

Deze afzuigkap werkt storingsvrij volgens DIN EN 60555 / VDE 0838.

Technische gegevens

Technische gegevens

Aansluitwaarde

- DA 326 i. 215 W
- DA 327 i. 213 W
- DA 329 i. 216 W

Verlichting

- DA 326 i, DA 326 i EXT 1 x 15 W
- DA 327 i, DA 327 i EXT 1 x 13 W
- DA 329 i, DA 329 i EXT 1 x 16 W

Netspanning 230 V

Frequentie ~ 50 Hz

Zekering 10 A

Afzuigvermogen

Luchtafvoervermogen volgens
EN 61591

Luchtafvoersysteem ø 150 mm:

- Stand I 200 m³/h
- Stand II 310 m³/h
- Stand III 440 m³/h
- Intensiefstand 640 m³/h

Luchtafvoersysteem ø 125 mm:

- Stand I 190 m³/h
- Stand II 300 m³/h
- Stand III 400 m³/h
- Intensiefstand 590 m³/h

Luchtcirculatiesysteem met actief
koolstoffilter:

- Stand I 190 m³/h
- Stand II 300 m³/h
- Stand III 410 m³/h
- Intensiefstand 550 m³/h

Afzuigvermogen vrijblazend . . 690 m³/h

De aansluitwaarde en het luchtafvoer-
vermogen van de apparaten van de ty-
peserie ...EXT zijn afhankelijk van het
soort afzuiginstallatie waarop het appa-
raat is aangesloten.



U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst
Telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:

De Limiet 2 (wegnummer 31)
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen