


Gebruiksaanwijzing

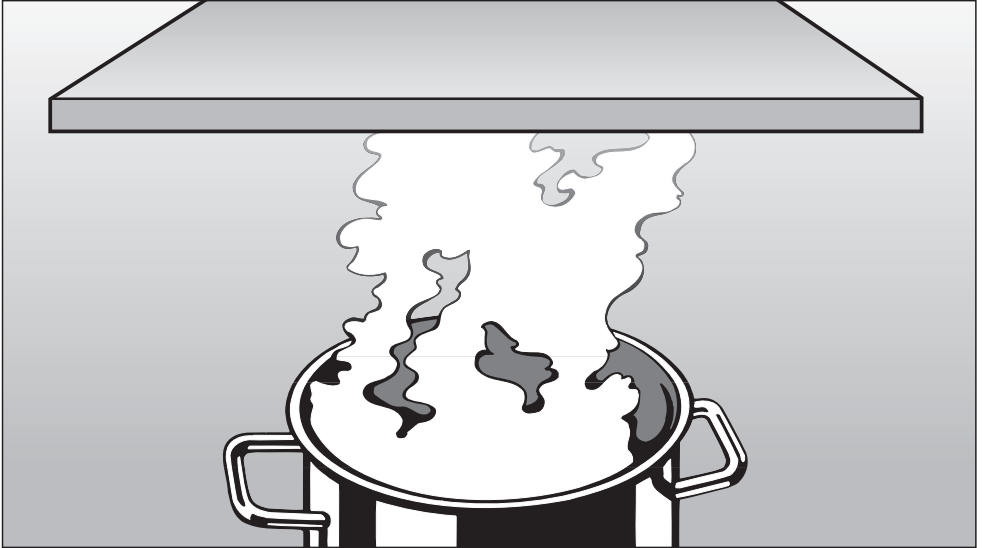

voor de afzuigkappen
DA 337 i, DA 337 i EXT

Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw afzuigkap plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.



Inhoudsopgave

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	3
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	4
Beschrijving van het apparaat	8
Algemeen	10
Bediening	
Het inschakelen van de afzuiging	11
Het kiezen van het afzuigvermogen	11
Het activeren van de uitlooptijdfunctie	11
Het uitschakelen van de afzuiging	12
Het inschakelen van de verlichting	12
Het uitschakelen van de verlichting	12
Tellers die het aantal uren registreren dat de filters in gebruik zijn, voordat ze moeten worden gereinigd / vervangen	13
Controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken	13
Het wijzigen van het aantal uren	14
Reiniging en onderhoud	
Ommanteling	16
Vetfilters	16
Actief koolstoffilter	19
Het vervangen van de lamp	20
Technische Dienst	21
Elektrische aansluiting	22
Technische gegevens	23
Afmetingen van de afzuigkap	24
Montage	
Uitblaastuit en terugslagklep	26
Apparaten met geïntegreerde afzuiging	26
Apparaten met luchtcirculatie	26
Alleen voor apparaten met externe afzuiginstallatie	26
Montage in de bovenkast	27
Afdekkingen voor montagerails	31
Afdekking voor de achterwand van het apparaat	32
Wanneer het apparaat op luchtafvoer wordt aangesloten	32
Aansluiting voor de luchtafvoer	33
Aansluiting voor de luchtcirculatie	35
Aansluiting op een externe afzuiginstallatie	36

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

Gekozen is voor verpakkingsmateriaal dat niet schadelijk is voor het milieu, op verantwoorde wijze kan worden afgedankt en dus voor hergebruik geschikt is.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen.

De vakhandelaar neemt de verpakking over het algemeen terug.

Het afdanken van het apparaat

Apparaten die u afdankt bevatten nog waardevolle stoffen/materialen.

Zet uw apparaat daarom niet zomaar bij het grofvuil, maar informeer ook hiervoor bij de gemeente naar mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal (bijv. schrootverwerking).

Zorg er voor dat kinderen niet bij het afgedankte apparaat kunnen komen. Zie hiervoor hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Deze afzuigkap voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.

Lees deze gebruiksaanwijzing eerst aandachtig door voordat u uw afzuigkap voor het eerst gebruikt. U vindt hierin belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, de montage, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een volgende eigenaar van de afzuigkap.

Efficiënt gebruik

Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

Technische veiligheid

Voordat u de afzuigkap aansluit dient u altijd de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze moeten bslust overeenkomen.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

De elektrische veiligheid van de afzuigkap is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Als u twijfelt of dat het geval is, laat de huisinstallatie dan door een vakman / vakvrouw inspecteren.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijv. een elektrische schok).

Ondeskundig uitgevoerde installatie- en onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker.

Laat installatiewerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan elektrische apparaten uitsluitend uitvoeren door erkende vakmensen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

■ Er staat alleen dan geen elektrische spanning op de afzuigkap, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld;
- of als de stekker uit het stopcontact is getrokken.
Trek niet aan de aansluitkabel, maar aan de stekker als u de stroom van als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.

■ Deze afzuigkap mag niet via een verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Met verlengsnoeren kan een veilig gebruik van de afzuigkap niet worden gewaarborgd (gevaar voor oververhitting).

Gebruik

■ Werk nooit met open vuur onder de afzuigkap: flamberen en grillen met open vuur etc. is verboden. Een afzuigkap die in gebruik is trekt de vlammen in de filters aan, waardoor het daarin verzamelde vet vlam kan vatten.

■ Bij gebruik van de afzuigkap boven een gaskookplaat moet u er beslist op letten dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is. De afzuigkap kan door de hitte van de vlammen beschadigen.

■ Schakel de afzuigkap altijd in zodra u één van de kookzones in gebruik neemt.

Doet u dat niet, dan kan zich condenswater ophopen, wat corrosie aan het apparaat kan veroorzaken.

■ Blijf er altijd bij als u met olie en vet werkt, ook wanneer u grilleert boven elektrische grillapparaten. Oververhitte olie en oververhit vet kan vlam vatten en de afzuigkap in brand steken.

■ Gebruik de afzuigkap nooit zonder vetfilters.

Als u dat wel doet zetten zich vuil en vet in de afzuigkap af, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

■ Reinig de filters regelmatig. Oververzadigde filters leveren gevaar op voor brand!

■ Gebruik van sommige reinigingsmiddelen kan tot verkleuringen van de metalen vetfilters leiden.

Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van de filters.

■ Gebruik voor het reinigen van de afzuigkap nooit een stoomreiniger. Stoom kan in aanraking komen met delen van het apparaat die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Montage

 De afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap moet bij:

- elektrische fornuizen minimaal 45 cm bedragen;
- gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen.
- elektrische grillapparaten van Miele minimaal 65 cm bedragen.

De afstand tussen wokbrander en afzuigkap moet 75 cm bedragen.

Bij andere kooktoestellen moeten die minimum afstanden tot de afzuigkap worden aangehouden, die in de daarbij behorende gebruiksaanwijzingen en montage-instructies staan aangegeven. Wanneer er verschillende kooktoestellen onder de afzuigkap worden gebruikt, waarbij tot de afzuigkap verschillende afstanden gelden, dan moet de grootste afstand worden gekozen.

 Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

 Voor het aanleggen van de luchtafvoer mogen alleen buizen of slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

 De lucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde schoorsteen, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluftung van ruimten waarin wordt gestookt.

 Als de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is, dan dient u eerst uw schoorsteenveger te raadplegen.

 Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een stookplaats die gebruik maakt van de lucht die zich in die ruimte bevindt (zoals gas-, olie- of kolenkachels, geisers, boilers, warmwaterketels, gaskookplaten, gasovens).

De afzuigkap onttrekt aan de ruimte waarin ze zich bevindt en aan de aangrenzende ruimten zuurstof en daarmee lucht die de stookplaats nodig heeft voor de verbranding.

Bovendien kan er door de zuigkracht van de afzuigkap lucht worden teruggezogen uit de schoorsteen of de schacht en kunnen stookplaatsen die met de schoorsteen zijn verbonden beschadigd raken.

Het gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en één van de bovengenoemde apparaten is ongevaarlijk als de onderdruk maximaal 4 Pa (0,04 mbar) is, waardoor er geen gevaar bestaat dat de afvoergassen van de stookplaats worden teruggezogen.

Dit kunt u bereiken door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, luchttoevoer-/luchtafvoer-muurkasten of door andere technische voorzieningen die voor een constante toevoer van lucht zorgen die nodig is voor het stoken.

Opmerking: bij de beoordeling van de situatie moet er altijd naar het gehele luchtgeleidingssysteem in de woning worden gekeken. In geval van twijfel kunt u uw schoorsteenveger raadplegen.

Alleen voor apparaten met een externe afzuiginstallatie

Bij afzuigkappen met een externe afzuiginstallatie (typeserie: ... EXT) moeten beide eenheden via de verbindingskabel met stekkerkoppelingen met elkaar worden verbonden. Let er hierbij op dat u de juiste apparaten met elkaar combineert.

Het afdanken van het apparaat

 Wanneer u uw oude of defecte afzuigkap afdankt, dient u deze in verband met de veiligheid onbruikbaar te maken.


Trek de stekker uit het stopcontact en maak zowel de stekker als de aansluitkabel onbruikbaar.

Daarmee voorkomt u dat het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is.


Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

Beschrijving van het apparaat

DA 337 i (EXT), DA 337 i EXT

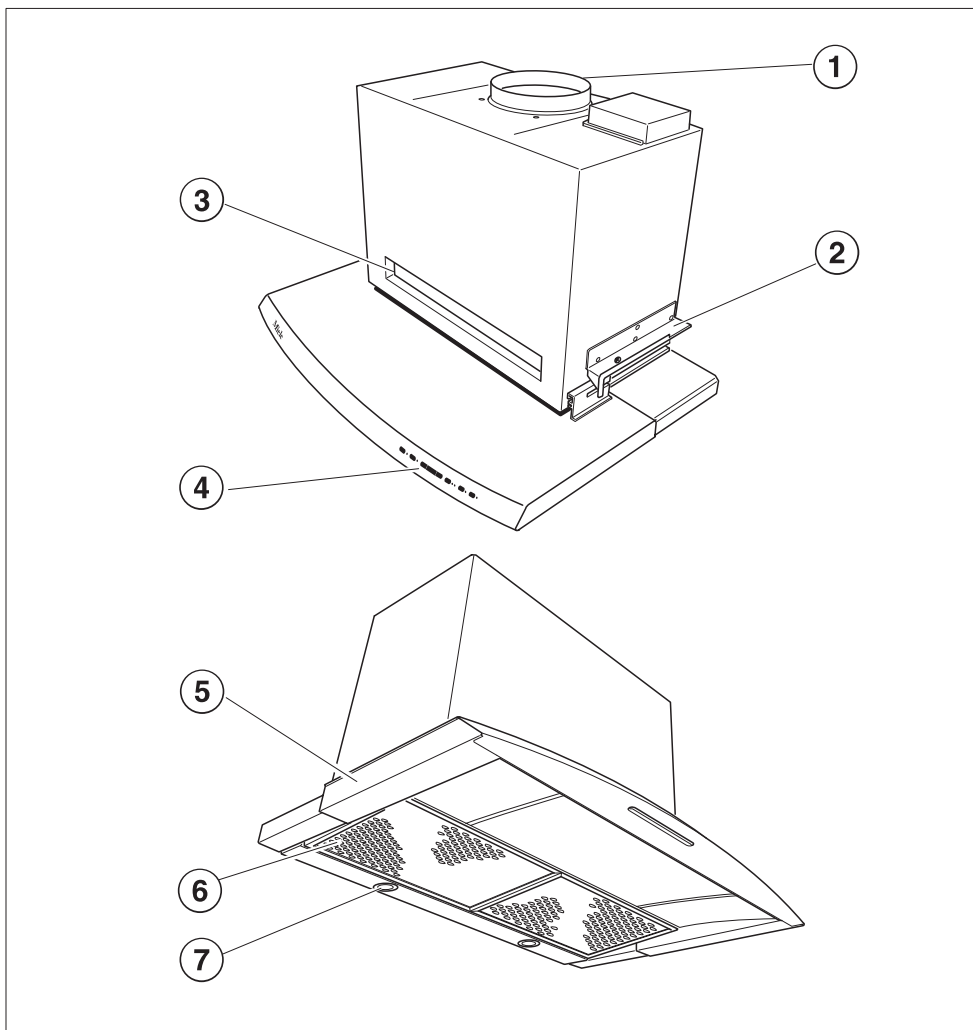

da1551

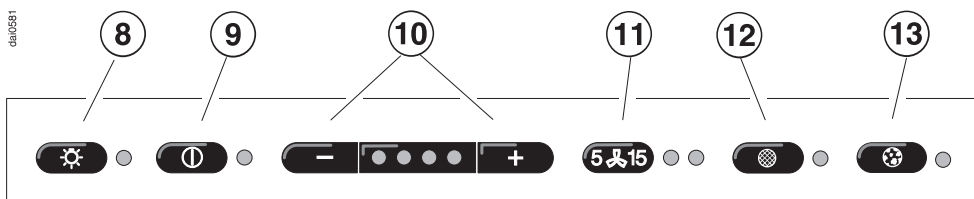

① **Uitblaastuit ø 150**

② **Ophangrails**

③ **Opening voor het actief koolstoffilter**

④ **Bedieningspaneel**

⑤ **Uittrekbaar wasemscherm**

⑥ **Vetfilters**

⑦ **Kookplaatverlichting**

⑧ **Toets voor de kookplaatverlichting**

⑨ **Aan-/Uit - toets voor de afzuiging**

⑩ **– / + toetsen voor het afzuigvermogen**

Met deze toets kunt u kiezen tussen vier vermogensstanden, waaronder een intensiefstand, afhankelijk van de intensiteit van de dampvorming.

⑪ **Toets voor de uitlooptijd-functie**

Met deze toets kunt u de uitlooptijd-functie activeren.

Hiermee blijft de afzuiging nog 5 tot 15 minuten in werking en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.

⑫ **Vetfiltertoets**

U kunt zelf het aantal uren instellen na afloop waarvan de vetfilters moeten worden gereinigd. De afzuigkap heeft een teller die deze uren registreert. Het controlelampje van de vetfiltertoets brandt, wanneer de vetfilters moeten worden gereinigd.

- Wanneer de afzuiging werkt kunt u met behulp van de vetfiltertoets controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken. Zie hoofdstuk: "Bediening".
- Met behulp van de vetfiltertoets én de toets voor de uitlooptijd-functie kunt u het aantal ingestelde uren wijzigen. Zie hoofdstuk: "Bediening".

⑬ **Koolstoffiltertoets**

U kunt zelf het aantal uren instellen na afloop waarvan het actief koolstoffilter moet worden vervangen, die bij luchtcirculatie wordt gebruikt. De afzuigkap heeft een teller die deze uren registreert.

Het controlelampje van de koolstoffiltertoets brandt, wanneer het koolstoffilter moet worden vervangen.

- Wanneer de afzuiging werkt kunt u met behulp van de koolstoffiltertoets controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken. Zie hoofdstuk: "Bediening".
- Met behulp van de koolstoffiltertoets én de toets voor de uitlooptijd-functie kunt u het aantal ingestelde uren wijzigen. Zie hoofdstuk: "Bediening".

Algemeen

De afzuigkap kan op 3 manieren worden gebruikt en wel met luchtafvoer, met luchtcirculatie of met een externe afzuiginstallatie.

... met luchtafvoer:

De aangezogen lucht wordt door het primaire vetfilter en het daarboven liggende secundaire vetfilter gereinigd en naar buiten afgevoerd.

Deze afzuigkap is voorzien van een **terugslagklep**. Zie hoofdstuk: "Montage".

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, is de terugslagklep gesloten. Er kan geen lucht stromen tussen het vertrek waar de afzuigkap zich bevindt en daarbuiten.

Nadat het apparaat is ingeschakeld gaat de terugslagklep open, zodat de kookluchtjes ongehinderd naar buiten kunnen worden afgevoerd.

... met luchtcirculatie:

De aangezogen lucht wordt het primaire vetfilter en het daarboven liggende secundaire vetfilter en bovendien door een **actief koolstoffilter** gereinigd en komt via de uitblaastrechter aan de bovenkant van de afzuigkap weer in de keuken terecht.

Controleer voordat u de afzuigkap voor het eerst gebruikt of er een actief koolstoffilter in het apparaat aanwezig is. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

.. met een externe afzuiginstallatie:

Afzuigkappen van de typeserie ...EXT zijn geconstrueerd voor aansluiting op een **externe afzuiginstallatie**.

De externe afzuiginstallatie wordt door een hulpkabel met de afzuigkap verbonden en via de bedieningselementen van de afzuigkap gestuurd.

Het inschakelen van de afzuiging

- Trek het wasemscherm ca. 5 cm naar buiten.

De afzuiging start op stand "II".

Het kiezen van het afzuigvermogen

U kunt tussen vier vermogensstanden kiezen, afhankelijk van de intensiteit van de dampvorming.

Voor normaal gebruik is de laagste vermogensstand of één van de middelste vermogensstanden voldoende.

Wanneer u aanbraadt en levensmiddelen kookt waarbij veel luchtjes vrijkomen, raden wij u aan de hoogste vermogensstand (de "Intensiefstand") te gebruiken.



lage stand

hoge stand

- Kies met de toetsen voor het afzuigvermogen de gewenste vermogensstand.

De controlelampjes geven aan welk afzuigvermogen u heeft gekozen.

Het activeren van de uitlooptijd functie

Wanneer er na het koken nog kookluchtjes in de keuken hangen, kunt u het beste de uitlooptijdfunctie activeren.

Hiermee blijft de afzuiging nog 5 of 15 minuten in werking en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.



- Druk op de toets voor de uitlooptijd.

5 minuten uitlooptijd stelt u in door de toets 1 x in te drukken.

15 minuten uitlooptijd stelt u in door de toets 2 x in te drukken.

U kunt de functie uitschakelen door de toets 3 x in te drukken.

Welke van de twee uitlooptijden is gekozen is te zien aan het daarbijbehorende controlelampje.

De uitlooptijd kunt u deactiveren door zo vaak op de toets voor de uitlooptijd te drukken totdat beide controlelampjes uitgaan.

Bediening

Het uitschakelen van de afzuiging



- Druk op de Aan-/Uit - toets voor de afzuiging

of

- schuif het wasemscherm naar binnen.

De eerstvolgende keer dat u het wasemscherm naar buiten trekt, start de afzuiging op stand "II".

Het inschakelen van de verlichting

De kookplaatverlichting kunt u in- of uitschakelen, onverschillig of de afzuiging is ingeschakeld of niet.

- Trek het wasemscherm ca. 3 cm naar buiten.



- Druk op de toets voor de kookplaatverlichting.

Het daarbij behorende controlelampje gaat branden.

Het uitschakelen van de verlichting

- Druk op de toets voor de kookplaatverlichting

of

- schuif het wasemscherm naar binnen.

De eerstvolgende keer dat u het wasemscherm naar buiten trekt, gaat de kookplaatverlichting weer aan.

Tellers die het aantal uren registreren dat de filters in gebruik zijn, voordat ze moeten worden gereinigd / vervangen

U kunt zelf het aantal uren instellen na afloop waarvan de vetfilters en het actief koolstoffilter moeten worden gereinigd resp. vervangen. De afzuigkap beschikt over twee tellers die deze uren registreren.

De teller voor de vetfilters is vanuit de fabriek op een bepaalde tijd ingesteld. Deze tijd kan worden gewijzigd.

De teller voor het actief koolstoffilter is vanuit de fabriek op een onbepaalde tijd ingesteld. U moet zelf een tijd instellen.

Na afloop van de ingestelde tijd brandt het controlelampje van de vetfiltertoets resp. van de koolstoffiltertoets. De vetfilters moeten dan worden gereinigd en het actief koolstoffilter moet dan worden vervangen.

De tellers moeten daarna worden teruggezet.



- Druk de vetfiltertoets, resp. de koolstoffiltertoets in en houd de toets ca. 4 seconden ingedrukt.

Het controlelampje van de vetfiltertoets, resp. de koolstoffiltertoets gaat uit.

Controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken

Vóór afloop van de ingestelde tijd kunt u controleren hoeveel procent van de ingestelde tijd al is verstreken.

- Schakel de afzuiging in door het wasscherm ca. 5 cm naar buiten te trekken.
- Druk op de vetfiltertoets resp. de koolstoffiltertoets.

Van de  toetsen knipperen één of meer controlelampjes.



Het aantal knipperende controlelampjes geeft aan hoeveel procent van de ingestelde tijd inmiddels is verstreken:

- 1 controlelampje = 25 %
- 2 controlelampjes = 50 %
- 3 controlelampjes = 75 %
- 4 controlelampjes = 100 %

Wanneer de afzuigkap wordt uitgeschakeld of wanneer de stroom uitvalt blijven de geregistreerde uren opgeslagen.

Bediening

Het wijzigen van het aantal uren

U kunt het aantal uren, na afloop waarvan de filters moeten worden gereinigd of vervangen, wijzigen en aan uw kookgewoonten aanpassen.

Kies een korte tijd wanneer u veel braadt en frituurt.

Kies een langere tijd wanneer u erg vetarm kookt.

Kies een korte tijd wanneer u weinig kookt. Vet dat zich over een langere periode ophoopt wordt hard en dan wordt het moeilijk om de filters goed schoon te krijgen.



- Druk de toets voor de uitlooptijdfunctie en de vetfiltertoets tegelijk in.

Het controlelampje van de vetfiltertoets en één van de controlelampjes van de toetsen voor het afzuigvermogen knippen.



- Kies met de toetsen voor het afzuigvermogen de gewenste tijd.

De controlelampjes van de toetsen voor het afzuigvermogen geven aan welke tijd is ingesteld:

- 1e lampje van links = 20 uur
- 2e lampje van links = 30 uur
- 3e lampje van links = 40 uur
- 4e lampje van links = 50 uur

- Bevestig de gewijzigde instelling met de vetfiltertoets.

Doet u dit niet binnen 4 minuten, dan neemt de afzuigkap automatisch de "oude" gegevens over.

Vetfilters

De teller voor de vetfilters is op 30 uur ingesteld. U kunt deze tijd verlengen of ook verkorten. U kunt kiezen tussen 20, 30, 40 of 50 uur.

- Schakel de afzuiging uit door op de Aan-/Uit - toets te drukken.

of

- schuif het wasemscherm naar binnen.

Actief koolstoffilter

Actief koolstoffilters zijn nodig bij luchtcirculatie en worden bij luchtafvoer niet gebruikt.

Daar de afzuigkap standaard op luchtafvoer is ingesteld, staat de teller voor het actief koolstoffilter op "oneindig".

Alleen bij luchtcirculatie moet u het aantal uren van de teller zelf instellen.

- Schakel de afzuiging uit door op de Aan-/Uit - toets te drukken

of

- door het wasemscherm naar binnen te schuiven.



- Druk de toets voor de uitlooptijdfunctie en de koolstoffiltertoets tegelijk in.

Het controlelampje van de koolstoffiltertoets en één van de controlelampjes van de toetsen voor het afzuigvermogen knipperen.

- Kies met de toetsen voor het afzuigvermogen de gewenste tijd.

De controlelampjes van de toetsen voor het afzuigvermogen geven aan welke tijd is ingesteld:

- 1e lampje van links = 120 uur
- 2e lampje van links = 180 uur
- 3e lampje van links = 240 uur
- 4e lampje van links = oneindig

- Bevestig de gewijzigde instelling met de koolstoffiltertoets.

Doet u dit niet binnen 4 minuten, dan neemt de afzuigkap automatisch de "oude" gegevens over.

Haal vóór alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de afzuigkap de spanning van het apparaat door

- de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of
- de stekker van het apparaat uit de contactdoos te trekken.

Ommanteling

Reinig de ommanteling van de afzuigkap met een warm sopje van een mild afwasmiddel.

Maak de ommanteling vervolgens met een doek droog.

Gebruik nooit zand-, soda-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen! Deze tasten het oppervlak aan.

Voor het onderhoud van de roestvrijstaalen oppervlakten is een mild, niet schurend middel voor roestvrij staal geschikt.

Vetfilters

De recyclebare metalen vetfilters in de afzuigkap nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en zorgen er zo voor dat de afzuigkap niet vuil wordt.

Het apparaat heeft een primair vetfilter, dat aan de onderkant van het apparaat zichtbaar is. Daarboven ligt een secundair vetfilter.


Reinig de vetfilters altijd zodra het **controlelampje** van de vetfiltertoets gaat branden.

Het is belangrijk om altijd beide vetfilters te reinigen.

Bij een overmatig vervuild filter bestaat er gevaar voor brand!

Het verwijderen van het primaire vetfilter

- Trek het wasemscherm een stukje naar buiten.
- Schakel de afzuiging uit.

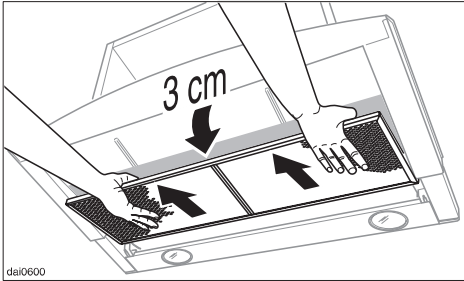


- Haal het primaire filter aan de voorkant ca. 3 cm naar beneden, trek het naar voren en verwijder het.

Het verwijderen van het secundaire vetfilter

- Trek het wasemscherm helemaal naar buiten.

Nu is het daarbovenliggende secundaire vetfilter zichtbaar in het apparaat.

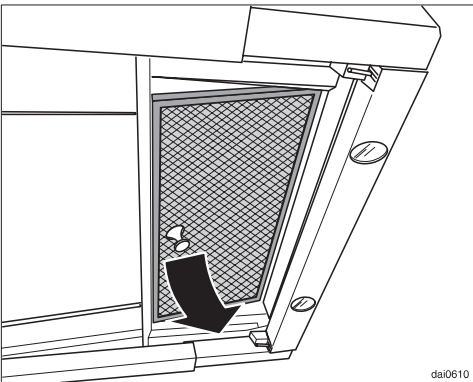

- Trek dit vetfilter aan het knopje naar beneden en verwijder het.

Het reinigen van de vetfilters

- Reinig de vetfilters.

Dit kan met de **hand** of in de **afwasautomaat**.

In het eerste geval gebruikt u een afwasborstel en een warm sopje met een handafwasmiddel.

In het tweede geval plaatst u de filters loodrecht in het onderrek.

Om het primaire vetfilter makkelijker in de afwasautomaat kwijt te kunnen kunt u het filter het beste in elkaar klappen.


Houd er bij reiniging van de vetfilters in de afwasautomaat rekening mee dat gebruik van sommige reinigingsmiddelen tot verkleuringen van de metalen vetfilters kan leiden. Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van de vetfilters.

Reiniging en onderhoud

- Leg de vetfilters na het reinigen nog een tijdje op een vochtopnemende onderlaag te drogen.
- Als u de vetfilters heeft verwijderd, kunt u het beste die delen van de ommanteling waar u bij kunt komen ontdoen van het vet dat zich daar heeft vastgezet. Daarmee voorkomt u brand.

Het inzetten van de vetfilters


Het secundaire vetfilter

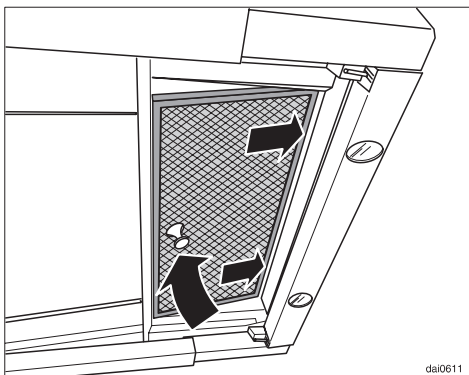

- Haak het vetfilter aan de achterkant in het apparaat, haal het aan de voorkant naar boven en klik het links en rechts vast.

Het primaire vetfilter

- Klap het filter uit elkaar.

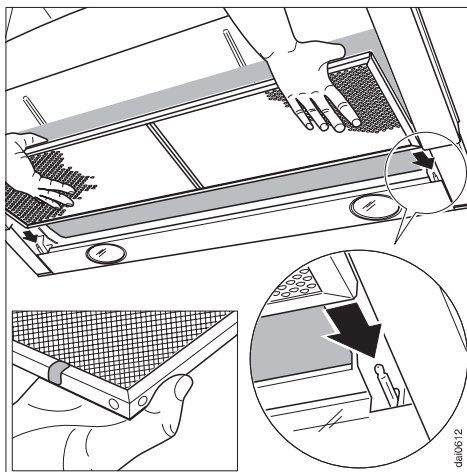


- Draai het primaire vetfilter zo dat de **rode kunststof geleiders** zich aan de voorkant bevinden en naar boven wijzen.
- Plaats het primaire vetfilter achterin op de pennen en schuif het naar binnen totdat u weerstand voelt.



- Druk na het terugplaatsen van de vetfilters ca. 4 seconden op de vetfiltertoets om de teller terug te zetten.

Actief koolstoffilter

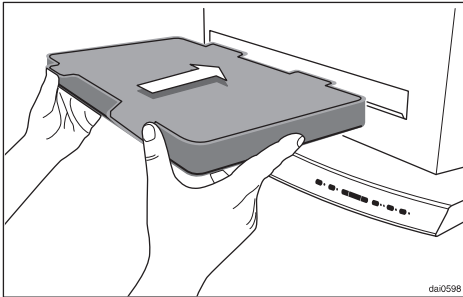

Wanneer de afzuigkap op luchtcirculatie is aangesloten moet er naast de vetfilters ook nog 1 actief koolstoffilter worden geplaatst. Dit filter neemt alle keukenluchtjes op.

Het inzetten en vervangen van het actief koolstoffilter

Het actief koolstoffilter wordt aan de voorkant van de ommanteling van het apparaat in een opening geschoven.

Neem bij het inzetten de plaatsingsaanwijzing in acht die bij het actief koolstoffilter wordt gevoegd.

- Plaatst u dit filter voor het eerst, stel dan de teller voor het actief koolstoffilter in. Zie hoofdstuk: "Bediening".

Vervang het actief koolstoffilter altijd zodra het **controlelampje** van de koolstoffiltertoets gaat branden of zodra de keukenluchtjes niet meer voldoende worden opgenomen, in ieder geval echter 2 keer per jaar, afhankelijk van het gebruik.

- Druk na het vervangen van het actief koolstoffilter ca. 4 seconden op de koolstoffiltertoets om de teller terug te zetten.

Reiniging en onderhoud

Het vervangen van de lamp

Haal de spanning van de afzuigkap door


- de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of
- de stekker van het apparaat uit de contactdoos te trekken.

De halogeenlampen worden heel heet als ze aanstaan. Ook een tijdlang nadat de verlichting is uitgeschakeld loopt u het risico zich eraan te verbranden.


Raak de halogeenlampen bij het vervangen niet direct aan de glazen kolf aan, want dan kunnen ze beschadigd raken.

Neem de instructies van de fabrikanten van de halogeenlampen in acht.

- Verwijder het primaire vetfilter uit het apparaat.
Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

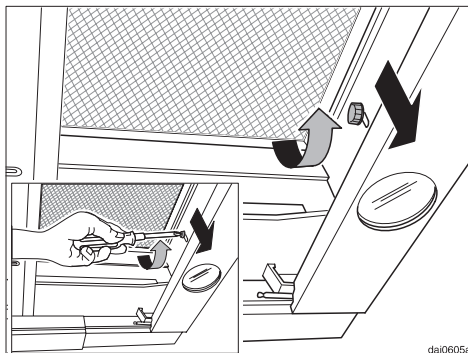

- Draai de schroef van de halogeenlamp iets losser en duw deze naar beneden (afhankelijk van het type afzuigkap moet u hiervoor een schroevendraaier gebruiken).
- Draai de bevestigingsschroef weer aan.

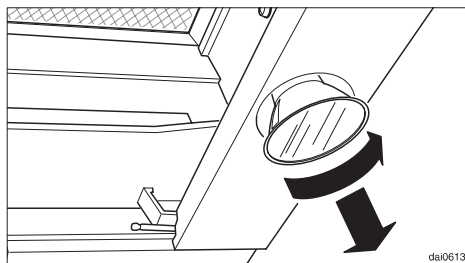

- Draai de halogeenlamp een halve slag naar links.
- Trek de lamp naar beneden
- en verwijder de lamp.

De halogeenlamp mag slechts door een lamp van hetzelfde type worden vervangen:
PHILIPS Halotone GZ 10, 230V 50°,
typenummer 14560.

- De nieuwe halogeenlamp moet in omgekeerde volgorde worden geplaatst.

Storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen dient u:

- uw Miele-vakhandelaar of
- de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

te waarschuwen.

Het adres en de telefoonnummers van Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Technische Dienst weet welk type apparaat u heeft en welk nummer dit heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit bevindt zich aan de voorkant van het apparaat.

Miele Service Verzekering Certificaat

Voor informatie over het Miele Service Verzekering Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

Elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting

Deze afzuigkap mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten door een erkend elektricien die de landelijke voorschriften en de plaatselijke voorschriften van het gemeentelijke energiebedrijf exact kent en naleeft.

Ondeskundig uitgevoerde installaties en onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Deze afzuigkap is voorzien van een aansluitkabel en een stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op ~ 230 V 50 Hz.

Deze afzuigkap mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde).

Deze afzuigkap mag uitsluitend op een huisinstallatie worden aangesloten die volgens NEN 1010 is geïnstalleerd.

Om extra veiligheid te kunnen garanderen wordt er in de EU-voorschriften en richtlijnen voor Nederland geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

Een aansluiting door middel van een contactdoos wordt aanbevolen, omdat dit de eventuele werkzaamheden voor de Technische Dienst makkelijker maakt. Let erop dat u bij de contactdoos kunt komen als het apparaat is ingebouwd.

Als u na inbouw van het apparaat niet meer bij de contactdoos kunt komen of als er sprake is van een vaste aansluiting, dient ter plaatse een 4-polige schakelaar te worden geïnstalleerd waarvan de contactopening bij uitgeschakelde toestand tenminste 3 mm moet bedragen. Hiertoe behoren zelfuitschakelaars, zekeringen en relais (EN 60 335).

De benodigde aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u de vetfilters heeft verwijderd. Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.

Deze afzuigkap werkt storingsvrij volgens DIN EN 60555 / VDE 0838.

Technische gegevens

Aansluitwaarde

– DA 337 i. 300 W

Verlichting

– DA 337 i, DA 337 i EXT 2 x 50 W

Netspanning. 230 V

Frequentie ~ 50 Hz

Zekering. 10 A

Afzuigvermogen

Luchtafvoervermogen volgens
EN 61591

Luchtafvoersysteem ø 150 mm:

Stand I 200 m³/h

Stand II. 310 m³/h

Stand III 440 m³/h

Intensiefstand. 640 m³/h

Luchtafvoersysteem ø 125 mm:

Stand I 190 m³/h

Stand II. 300 m³/h

Stand III 400 m³/h

Intensiefstand. 590 m³/h

Luchtcirculatiesysteem met actief
koolstoffilter:

Stand I 190 m³/h

Stand II. 300 m³/h


Stand III 410 m³/h

Intensiefstand. 550 m³/h

Afzuigvermogen vrijblazend . 690 m³/h

De aansluitwaarde en het luchtafvoervermogen van de apparaten van de typeserie ...EXT zijn afhankelijk van het soort afzuiginstallatie waarop het apparaat is aangesloten.

Afmetingen van de afzuigkap

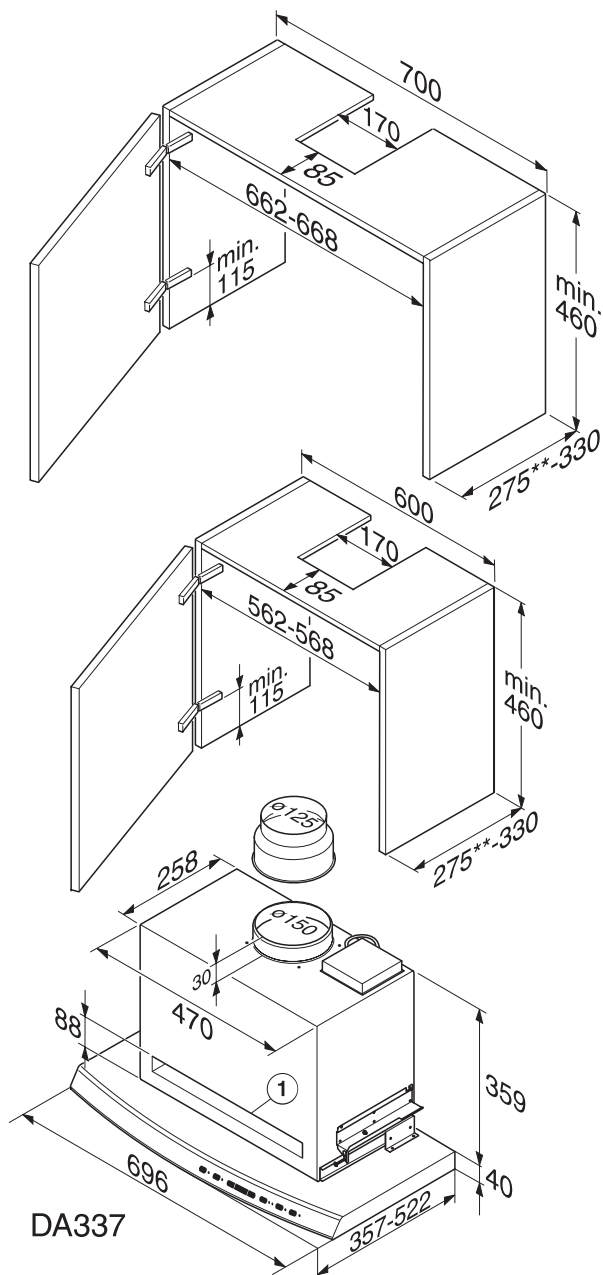

dai0593

Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

Om veiligheidsredenen moet de afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap bij:

- elektrische fornuizen min. 45 cm bedragen;
- gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen;
- elektrische grillapparaten van Miele minimaal 65 cm bedragen.

Voor nog meer tips zie: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".


****** De inbouwkast moet daar waar het apparaat zich bevindt een uitsparing hebben in de achterwand.

- De opening voor het actief koolstoffilter ① moet wanneer het apparaat met luchtcirculatie wordt gebruikt vrij toegankelijk blijven.
- Het apparaat kan zowel in een 60 cm als in een 70 cm brede bovenkast worden gemonteerd.

De onderkant van de kasten daarnaast mag bij montage in een 60 cm brede bovenkast niet dieper zijn dan die van de kast voor de afzuigkap.

- De hoogte van de bovenkast moet minstens 460 mm bedragen zodat de luchtafvoerbuis probleemloos aan de uitblaastuit kan worden gemonteerd.

Achterwand van de bovenkast

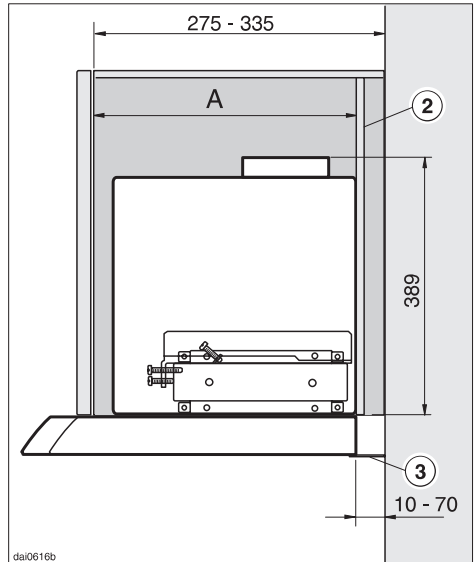

De vereiste diepte "A" van de inbouwkast tot de achterwand ② bedraagt minstens 275 mm.

Met de kunststof lijst ③ kan tussen de achterkant van het apparaat en de wand een ruimte worden afgedekt van tussen 10 en 70 mm.

Door de achterwand van de bovenkast te verwijderen kunt u de inbouwruimte vergroten.

Moet de bovenkast worden gemonteerd zonder achterwand, vrijhangend en zonder kasten ernaast, is ter stabilisering van de bovenkast een traverse noodzakelijk. Deze traverse is in de juiste maat verkrijgbaar als accessoire (Miele DT 60, DT 70).


Montage

Uitblaastuit en terugslagklep


Voor de montage wordt de uitblaastuit van de afzuigkap aangepast aan de manier waarop deze wordt gebruikt.

Apparaten met geïntegreerde afzuiging

De terugslagklep moet in de afzuigkap worden geplaatst wanneer het apparaat met luchtafvoer wordt gebruikt en uw luchtafvoersysteem niet met een terugslagklep is uitgerust (bijv. in de muurdoorvoering).

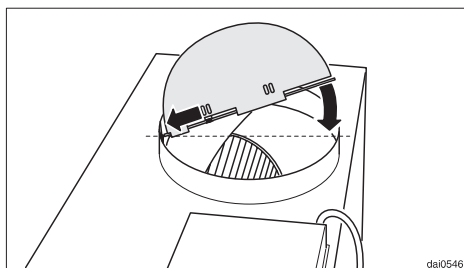

- Plaats de terugslagklep zo in de uitblaastuit van de motoreenheid dat de klepjes naar boven toe kunnen worden geopend.

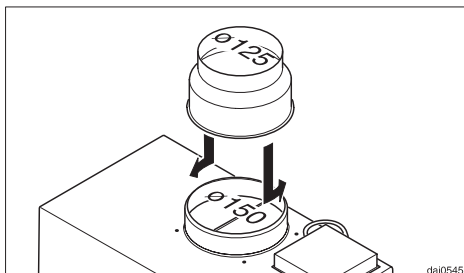

- Gebruikt u een **luchtafvoerbuis ø 125 mm**, plaats dan het bijgevoegde reduceerstuk op de uitblaastuit. Zie daarvoor ook het hoofdstuk: "Aansluiting voor de luchtafvoer".

- Draai het reduceerstuk ca. 45° naar links om het te vergrendelen.

Apparaten met luchtcirculatie

Bij luchtcirculatie is geen terugslagklep vereist.

- Plaats het reduceerstuk ø 125 mm op de uitblaastuit zoals eerder beschreven.

Alleen voor apparaten met externe afzuiginstallatie

De terugslagklep is in de uitblaastuit geïntegreerd.

Gebruikt u een luchtafvoerbuis ø 125 mm, plaats dan het bijgevoegde reduceerstuk op de uitblaastuit zoals eerder beschreven.

Zie daarvoor ook het hoofdstuk: "Aansluiting voor de luchtafvoer".


Montage in de bovenkast

De afzuigkap wordt met behulp van twee montagerails in een bovenkast gemonteerd.

De afzuigkap is geconstrueerd om te worden ingebouwd in een 60 cm brede bovenkast.

Met de bijgevoegde afstandhouders kan het apparaat ook in een 70 cm brede bovenkast worden gemonteerd.

Allereerst worden de twee montagerails in de bovenkast gemonteerd.

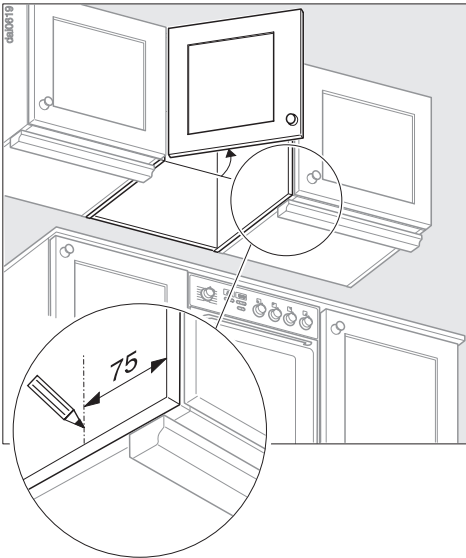


- Teken aan de binnenkant van de kast zowel links als rechts een ca. 20 cm lange loodlijn en wel op een afstand van 75 mm van de voorkant.

Wordt het apparaat in een Miele-bovenkast gemonteerd en voorzien van een frontpaneel uit het Miele-assortiment, dan hoeft u geen boorpunten in de bovenkast meer te markeren want die zijn al aanwezig.

De montagerails zijn geschikt voor zowel bovenkasten met zijwanden van 16 mm als voor bovenkasten met zijwanden van 19 mm.


De montagerails kunnen meteen worden gebruikt wanneer het apparaat wordt geplaatst in een kast met zijwanden van 16 mm dik.

Moet het apparaat worden geplaatst in een kast met zijwanden van 19 mm dik, dan moeten de montagerails daaraan worden aangepast.

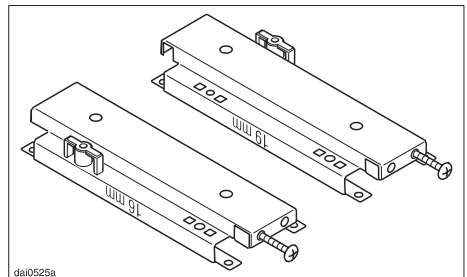

- Leg daartoe de beide montagerails zo neer dat de schroeven uw kant op wijzen en de kunststof bouten aan de buitenkant liggen. Zie plaatje.


Montage

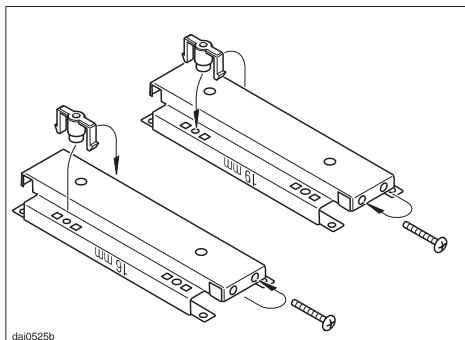

- Haal de schroeven eruit en draai ze er in het andere gat aan de voorkant weer in. Haal de kunststof bouten eraf en zet ze er aan de tegenoverliggende kant weer op.


Aan de boven- en onderkant van de montagerails staat de wanddikte aangegeven. De montagerails worden zo in de bovenkast geplaatst dat het gedeelte waar de wanddikte staat vermeld naar boven wijst.

Montage in een 60 cm brede bovenkast:

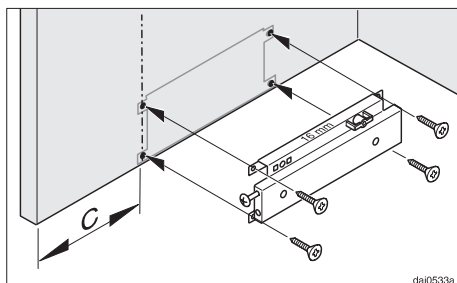


- Houd de montagerails met de onderkant evenwijdig in de bovenkast en wel zo, dat de eerste rij schroeven op de gemarkeerde lijn terechtkomt. Maak beide montagerails met vier schroeven van 3,5 x 16 mm vast.

Montage in een 70 cm brede bovenkast:

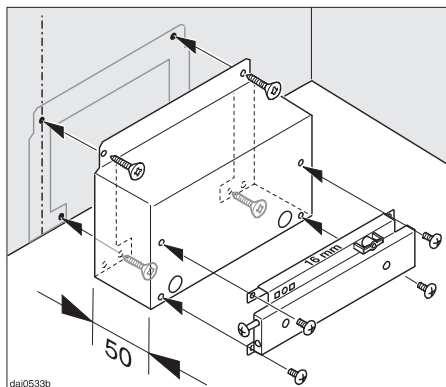


- Houdt de afstandhouders met de onderkant evenwijdig in de bovenkast, en wel zo, dat de eerste rij schroeven op de gemarkeerde lijn terechtkomt. Maak beide afstandhouders met vier schroeven van 3,5 x 16 mm vast.
- Maak de montagerails met de bijgevoegde parkerschroeven 3,5 x 9,5 mm aan de afstandhouders.

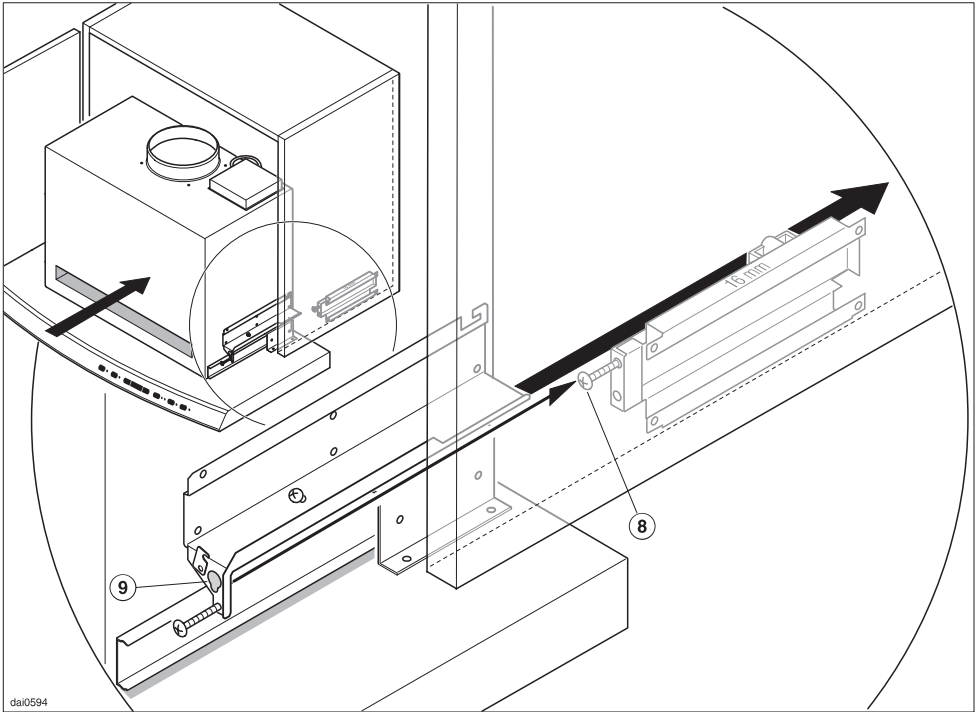

- Til de afzuigkap in de bovenkast en wel zo dat de ophangrails van het apparaat op de montagerails komen te liggen en schuif het apparaat in de bovenkast totdat het niet verder kan.

De stelschroeven van de montage-rails ⑧ worden daarbij door de gaten ⑨ van de ophangrails gestoken.

Montage

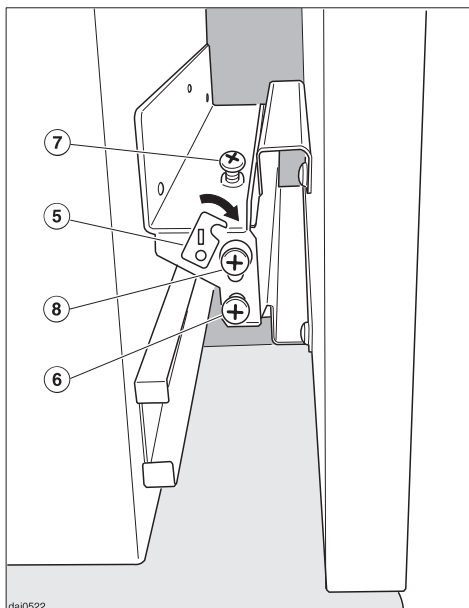

De hoogte van de afzuigkap kunt u met de schroeven ⑦ afstellen.

- Draait u de schroeven rechtsom dan gaat het apparaat naar boven; draait u de schroeven linksom dan gaat het apparaat naar beneden.
- Sluit daarna de kastdeur en controleer of u het wasemscherm probleemloos naar buiten kunt trekken en naar binnen kunt schuiven. Stel het apparaat als dat nodig is nog een keer.
- Maak de afzuigkap vast door de schroeven ⑧ vast te draaien.


- Klap met een kleine schroevendraaier de vergrendeling ⑤ voor de stelschroeven ⑧ naar beneden.

Met behulp van de stelschroeven ⑥ kunt u nu het apparaat in de diepte stellen.

- Draait u de schroeven ⑥ rechtsom dan komt het apparaat uit de kast tevoorschijn.
- Om de afzuigkap nog verder achter in de kast te positioneren, kunt u de schroeven ⑥ losdraaien en de schroeven ⑧ rechtsom draaien.

Afdekkingen voor montagerails


Over de montagerails worden twee afdekkingen geplaatst. Ze zijn beschikbaar in de uitvoering voor kasten met 16 mm dikke zijwanden. Voor 19 mm dikke zijwanden moeten ze korter worden gemaakt.

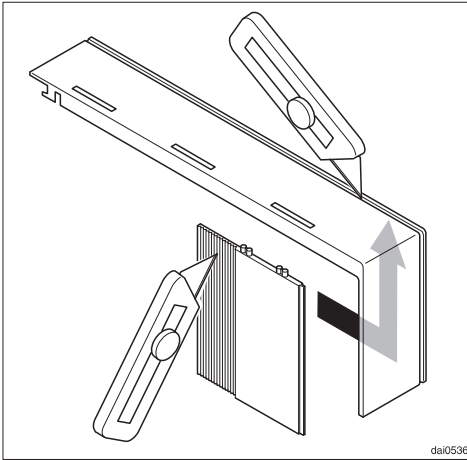

- Snijd hiertoe de afdekkingen met een mes aan een inkeping af.

Wanneer het apparaat met behulp van afstandhouders in een 70 cm brede bovenkast wordt gemonteerd, kunnen daarbij nog eens twee inzetten worden aangebracht.

- Maak de inzetten korter voor de juiste diepte en plaats ze in de zijkant van de afdekkingen.

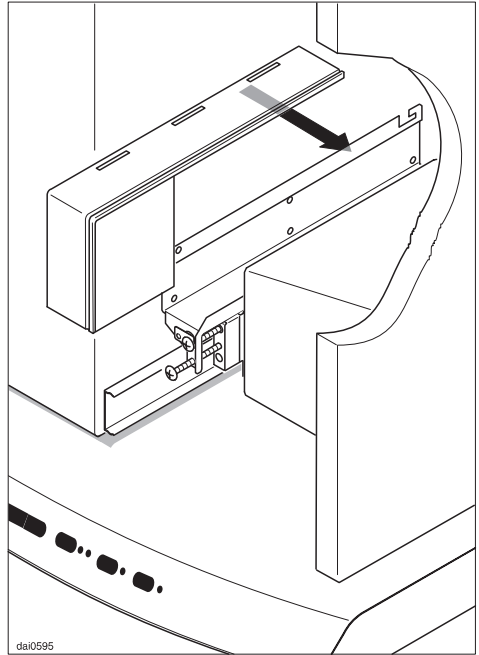


- Plaats de afdekkingen aan beide zijden op de montagerails.


Montage

Afdekking voor de achterwand van het apparaat


Voor het afdekken van de ruimte die beneden aan de achterkant ontstaat tussen afzuigkap en wand worden een kunststof lijst en twee afdekkapjes bijgevoegd.

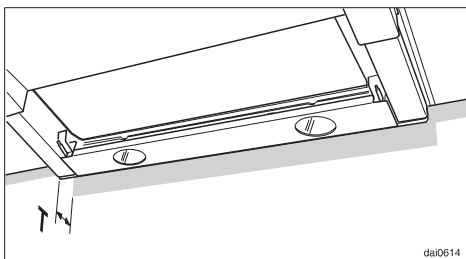

- Meet de tussenruimte.

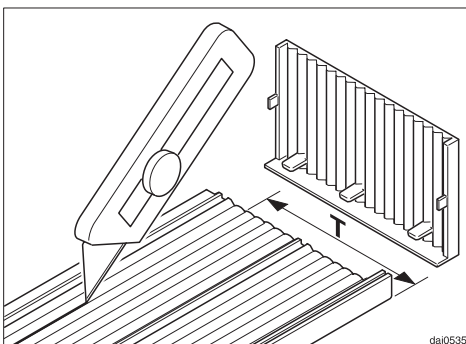


- Maak de lijst en de beide afdekkapjes met een mes aan één van de inkepingen korter zodat ze op de tussenruimte passen.

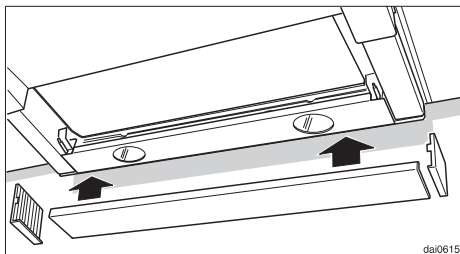

- Plaats de lijst op de onderkant van het apparaat en plaats de beide afdekkapjes aan de zijkanten.

Wanneer het apparaat op luchtafvoer wordt aangesloten

Wanneer de afzuigkap een geïntegreerde afzuiging of een externe afzuiging heeft wordt er geen actief koolstoffilter geplaatst. De opening voor dit filter moet dicht zijn.

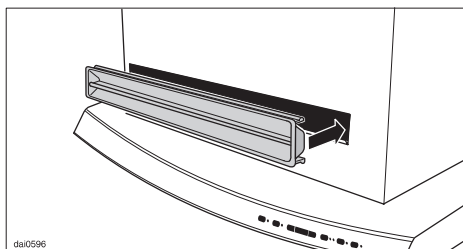

- Sluit met behulp van het bijgevoegde paneeltje de opening voor het actief koolstoffilter af.
- Sluit de luchtafvoerbuis met een slangklem op de uitblaastuit van de afzuigkap aan.
- Maak de luchtafvoeraansluiting af. Zie het hoofdstuk: "Aansluiting voor de luchtafvoer".

Pas op voor gevaar voor vergiftiging!

Neem beslist het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

- Wanneer de luchtafvoerbuiss horizontaal wordt aangelegd, moet worden gezorgd voor een verval van minstens 1 cm per meter. Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de afzuigkap loopt.
- Wordt de lucht gewoon naar buiten afgevoerd, dan kunt u het beste een telescopische muurkast installeren.


De luchtafvoerbuiss

- De luchtafvoerbuiss moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- De doorsnede van de luchtafvoerbuiss mag niet kleiner zijn dan 150 mm.

Wanneer u luchtafvoerbuizen gebruikt met een doorsnede van minder dan 150 mm of wanneer u platte luchtafvoerkanalen gebruikt moet u er rekening mee houden dat de afzuigkap meer geluid maakt als hij aanstaat en beduidend minder afzuigcapaciteit heeft.

Maak de doorsnede van de luchtafvoerbuiss alleen in het uiterste geval kleiner, bijv. wanneer er al een luchtafvoerbuiss aanwezig is.

- Gebruik alleen bochten met een grote straal. Een kleine straal vermindert het afzuigvermogen van de afzuigkap.
- Gebruik voor de luchtafvoeraansluiting alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerslangen van niet brandbaar materiaal.

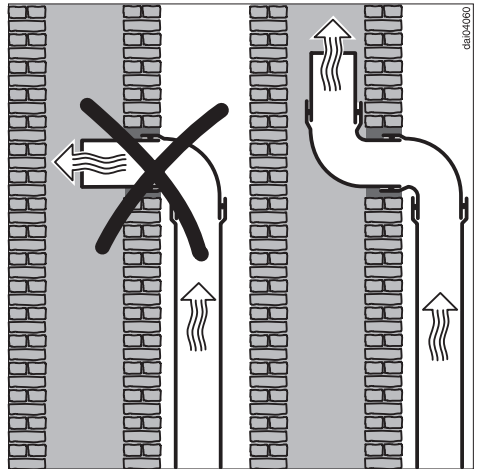

- Moet de lucht door een schoorsteen worden afgevoerd, dan moet de in-voerbuiss verticaal worden gebogen.

Aansluiting voor de luchtafvoer

Belangrijk!

Als de luchtafvoer door koele ruimten, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er binnen de afzonderlijke ruimten een groot temperatuursverschil ontstaan. U moet dan rekening houden met condensvorming.

De luchtafvoerbuis moet dan dienovereenkomstig worden geïsoleerd.

Anti-condensvoorziening

Daarnaast is het beter om een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater dat ondanks de isolering van de luchtafvoerbuis vrijkomt, opneemt en verdampt.

Let er bij de installatie van de anti-condensvoorziening op dat deze loodrecht en zo dicht mogelijk boven de uitblaastuit van de afzuigkap wordt geplaatst.

Aansluiting voor de luchtcirculatie


Wanneer de bouwkundige voorzieningen zodanig zijn dat het niet mogelijk is om de afzuigkap op luchtafvoer aan te sluiten, dan moet u de afzuigkap aansluiten op luchtcirculatie.

Daarvoor hebt u het volgende nodig:

- Een ombouwset voor luchtcirculatie (Ø 125 mm)
- 1 actief koolstoffilter

Deze onderdelen zijn bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. verkrijgbaar.

Het aansluiten van de luchtcirculatie

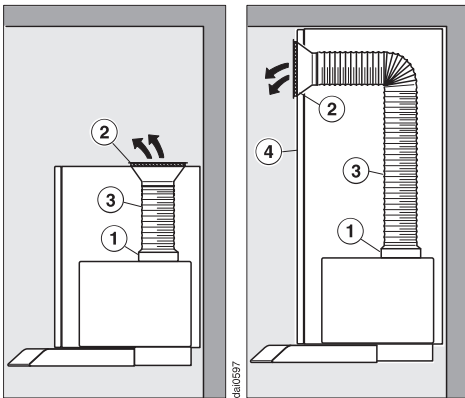


Bij de montage van de afzuigkap in een bovenkast moet de uitblaastrechter ② aan de bovenkant van de bovenkast worden aangebracht. Verbind de uitblaastuit ① en de uitblaastrechter ② met behulp van een buis of een slang ③ die lang genoeg is.

Reikt het frontpaneel ④ tot aan het plafond, dan moet er een gat in worden gemaakt.

Let erop dat de lamellen van het uitblaasrooster naar het midden van de kamer wijzen en niet naar de muur of het plafond.

Aan de voorkant van het apparaat bevindt zich de opening waar het actief koolstoffilter in kan worden geschoven.

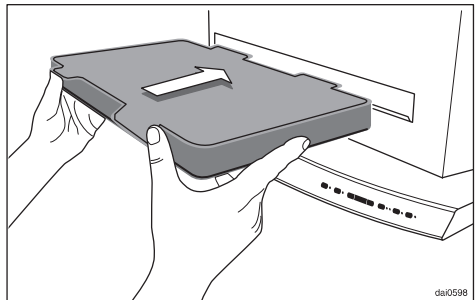

- Installeer het actief koolstoffilter. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

Aansluiting op een externe afzuiginstallatie

De afzuigkappen in de typeserie ...EXT zijn geconstrueerd voor aansluiting op een **externe afzuiginstallatie**, d. w.z. de afzuiginstallatie wordt buiten het vertrek op een plek van uw keuze gemonteerd.

De elektrische aansluiting komt tot stand met een verbindingskabel met stekker en stekkerkoppeling.

Bij de externe afzuiginstallatie wordt een boekje met montage-instructies gevoegd.



U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst
Telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:

De Limiet 2 (wegnummer 31)
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen