



Gebruiksaanwijzing voor de kondensdroger T 440C

Dit papier is van stroweefsel vervaardigd.
Stro is een natuurlijk afvalprodukt
uit de agrarische sektor.

Door dit papier te gebruiken, wordt het milieu minder belast
aangezien het houtverbruik hierdoor verminderd wordt.



T.-Nr.: 3916610

Voor de gebruiker

De droogautomaat	3
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	6
Wasgoed sorteren / Droogvoorschriften	7
Trommel vullen / Trommel leeghalen	8
Programma kiezen	9
Programma's voor witte en bonte was	10
Programma's voor kreukherstellende was en tijdgestuurd drogen	11
Programma-verbruiksgegevens	12
Kondenswater afvoeren	13
Reiniging en onderhoud	14
Nuttige tips	17
Technische Dienst	19

Voor de installateur

Plaatsen	20
Elektrische aansluiting	21
Externe afvoer kondenswater	22
Technische gegevens	24

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking die voor het transport en ter bescherming van het apparaat dient, bestaat overwegend uit de volgende stoffen die voor hergebruik (recycling) geschikt zijn:


- golfkarton / karton
- piepschuim zonder CFK's
- polyethyleen-folie (doorzichtig)
- geperst spaanplaat - zonder carbolhars (fenolhars)
- onbehandeld hout
- verpakkingsbanden: polyamide (blauw)
polypropyleen (zwart)

Deponeer de verpakking daarom niet bij het afval, maar informeer bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u deze kunt afgeven.

Het afdanken van het apparaat

Apparaten die u afdankt, bevatten nog waardevolle stoffen/materialen. Zet uw apparaat daarom niet zomaar bij het grofvuil, maar informeer ook hiervoor bij de gemeente naar mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal (bijv. schrootverwerking).

De droogautomaat

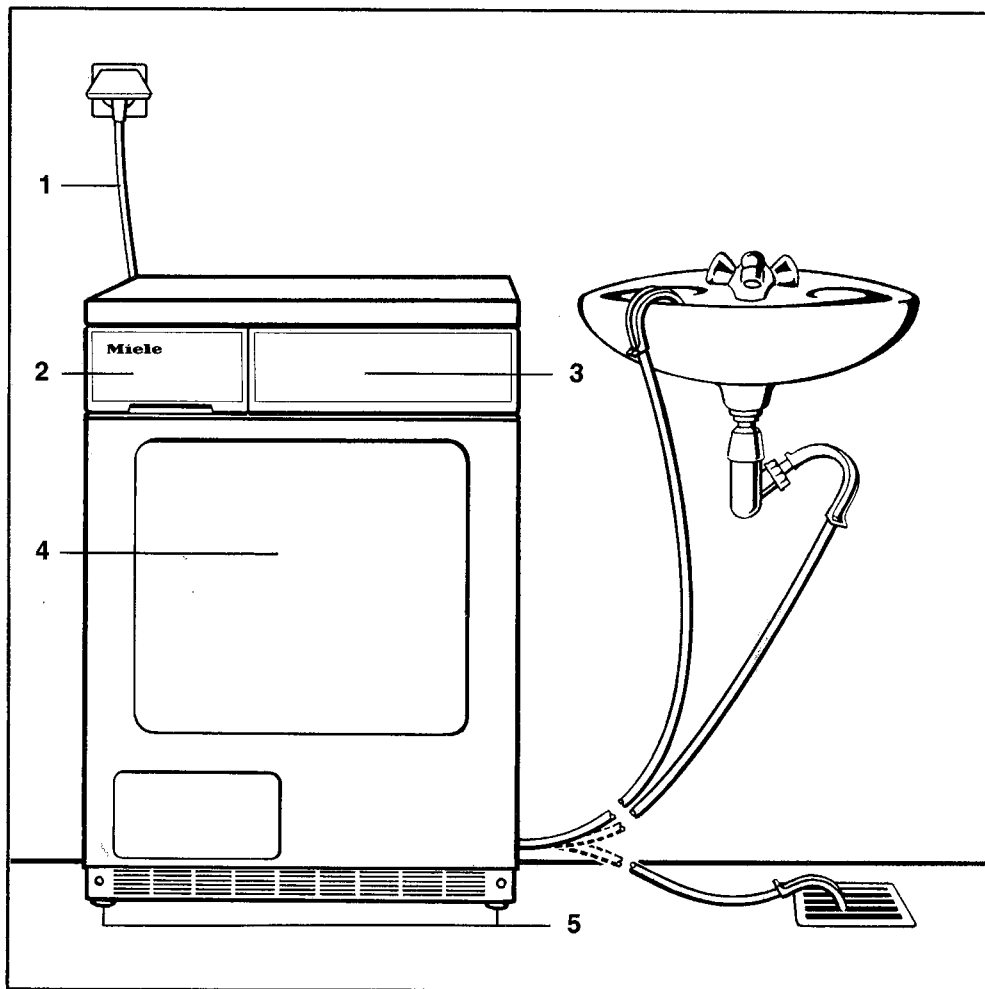

1. Aansluitkabel wisselstroom (2 m lang)


2. Kondenswaterreservoir

3. Bedieningspaneel

4. Deur

5. Stelvoeten

De droogautomaat

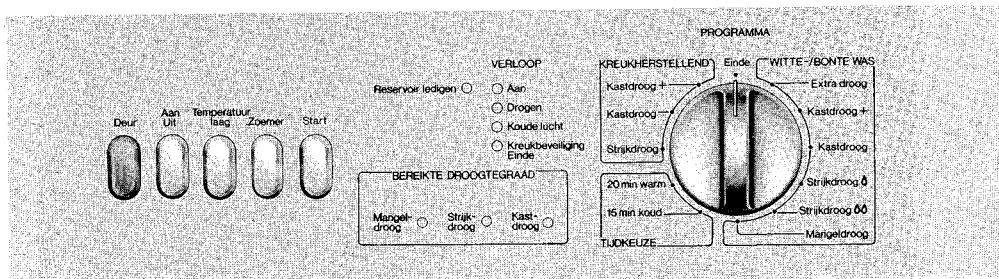

Druktoetsen

Deur

Met deze toets kunt de deur van de droger openen.

Aan/Uit

Met deze toets kunt u de droger in- en uitschakelen.

Temperatuur laag

Met deze toets kan de temperatuur van de lucht in de trommel worden verlaagd (voor kwetsbaar textiel, bijv. van acryl).

Zoemer

Deze toets geeft een akoestisch signaal telkens wanneer tijdens de kreukbeveiligingsfase de trommel draait.

Start

Met deze toets kunt u het programma starten.

Kontrolelampje "Reservoir ledigen"

Programmaverloop

Aan

Drogen

Koude lucht

Kreukbeveiliging / Einde

Programmakeuzeknop

Witte / bonte was

Extra droog

Kastdroog+

Kastdroog

Strijkdroog

Strijkdroog

Mangeldroog

Kreukherstellend

Kastdroog+

Kastdroog

Strijkdroog

Tijdkeuze

15 min. koud

20 min. warm

Bereikte droogtegraad

Geeft de bereikte droogtegraad aan. Bij het programma "Kastdroog +" en "Extra droog" brandt het lampje bij "Kastdroog".

Energie besparend drogen

Het sensitive-systeem meet automatisch het soort water en maakt een nauwkeurige droging mogelijk. Het systeem meet zowel het restvochtgehalte als de hardheid en de kwaliteit van het leidingwater. Door deze waarden te vergelijken zorgt het ervoor dat het restvochtgehalte altijd gelijk is. U kunt aan de hand van de Novotronic-besturing kiezen uit 9 programma's met elektronische restvochtmeting en 2 temperatuurstanden. De reverseerautomaat draait afwisselend linksom en rechtsom. Daardoor raakt de was niet in elkaar en wordt een gelijkmatig droogresultaat verkregen.

Tips om energie te besparen

Centrifugeer de was goed voor het drogen. U bespaart 35% energie en tijd, wanneer u met 1600 t/min. in plaats van met 600 t/min. centrifugeert. Maak zoveel mogelijk gebruik van de maximale trommelcapaciteit, drogen met een trommel die maar voor de helft gevuld is, is oneconomisch; het is slecht voor uw wasgoed als het overmatig gedroogd wordt.

Voor u de automaat voor de eerste keer in gebruik neemt

Belangrijk:

De automaat moet volgens de voorschriften geplaatst en geïnstalleerd worden.

Op blz. 20/21 kunt u lezen hoe u dit dient te doen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Lees deze gebruiksaanwijzing eerst helemaal door, voordat u uw automaat in bedrijf stelt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw droogautomaat.

Verdere veiligheidsinstructies en waarschuwingen vindt u op de desbetreffende plaatsen in de tekst.

...voordat u uw automaat voor de eerste maal in gebruik stelt

 Als u uw oude droogautomaat weg doet (bij het grofvuil zet), zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar heeft gemaakt. Daardoor voorkomt u dat spelende kinderen zichzelf opsluiten en in levensgevaar komen.

 Plaats de droogautomaat niet in een vorstgevoelige ruimte. De betrouwbaarheid van de besturing kan door temperaturen onder het vriespunt verminderen. De was wordt dan niet gedroogd en er verschijnt een foutmelding (het controlelampje "kreukbeveiliging" knippert).

 Beveilig de afvoerslang als u deze in een wasbak hangt (externe afvoer van condenswater). Anders kan de slang wegglijden en kan het wegstromende water schade veroorzaken.

...bij gebruik

 Zorg ervoor dat kinderen uit de buurt van de droogautomaat blijven als deze aanstaat.

 Sluit altijd de deur nadat u de automaat gebruikt heeft, zo voorkomt u dat kinderen op de deur gaan leunen en de automaat kantelt.

 Kondenswater mag in geen geval gedronken worden! Er bestaat ge-

vaar voor gezondheid en leven van mens en dier.

 Deze droogautomaat mag uitsluitend gebruikt worden voor wasgoed dat volgens de aanwijzingen op het wasetiket geschikt is voor machinaal drogen.

 Droog wasgoed dat uit schuimrubberen of rubberen delen bestaat niet in de automaat!

Was onderstaand wasgoed voordat u het gaat drogen:

- wasgoed dat voorbehandeld is met brandbare reinigingsmiddelen (bijv. wasbenzine);
- kledingstukken die in aanraking zijn geweest met haarversteviger, haarspray, nagellakremover of soortgelijke produkten (i.v.m. brandgevaar!);
- wasgoed dat vervuild is door olie en/of vet, bijv. koks-kleding, keukenlinnen e.d.

 Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

...bij storingen

 Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen. Gebeurt dit niet, dan kan de gebruiker grote risico's lopen.

 Alleen als de stekker uit de kontakdoos getrokken is of de stroom uitgeschakeld is d.m.v. de hoofdschakelaar van de elektrische huisinstallatie, staat er geen spanning op uw droogautomaat.

Kontroleer, voordat u het wasgoed in de automaat gaat drogen, of het geschikt is voor machinaal drogen. Raadpleeg hiervoor de droogsymbolen op het wasetiket.

De betekenis van de symbolen:

-  = drogen op een normale temperatuur
-  = drogen op een lage temperatuur
-  = niet geschikt voor de droogautomaat

Als er geen droogsymbool in het wasetiket staat, dan gelden in principe de volgende regels:

- Witte was/bonte was en kreukherstellende was drogen op een normale temperatuur met een daarbij passend (droog)programma.
- Fijne was, bijv. acryl, altijd op een lage temperatuur drogen.

In het geval dat onderstaande textielsoorten volgens het wasetiket in de droogautomaat gedroogd mogen worden, adviseren wij u voorzichtig te zijn en rekening te houden met het volgende:

- Wol en wolmengsels neigen tot vervilten en krimpen.
- Wasgoed gevuld met dons.
De binnen-, resp. buitenvoering (bijv. van dekbedden) heeft, afhankelijk van de kwaliteit en de gebruikte textielsoort (zoals katoen en satijn), de neiging te krimpen.
- Zuiver linnen kan ruw worden als u het in de droogautomaat droogt.

Algemene voorschriften

Tricot heeft de neiging te krimpen. Dit wordt alleen maar versterkt als u tricot te lang droogt: vermijd dus te veel drogen. Kies dus niet het programma "Extra droog"! Let hierop als u tricot kleding koopt (koop de kledingstukken eventueel één of twee maten groter).

Gesteven wasgoed kan in de droogautomaat gedroogd worden. Doseer echter tijdens het wassen de dubbele hoeveelheid stijfsel, zodat u na het drogen het gewenste resultaat krijgt.

Kreukherstellend wasgoed moet u voor het drogen aan het eind van het wasprogramma kort centrifugeren. Wasgoed dat snel kreukt niet op het programma "Kreukherstellend - Kastdroog+" drogen.

Kreukherstellende overhemden van 100% katoen hebben afhankelijk van de kwaliteit en het model overhemd de neiging sterk te kreuken. Droog dit soort wasgoed met een programma met een lagere droogtegraad (bijv. Strijkdroog). In het uiterste geval moet u de overhemden gewoon op een hangerje drogen.

Hoe meer wasgoed er in de automaat wordt gedroogd, des te groter is de kans dat kreukherstellend textiel gaat kreuken.


Dit geldt in het bijzonder voor fijne was. Zorg ervoor dat de belading niet boven de 1,5 kg komt, of indien noodzakelijk niet boven de 1 kg.

Droog nieuw, donkergekleurd wasgoed niet samen met lichtgekleurd wasgoed om te voorkomen dat het afgeeft.

Trommel vullen

Leg de was losjes in de trommel. Knoop dekbedovertrekken en slopen dicht, zodat er geen kleinere stukken wasgoed in kunnen komen. Maak indien mogelijk gebruik van de maximale trommelcapaciteit (m.u.v. kreukherstellend). Drogen met een trommel die maar voor de helft gevuld is, is oneconomisch; drogen met een trommel die overvol is, is slecht voor het droogresultaat en voor de was.

Belangrijk! Zorg ervoor, dat er geen wasgoed tussen de deur zit. Daardoor voorkomt u schade aan uw wasgoed en/of uw automaat.

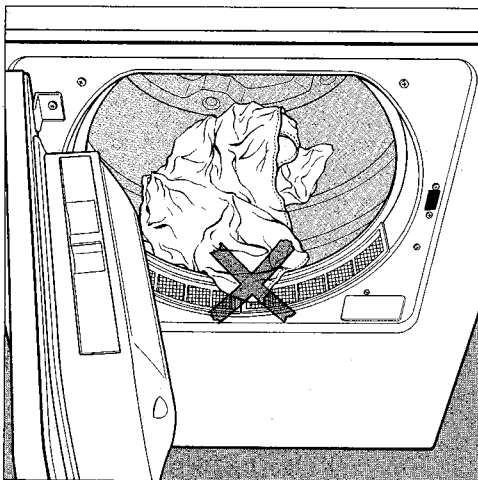

Trommel leeghalen

Na afloop van het programma kunt u de was uit de automaat halen. Doet u dit niet dan start automatisch de kreukbeveiligingsfase (max. 60 minuten). De trommel draait met intervallen rechts- en linksom en voorkomt daardoor kreuken.

Kontroleer of de trommel helemaal leeg is, als u de was eruit gehaald heeft. Wasgoed dat in de trommel achter blijft, kan beschadigen als het nog een keer gedroogd wordt (overmatig drogen).

Reinig de pluizenfilters altijd nadat u de automaat gebruikt heeft. Op die manier voorkomt u een verhoogd stroomverbruik en langere droogtijden.

Sluit na gebruik altijd de deur.

Funktie van de droogautomaat

Een elektronisch sensorsysteem controleert het vochtgehalte van de was. Zodra het gewenste vochtgehalte bereikt is, zorgt koude lucht voor afkoeling van de was. Het droogprogramma is dan beëindigd en de kreukbeveiligingsfase treedt automatisch in.

De droogautomaat beschikt over de volgende programma's:

Witte/bonte was

Zes droogtegraden van "Extra droog" tot "Mangeldroog"

Kreukherstellend

Drie droogtegraden van "Kastdroog+" tot "Strijkdroog"

Tijdkeuze

15 min. koud en 20 min. warm

Door op de toets "Temperatuur laag" te drukken kunt u de temperatuur voor bijvoorbeeld fijne textielsoorten (zoals acryl) verlagen.

Zo droogt u op de juiste manier:

- Vul de trommel.
- De deur dichtklappen - niet dichtdrukken.
- Toets "Aan/Uit" indrukken.
- Kies een programma door de keuzeknop links- of rechtsom te draaien.
- Eventueel de functie "Temperatuur laag" kiezen.
- Toets "Start" indrukken.

Na het drogen

- Programmakeuzeknop op "Einde" draaien.
- Schakel de automaat uit.
- Leeg het kondenswaterreservoir.
- Reinig de pluizenfilters.

Deur openen tijdens een droogprogramma

Als tijdens een droogprogramma de deur geopend wordt, moet u het programma opnieuw starten:

- Sluit de deur.
- Druk op de "Start"-toets.

Het door u gekozen programma begint van voren af aan.

Het programma gaat niet verder, als:

- de stroom langer dan 30 minuten uitvalt;
- het programma zich op dat moment in de "Koude lucht-" of "Kreukbeveiligings"-fase bevindt.


Veranderen van programma tijdens het drogen

- Stel door middel van de keuzeknop het gewenste programma in.
- De automaat start met het nieuw ingestelde programma en werkt het hele programmaverloop af.

Programma afbreken

- Programmakeuzeknop op "Einde" zetten.

Programma's voor witte / bonte was

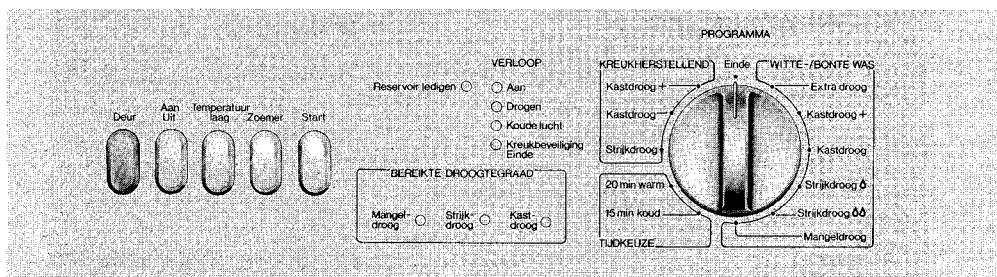

Extra droog

Wasgoed van dikkere stof dat bij het programma "Kastdroog+" niet droog genoeg wordt.

max. 4,7 kg

Tip:

Tricot wasgoed heeft afhankelijk van de kwaliteit en het soort de neiging te krimpen. Kies daarom voor dit wasgoed niet het programma "Extra droog".

Kastdroog+

Verschillende soorten wasgoed van katoen, bijv. badstof handdoeken en tricot wasgoed, dus wasgoed van zowel dikkere als ook dunnere stof.

max. 4,7 kg

Kastdroog (DIN 44986-A)

Soortgelijk wasgoed van katoen (tricot wasgoed, flanellen lakens en badstof wasgoed).

max. 4,7 kg

Tip:

Als bepaalde stukken wasgoed nog een beetje vochtig zijn, kies dan het programma "Kastdroog+".

Strijkdroog (DIN 44986-B)

Katoenen of linnen weefsels, bijv. beddegoed en tafellakens, gesteven was of soortgelijk wasgoed.

max. 4,7 kg

Tip:

Blijft het wasgoed nog te vochtig om handmatig te kunnen strijken, kies dan het programma "Strijkdroog".

Mangeldroog


Katoenen of linnen weefsels die na afloop van het droogprogramma door een mangel gehaald worden; ook gesteven wasgoed.

max. 4,7 kg

Tip:

Als het na afloop van het droogprogramma te lang gaat duren voordat het wasgoed door de mangel wordt gehaald, adviseren wij u de was op te rollen om indrogen te voorkomen.

Programma's kreukherstellend en tijdgestuurd

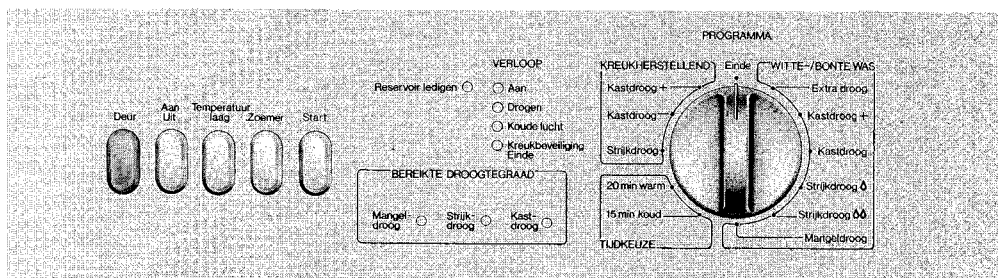

Kastdroog+

Kreukherstellend wasgoed van synthetisch materiaal of gemengde weefsels, zoals truien, jurken en broeken die bij het programma "Kastdroog" niet droog genoeg worden.

max. 2 kg, voor fijne was 1,5 kg.

Kastdroog (DIN 44986-C)

Kreukherstellende overhemden, tafelkleden en dergelijke, vervaardigd van gemengde weefsels zoals katoen/synthetische stoffen.

max. 2 kg, voor fijne was 1,5 kg.

Strijkdroog

Kreukherstellende overhemden, tafelkleden en dergelijke, vervaardigd van gemengde weefsels zoals katoen/synthetische stoffen, die ook nog gestreken moeten worden.

max. 2 kg, voor fijne was 1,5 kg.

Advies voor alle drie de programma's:

Bij gemengde weefsels van wol/synthetisch materiaal dient u op de aanwijzingen van de fabrikant te letten, omdat de wol in het weefsel tot vervilting kan leiden.

Tijdkeuze 15 min. koud

Wasgoed dat alleen doorgelucht moet worden.

max. 4,7 kg

Tijdkeuze 20 min warm

Voor het drogen van enkele stukken wasgoed, bijv. een badhanddoek en zwembroek.

Voor het nadrogen van wasgoed.

Programma-verbruiksgegevens

Witte was/ bonte was	Eindcentrifuge- toerental*	Droogtijd inkl. afkoeltijd	Verbruik
Extra- droog	1200 t/min. 1400 t/min. 1600 t/min.	ca. 78 min. ca. 74 min. ca. 73 min.	ca. 2,7 kWh ca. 2,5 kWh ca. 2,4 kWh
Kast- droog +	1200 t/min. 1400 t/min. 1600 t/min.	ca. 68 min. ca. 64 min. ca. 63 min.	ca. 2,6 kWh ca. 2,4 kWh ca. 2,3 kWh
Kast- droog (DIN 44986-A)	1200 t/min. 1400 t/min. 1600 t/min.	ca. 66 min. ca. 61 min. ca. 59 min.	ca. 2,5 kWh ca. 2,3 kWh ca. 2,2 kWh
Strijk- droog  (DIN 44986-B)	1200 t/min. 1400 t/min. 1600 t/min.	ca. 52 min. ca. 47 min. ca. 45 min.	ca. 1,8 kWh ca. 1,7 kWh ca. 1,6 kWh
Mangel- droog	1200 t/min. 1400 t/min. 1600 t/min.	ca. 44 min. ca. 40 min. ca. 38 min.	ca. 1,6 kWh ca. 1,4 kWh ca. 1,3 kWh

Kreukherstellend	Wasgoed gecentrifugeerd	Droogtijd inkl. afkoeltijd	Verbruik
Kast- droog +	min. 30 sek.	32 min.	1,1 kWh
Kastdroog (DIN 44986-C)	min. 30 sek.	31 min.	1,0 kWh
Strijk- droog	min. 30 sek.	28 min.	0,9 kWh


* = in een huishoud wasautomaat

De aangegeven droogtijden en verbruikswaarden zijn vastgesteld volgens EG-normen (DIN 44986).


Variaties in de aangegeven droogtijden en verbruikswaarden zijn mogelijk afhankelijk van het soort wasgoed, het vulgewicht en de hoeveelheid restvocht.

Tijdens het drogen verdampt er water, dat wordt opgevangen in een reservoir links in het bedieningspaneel. Het reservoir heeft een capaciteit van ca. 4 liter. Het reservoir moet iedere keer na het drogen geleegd worden.

Legen van het kondenswaterreservoir

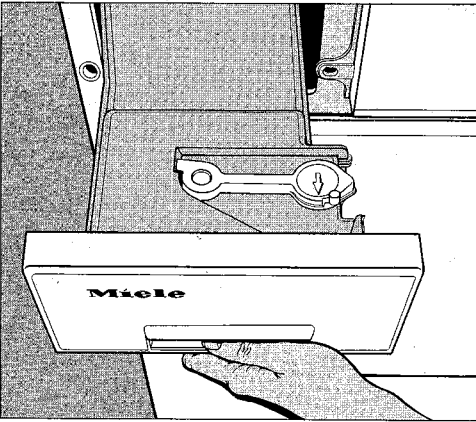

- Reservoir uit de automaat halen.

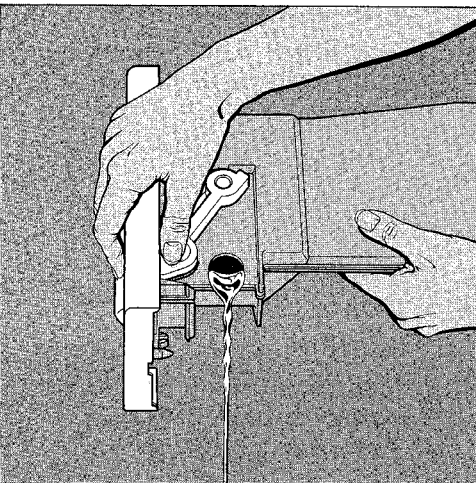

- Klepje van de afvoeropening in de richting van de pijl opzij duwen en tijdens het legen van het reservoir vasthouden.
- Na het legen van het reservoir het klepje loslaten. Het klepje sluit de afvoeropening automatisch af.
- Reservoir weer in de automaat schuiven totdat u duidelijk weerstand voelt.

Als de automaat per ongeluk wordt aangezet met een vol waterreservoir of als tijdens het drogen de maximale capaciteit van het reservoir overschreden wordt:

- dan gaat het controlelampje "Reservoir ledigen" branden
- en hoort u de zoemer;
- de automaat stopt met drogen
- en de was wordt afgekoeld. Het lampje "Koude lucht" brandt.


Tip:

het opgevangen water is door de verdamping gedestilleerd. U kunt het voor bepaalde zaken opnieuw gebruiken (bijv. stoomstrijkijzers, luchtbevochtigers). Let daarbij op het volgende: de was moet heel goed gespoeld zijn voordat u deze gaat drogen. Uit veiligheidsoverwegingen moet u het water door een fijne zeef of een koffiefilter gieten. Dan worden zeer fijne pluïsjes die anders eventueel schade kunnen veroorzaken, uit het water gefilterd.

Reiniging en onderhoud


Eventuele pluizen worden opgevangen door de pluizenfilters in de deur en in de vulopening. Maak deze iedere keer schoon nadat u de automaat gebruikt heeft. Daardoor bespaart u tijd en energie.

- Filter in de deur verwijderen en schoonmaken (zie afb.).

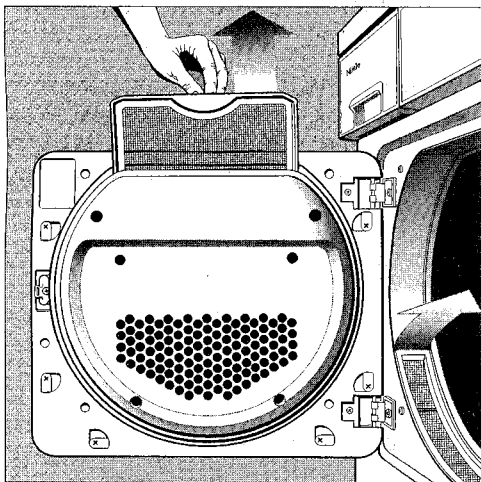

- Pluizen in het zeefhuis verwijderen via de brede gleuf aan de onderzijde.

- De filters uit de vulopening halen en onder de warme kraan schoonmaken.

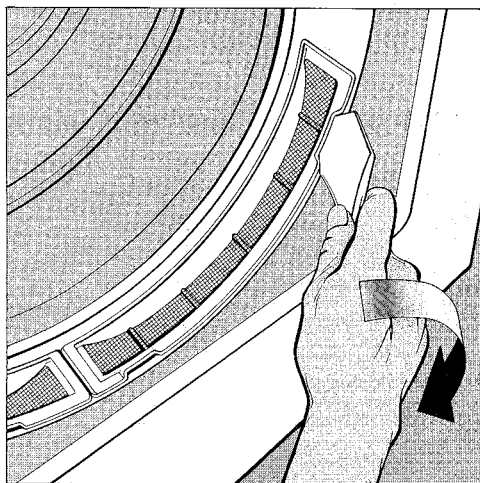

- De filters moeten nadat ze zijn gereinigd worden afgedroogd.

Vóór het reinigen van de droogautomaat: altijd de spanning van de automaat halen.


- U kunt de automaat schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel of een sopje.
- Reinig de trommel en andere onderdelen van roestvrij staal met een reinigingsmiddel dat geschikt is voor roestvrij staal.
- Wrijf de automaat met een zachte doek droog.
- Het apparaat nooit met een tuinslang schoonspuiten en geen schuurmiddel gebruiken.

Kondenskast


De kondenskast moet 1 - 2 keer per jaar worden schoongemaakt.

Haal altijd vóór het reinigen de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom uit d.m.v. de zekering / de hoofdschakelaar van de elektrische huisinstallatie.


- Klep met de meegeleverde opener openklappen.

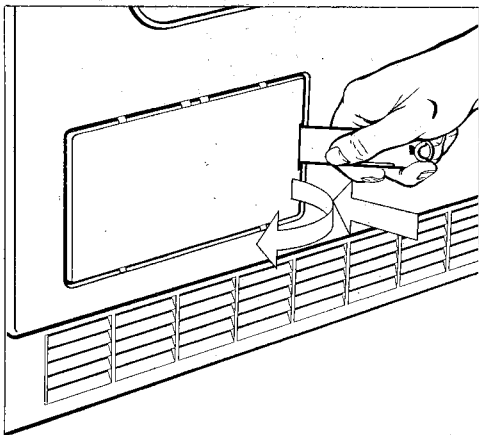


- Zet sluihendel van de klep vertikaal.

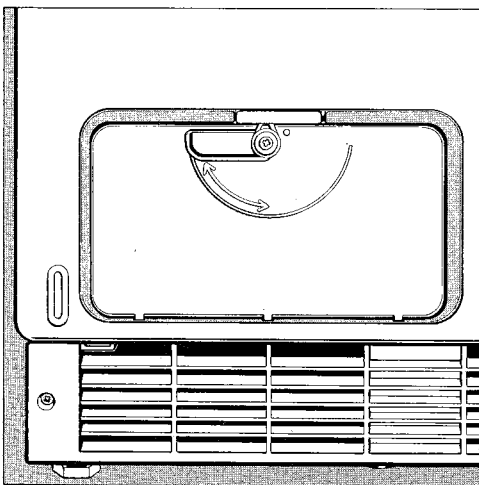

- De klep verwijderen.

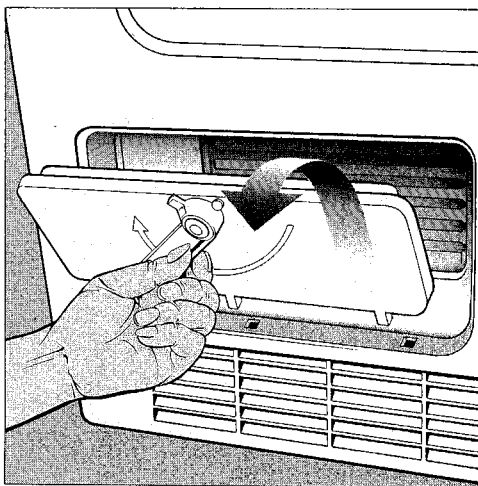


- Beide hendels van de kondenskast vertikaal zetten.

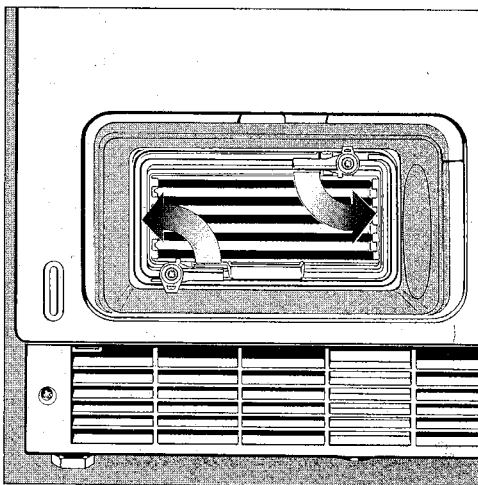


Reiniging en onderhoud


- De kondenskast eruit trekken.

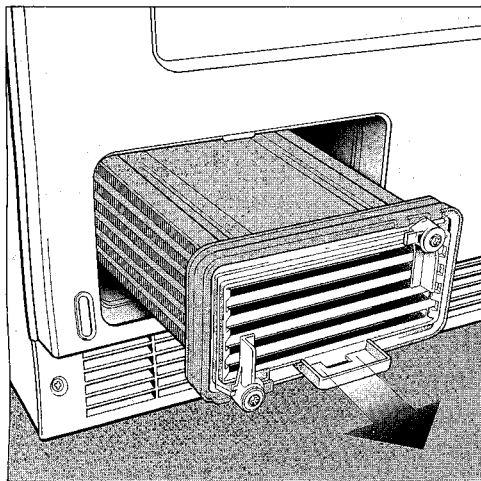

- en aan de beide zijanten reinigen.

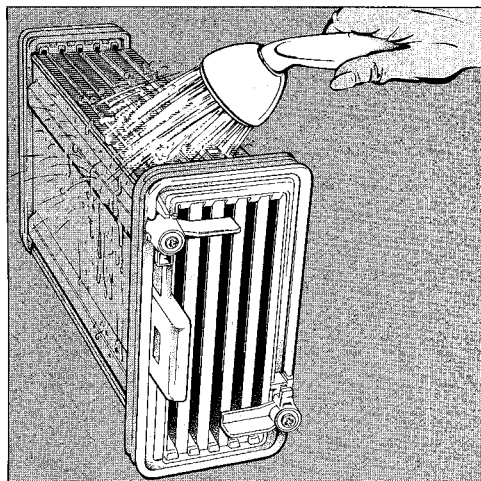

- De kondenskast aan de voor- en achterkant

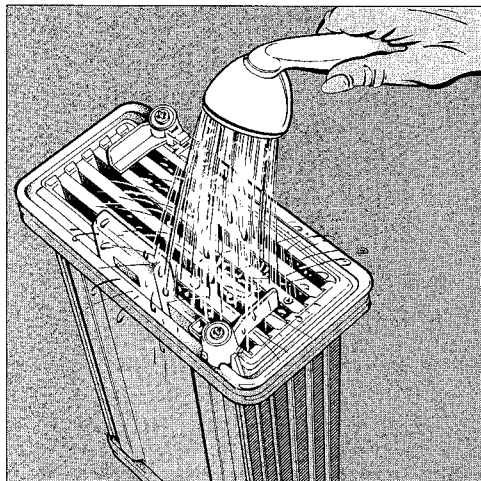

- Vervolgens goed laten "uitlekken". Daarvoor kunt u de kondenskast het beste op de zijkant op een handdoek plaatsen.
- Kondenskast in omgekeerde volgorde weer monteren.

Kontroleer of de kondenskast en de klep goed zitten door deze naar voren te trekken. Anders kan het water uit de automaat lopen.

Reparaties mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Gebeurt dit niet dan kan de gebruiker grote risico's lopen.

De volgende storingen kunt u echter zelf verhelpen.

De droogautomaat start niet nadat u deze hebt ingeschakeld

Kontroleer of het controlelampje "Aan" brandt. Als dat het geval is dan kan de oorzaak van de "storing" een verkeerde volgorde bij het inschakelen zijn.

- Schakel de automaat opnieuw in, en wel in de juiste volgorde.

Als het lampje niet brandt, controleer dan of:

- de toets "Aan/Uit" ingedrukt is;
- de deur goed dicht is;
- de stekker in de kontaktdoos zit en de zekering van de desbetreffende groep van de elektrische huisinstallatie in orde is.

De was wordt niet droog genoeg

U heeft verschillende soorten wasgoed in de trommel gedaan. Dikkere stof heeft meer tijd nodig om droog te worden.

- Het wasgoed dat droog genoeg is, kunt u uit de droogautomaat halen en het andere wasgoed kunt u opnieuw drogen met behulp van de tijdkeuze.

Een geringe hoeveelheid wasgoed of kleine stukken wasgoed kunnen het droogprogramma vroegtijdig afbreken.

- Droog daarom kleine stukken wasgoed met de tijdkeuze.

De droogtijden zijn te lang

- Het/de pluizenfilter(s) is/zijn verstopt.
 - Reinig de pluizenfilters in de deur en de vulopening.
- U heeft het wasgoed onvoldoende gecentrifugeerd.
- Het ontluchttingsrooster onder de deur is geblokkeerd zodat er geen koele lucht kan worden aangezogen.
- De beluchting en ontluchting is onvoldoende (bijv. in een kleine ruimte).
 - Open een deur of een raam tijdens het drogen.

Nadat u de kondenskast gereinigt heeft, komt er water uit de droogautomaat

- Controleer of het deksel van de kondenskast goed dicht zit en sluit deze eventueel opnieuw.

Synthetisch wasgoed kan na het drogen statisch zijn

- Als u tijdens het wassen wasverzachter bij het laatste spoelwater doet, wordt het wasgoed minder statisch.


Pluizen

Er is gebleken dat pluizen hoofdzakelijk ontstaan door wrijving tijdens het dragen. De wrijving in de droogautomaat daarentegen is gering en heeft geen invloed op slijtage van het textiel.

Nuttige tips

Deur openen nadat de stroom is uitgevallen

- Steek een spatel tussen de deur.
- Wrik de deur hiermee open.

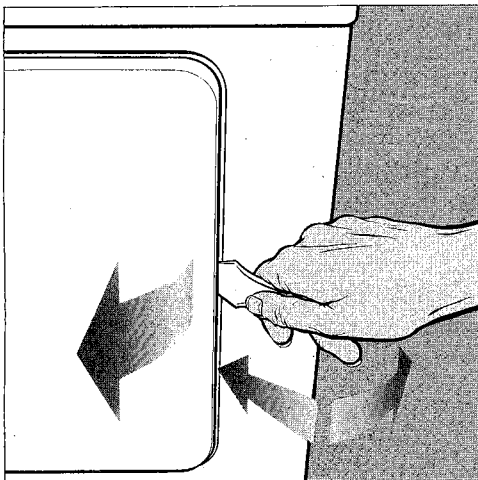

Er bevinden zich waterdruppels aan de bovenste rand van de vulopening

Een dubbel filtersysteem met tweevoudige afdichting voorkomt voor een groot deel storende pluisvorming in de kondenskast. Dan hoeft de kondenskast niet zo vaak gereinigd te worden. Door de tweevoudige afdichting kan zich echter condens vormen. Wasgoed dat, als het uit de automaat wordt gehaald in aanraking is gekomen met dit vocht, is na een paar minuten weer droog.

In het programmaverloop knippert het controlelampje "Kreukbeveiliging"

- Toets "Aan/UIT" naar buiten laten springen en weer indrukken.
- Toets "Start" indrukken.

Indien het controlelampje nu weer gaat knipperen, is er sprake van een technische storing. Neem in dit geval contact op met de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

De deur is tijdens het drogen opengegaan

Oorzaak: de verwarming was oververhit. Door de beveiligingsschakelaar voor de verwarming is de deur opengegaan, waardoor de droogautomaat automatisch is uitgeschakeld. Mogelijke oorzaken voor de oververhitting:

- De pluizenfilters in de deur en in de vulopening zijn verstopt.
- De kondenskast is verstopt.

Voordat u het programma opnieuw start, moet u als volgt handelen:

- Reinig het verstopte onderdeel.
- Druk de "Start"-toets in.


Doet het probleem zich daarna weer voor, is er sprake van een technische storing en kunt u het beste contact opnemen met de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

De verlichting in de trommel brandt niet

Het gloeilampje is defekt.
Dit kunt u als volgt vervangen:

**Belangrijk: eerst de automaat uit-
schakelen en de stekker uit de kon-
taktadoos trekken.**

- Open de deur.
- Het kunststof kapje dat zich aan de binnenkant boven de vulopening bevindt eraf schroeven met een dopsleutel 19" (zie afb.).

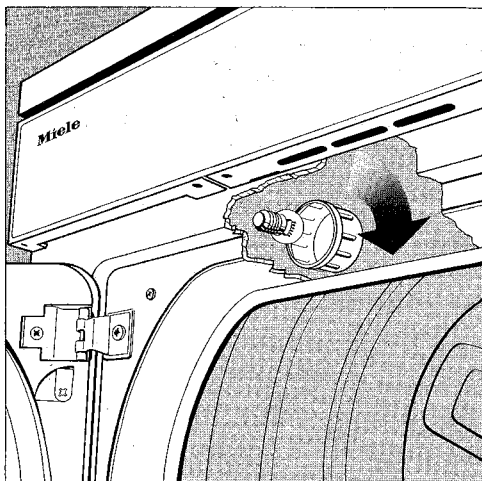

- Het vermogen van de gloeilamp mag niet hoger zijn dan op het typeplaatje en het kunststof kapje staat aangegeven.
- Het lampje vervangen en het kapje weer bevestigen.

Zorg ervoor dat het kapje er goed op zit! Binnendringend vocht kan namelijk kortsluiting veroorzaken.

Het hittebestendige gloeilampje dient u uitsluitend te kopen bij de Miele-vakhandel of rechtstreeks bij Miele Nederland B.V. te Vianen.

Is er sprake is van storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuw dan de:

- Miele-vakhandelaar of
- de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

De adressen en telefoonnummers van Miele Nederland en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.


Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Technische Dienst weet welk type droogautomaat u heeft en welk nummer deze heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje rechts onder de vulopening.

Voorbeeld:




Plaatsen

De droogautomaat moet waterpas staan, zodat een optimale werking gewaarborgd is. Controleer dit met een waterpas. Een geringe afwijking heeft echter geen nadelige invloed op het functioneren van de droogautomaat.

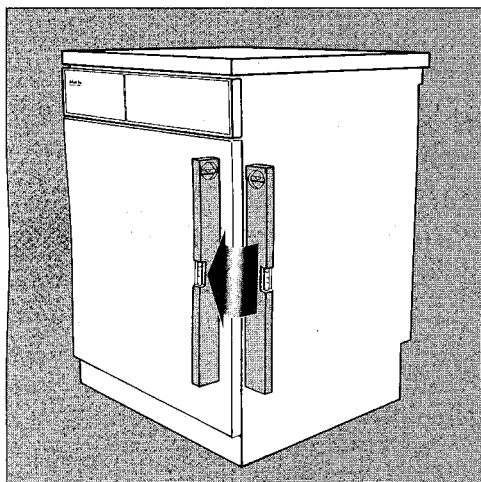

- Door één of meerdere machinevoeten te verstellen, kunt u oneffenheden van de vloer corrigeren, zodat de automaat waterpas en stabiel staat.

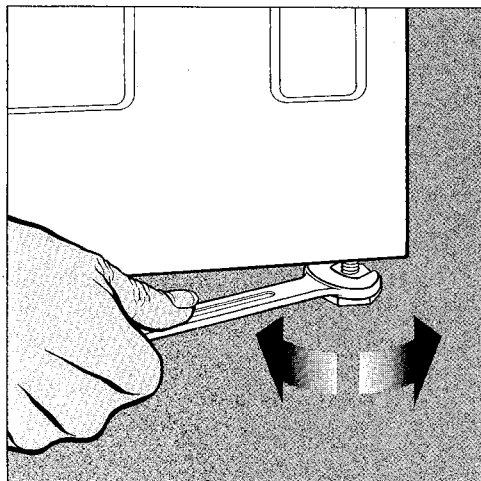

Belangrijk!

Het ontluchtingsrooster onder de deur geen geval blokkeren. Anders is het niet zeker dat er voldoende koude lucht wordt aangevoerd.

Plaats van de droogautomaat

Inbouwen onder een werkblad / in een keukenblok

Hiervoor is een speciale onderbouwset* vereist.

De bovenkant van het apparaat moet vervangen worden door een afdekplaat. Om redenen van elektrische veiligheid is het absoluut noodzakelijk dat er een afdekplaat wordt gemonteerd. Dit mag uitsluitend door een erkend vakman worden gedaan.

Bij een werkbladhoogte van 900/910 mm is een stelframe* vereist.

Als de droogautomaat onder een werkblad of keukenblok wordt ingebouwd, is het mogelijk dat het droogprogramma langer duurt.

Een droogautomaat kan op een wasautomaat geplaatst worden. Daarvoor is een speciaal tussenstuk* vereist.

Alle met een * aangeduide onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele vakhandel of bij de afd. Onderdelen van Miele Nederland B.V.

De droogautomaat wordt geleverd met een aansluitkabel (2 meter), compleet met stekker, geschikt voor een aansluiting op wisselspanning 230 V 50 Hz en mag uitsluitend door een erkend installateur op een kontaktdoos met randaarde aangesloten worden.

De zekering dient te geschieden met 16 A. De huisinstallatie dient volgens NEN 1010 geïnstalleerd te zijn.

Om extra veiligheid te kunnen garanderen, wordt er in de EG-voorschriften en richtlijnen voor Nederland geadviseerd om bij de machine een aardlekschakelaar te installeren. Deze schakelt uit als er een lekstroom van 30 mA wegvloeit.

De gegevens van de aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje. Vergelijk deze waarden met de gegevens van uw elektriciteitsnet.


Externe afvoer kondenswater

Als er een afvoer aanwezig is (wasbak, sifon, etc.) dan kan het condenswater direkt worden afgevoerd.

De daartoe benodigde montageset wordt meegeleverd. Deze bestaat uit een 2 m lange afvoerslang, een slangbeugel, een tuit voor de afvoerslang, een bevestigingsklem en ring.

Montage:

- Bevestigingsring van de afvoertuit aan de achterzijde van de automaat losschroeven en de rubberen dop eraf trekken.

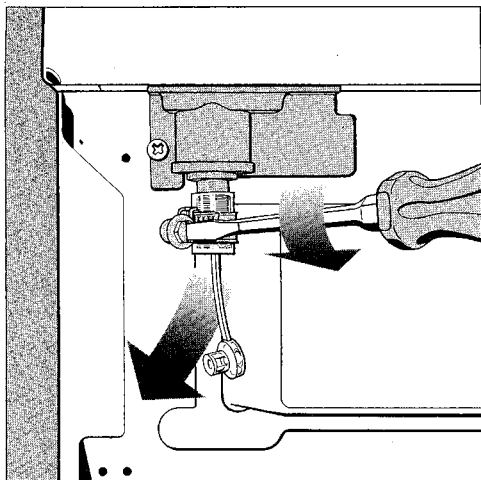


- Afvoerslang op de tuit schuiven. Let erop, dat de ring goed bevestigd wordt en dat er geen knik in de slang zit.


max. afvoerlengte: 3,00 meter*

max. opvoerhoogte: 1,50 meter

De droogautomaat is standaard uitgerust met een terugslagklep om te voorkomen dat er water terugloopt in de automaat (bijv. bij een vaste aansluiting).

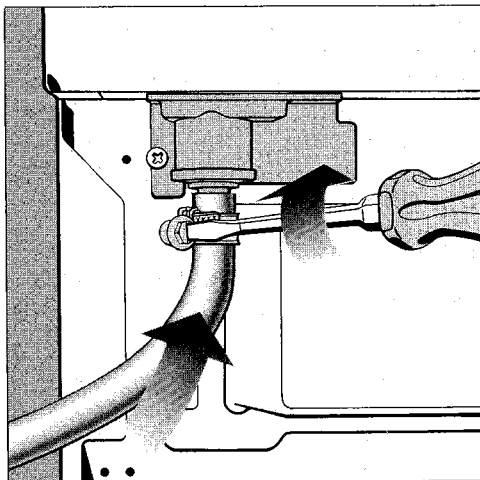

- Sluit de waterleiding naar het condenswaterreservoir met het onderste deel van de rubberen dop af. Het sluitingsdeel wijst daarbij naar achteren, zodat het condenswaterreservoir er moeiteloos weer ingeschoven kan worden.

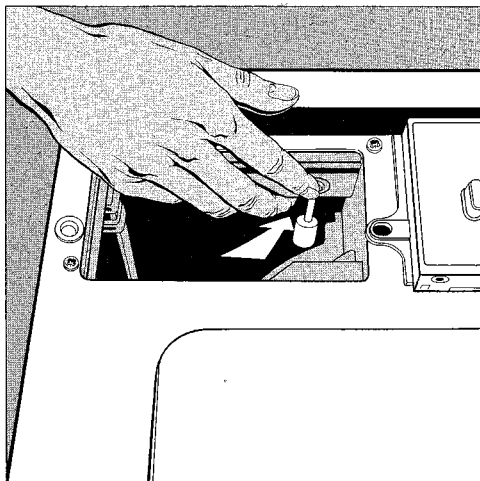

Technische gegevens

Hoogte	85,0 cm (verstelbaar +1/-0,5 cm)
Breedte	59,5 cm
Diepte (incl. afstand tot de muur)	60,0 cm
Gewicht	55 kg
Trommelinhoud	103 l
Kapaciteit	4,7 kg droog wasgoed
Aansluitspanning	} zie typeplaatje
Aansluitwaarde	
Beveiliging	
Max. afvoerhoogte	1,00 m
Max. afvoerlengte	3,00 m
Keurmerk	KEMA
Ontstoord	volgens EG normen

Miele

Bij storingen kunt u zich wenden tot Miele Nederland B.V.

- afdeling Technische Dienst -
telefoon 0 34 73 - 7 88 88 *

Voor onderdelen leveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon 0 34 73 - 7 88 80 *

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon 0 34 73 - 7 88 87 *

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166 (postadres)
4130 ED Vianen Z.H.

Kantoor en toonzaal voor keukenmeubelen en inbouwapparaten:

De Limiet 2
(industrieterrein Hagestein - Vianen)

*) meerdere lijnen