


Gebruiksaanwijzing

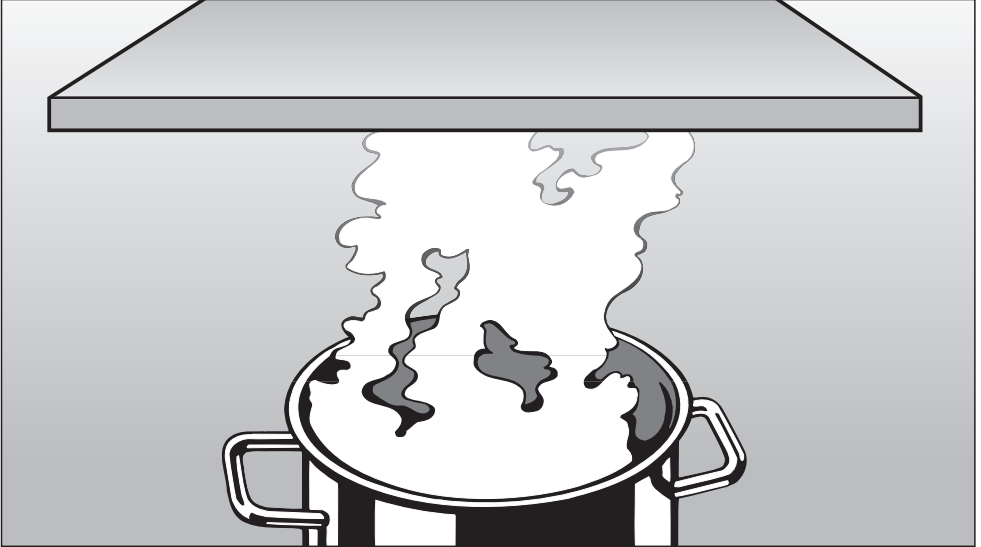

voor de afzuigkap
DA 230, DA 230 EXT

Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw afzuigkap plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.



Inhoudsopgave

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	3
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	4
Beschrijving van het apparaat	8
Algemeen	10
Bediening	
Hoofdschakelaar	11
Het inschakelen van de afzuiging	11
Het in- en uitschakelen van de kookplaatverlichting	11
Het kiezen van het afzuigvermogen	11
Het activeren van de uitlooptijdfunctie.	12
Het uitschakelen van de afzuiging.	12
Teller die het aantal uren registreert dat de vetfilters in gebruik zijn voordat ze moeten worden gereinigd.	13
Controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken . . .	13
Het wijzigen van het aantal uren.	14
Reiniging en onderhoud	
Ommanteling	15
Vetfilters	15
Het vervangen van de lamp.	17
Technische Dienst	18
Elektrische gegevens en technische gegevens	19
Afmetingen van de afzuigkappen	20
Montage	21
Aansluiting voor de luchtafvoer	25
Anti-condensvoorziening	26

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

Gekozen is voor verpakkingsmateriaal dat niet schadelijk is voor het milieu, op verantwoorde wijze kan worden afgedankt en dus voor hergebruik geschikt is.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen.

De vakhandelaar neemt de verpakking over het algemeen terug.

Het afdanken van het apparaat

Apparaten die u afdankt bevatten nog waardevolle stoffen/materialen.

Zet uw apparaat daarom niet zomaar bij het grofvuil, maar informeer ook hiervoor bij de gemeente naar mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal (bijv. schrootverwerking).

Zorg er voor dat kinderen niet bij het afgedankte apparaat kunnen komen. Zie hiervoor hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze afzuigkap voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.

Lees deze gebruiksaanwijzing eerst aandachtig door voordat u uw afzuigkap voor het eerst gebruikt. U vindt hierin belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, de montage, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een volgende eigenaar van de afzuigkap.

Efficiënt gebruik

Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

Technische veiligheid

Voordat u de afzuigkap aansluit dient u altijd de aansluitgegevens (beveiliging, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

De elektrische veiligheid van de afzuigkap is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Als u twijfelt of dat het geval is, laat de huisinstallatie dan door een vakman / vakvrouw inspecteren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijv. een elektrische schok).

Ondeskundig uitgevoerde installatie- en onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker. Laat installatiewerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan elektrische apparaten uitsluitend uitvoeren door erkende vakmensen.

■ Er staat alleen dan geen elektrische spanning op de afzuigkap, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld;
- of als de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Trek niet aan de aansluitkabel, maar aan de stekker als u de stroom van het apparaat wilt halen.

■ Deze afzuigkap mag niet via een verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Met verlengsnoeren kan een veilig gebruik van de afzuigkap niet worden gewaarborgd (gevaar voor oververhitting).

Gebruik

■ Werk nooit met open vuur onder de afzuigkap: flamberen en grillen met open vuur etc. is verboden. Een afzuigkap die in gebruik is trekt de vlammen in de filters aan, waardoor het daarin verzamelde vet vlam kan vatten.

■ Bij gebruik van de afzuigkap boven een gaskookplaat moet u er beslist op letten dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is. De afzuigkap kan door de hitte van de vlammen beschadigen.

■ Schakel de afzuigkap altijd in zodra u één van de kookzones in gebruik neemt.

Doet u dat niet, dan kan zich condenswater ophopen, wat corrosie aan het apparaat kan veroorzaken.

■ Blijf er altijd bij als u met olie en vet werkt, ook wanneer u zeer vethoudend vlees grilleert boven elektrische grillapparaten.

Oververhitte olie en oververhit vet kan vlam vatten en de afzuigkap in brand steken.

■ Gebruik de afzuigkap nooit zonder vetfilter of vetfilters (afhankelijk van het model).

Als u dat wel doet zetten zich vuil en vet in de afzuigkap af, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

■ Reinig (afhankelijk van het model) het vetfilter/de vetfilters regelmatig. Oververzadigde filters leveren gevaar op voor brand!

■ Gebruik van sommige reinigingsmiddelen kan tot verkleuringen van de/het metalen vetfilter(s) leiden. Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van het/de filter(s).

■ Gebruik voor het reinigen van de afzuigkap nooit een stoomreiniger. Stoom kan in aanraking komen met delen van het apparaat die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Montage

De afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap moet bij:

- elektrische fornuizen minimaal 55 cm bedragen;
- gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen.

De afstand tussen wokbrander en afzuigkap moet 75 cm bedragen.

Als u de afzuigkap bij een afstand van minimaal 650 mm boven een gaskookplaat wilt monteren, is dat alleen geoorloofd, wanneer de volgende nominale verwarmingsvermogens niet worden overschreden:

Gasfornuis	Maximaal nominaal verwarmingsvermogen
Eén gaspit	2,7 kW
Alle gaspitten	7,5 kW
Oven	3,5 kW

Gaskookplaat	Maximaal nominaal verwarmingsvermogen
Eén kookzone	3,5 kW
Alle kookzones	10,3 kW

Gaskookplaat met glaskeramische plaat

De gegevens over nominale verwarmingsvermogens gelden niet voor gaskookplaten met glaskeramische plaat. Neem beslist de voorschriften van de kookplaatfabrikant in acht.

Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

Voor het aanleggen van de luchtafvoer mogen alleen buizen of slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

De lucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde schoorsteen, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontlasting van ruimten waarin wordt gestookt.

Als de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is, dan dient u eerst uw schoorsteenveger te raadplegen.

Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een stookplaats die gebruik maakt van de lucht die zich in die ruimte bevindt (zoals gas-, olie- of kolenkachels, geisers, boilers, warmwaterketels, gaskookplaten, gasovens).

De afzuigkap onttrekt aan de ruimte waarin ze zich bevindt en aan de aangrenzende ruimten zuurstof en daarmee lucht die de stookplaats nodig heeft voor de verbranding.

Bovendien kan er door de zuigkracht van de afzuigkap lucht worden teruggezogen uit de schoorsteen of de schacht en kunnen stookplaatsen die met de schoorsteen zijn verbonden beschadigd raken.

Het gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en één van de bovengenoemde apparaten is ongevaarlijk als de overdruk maximaal 4 Pa (0,04 mbar) is, waardoor er geen gevaar bestaat dat de afvoergassen van de stookplaats worden teruggezogen.

Dit kunt u bereiken door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, luchttoevoer-/luchtafvoer-muurkasten of door andere technische voorzieningen die voor een constante toevoer van lucht zorgen die nodig is voor het stoken.

Opmerking: bij de beoordeling van de situatie moet er altijd naar het gehele luchtgeleidingssysteem in de woning worden gekeken. In geval van twijfel kunt u uw schoorsteenveger raadplegen.

Alleen voor apparaten met een externe afzuiginstallatie

Bij afzuigkappen met een externe afzuiginstallatie (typeserie: ... EXT) moeten beide eenheden via de verbindingkabel met stekkerkoppelingen met elkaar worden verbonden. Let er hierbij op dat u de juiste apparaten met elkaar combineert.

Het afdanken van het apparaat

■ Wanneer u uw oude of defecte afzuigkap afdankt, dient deze in verband met de veiligheid onbruikbaar te worden gemaakt.


Laat de aansluitkabel door een erkend vakman uit de vaste aansluiting verwijderen.

Daarmee voorkomt u dat het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is.

Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

Beschrijving van het apparaat

DA 230, DA 230 EXT

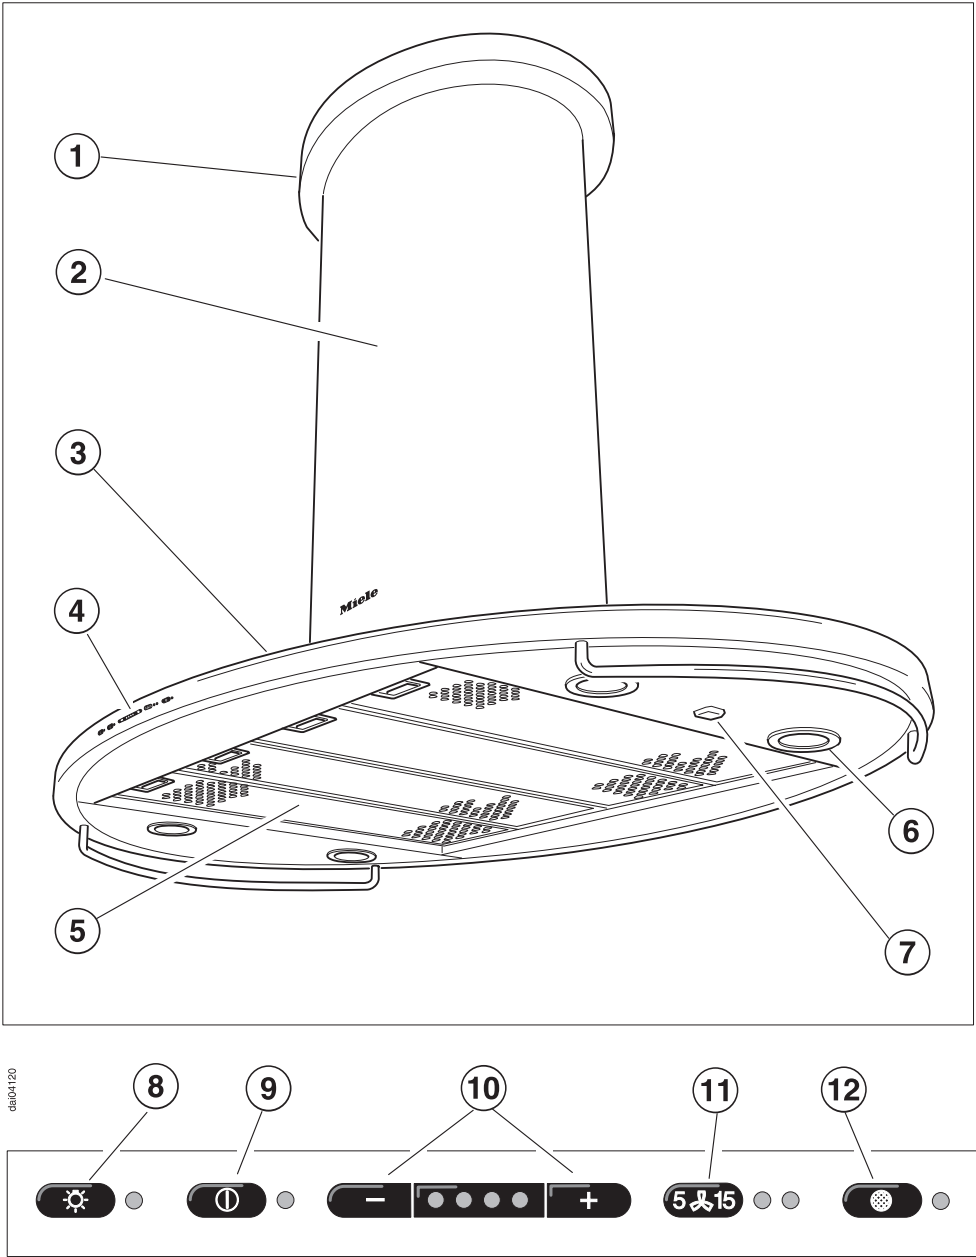

① Afdeklijst

② Bevestigingskolom

③ Wasemkap

④ Bedieningspaneel

⑤ Vetfilters

⑥ Kookplaatverlichting

⑦ Hoofdschakelaar

Schakel met behulp van de hoofdschakelaar de afzuigkap uit, wanneer het apparaat langere tijd niet in gebruik is (bijv. 's nachts, tijdens vakanties).

⑧ Toets voor de kookplaatverlichting

⑨ Aan-/Uit-toets

Met behulp van deze toets kunt u de afzuiging in- en uitschakelen.

⑩ – / + toetsen voor het afzuigvermogen

Met behulp van deze toetsen kunt u het afzuigvermogen instellen. U kunt tussen vier vermogensstanden kiezen, afhankelijk van de dampvorming.

⑪ Toets voor de uitlooptijd-functie

Met deze toets kunt u de uitlooptijdfunctie activeren.

Hiermee blijft de afzuiging nog 5 tot 15 minuten in werking en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.

⑫ Vetfiltertoets

U kunt zelf het aantal uren instellen na afloop waarvan de vetfilters moeten worden gereinigd.

De afzuigkap beschikt over een teller die deze uren registreert.

Het controlelampje van de vetfiltertoets brandt, wanneer de vetfilters moeten worden gereinigd.

- Wanneer de afzuiging werkt kunt u met behulp van de vetfiltertoets controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken. Zie de desbetreffende paragraaf in het hoofdstuk: "Bediening".
- Met behulp van de vetfiltertoets én de toets voor de uitlooptijd kunt u het aantal ingestelde uren wijzigen. Zie de desbetreffende paragraaf in het hoofdstuk: "Bediening".

Algemeen

De afzuigkap kan op 2 manieren worden gebruikt en wel met luchtafvoer of met een externe afzuiginstallatie.

. . . met luchtafvoer:

De aangezogen lucht wordt afhankelijk van het model door het vetfilter of de vetfilters gereinigd en naar buiten afgevoerd.

Deze afzuigkap is voorzien van een **terugslagklep**.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, is de terugslagklep gesloten. Er kan geen lucht stromen tussen het vertrek waar de afzuigkap zich bevindt en daarbuiten.

Nadat het apparaat is ingeschakeld gaat de terugslagklep open, zodat de kookluchtjes ongehinderd naar buiten kunnen worden afgevoerd.

. . . met een externe afzuiginstallatie:

Afzuigkappen van de typeserieEXT zijn geconstrueerd voor aansluiting op een **externe afzuiginstallatie**, d.w.z. dat de afzuiginstallatie buiten het vertrek op de plek wordt gemonteerd waar u deze wilt hebben.

De externe afzuiginstallatie wordt door een hulpkabel elektrisch met de afzuigkap verbonden en via de bedieningselementen van de afzuigkap gestuurd.

Hoofdschakelaar

De afzuigkap is klaar voor gebruik wanneer u de hoofdschakelaar op "I" zet. Wanneer het apparaat met behulp van de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld, start het de keer daarop met die functies die de vorige keer zijn ingesteld.

Het inschakelen van de afzuiging



- Druk op de Aan-/Uit-toets.

Het daarbijbehorende controlelampje brandt.

De afzuiging start op stand "II".

Het in- en uitschakelen van de kookplaatverlichting

De kookplaatverlichting kunt u in- of uitschakelen, onverschillig of de afzuiging is ingeschakeld of niet.



- Druk op de toets voor de kookplaatverlichting.

Het daarbijbehorende controlelampje brandt.

Het kiezen van het afzuigvermogen

U kunt tussen vier vermogensstanden kiezen, afhankelijk van de intensiteit van de dampvorming.

Voor normaal gebruik is de laagste vermogensstand of één van de middelste vermogensstanden voldoende.

Wanneer u aanbraadt en levensmiddelen kookt waarbij veel luchtjes vrijkomen, raden wij u aan de hoogste vermogensstand als intensiefstand te gebruiken.

Wanneer u de afzuiging met behulp van de hoofdschakelaar inschakelt of wanneer de stroom een tijdje is uitgevallen, start de afzuigkap automatisch in die vermogensstand die de vorige keer is ingesteld.



- Kies met de -/+ toetsen het gewenste afzuigvermogen.

- toets = lager vermogen

+ toets = hoger vermogen

De controlelampjes geven aan welk afzuigvermogen u heeft gekozen.

Bediening

Het activeren van de uitlooptijdfunctie

Wanneer er na het koken nog kookluchtjes in de keuken hangen, kunt u het beste de uitlooptijdfunctie activeren.

Hiermee blijft de afzuiging nog 5 tot 15 minuten in werking en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.



- Druk op de toets voor de uitlooptijd.

5 minuten uitlooptijd stelt u in door de toets 1 x in te drukken.

Hierbij gaat het linker controlelampje branden.

15 minuten uitlooptijd stelt u in door de toets 2 x in te drukken.

Hierbij gaat het rechter controlelampje branden.

De uitlooptijdfunctie kunt u uitschakelen door opnieuw op de toets voor de uitlooptijd te drukken.

Het uitschakelen van de afzuiging



- Druk op de Aan-/Uit-toets.

Schakel de afzuigkap met de hoofdschakelaar uit, wanneer het apparaat langere tijd buiten gebruik is (bijv. 's nachts of in de vakantie).

Automatische uitschakeling

Als de afzuigkap wel is ingeschakeld, maar 10 uur lang niet wordt gebruikt, wordt de afzuiging automatisch uitgeschakeld.

De verlichting blijft ingeschakeld.

- Door op de Aan-/Uit-toets te drukken kunt u de afzuiging weer inschakelen.

Teller die het aantal uren registreert dat de vetfilters in gebruik zijn voordat ze moeten worden gereinigd

U kunt zelf het aantal uren instellen na afloop waarvan de vetfilters moeten worden gereinigd.

De afzuigkap beschikt over een teller die deze uren registreert.

De teller is vanuit de fabriek op 30 uur ingesteld. Deze tijd kan worden gewijzigd.

Na afloop van de ingestelde tijd gaat het controlelampje van de vetfiltertoets branden: de vetfilters moeten worden gereinigd.

De teller moet daarna worden teruggezet op de tijd die het laatst is ingesteld.



- Druk de vetfiltertoets in en houd de toets ca. 4 seconden ingedrukt.

Het controlelampje van de toets gaat uit.

Controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken

Vóór afloop van de ingestelde tijd kunt u controleren hoeveel procent van de ingestelde tijd inmiddels is verstreken.

- Schakel de afzuiging in door op de Aan-/Uit-toets te drukken.



- Druk op de vetfiltertoets.



Van de -/+ toetsen knipperen één of meer controlelampjes.

Het aantal knipperende controlelampjes geeft aan hoeveel procent van de ingestelde tijd inmiddels is verstreken:

- 1 controlelampje = 25 %
- 2 controlelampjes = 50 %
- 3 controlelampjes = 75 %
- 4 controlelampjes = 100 %

Wanneer de afzuigkap wordt uitgeschakeld of als de stroom uitvalt blijven de verstreken uren opgeslagen.

Bediening

Het wijzigen van het aantal uren

U kunt het aantal uren na afloop waarvan de vetfilters moeten worden gereinigd wijzigen en aan uw kookgewoonten aanpassen.

U kunt kiezen tussen 20, 30, 40 of 50 uur.

Kies een korte tijd wanneer u veel braadt en frituurt. Kies een langere tijd wanneer u erg vetarm kookt.

Kies een korte tijd wanneer u weinig kookt. Vet dat zich over een langere periode ophoopt wordt hard en dan wordt het moeilijk om het vetfilter goed schoon te krijgen.

- Schakel de afzuiging in door op de Aan-/Uit-toets te drukken.



- Druk de toets voor de uitlooptijdfunctie en de vetfiltertoets tegelijk in.

De controlelampjes van de vetfiltertoets en van één van de -/+ toetsen knippen.



- Kies met de -/+toetsen de gewenste tijd.

De controlelampjes van de -/+ toetsen geven aan welke tijd is ingesteld:

- 1e lampje van links = 20 uur
- 2e lampje van links = 30 uur
- 3e lampje van links = 40 uur
- 4e lampje van links = 50 uur

- Bevestig de gewijzigde instelling met de vetfiltertoets.

Doet u dit niet binnen 4 minuten, dan neemt de afzuigkap automatisch de "oude" gegevens over.

Haal vóór alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de afzuigkap de spanning van het apparaat door de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen.

Ommanteling

Reinig de ommanteling van de afzuigkap met een warm sopje van een mild afwasmiddel.

Maak de ommanteling vervolgens met een doek droog.

Gebruik nooit zand-, soda-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen! Deze tasten het oppervlak aan.

Voor het onderhoud is een mild, niet schurend middel voor roestvrij staal geschikt.


Vetfilters

De recyclebare metalen vetfilters in de afzuigkap nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en zorgt er zo voor dat de afzuigkap niet vuil wordt.

Reinig de vetfilters altijd zodra het controlelampje van de vetfiltertoets brandt.

Het is aan te raden om de vetfilters om de 3 à 4 weken te reinigen om te voorkomen dat het vet zich vastzet.

Bij een overmatig vervuild filter bestaat er gevaar voor brand!

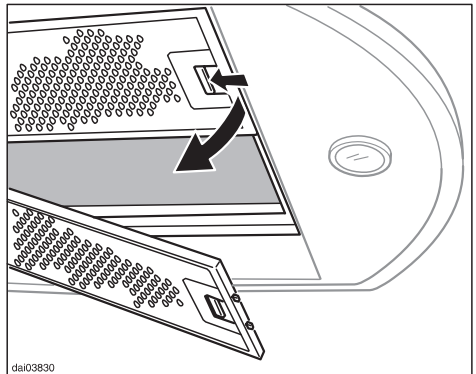

- Druk de vergrendeling van de filters naar het midden.
- Verwijder de vetfilters.

Reiniging en onderhoud

■ Reinig de vetfilters.

Dit kan met de **hand** of in de **afwasautomaat**.

In het eerste geval gebruikt u een afwasborstel en een warm sopje met een handafwasmiddel.

In het tweede geval plaatst u de filters loodrecht in het onderrek.



- Druk na het terugplaatsen van de vetfilters ca. 4 seconden op de vetfiltertoets om de teller terug te zetten.

Bij reiniging van de vetfilters in de afwasautomaat moet u er rekening mee houden dat gebruik van sommige reinigingsmiddelen tot verkleuringen van de metalen vetfilters kan leiden.

Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van de vetfilters.

- Leg de vetfilters na het reinigen nog een tijdje op een vochtopnemende onderlaag te drogen.
- Als u de vetfilters heeft verwijderd, kunt u het beste die delen van de ommanteling waar u bij kunt komen ontdoen van het vet dat zich daar heeft vastgezet. Daarmee voorkomt u brand.

Let er bij het plaatsen van de vetfilters op dat de vergrendelingen naar beneden wijzen.


Mocht er een keer een vetfilter verkeerd geplaatst zijn, dan moet u het filter door de uitsparingen met een kleine schroevendraaier ontgrendelen.

Het vervangen van de lamp

Haal de spanning van de afzuigkap door de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen.

De halogeenlampen worden zeer heet als ze een tijdje aanstaan. Ook nadat de verlichting is uitgeschakeld bestaat er nog enige tijd gevaar dat u zich verbrandt als u ze aanraakt.

Houd de lampen als u ze vervangt niet rechtstreeks aan de ballon vast. Als u dat wel doet kunnen de lampen beschadigd raken. Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht.

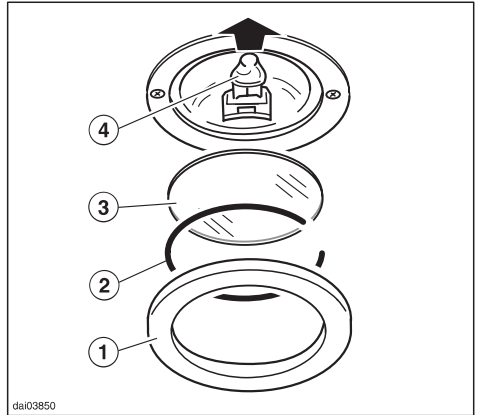

- Trek de ring ① eraf.
- Maak de spanning ② los. Let er daarbij op dat de lampafdekking ③ niet naar beneden valt.
- Trek de halogeenlamp ④ uit de fitting en zet er een nieuwe halogeenlamp in.
- Zet de lampafdekking ③ er weer in en druk de spanning ② voorzichtig in de houder.

Gebruik de halogeenlamp nooit zonder lampafdekking. De lampafdekking bevat een filter dat straling tegenhoudt die schadelijk is voor de gezondheid.

- Zet nu de ring ① er weer op.

Storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen dient u:

- uw Miele-vakhandelaar of
- de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

te waarschuwen.

Het adres en de telefoonnummers van Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Technische Dienst weet welk type apparaat u heeft en welk nummer dit heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u (afhankelijk van het model) het vetfilter / de vetfilters heeft verwijderd.

Miele Service Verzekering Certificaat

Voor informatie over het Miele Service Verzekering Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

Elektrische aansluiting (vaste aansluiting)

Deze afzuigkap mag uitsluitend door een erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Deze afzuigkap is voorzien van een aansluitkabel en een stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op ~ 230 V 50 Hz.

Deze afzuigkap mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde).

Deze afzuigkap mag uitsluitend op een huisinstallatie worden aangesloten die volgens NEN 1010 is geïnstalleerd.

Om extra veiligheid te kunnen garanderen wordt er in de EU-voorschriften en richtlijnen voor Nederland geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

Er dient ter plaatse een 4-polige schakelaar te worden geïnstalleerd waarvan de contactopening bij uitgeschakelde toestand tenminste 3 mm moet bedragen. Hiertoe behoren zelf-uitschakelaars, zekeringen en relais (EN 60 335).

De benodigde aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u de vetfilters heeft verwijderd. Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.

Deze afzuigkap werkt storingsvrij volgens DIN EN 60555 / VDE 0838.

Technische gegevens

Aansluitwaarde DA 230 320 W

Motor DA 230 240 W

Verlichting 4 x 20 W

Netspanning 230 V

Frequentie ~ 50 Hz

Zekering 10 A

Afzuigvermogen


Stand 1 - 3 230 - 520 m³/h

Intensiefstand 720 m³/h

Vrijblazend 750 m³/h

Het luchtafvoervermogen van de apparaten van het type ... EXT is afhankelijk van het soort afzuiginstallatie waarop het apparaat is aangesloten.

Afmetingen van de afzuigkappen

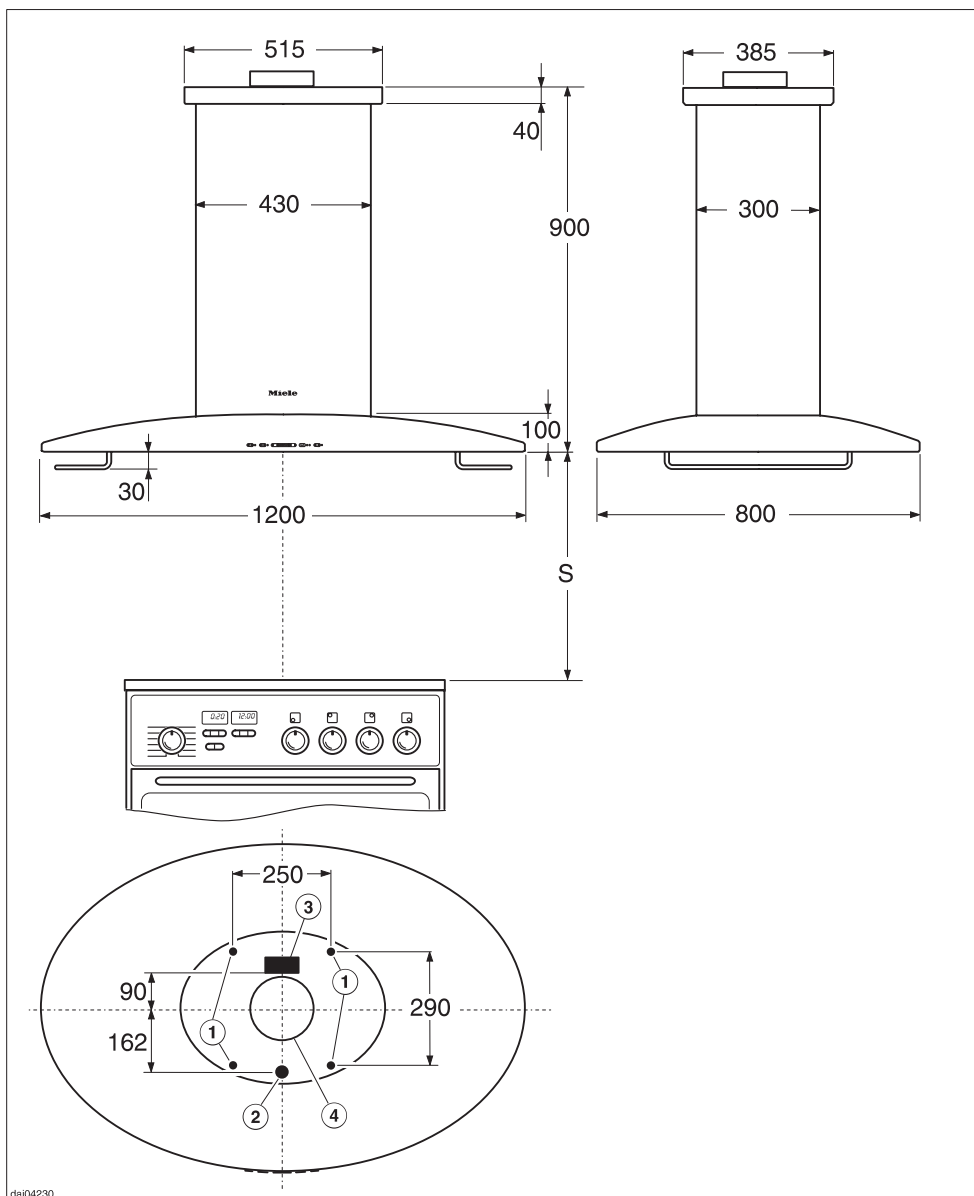

- ① Boorgaten voor bevestiging aan het plafond; schroeven $\varnothing$ 8 mm
- ② Gat voor de electriciteitskabel
- ③ Gat voor de verbindingkabel naar de externe afzuiginstallatie; min. 65 x 30 mm
- ④ Luchtafvoertuit $\varnothing$ 150 mm


Montage van de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen is niet toegestaan.

Om veiligheidsredenen moet de afstand (**s**) tussen de kookplaat en de afzuigkap bij:

- elektrische fornuizen minimaal 55 cm bedragen;
- gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen.


Wij raden aan zowel boven elektrische fornuizen als boven gasfornuizen een afstand van 65 cm aan te houden, omdat dat prettiger werkt.

Montage

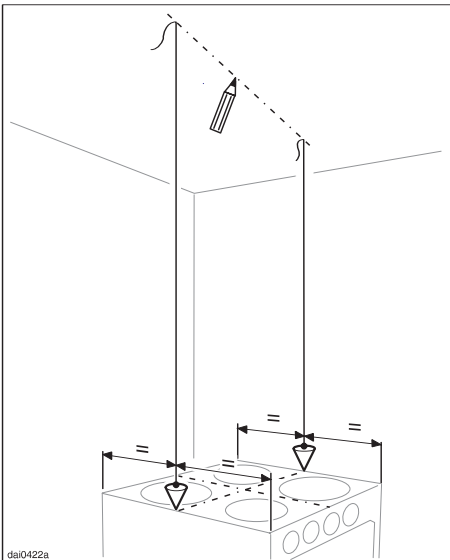

- Teken boven de kookplaat een lijn aan het plafond en wel zo dat de lijn precies in het midden van de kookplaat valt.

- Boor in het midden boven de kookplaat een gat (Ø 190 mm) voor de luchtafvoerbuys in het plafond.

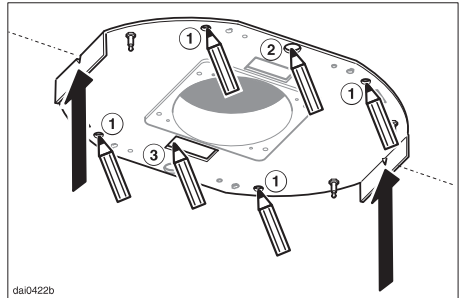


- Leg de plafondplaat tegen het plafond en stel deze nauwkeurig door de inkepingen van de plaat op de middellijn te plaatsen. Markeer de vier gaten ① waarmee de plaat tegen het plafond moet worden bevestigd en markeer het gat ② waar de elektriciteitskabel doorheen moet.
- Wanneer de afzuigkap op een externe afzuiginstallatie wordt aangesloten, markeer dan ook het gat ③ waar de verbindingskabel doorheen moet.
- Leg een elektriciteitskabel en een luchtafvoerbuys Ø 150 mm in het plafond aan.

Is in de gegeven omstandigheden slechts een luchtafvoerbuys Ø 125 mm mogelijk, koop dan een passende reductieuit bij uw vakhandelaar. Zie hoofdstuk: "Aansluiting voor de luchtafvoer".


Montage

- Wanneer de afzuigkap op een externe afzuiginstallatie wordt aangesloten, boor dan ook het gat waar de verbindingskabel naar de externe afzuiginstallatie doorheen moet. Let erop dat het gat min. 65 x 30 mm is voor de zespolige verbindingsstekker.

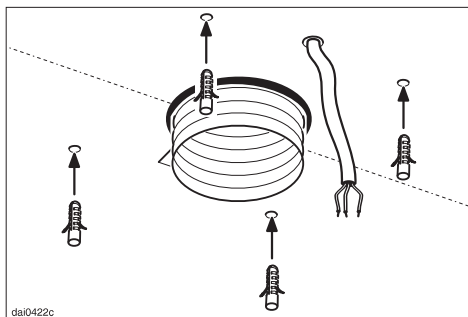


- Boor in het plafond 4 gaten $\varnothing$ 10 mm en steek een plug in de gaten.

Het bijgevoegde bevestigingsmateriaal is geschikt voor de montage aan betonnen plafonds. Kies voor andere plafondconstructies bevestigingsmateriaal dat bij deze constructies past. Let er op dat het plafond stabiel genoeg is.

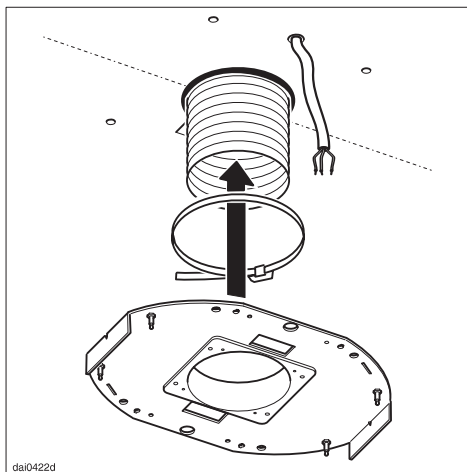


- Houd de plafondplaat richting plafond en bevestig de luchtafvoerslang met de slangklem aan de lucht-afvoertuit.

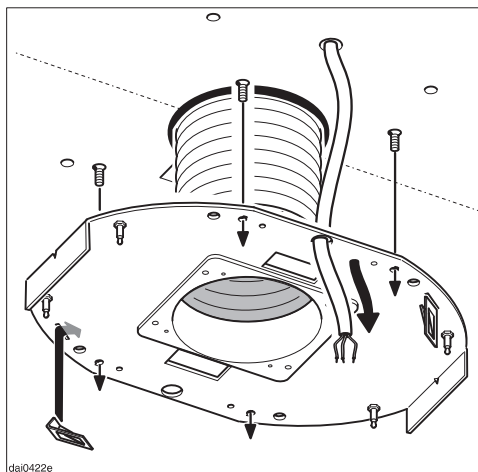


- Monteer de plafondplaat vóór en wel op de volgende manier: Steek de twee klemveren van onderen in de daarvoor bestemde gleuven.

- Steek de vier verzonken schroeven M 6 x 20 van boven in de verzonken schroefgaten.
- Trek de elektriciteitskabel door de plafondplaat.

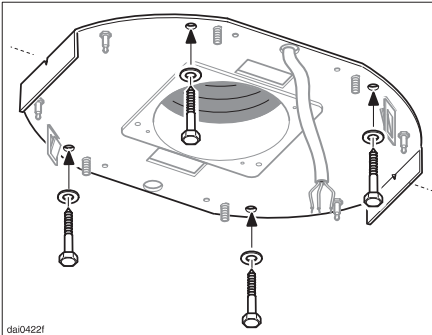


- Maak de plaat met vulringen en schroeven 8 x 60 mm aan het plafond vast.

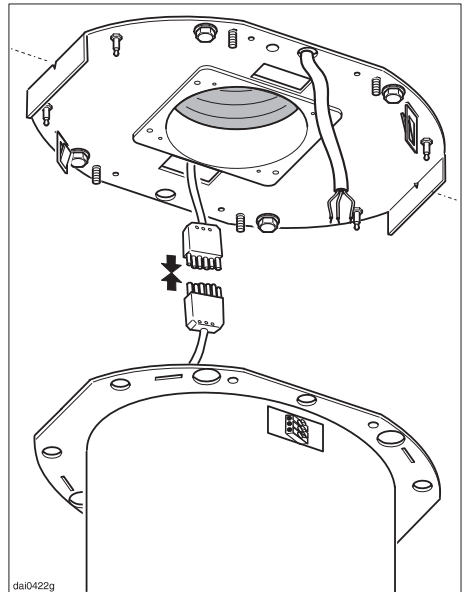

- Alleen bij de EXT-uitvoering:
 - Verbind de afzuigkap en de externe afzuiginstallatie met behulp van de zespelige stekker.
 - Trek nu de verbindingkabel met de stekkerverbinding door het daarvoor bestemde gat in het plafond.

Afhankelijk van de plaats van de externe afzuiginstallatie kunt u de bijgevoegde verlengkabel gebruiken.

Montage

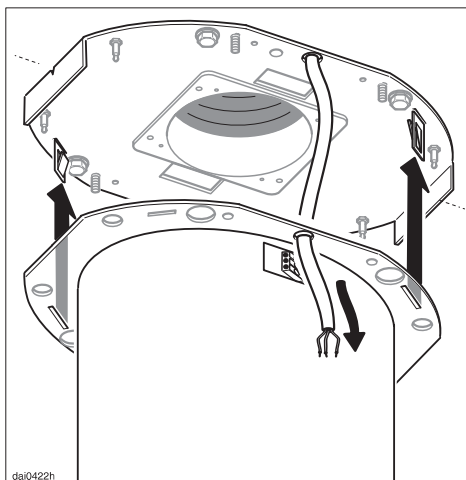


Het is heel belangrijk dat u de getande schijven tussen de moeren en de vulringen legt, zodat de elektrische veiligheid is gewaarborgd.


- Verbind de elektriciteitskabel met de aansluitklemmen aan de bevestigingskolom van de afzuigkap.

Neem voordat u de elektriciteit aansluit de aanwijzingen in de hoofdstukken: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" en "Elektrische aansluiting" in acht.

- Monteer de afzuigkap vóór. Houd daartoe de afzuigkap met de flensplaat zo tegen de plafondplaat dat de klemveren stevig in de gleuven vastklikken. Trek de elektrische kabel daarbij door het daarvoor bestemde gat in de flensplaat.

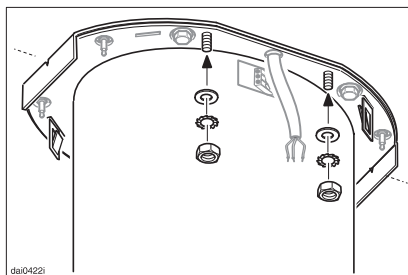

- Schuif de afdeklíjst omhoog tot onder het plafond en laat de lijst in de veerklemmen vastklikken.

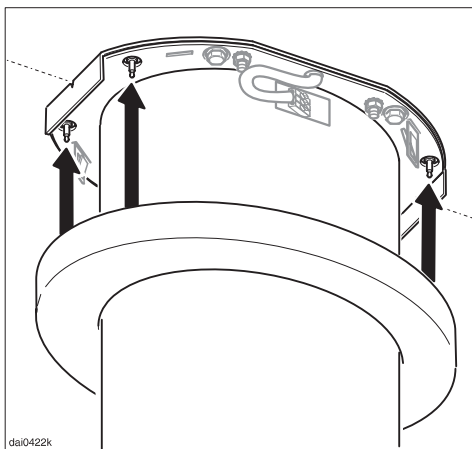

- Maak de flensplaat met de moeren M6, de getande schijven en de vulringen aan de plafondplaat vast.

Pas op voor gevaar voor vergiftiging!

Neem beslist het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

- Wanneer de luchtafvoerbuiss horizontaal wordt aangelegd, moet worden gezorgd voor een verval van minstens 1 cm per meter. Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de afzuigkap loopt.
- Wordt de lucht gewoon naar buiten afgevoerd, dan kunt u het beste een Miele telescopische muurdoorvoering installeren.


De luchtafvoerbuiss

- De luchtafvoerbuiss moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- De doorsnede van de luchtafvoerbuiss mag niet kleiner zijn dan 150 mm.

Wanneer u platte luchtafvoerkanalen gebruikt of luchtafvoerbuizen met een doorsnede van minder dan 150 mm moet u er rekening mee houden dat de afzuigkap meer geluid maakt als hij aanstaat en beduidend minder afzuigcapaciteit heeft.

Maak de doorsnede van de luchtafvoerbuiss alleen in het uiterste geval kleiner, bijv. als er al een luchtafvoer aanwezig is.

- Gebruik alleen bochten met een grote straal. Een kleine straal vermindert het afzuigvermogen van de afzuigkap.
- Gebruik voor de luchtafvoeraansluiting alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerslangen van niet brandbaar materiaal.

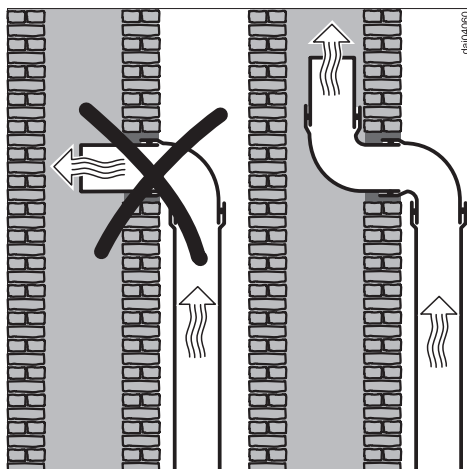

- Moet de lucht door een schoorsteen worden afgevoerd, dan moet de invoerbuis verticaal worden gebogen.

Aansluiting voor de luchtafvoer

Belangrijk!

Als de luchtafvoer door koele ruimten, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er binnen de afzonderlijke ruimten een groot temperatuursverschil ontstaan. U moet dan rekening houden met condensvorming.

De luchtafvoerbuis moet dan dienovereenkomstig worden geïsoleerd.

Anti-condensvoorziening

Daarnaast is het beter om een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater dat ondanks de isolering van de luchtafvoerbuis vrijkomt, opneemt en verdampt.

Deze anti-condensvoorziening is verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel en bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

Let er bij de installatie van de anti-condensvoorziening op dat deze loodrecht en zo dicht mogelijk boven de luchtafvoertuit van de afzuigkap wordt geplaatst.

In de eilandafzuigkappen van het type ... EXT is een anti-condensvoorziening standaard ingebouwd.

U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst -
telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en toonzaal voor keukenmeubelen en inbouwapparaten:

De Limiet 2
(industrieterrein Hagestein-Vianen)

*) meerdere lijnen